

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.







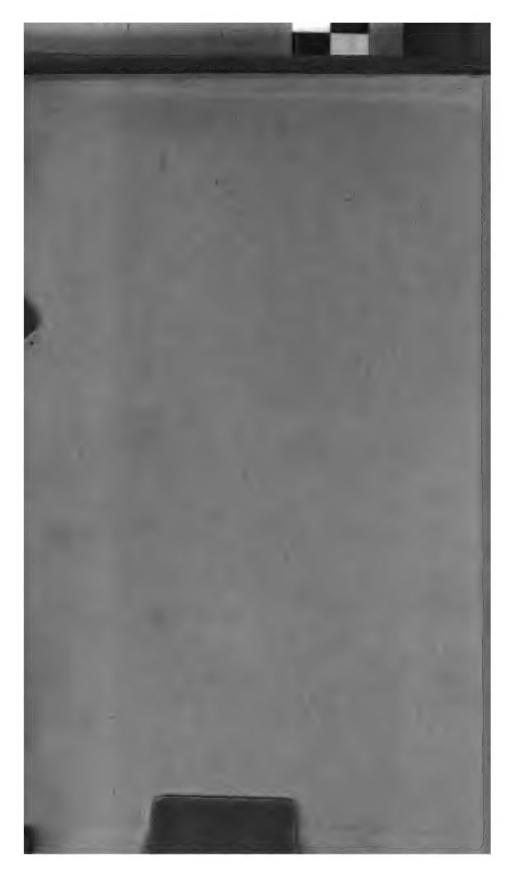



•

.





-

Charokath

·<del>-</del>



C/linkay

Holzstiche
aus dem xylographischen Atelier
von Friedrich Vieweg und Sohn
in Braunschweig.

Papier
aus der mechanischen Papier-Fabrik
der Gebrüder Vieweg zu Wendhausen
bei Braunschweig.

l'ilisiileh

### DIE

# METALLURGIE.

#### GEWINNUNG UND VERARBEITUNG

DER

METALLE UND IHRER LEGIRUNGEN, IN PRAKTISCHER UND THEORETISCHER, BESONDERS CHEMISCHER BEZIEHUNG.

VON

JOHN PERCY, M. D., F. R. S.,
Professor der Metallurgie an der "Government School of mines" zu London.

ÜBERTRAGEN UND BEARBEITET

VON

Dr. F. KNAPP,

Professor der technischen Chemie und Metallurgie am Polytechnicum zu Braunschweig,

DR. HERMANN WEDDING,
Königl. Preuss. Bergrath und Docenten der Eisen-Hüttenkunde und Probirkunst an der
Berg-Academie zu Berlin.

AUTORISIRTE DEUTSCHE AUSGABE UNTER DIRECTER MITWIRKUNG DES ENGLISCHEN VERFASSERS.

ZWEITER BAND.

EISENHÜTTENKUNDE. ZWEITE ABTHEILUNG.

MIT ZAHLREICHEN IN DEN TEXT RINGEDBIICKTEN HOLZGRICHEN

BRAUNSCHWEIG. DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN. 1868.

DER

# EISENHÜTTENKUNDE

### GEWINNUNG DES ROHEISENS

UND

### DARSTELLUNG DES SCHMIEDEEISENS UND STAHLS.

PRAKTISCHER UND THEORETISCHER BEZIEHUNG,

UNTER

BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER ENGLISCHEN VERHÄLTNISSE.

NACH DEM ENGLISCHEN DES

JOHN PERCY, M. D., F. R. S.,

FREI BEARBEITET

VON

DR. HERMANN WEDDING, Academie zu Berlin, Mitgliede der technischen Deputation für Gewerbe, Ritter des Königl. Schwedischen Nordsternordens.

IN DREI ABTHEILUNGEN

ZWEITE ABTHEILUNG

MIT MEHREREN HUNDERT IN DEN TEXT EINGEDRUCKTEN HOLZSTICHEN.

BRAUNSCHWEIG.

DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN.

1868.



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

49435A

ASTOR. LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS R 1922 L



## Inhaltsverzeichniss

des zweiten Bandes (zweiter Abtheilung)

#### der Eisenhüttenkunde.

		Beite
Viert	ter Abschnitt: Der Hochofenprocess	1
I.	Der Hochofen	_
	Hochöfen für Koks oder Steinkohlen	•
ÇY.	Hochöfen zu Corngreaves in Staffordshire	6
1 0 1922	Fundament. Gestell 10. Formöffnungen 13. Formen. Gichtmantel 14. Ofenverankerung 15. Vertheilungsrohr. Düsenvorrichtungen. Besondere Bemerkungen 16. Kosten. Gebläsemaschinen. Schlackenwagen 18.	
<b>-</b>	Hochofen zu Russell's Hall bei Dudley in Süd-Staffordshire	18
æ	Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire	24
APR	Hochofen zu Clarence-Eisenhütte bei Middlesboro' am Tees in Yorkshire	27
X	Anthracit-Hochöfen	31
	Holzkoblen-Hochöfen	33
~	Blauöfen	36
<b>1</b> 1.	Chemische Vorgänge im Hochofen	
$\neg$	1. Der Wind	40
•	a. Die Gebläsemaschinen	40
	Kastengebläse 41. Cylindergebläse 45.	
	Gebläse mit stehenden Cylindern und Balancier	49
	Gebläse zu Shelton 51. Gebläse zu Königshütte 53.	
	Gebläse mit stehenden Cylindern und gemeinschaftlicher Kolbenstange	56
	Gebläse zu Seraing 56.	00
	Gebläse mit liegenden Cylindern	5,8
	Gebläse zu Braunschweig 58.	50
	Oscillirendes Cylindergebläse (Wackler)	50
	Gobling an Malanana 50	33

## Inhaltsverzeichniss.

Versleich der verschiedenen Anardnungen von Hechefen Culin	Selv
Vergleich der verschiedenen Anordnungen von Hochofen-Cylin- dergebläsemaschinen	59
Wasser- und Dampfgebläse	58
Wasserkraftæebläse	60
Turbinengebläse 60. Wasserradgebläse 60.	
Dampfgebläse	61
Dampfgebläse mit stehenden Cylindern 61. Balancier- maschinen. Maschinen mit übereinanderstehenden Cylindern 62. Gebläse mit Kurbelübertragung. Dampfgebläse mit liegenden Cylindern. Dampf- gebläse mit oscillirenden Cylindern 63. Dampf- gebläse ohne Schwungräder 64.	
Die Dimensionsverhältnisse der Ventile	64
Durchmesser, Hubhöhe und gelieferte Windmenge der Kolbengebläse	64
b. Regulatoren und Röhrenleitungen	69
Regulatoren	69
Röhrenleitung	73
c. Winderhitzung	74
Einfluss der Temperaturschwankungen in der Atmosphäre und	
des Wasserdampfes	77
Temperaturerhöhung der Gebläselust durch die Pressung	88
Einfluss hoher Temperaturen des Windes	89
Winderhitzungsapparate	92
A. Directe Erhitzung des Windes	93
B. Indirecte Erhitzung des Windes	96
I. Winderhitzungsapparate mit eisernen Röhren	96
a. Winderhitzungsapparate mit stehenden Röhren	99
a. Zwillingsröhren-Apparate	99
Neilson's Apparat 99. Hosenröhren-Apparate 100. Fusskasten-Apparate 106. Pistolenröhren-Apparate 109. Rundöfen 111. Hängende Röhren-Apparate	
114. Ringröhren-Apparate 116.	116
β. Schlangenröhren-Apparate Stehender Wasseralfinger Apparat 116.  Horizontaler Pfropfenzieher-Apparat 119.	110
b. Winderhitzungsapparate mit liegenden Röhren	119
Wasseralfinger Apparat 119. Westphälischer Apparat 120. Verticaler Korkzieher-Appa- rat. Ringröhren-Apparat 124.	
Allgemeine Regeln für die Errichtung der Röhren- apparate	125
Brennmaterial 125. Wind- und Feuerführung 129. Lage der Röhren 131. Form der Röhren 132. Stärke und Material der Röh- ren 133. Reibung des Windes, Grösse des Querschnittes 134. Nutzeffect der Appa- rate 136. Temperatur 144. Anordnung und Stellung der Winderhitzungsapparate 144.	
II. Recenerator. Winderhitzungennomete	140

A. Hochöfen mit Holzkohlen . . . . . . . . . . . . . . . 234

Seite

## Inhaltsverzeichniss.

a) mit Holzkohlen allein	234
236. Clerval (1848) 238. Wrbna 239. St. Stefen	
(Kaiser Franz). Mägdesprung 241. Hammarby 243. Forssjö. Hasselfors 244. Harnäs 247.	
b) mit Holzkohlen und rohem Holz	248
B. Hochöfen mit Koks	251
C. Hochofen mit Steinkohlen	255
Vorkommen von Cyan	258
Vorkommen von Ammoniak, Schwefelwasserstoff etc	267
Schlüsse aus den vorhergehenden Analysen	267
Verhältniss des Stickstoffs zum Sauerstoff 267. Ofen- zonen 268. Fehlerquellen der Gasanalysen 269.	
Sauerstoffgehalt der Gase	271
Sauerstoff aus dem Brennmaterial 280. Absorbir- ter Sauerstoff. Freier Sauerstoff 282.	
Kohlensäure und Kohlenoxyd	284
Allgemeines Verhältniss 284. (Hierzu Tabelle A. S. 273.)	
Entstehung von Kohlensäure und Kohlenoxyd 285. Kohlenoxyd aus directer Reduction der Erze 286.	
Kohlenoxydmenge an der Gicht 287. Einfluss des	
Brennmaterials 288. Auffallende Abweichungen	
289. Verschiedene Verhältnisse in demselben Quer-	
schnitt 289.	
Kohlenstoffgehalt in der Kohlensäure und dem Kohlen-	
oxyd. (Hierzu Tabelle B.)	290
des Kohlenstoffgehaltes 291.	
Wasserstoffgehalt. (Hierzu Tabelle B. S. 290.)	291
Kohlenwasserstoff	293
Berechnungen aus der Zusammensetzung der Hoch-	
ofengase	294
Formeln	294
1. Berechnung des pro Satz fester Materialien vor	
den Formen verbrauchten Sauerstoffs und verzehr- ten Kohlenstoffs	294
2. Berechnung des Gesammtverbrauchs an Kohlen- stoff	294
3. Berechnung des Sauerstoffgehalts der Gase von der Erzreduction	294
4. Berechnung der Kohlensäure aus der Erzreduction	295
5. Berechnung der zur directen Erzreduction ver-	
brauchten Kohlenstoffmenge	295
Beispiel (Hochofen zu Hammarby)	295
Formeln (Fortsetzung)	297
6. Reductionsgrad	297
Beispiel (Hochofen zu Forssjö)	298
Temperatur der Hochofengase	298
1. Hochofen zu Audincourt	299
2 Hochofen zu Pont-l'Evéque	290

	Seite
3. Hochöfen von Eisenerz und St. Stefen	300
4. Hochöfen von Hammarby, Forssjö und Hasselfors .	304
5. Hochöfen zu Clarence	307
6. Zusammenstellungen u. Folgerungen. (Hierzu Tab. C.)	307
Spannung der Hochofengase	308
Wärmeverlust durch die Gichtgase	311
Art der Entziehung und Benutzung der Hochofen-	
gase	313
Werth der Gichtgase	313
Geschichtliches	314
Einfluss der Gichtgasentziehung auf den Hochofengang	319
Ort der Gasentziehung	321
Gasentziehung unterhalb der Oberfläche der Be-	
schickung 322 Geschwindigkeit der Gichtgase 325. Gasentziehung über der Beschickungsober-	
fläche 328.	
Intermittirender Wind	330
Anwendung der Hochofengase	330
Gichtgasentziehungsapparate oder Gasfänge	331
1. Apparate zur Entziehung der Gichtgase unterhalb	
der Beschickungsoberfläche	331
a. Entziehung der Gichtgase an den Wänden des	0.00
Hochefens	331
fang 333. Pfort'scher Gasfang 334. Win-	
zer's Gasfang 336,	
b. Entziehung der Gichtgase aus der Mitte des	
Hochofeus	336
Darby's Gasfang 336. Gasfang mit gemauer- tem Rohr 338.	
c. Gichtverschlüsse	338
Gichtdeckel 338. Gichtglocken. Ringver-	Com
schluss 340.	
2. Apparate zur Entziehung der Gichtgase oberhalb der	
Beschickungssäule	341
Trichter 342 Teleskopenamarat 344	
Trichter 342. Teleskopenapparat 344. Glockenapparate, Oakes' Gasfang 345. Hörder Gasfang. Turley's Gichthut 346.	
Hörder Gasfang. Turley's Gichthut 346.	
Langen'scher Gasfang 347. v. Hoff's Gas-	
fang. Schieberapparat 352.	020
Fortleitung, Reinigung und Verbrennung der Gase Gichtstaub 353. Zinkstaub. Alkaljen 357.	333
Leitung der Gase vom Gasfang aus und Reinigung der-	
selben	358
kelben	
Staubsäcke 363. Reinigung der Röhren 364.	
Verbrennungsvorrichtungen	365
Verbrennungslutt 365. Luftmenge. Luft- und Gus-	
mengung 366. Länge des Verbrennungsraumes. Inbrandhaltung der Gase 374.	
Verbrennungskammern. Hülfsfeuerungen 375.	
Explosionen der Gase Verhütung von Explosionen, Verhütung von Explosionen 377. Mittel zur Verhütung von Nach-	377
Gründe von Explosionen, Verhütung von Explo-	
sionen 377. Mittel zur Verhütung von Nach-	
theilen bei Explosionen 379.	

## Inhaltsverzeichniss.

	36116
Explosionen im Hochofen und in den Windleitungen	380
Explosionen im Hochofen selbst	380
Gründe des Leckwerdens der Formen 383. Eigentliche Gasexplosionen 385.	
	387
<b></b>	389
Kennzeichen und Gegenmittel gegen Vergiftung durch	0
Kohlenoxyd 392. Cyankalium 393. Vergleichung beider Vergiftungen 394.	3 <b>92</b>
Färbung der brennenden Hochofengase Gichtflamme. Tümpelflamme 395.	394
	396
	396
2. Auffangen der Gase	396
	398
a. Bunsen's Methode	398
<ul> <li>b. Regnault's und Reiset's Methode Kohlensäure. Kohlenoxyd, Wasserstoff und Grubengas 403. Stickstoff 404.</li> </ul>	401
	404
Berechnung der Zusammensetzung von Hochofengasen	404
3. Die Veränderung der festen Materialien beim Hoch- ofenprocess	<b>4</b> 09
	410
· ·	410
<u> </u>	410
	420
Die Höhe der Haufen. Die Breite der Haufen. Die Länge der Haufen. Form der Haufen. Anzünden und Wartung der Haufen 421. Beispiele 422. Einfluss des Schwefelkiesgehaltes beim Rösten und Kennzeichen der gerösteten Kohleneisensteine. Veränderung des Kohleneisensteins durch das Rösten 424.	421
Röstung der übrigen Eisensteine	<b>4</b> 25

Inhaltsverzeichniss.	XIII
	Suite
b. Röstung in Oefen	430
a. Röstung in Stadeln	430
β. Röstung in Schaehtöfen	433
1. Röstung mit eingeschichtetem, festem Brennmaterial	434
Form des Ofenschachtes	434
Röstöfen ohne Rost	437
Röstöfen mit Rost Röstöfen mit Plaurost 445; mit Treppenrost 447; mit Kegelrosten und Schweinerücken 448.	445
Röstöfen mit innerem Luftschachte	448
Das Mauerwerk der Röstöfen	451
Allgemeine Anordnung Aufgebevorrichtungen für die Beschickung; Brennmaterial zum Rösten des Eisensteins in Oefen 453. Austrocknung 454. Arbeiten während der Röstung 455. Production der Röstöfen; Beispiele über die Production einiger Röstöfen 458.	452
2. Flammen- und Gas-Schachtröstöfen	464
a. Flammenröstöfen	465
Mit festem Brennmaterial     Schweinerücken 465. Brennmaterialaufwand;     Schachtform 466. Betrieb; Beispiele für den     Betrieb von Flammenröstöfen 469.	465
2. Flammenröstöfen mit gasförmigem Brennma- terial	470
b. Gasröstöfen	471
1. Generatorgas-Röstöfen	472
2. Hochofengas Röstöfen Einleitung und Verbrennung der Gase 477. Form des Schachtes; stadelartige Höchofengas Röstöfen 478.	476
Gichtgas-Schachtröstöfen mit Zugverbrennungs- luft Gichtgas-Schachtröstöfen ohne Rost 479. Gichtgas-Schachtröstöfen mit Rost 482.	479
Gichtgas-Schachtröstöfen mit Gebläseverbren- nungsluft Betrieb der Gichtgas-Röstöfen; Beispiele fär den Betrieb von Gichtgas-Röstöfen 486.	485
7. Röstung in Hegenden Flammöfen und in geschlossenen Gefässen	489
Flammöfen 489. Gefässöfen 491.	41117
Das Rösten mit Wasserdampf	492
Die Röstgase	

Nabanproducte beim Rösten der Eisenerze

XIV

## Inhaltsverzeichniss.

<ol> <li>Verwittern und Auslaugen der Eisenerze</li> <li>Physikalische Veränderungen beim Verwittern 504. Chemische Veränderungen beim Verwittern 505. Das Auslaugen der Eisenerze mit Wasser 506. Das Auslaugen der Eisenerze mit anderen Lösungsmitteln 507.</li> </ol>	504
3. Mechanische Aufbereitung der Eisenerze	509
A. Waschen der Erze	510
B. Zerkleinerungsarbeiten	517
1. Eisenerzpochwerke	519
Beispiele	521
2. Eisenerzwalzwerke	522
Beispiele	523
3. Eisenerzquetschen	526
C. Vereinigung kleiner Eisensteinstücke	533
D D' 7 118 1 11 W-1 1	
a. Grundlagen für die Gattirung und Möllerung Einfluss der Beschickung auf den Hochofenbetrieb 536. Praktische Verhältnisse bei Bestimmung der Möllerung 537. Zusammensetzung der Schlacke 538.	535 536
b. Art und Vorbereitung der Zuschläge	541
1. Kalk und Magnesia zuführende Zuschläge	542
Kalkstein und Dolomit 542. Analyse der Kalksteine 556. Flussspath 558. Analyse des Flussspaths 559. Kalk- und magnesiahaltige Gesteine 560.	
<ol> <li>Thonerde und Kieselsäure zuführende Zuschläge         Bauxit 564. Thon 566. Thonerde- und kieselsäurehaltige Gesteine 568. Vorbereitung der thonerdehaltigen Zuschläge 569. Sandstein 569. Schlacke 569. Vorbereitung der Schlacken 573.</li> </ol>	564
3. Hochofenschlacken als Zuschlag	577
4. Zuschläge, welche den Schmelzpunkt der Schlacke wesent-	
lich verändern sollen	578
c. Einfluss der Zuschläge auf die Beschaffenheit des Roheisens Mangan (Spiegeleisen) 581. Silicium 589. Schwefel 589. Phosphor 592. Metalle, Kupfer 599. Zink, Titan 600. Blei, Chrom, Wolfram, Vanadin 602.	580
d. Gattirung und Möllerung	<b>6</b> 03
e. Gichtaufzüge	612
1. Handhaspel $\dots$	613
2. Gichtaufzüge mit Förderung am Seile durch Dampf-	
maschine oder Wasserrad	613
<ol> <li>Gichtaufzüge mit endloser Kette (Paternosterwerke)</li> <li>Geneigte Paternosterwerke 620. Verticale Paternosterwerke 621.</li> </ol>	620
4. Wassertonnenaufzüge	623
5. Hydraulische oder Wassersäulenaufzüge	627
6. Pneumatische Aufzüge	629
Vergleich der Gichtaufzüge	

Inhaltsverzeichniss.	XV
	Seize
f. Das Begichten des Hochofens	633
II. Veränderung der festen Substanzen bei ihrem Nieder-	
gange	644
Physikalische und mechanische Veränderungen	641
a. Korngrösse	645
b. Porosität	847
c. Veränderungen in der Anordnung	647
d. Gaswege	050
e, Störungen beim Hochofenbetrieb	655
Chemische Veränderungen	658
Directe Versuche	658
Chemische Veränderungen der einzelnen Materialien	668
1. Veränderungen der Eisenerze Reduction der Eisenoxyde 669. Kohlung des Eisens, Oxydation des gekohlten Eisens 676. Verhalten der Gaugarten der Erze 677.	668
2. Veränderung der Zuschläge	677
3. Veränderung der Brenumaterialien	682
III. Die Form des Hochofens	884
1. Innere Form Verticalquerschnitt. Einfluss der inneren Form auf den Niedergang der festen Materialien 685. Verhältniss der Kohlensackweite, Gichtweite und Gestellweite 683. Horizontalquerschnitt. Elliptische Oefen 694. Gestell 697. Heerd 697. Lürmann's Schlackenform 699. Betriebt des Schlackenlaufes 702. Getrennte Räume im oberen Theile des Hochofens 703. Höhe 705. Absolute Dimensionen 706.	685
2 Acussere Form Beispiele 708. Bau des Hochelens 709. Rauhschacht 709.	706
Kernschacht 712. Wasserkühlung 732.	
IV. Arbeiten am Hochofen	783
Abwärmen und Anblasen 733. Regelmässiger Gang 735. Der Abstich 736. Dämmen oder Dämpfen 738. Aus- blasen; Auskratzen 730. Ausmeisselung 740.	
V. Die Producte des Hochofens	740
Die Hochofenschlacke	741
Die Hochofenschlacke	
ofenschlacken 75u. Farben der Schlacke 752. Veränderung der Schlacken bei der Abkühlung 753. Verwendung	
der Hochofenschlacke 754. Einfluss der Schlacke auf das Hochofenmauerwerk 756.	
Nebenproducte des Hochofens	756
Robeisen	761
A. Spiegeleiseu	761
B. Dem Spiegeleisen ähnliche Roheisensorten	765
C. Verschiedene Roheisenarten	767
1. Roheisen aus Magneteisenstein	767
2. Roheisen aus Rotheisenstein	768



## Inhaltsverzeichniss.

	3. Moneisen aus Diadnetsenstein
	4. Roheisen aus einer Mischung von Roth- und Brauneisen stein
	5. Roheisen aus kieseligem Brauneisenstein
	6. Roheisen aus kieseligem Brauneisenstein, Puddel- un Schweissofenschlacke
	7. Roheisen aus See- und Raseneisenerz
	8. Roheisen aus manganreichen Brauneisenerzen
	9. Boheisen aus Thoneisenstein der Steinkohlenformation
	10. Roheisen aus körnigem Spatheisenstein
	11. Titanhaltiges Roheisen
	Graues und weisses Roheisen in demselben Stücke
	Wanzen
	Probe und Analyse des Roheisens
	Kohlenstoff
	1. Proben
	Colorimetrische Probe 793. Jodprobe 794. Elektro lytische Probe 795.
	2. Analysen
	Bestimmung des Gesammtkohlenstoffs 797. Bestim mung des Graphits 797.
	Silicium
	Phosphor
	Analyse 798. Probe 799. Volumetrische Bestimmung 800
	Schwefel
	Mangan
	Kupfer
	Beispiele des Hochofenbetriebes in verschiedenen Lär
•	dern und Gegenden
	Grossbritannien
	Schottland 804. Northumberland und Durham 806. Alst Moor 806. Cumberland und Nord-Lancashire 806. Cle land 807. Yorkshire und Derbyshire 809. Lancash Nord-Staffordshire und Nord-Wales 809. Süd-Staffordshire und Shropshire 810. Northampton; Süd-W und Forest of Dean 813. Südwestliches England Südöstliches England 817. Productionsstatistik 81
	Deutschland
	Oberschlesien 821. Niederschlesien 828. Erzgebirge Thüringer Wald und Harz 829. Flachland 832. V gebirge, Teutoburger Wald und mitteldeutsche zone 833. Westphalen 836. Südrand des Steink gebirges 839. Siegerland 840. Ründeroth 843. thal 843. Lahn 843. Stolberg 846. Eifel 846. wald 846. Saarbrücken 846. Rechtsrheinische zone 848. Lothringen und Luxemburg 849.
•	Oesterreich-Ungarn
	Steyermark und Kärnthen 851. Böhmen 854. und Schlesien 854. Ungarn, Siebenbürgen und Ba
	Frankreich
	Belgien und Niederlande

Inhaltsverzeichniss.		XVI		
				Seite
Schweden und Norwegen				857
Italien, Spanien und Portugal				858
Russland				858
Asien und Afrika				860
Nordamerika •				860

## Berichtigungen.

Seite	39	Zeile	21	des	Textes	von	oben	lies	Lürmann statt Lurmann.
	66	,	2		,,	,	unter	ı "	Dowlais , desgl.
,	124	,,	19	 n	,,	,, D	oben		Verticale , Horizontale.
,	140	77	5	P	n	,,	unter	ı "	$12,5 \times 0,030972$ st. $12,5 + 0,030972$ .
,	178	,	10	n	,	n	n	,	i statt b, und ebenso an dem un- teren Ausflussrohre der Fig. 143, i statt b.
,	184	let		n Ze					3014, wodurch das Resultat in der r, nämlich auf nur "0,766 Pfennig"
,	, 186 Zeile 10 und 12 von oben lies 5600 statt 4600.								
,	196	,	13	des	Textes	von	unter	n lies	worden statt werden.
,	, 205 , 6 , , , , , 26840 statt 28640.								2684° statt 2864°.
79	287	77	2	der					lies $CO_2 + CO$ statt $2CO_2$ .
,	30 <b>6</b>	Fig. 1	72	mus	s die Z	ahl	517 <sup>0</sup> f	ortfal	len.
									$m{k}$ statt $m{K}$ .
p	499	77	27	n	,	n	n	, ]	Pappenheim statt Pappenhein.
,	851	füge	als	neu				Denkb	uch des österreichischen Berg- und tenwesens. 1873.
,	857	*	n	n	n		" <i>i</i>		an: Ueber den Standpunkt der nfabrikation in Schweden 1873.

•

٠

.

## Vorrede des Bearbeiters zum zweiten Bande.

Zwischen dem Erscheinen der letzten Lieferung des ersten Bandes der Eisenhüttenkunde und der vorliegenden ist ein längerer Zeitraum verflossen. Der Bearbeiter war theils durch andere. namentlich die Pariser Industrieausstellung betreffende Arbeiten behindert, theils wurde es ihm schwierig, sich über das Verfahren bei der Fortsetzung des Werkes zu entscheiden. So vortrefflich das Percy'sche Werk auch in den meisten Beziehungen ist, so würde doch die Disposition des technischen Theils den deutschen Leser nicht befriedigen. Es sind z. B. gleich im Anfange des Capitels über die Hochöfen, welches der allgemeinen Construction derselhen gewidmet sein soll, die ganzen Betriebsverhältnisse eines schwedischen Holzkohlen-Eisenwerkes, die Aussichten, welche die Anthrazitroheisen - Industrie in Nordamerika hat, und Aehnliches mehr gegeben worden, während sich bei der Schilderung der englischen Hochöfen sachgemäss nichts Derartiges findet. Andere Capitel wie das Rösten der Eisenerze, sind im Originale gar nicht, noch andere, wie die Gebläse äusserst kurz behandelt. Eine einfache bearbeitung in Form einer mit Zusätzen verschenen Uebersetzung wirde daher eine so grosse Anzahl von Noten erfordert haben, dass he Uebersichtlichkeit gelitten hätte. Um indessen bei der schliessled gewählten vollkommen freien Bearbeitung da, wo theoretische VI Vorrede.

Ansichten ins Spiel kommen, und namentlich da, wo die Ansichten des Bearbeiters nicht mit denen des Verfassers übereinstimmten, dem letzteren nicht Unrecht zu thun, sind in solchen Fällen die Meinungen desselben mit dem Zusatze: "Percy's Ansichten" stets wörtlich aufgeführt. Wir hoffen hierdurch trotz der freien Bearbeitung das Originelle des Originals nicht angetastet zu haben.

Gern und dankbar gedenken wir hier der Unterstützung, welche Herr Chemiker Otto Brandes zu Braunschweig durch genaue Revision aller Rechnungen, Tabellen, Zahlen u. s. w. dem Werke hat angedeihen lassen.

## VIERTER ABSCHNITT.

## DER HOCHOFEN-PROCESS.



### Der Hochofenprocess.

Während diejenigen Processe, welche den Zweck haben, direct aus dem Erze schmiedbares Eisen darzustellen und welche im vorigen Abschnitte beschrieben worden sind, nur eine sehr beschränkte Anwendung erleiden, wird der bei Weitem grösste Theil des in der Technik benutzten Eisens und Stahls auf die Weise dargestellt, dass man aus den Erzen zuerst ein hoch gekohltes Eisen, Roheisen, erzeugt und diesem dann den Kohlenstoff, das Silicium und andere in dasselbe übergegangene Stoffe durch Oxydationsprocesse theilweise oder ganz wieder entzieht. Der erste Theil dieses Processes geschieht in Schachtöfen, welche man wegen ihrer Grösse Hochöfen, auch wohl Hohöfen nennt. Die Beschreibung dieser Oefen und ihrer Hülfs- und Nebenapparate, sowie der Vorgänge, welche bei der Erzeugung des Roheisens in denselben stattfinden, und der Arbeiten, welche hierbei nöthig sind, bildet den Gegenstand des vorliegenden Abschnittes.

Nach dem, was im ersten Abschnitt über die Reduction der Oxyde des Eisens durch Kohlenstoff und Kohlenoxyd, sowie über die Bedingungen, unter denen das Eisen Kohlenstoff aufnimmt, auseinandergesetzt ist (vergl. S. 116 u. f., S. 130 u. f.), wird es nicht schwierig sein, die chemischen Vorgänge im Hochofen bei der Erzeugung von Roheisen zu ver-Wenn der Hochofen (blast-furnace) in Gang gesetzt oder, wie man technisch zu sagen pflegt, angeblasen ist, so werden die eisenhaltigen Materialien (deren wesentlicher Theil in Eisenoxyd besteht), ferner die Zuschläge oder Flussmittel (flux, meistens Kalkstein) und das Brennmaterial (fuel) beständig von oben in den Ofen geworfen, so dass das Innere des letzteren stets gefüllt bleibt, während Schlacke (cinder) und Robeisen (pig-iron) sich ebenso beständig im unteren Theile des Ofens, dem Gestell (hearth) ansammeln; die Schlacke fliesst stetig aus dem Ofen durch eine Oeffnung, welche durch den Wallstein (dam) begrenzt n werden pflegt; das Eisen wird von Zeit zu Zeit durch eine sonst geschlossene Oeffnung, das Stichloch (tapping-hole), abgelassen. inkt der feste Inhalt des Ofens allmälig und ununterbrochen herab. Ingekehrt dagegen dringt nahe dem Boden, durch die Formen, ein Strom atmosphärischer Luft (Wind, blast) ein, welcher unter theilweiser Vainderung seiner chemischen Zusammensetzung aufwärts steigt, so dass chafalls ein Gasstrom beständig aus dem oberen Theile des Ofens ent-

wercht oder von dort in Rohren foregeführt wird, um zu anderen Zwecken verwendet zu werden. Der Sauerstoff der eingeblasenen Luft nämlich, wenn er durch die Formen zur die stark glühenden Kohlen strömt, wird on grossment oder geringerem Grade in Koniensäure umgewandelt, welche mmattelbar darant in kohenoxydgas reducirt wird. Wenn nun der Ofen kenne oxyda te der Reduction inreh Konienoxyd fähige Substanzen und keine bei heher Temperatur flucurige Stoffe enthielte, so würde der aufsterjende Gastrom keine weitere I renderung erleiden, sondern es wür-In an oberen Phedo ics Hocherens, ier Gicht (top), nur Stickstoff und bieblenoxydgas mareien. Dies ist nan aber nicht der Fall. Es findet such Laminovyd vor, weiches leavit inreh Kohlenoxyd reducirbar ist, ferner halkatom, welcher leadin in halk and hondensaure zerlegt wird, und, da have theolit terms. Weldensted angeweinier wird, so entwickeln sich aus dem licentum der tal sach meen ducinge Verbindungen. Das Eisenoxyd word own ber ament Nedergange thellweise schon durch die directe Berührung mit der gethenden Kolice, nauptssichlich aber erst durch des Kohlenoxydgas in der iralier angegebenen Weise reducirt. Die Temperator der Otene mine maintriefe vermatmissing zur Tiefe von der Gicht in wichen, und in bolge dessen bei lase ienender Temperatur das reduento basen on matersona and nossessen Pheli gekenlt und in Robeisen umgewandelt werden, weleuck in geschneilzeuen Austande auf den Boden des Oran Cropit. Normal des Misser vertisentes Eisenexvi. Oxydul oder Oxydoxydul), sondern es va verunteringe innen enlige Substanzen, welche als argentume Ging beder bigertren beigenengt sind vergl, den zweiten Absolution deline genore Assessance. Prederic in a wir und auch das Bremmaterial enthalt neben fem Vincuser d'irrige Substanzen, die Asche-Um das reducirte Piscu vo standig van insen Substanzen zu trennen, ist as nothing, describen to dear baseque I astand abersufficient gewöhrlich ist alice incommence mig eber mehr fer Art. fass Ees bei den zur Reduction Robburg and Sound a quals Fiscus angewenderen Temperaturen geschehen Vermen wie eine aus eine eine feschläge. Er Bildung einen leichter bitseigen Volk beitig in bedochtere. Kalk ist in ben meister Viller em susquancim e que queres laschag. Un Aleseisage, welche in den States en wied. Die seine den in gehandenen Zustande oder in Gerlieb Artin gegenwang in sent niegra von ie mals niebt etwa die abergen erwigen Bestandt wie Ger Brie will ber Auch binreichend viel Besch enthalten um bas som Stotate da belle i den Bildung von kiener saurem Elsen av hilly men assung govern was ness in the Schlacke general einen bedeitren bin Bischwichust in is sich berägen miliste, wenn nicht der Kilk ils Base, he Bridge e nor seleter Veronning invierts, oden fill lieselbe enteranden ist, sie bissetand bil nicht an Stelle bes Eigenengen tritt. Ausnahmen von lieser Nige kommen allerbrings, n. 3. bei seh schweren Gichten bereig burden . Die beiset einer grossen Menge einer haltiger Matemalien im Verhaltniss zu bem angewen ieren Brennmaren. wer, and der Nachtheil wird aus bestimmten, einer späteren Erläuberung

vorbehaltenen Gründen dann auch wissentlich geduldet. Uebrigens spielt die Schlacke noch eine wichtige Rolle dadurch, dass sie das geschmolzene Metall im Heerde vor Entkohlung durch den oxydirenden Einfluss des Windes schützt.

#### I. Der Hochofen.

Ein jeder Hochofen besteht aus Mauerwerk, welches einen schachtformigen Raum umgiebt. Der horizontale Querschnitt des inneren Raumes ist gewöhnlich in allen Höhen kreisförmig; der Radius dieser Querschnitte vergrössert sich von der oberen Oeffnung, der Gicht (top), allmälig und nimmt dann wieder bis zum Boden hin ah. Der Ofenraum besteht demnach aus zwei mit ihrer Basis auseinander gesetzten abgestumpsten Kegeln. Den weitesten Theil des Ofenraums, an welchem diese beiden Kegel zusammenstossen, nennt man Kohlensack, den darüber liegenden Theil Schacht (shaft), den darunter liegenden Rast (boshes). Häufig besitzen die Wände des letzteren nicht eine gleichmässige Neigung bis zum Boden, sondern haben im unteren Theile eine steilere, zuweilen verticale Stellung. Man nennt diesen letzteren Theil dann Gestell (hearth). mit welchem Namen man indessen auch dann, wenn die Neigung eine durchgehends gleichförmige ist, den unteren Theil von da ab, wo durch die Formen (twycrs) der Wind eingeblasen wird, bezeichnet. oberen Oeffnung, der Gicht, durch welche die festen Materialien in den Usen gebracht werden und aus welchem die gasförmigen Producte entweder in die freie Luft, theilweise verbrennend als Gichtflamme, entweichen oder abgeleitet und an anderen Stellen verbrannt werden, um zur Erhitzung der Gebläseluft, zur Dampferzeugung u. s. w. zu dienen, besitzt der Hochofen im Gestell mindestens eine, gewöhnlich aber drei bis nuf, seltener mehr, kreisrunde, mit Metallröhren (Formen, twyers) ausrefutterte Oeffnungen zur Einführung der Verbrennungsluft, und eine Definung am Boden zum Auslassen des Eisens (den Stich, tapping-hole). Entweder ist der unterste Theil des Ofens, in welchem sich die flüssigen Massen sammeln (der Eisenkasten) und sich die Schlacken von dem Eisen nach dem specifischen Gewichte trennen, eine einfache Fortsetzung darüber liegenden Theils, oder aber es ist dieser Theil unter der Vorberwand des Ofens (der Brust, breast) hindurch verlängert und dann woch vorn durch einen Stein (den Wallstein, dam), in welchem das stichloch liegt, abgeschlossen. Im ersteren Falle neunt man den Apparat Hochofen mit geschlossener Brust; es besitzt dann die Brust ausser Stichloch eine Oeffnung für den Abfluss der Schlacke. Im zweiten Falle heisst der Apparat Hochofen mit offener Brust, und die Schlacke tritt unter der Brust, deren untersten Theil man Tümpel (tymp) nennt, Lever in den Vorheerd (forepart) und fliesst über den Wallstein ab.

#### Der Hochofenprocess.


ern weiter von ier Mittellinie die Anzahl der für den jedesmaligen Querwindt im Umfange nöthigen Ziegeln angeben. An der äusseren Seite winz beimden sich noch Zahlen für die Breite und Stärke der eisernen Kluge, weiche im Gemäuer als Anker umgeben.


The Science Ofens hat einen kreisrunden Querschnitt und erweitet sich von der Gicht und vom Boden aus allmälig nach der Mitte, wie im Fig. 1 (2. vor. S.) zeigt. Das Mauerwerk besteht aus einem inneren zum Armechacht (ring-wall), welcher ganz aus feuerfesten Ziegeln errichtet w. mit einem ausseren oder Rauhschacht, welcher zum Theil aus feuerweiten sum Theil aus gewöhnlichen Ziegeln besteht. Erstere sind hell, letzweitenkei schraftet. Man nennt das innere feuerfeste Futter des Rauhmannen, welches denselben für den Fall, dass der Kernschacht verletzt

Fig. 2.

8.9	3,9"	4,0"	3,0	4.6
Nº 1 /	Nº 2	N2 3	Nº4 \	N9 5 .
eq 3'.8"	3'.9"	A' 0"	3.0"	4'.0' 24

Nochofen zu Corngreaves in Staffordshire. Bodenziegel.

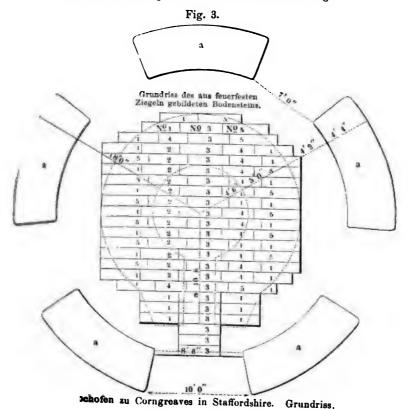

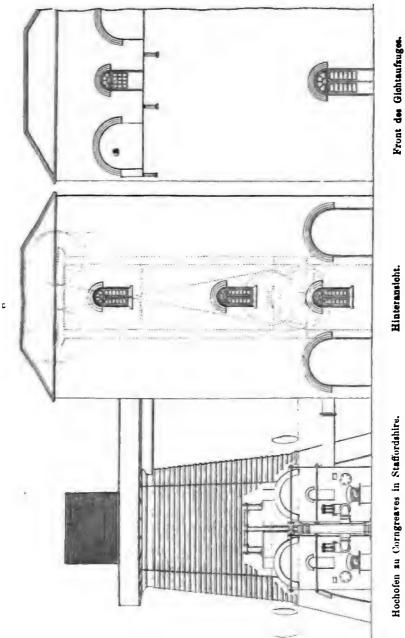

Hechoten im Inneren noch jetzt sehr verschieden sind, dass aber im Allgemeinen die älteren Oefen verhältnissmässig viel engere Gichten hatten, om dem Kohlensack an plötzlich, nicht durch eine Uebergangscurve vermittelt, die Verengung (Rast) eintrat, die Neigung der Rast gegen den Horizont (der Rastwinkel) eine verhältnissmässig geringe war und his Gestell, von beinahe oder ganz cylindrischer Form, einen nur kleinen begerschnitt hatte. Von den auf diese Weise abgegrenzten Zonen rühren meh tie bereits erklärten technischen Bezeichnungen her, welche bei neueren Oefen, in denen die scharfen Grenzen ganz fehlen, oft kaum noch verständlich sind.

Der innere Hochofenraum ist durch feuerfestes Mauerwerk begrenzt, veiches man Kernschacht (ring-wall, inner-lining) nenntlieses Kernschachtes dient ein dasselbe umgebendes Gemäuer, der Rauhseasont souter-casing, shell), welcher zuweilen auch nur durch einen Germen Mantel vertreten ist. Um die unabhängige Ausdehnung beider Schachte zu gestatten, sind sie durch einen mit schlechten Wärmeleitern angefüllten Raum, die Füllung, getrennt. Zuweilen macht man mehr als zwei durch Fullungen getrennte, gemauerte Schächte und nennt dann Genettleren Fullschächte (intermediate shells). Die Construction der illochofen ist nicht nur in ihrer inneren Form und den Verhältnissen der einzeinen Dimensionen, sondern auch in der Art des Aufbaues des Mauerwerkes sehr verschieden, je nach den Sitten des Landes, der Ansicht der Erbauer und den localen Verhältnissen, so dass es nur wenige Gegenden giebt, in denen man zwei gleiche Hochöfen vorfindet. Es werden daher im Folgenter, auch nur einige Hochofenconstructionen als typische Beispiele ange-'aar' und daran zugleich die wichtigsten Variationen erläutert werden.

#### Hochöfen für Koks oder Steinkohlen.

#### Hochofen zu Corngreaves in Staffordshire.

Als typische Illustration eines modernen englischen Hochofens, in weichem Koks oder Steinkohle als Brennmaterial verwendet wird, ist ein im Jahre 1861 zu Corngreaves-Eisenwerk erbauter Hochofen, nach Zeichnungen des Herrn Kenyon Blackwell, gewählt worden.

Fig. 1 stellt einen Schnitt durch den Vorheerd und eine Form dieses Hoberts dar. Die Zahlen zur Linken von S Fuss 11 Zoll bis 9 Fuss 6 Zoll bedeuten die Radien des äusseren Umfangs der Ziegel, welche den Kernschacht bilden und welche von 9 Fuss 6 Zoll an bis zum Boden gleiche Lange haben. Die rechts davon liegende zweite Reihe Ziffern bezeichnet die Radien des inneren Schachtes; die verticale zur Linken der Mittel-

des Schachtes befindliche Ziffernreihe nennt dagegen die Zahl der shten feuersester Ziegel vom Boden aus gerechnet, während die Zif-


fern rechts von der Mittellinie die Anzahl der für den jedesmaligen Querschnitt im Umfange nöthigen Ziegeln angeben. An der äusseren Seite rechts befinden sich noch Zahlen für die Breite und Stärke der eisernen Ringe, welche das Gemäuer als Anker umgeben.


Der Schacht dieses Ofens hat einen kreisrunden Querschnitt und erweitert sich von der Gicht und vom Boden aus allmälig nach der Mitte, wie dies Fig. 1 (a. vor. S.) zeigt. Das Mauerwerk besteht aus einem inneren oder Kernschacht (ring-wall), welcher gans aus feuerfesten Ziegeln errichtet ist, und einem äusseren oder Rauhschacht, welcher zum Theil aus feuerfesten, zum Theil aus gewöhnlichen Ziegeln besteht. Erstere sind hell, letztere dunkel schraffirt. Man nennt das innere feuerfeste Futter des Rauhschachtes, welches denselben für den Fall, dass der Kernschacht verletzt

Fig. 2.

3,9°		4;0°	3.0	4. 6°
a 3, 8"	3, 9	5.0	13.01	4.0

Hochofen zu Corngreaves in Staffordshire. Bodenziegel.

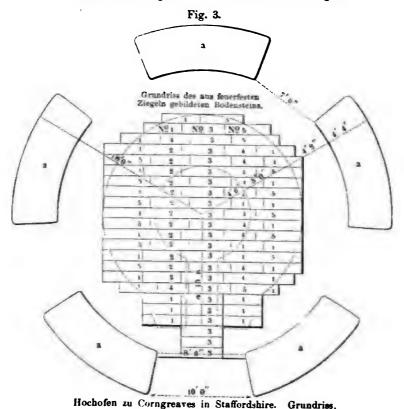

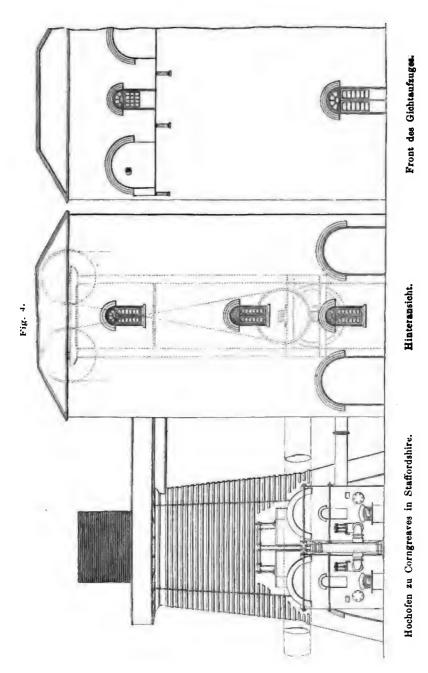


ist, schützt, das falsche Hemde. Das Rauhgemäuer wird von fünf Ziegelpfeilern aa (Fig. 1 und 3) getragen, welche auf einem festen Fundament ruhen. Diese Pfeiler (pillars), welche deswegen, weil ihrer gewöhnlich vier zu sein pflegen, Vierpass genannt werden, sind oben durch Gewölbe (b, Fig. 1) verbunden und bilden so eine feste und zusammenhängende Unterlage für den Oberbau. Der innere Theil oder der Kernschacht wird erst nach Vollendung des Rauhgemäuers eingesetzt und zwar der unterhalb c gelegene Theil zuletzt. Der letztere ist ganz unabhängig von dem oberen construirt, so dass er sich ohne Schwierigkeit erneuern (auswechseln) lässt. Der unterste Theil des Schachtes, etwa von d an, wird, wie bereits erwähnt, Gestell (hearth) genannt; er wird durch den horizontalen Bodenstein (i) nach unten begrenzt und verlängert sich nach vorn als Vorheerd (fore-part) c, Fig. 1 und 3. In einer bestimmten Höhe über dem Bodenstein (hearth-bottom) befinden sich in demselben Niveau vier viereckige Löcher, welche zur Aufnahme der Formen diener (f, Fig. 1). Diese vier Oeffnungen und die Vorderseite mit dem Vorheerd bedingen hier die Zahl der fünf dazwischen liegenden Mauerpfeiler. Der Vierpass müsste daher in diesem Falle richtiger Fünfpass heissen. Die (jicht (lop, mouth) des Ofens ist in Form eines cylindrischen Mantels nach oben verlängert. Man nennt diesen nur von vier gleichen rechteckige == Oeffnungen zum Aufgeben der Materialien (filling-holes, h, Fig. 1) unterbrochenen Mauertheil Gichtmantel (tunnel-head, g, Fig. 1).

Fundament. Bei dem vorliegenden Ofen beginnt das Fundament in Folge des schlechten Baugrundes 15 Fuss unter der Oberfläche mit einer 3½ Fuss dicken Lage eines Gemenges von zerbrochener Hochofenschlacke und Kalkmörtel. Hierauf ruhen die fünf Pfeiler, welche den ganzen Oberbau tragen. Der Bodenstein wurde folgendermaassen eingebaut: Der ganze leere Raum zwischen den Pfeilern ward mit Bruchstücken von feuerfesten Ziegeln und feuerfestem Thon bis zu 5 Fuss unter dem Boden des Gestells ausgefüllt; auf diese so gebildete zweite Lage kam eine Schicht von Gornal-Sandstein, 2½ Fuss stark, umgeben von Ziegelstücken; dann kam die letzte Lage, welche zugleich den eigentlichen Bodenstein bildet und, wie aus Fig. 2 und Fig. 3 ersichtlich, aus grossen, schwalbenschwanzförmigen, feuerfesten Ziegeln besteht, die gleichfalls eine Stärke von 2½ Fuss haben. Diese Form der Steine verhindert ein Heben derselben durch etwa darunter gelangendes flüssiges Eisen.

Das Gestell. Die Seitenbegrenzungen des Vorheerdes sind vertical im unteren Theile (Fig. 5, p), im oberen nach aussen geneigt (Fig. 5, q). Nach oben zu schliesst er sich vermittelst eines Gewölbes (Fig. 1 und 5, k), welches man Tümpelstein (auch kurzweg Tümpel, Timpel; engl. aber tymp-arch) nennt, an das Mauerwerk des Ofens. Das Gewölbe ist unten durch ein längliches, rechteckiges Gusseisenstück geschützt, welches Tümpeleisen (im Englischen dagegen nur tymp) heisst und welches im Inneren ein schmiedeisernes Rohr zur Circulation kalten Wassers enthält

rgl. Fig. 20, 21 und 22) 1). Das Tümpeleisen ist durch schmiedeiserne ile an seinem Platze befestigt. Tümpeleisen und Tümpelstein bezeicht man oft mit dem gemeinschaftlichen Namen Tümpel. Der Heerd ist ch ausserhalb der Vorderkante des Tümpels verlängert, wie Fig. 1 und 8, e, gen. Er ist dann nach vorn durch einen Wall von feuerfesten Steinen, elcher Wallstein oder Dammstein (dam) genannt wird, abgegrenzt (Fig. 1, l). ie innere Seite dieses letzteren ist nach aussen zu geneigt, während die assere vertical abschneidet und durch eine starke gusseiserne Platte, das chlackenblech (dam-plate), Fig. 1, Fig. 5, m, verstärkt ist.

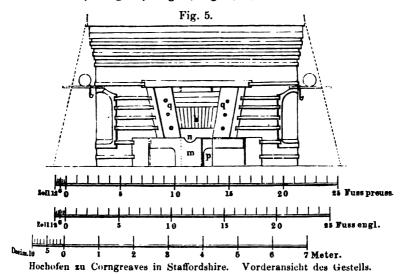

elche Schlackenspur (cinder-notch) genannt wird und zum Ablaufen der chlacke aus dem Ofen dient. Der Schlackenstrom nimmt von dort seinen eg auf einer geneigten Ebene, der Schlackentrift (cinder-fall), abwärts ergl. Fig. 6). Am Boden des Wallsteins und (bei dem hier beschrienen Hochofen) an der rechten Seite vom Schlackenblech befindet sich mit dem Inneren des Heerdes communicirender Canal (das Stichloch, r Stich, tapping-hole, Fig. 5 und Fig. 8, p), durch welchen das flüssige heisen abgelassen (abgestochen, tappied-out) wird. In den Zwischen-


An der oberen Kante dieser Platte befindet sich eine Ausrundung n,

ten wird diese Oeffnung durch Gestübbe (eine Mischung von Thon und hle oder Koks) 2) verschlossen. Zuweilen bildet man die Mündung des chloches durch eine in dem Schlackenbleche ausgesparte Oeffnung, in-

Zeichnungen, welche allerdings nicht zu dem hier beschriebenen Ofen geen. Die Verfertigung solcher und ähnlicher Stücke geschieht auf die Weise,
 das sehmiedeiserne Rohr gleichsam als Kern in die Form aus Sand gelegt
 mit Gusseisen umgossen wird.

<sup>7)</sup> Nicht mit Lehm oder Sand, wie Percy sagt, weil dies leicht ein Zumetsen und sehr unangenehme Arbeiten beim Wiederöffnen veranlasst.

dessen wird dies Arrangement von vielen Hochofenmeistern getadelt, weil es im Falle von irgend welchen Versetzungen oder anderen Unfällen eine Verlegung des Stiches in ein höheres Niveau hindert.

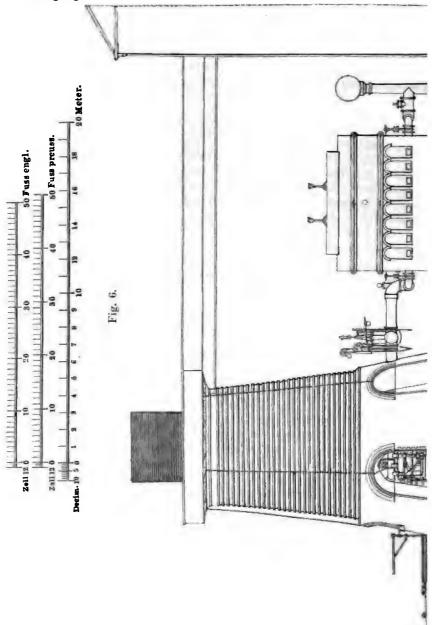

Es bleibt, wie man sieht, nach der angegebenen Construction eine Deffnung zwischen der unteren Vorderkante des Tümpels und der oberen Hinterkante des Wallsteins, durch welche das Ofeninnere mit der Atmosphäre communicirt. Hiervon hat diese Ofenart den Namen Hochofen mit offener Brust, wogegen diejenige Ofenart, bei welcher kein Vorheerd angebracht, sondern die vordere Begrenzung wie das übrige Mauerwerk des Ofens bis auf den Bodenstein herabgezogen ist und einfach Oeffnungen zum Abstich des Eisens und der Schlacken enthält, bei welcher also gewissermaassen der Wallstein in ununterbrochener Fortsetzung des Tümpels liegt, Hochofen mit geschlossener Brust oder Blauofen genannt wird.

Die Oeffnung der Oefen mit offener Brust wird mit Sand oder Gestübbe mehr oder weniger vollständig bedeckt, und man trägt Sorge, dass später, wenn die Schlacke sich im Heerde zu hinreichender Höhe angesammelt hat, ein Canal für deren Abfluss gebildet wird. Nur in Holzkohlenöfen, in denen man es mit einer strenger flüssigen Schlacke zu thun hat, ist man genöthigt, die Schlacke mit Krücken von Zeit zu Zeit abzuziehen.

Auf jeder Seite vom Vorheerde befinden sich am Hauptmauerwerke starke gusseiserne Platten (q q, Fig. 5). Der untere Theil des Gestellmauerwerkes ist mit Eisenstangen, welche mit Schwalbenschwänzen in die sogleich zu beschreibenden eisernen Formkästen gefügt sind, wohl verankert (Fig. 5).


Die Formöffnungen (twyer-openings) des vorliegenden Hochofens sind nach innen zu radial in der Mitte durch einen Mauerziegeldamm (ff. Fig. 7, und Fig. 8 a. f. S.) in zwei gleiche Oeffnungen (twyer-holes) getheilt, in deren jeder eine Form liegt. Nach aussen sind sie unge-Fig. 7.



Hochofen zu Corngreaves in Staffordshire. Innere Ansicht der zwölf unteren Steinlagen des Ofens.

theilt und auf allen Seiten durch den erwähnten gusseisernen Formkasten geschützt. Da das ganze Gestell ringsum zugänglich ist, was zugleich den Nutzen einer guten Abkühlung hat, so kann der Arbeiter ohne Schwierigkeit etwa nothwendige Arbeiten an den Formen vornehmen. In alteren Hochöfen war das Gestell vom Rauhgemäuer dicht umgeben; nur mge, niedrige, dunkle und heisse gewölbte Gänge verbanden die Formgewölbe. Abgesehen von den Belästigungen, welche die Arbeiter hierbei anzustehen hatten, — ein Punkt, welchen man sowohl im Interesse der

Humanität als der Rentabilität niemals, namentlich aber auf Eisenwerken nicht ausser Acht lassen sollte, — erschwerte eine solche Construction alle Reparaturen und begünstigte eine schnelle Zerstörung des nicht ge-Fig. 8. kühlten Gestells.

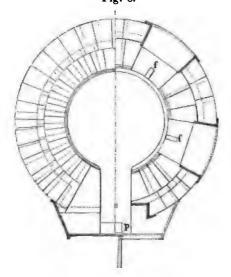

Hochofen zu Corngreaves in Staffordshire. Plan der ersten und zweiten Steinlage auf der linken, der vierten und fünften Lage auf der rechten Seite der Mittellinie.

Die Formen. Die Form


(twyer) ist genau definirt die Oeffnung im Mauerwerk des Ofens, durch welche der Wind eingeführt wird: da aber diese Oeffnung bei metallurgischen Apparaten fast stets durch ein Metallrohr ausgefüttert ist, so ist der Name auch auf dieses Metallrohr übergegangen. Die Formen des vorliegenden Hochofens in letzterem Sinne bestehen aus hohlen abgestumpften Kegeln von Schmiedeisen mit doppelten Wandungen, zwischen denen kaltes Wasser circulirt (siehe Figur 17). Eine solche schmiedeiserne Form hat

den Vortheil gegen eine gusseiserne, dass sie sich bei eintretenden Undichtigkeiten, durch Abbrennen und dergl., ohne Schwierigkeiten repariren lässt. Aus demselben Grunde giebt man ihr auch anfangs eine mehr als nothwendig grosse Länge. Die Axen der Formen liegen horizontal, gewöhnlich radial, oder nur wenig vom Radius abweichend. In der Axe der Form liegt das gleichfalls schmiedeiserne Endstück der Windleitung, die Düse (nose, blast-pipe). Der Zwischenraum zwischen ihr und der Form ist hier mit gebranntem Schieferthon oder Sand ausgefüllt, in Deutschland schliesst man ihn weit zweckmässiger durch einen an der Düse befestigten wulstförmigen Eisenring.

Gichtmantel (tunnel-head). Ein Gichtmantel ist nur bei solchen Oefen erforderlich, bei welchen keine Gasentziehung stattfindet, sondern die frei ausströmenden Gase sich an der Luft entzünden. Er dient dazu, die Arbeiter vor der Gichtflamme zu schützen. Die Aufgebeöffnungen (filling-holes) sind mit gusseisernen Rahmen bekleidet, deren Unterseite geneigt ist und in den Ofen vorragt. Der gemauerte Gichtmantel selbst ist mit eisernen Bändern verankert. Rund um die Gicht des Ofens läuft eine Plattform (gallery), welche aus gusseisernen, unterhalb durch

Plattform steht durch eine Brücke (Gichtbrücke, bridge) mit einem wettealen Aufzuge (dem Gichtaufzuge, lift), auf dem die Materialien zur




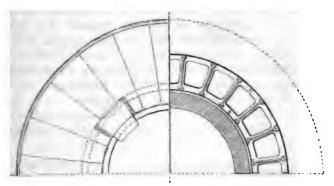

Hochofen zu Corngreaves in Staffordshire. Plan der Gichtplattform zur Linken und Schnitt des Ofenschachtes im Niveau der die erstere tragenden Consolen zur Rechten der verticalen Mittellinie.

Beschickung des Ofens hinaufbefördert werden, in Verbindung (vergleiche Fig. 4 und 6).

Ofenverankerung (bracing). Das ganze Ofengemäuer ist mit Eisenringen verankert (Fig. 10), welche auf den absichtlich von Zeit zu Zeit vorspringend gelassenen Enden der Ziegeln ruhen. Ketten laufen über dieselben vertical von oben bis unten, um im Falle eines Zerspringens Unfällen durch Herabfallen des Reifens vorzubeugen (vergl. Fig. 4 und 6). Nicht selten findet sich statt dieser Art der Verankerung ein vollständiger Mantel von genietetem Kesselblech. Die Ansichten über die Zweckmässigkeit eines solchen Mantels sind getheilt. Als Nachtheile desselben führt man an: Der Mantel ist theurer als einzelne Ringe; man kann ihn

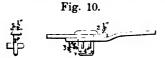

•

Art der Ankerbefestigung.

schwierig repariren, wenn er in Folge der zu starken Ausdehnung des Mauerwerks platzt oder aus anderen Gründen schadhaft wird; er erschwert die Ausbesserung des inneren Mauerwerks und macht sie während des Betriebs

beinahe unmöglich. Hiergegen lässt sich Folgendes einwenden: Die Kostspieligkeit des Mantels wird durch den geringeren Kostenaufwand für inneres Mauerwerk, welches weit schwächer ausfallen kann, aufgewogen; der Bau des Ofens ist durch den zuerst aufgestellten Mantel sehr erleichtert; Mantel und inneres Mauerwerk bedürfen bei zweckmässiger erster Construction keiner Reparatur während des Ofenbetriebes. In älteren Offen, bei denen das Rauhgemäuer quadratisch, nicht kreisförmig im

Querschnitt ist, geschieht die Verankerung durch eingemauerte, mit Splint und Keil versehene, ein Achteck bildende Eisenstangen.


Vertheilungsrohr (Hauptwindleitung, Hauptrohr, blastmain). Das Rohr, welches den Wind bei diesem Ofen an die einzelnen Formen vertheilt, besteht aus gusseisernen Röhren, welche durch Muffen verbunden sind. Es geht rings um den Ofen innerhalb der Pfeiler und oberhalb der Formöffnungen und wird von Consolen getragen (Fig. 4 und 6). Ein solches Arrangement, bei welchem der Wind abwärts zu den Düsen geführt wird, gestattet eine bequeme Zugänglichkeit des ganzen Apparates und verhindert ein tieferes Eindringen von Schlacke, im Fall der Wind plötzlich abgestellt werden muss — Vortheile, die den einzigen Gewinn, welchen ein unter der Erde liegendes Vertheilungsrohr bietet, bei Weitem überwiegen; denn dieser Gewinn besteht nur in Raumersparniss.

Die Düsenvorrichtungen (blast-pipes), welche den Wind in die Formen führen, bestehen in Knieröhren, welche bald aus Gusseisen, bald aus Schmiedeisen angefertigt sind. Nur bei Benutzung kalten Windes kann man lederne Verbindungsschläuche zwischen Vertheilungsrohr und Düse anwenden. An dem Kniee und in der Axe des horizontalen Theils und folglich auch der der Form befindet sich eine kleine Oeffnung, welche durch einen Schieber oder einen gusseisernen Pfropfen verschliessbar ist (Fig. 6) und dazu dient, die Temperatur des Windes zu messen und das Innere der Düse und Form zu beobachten. Oft ist zum Messen der Temperatur eine besondere Oeffnung angebracht und die hier beschriebene, welche in diesem Falle nur zur Besichtigung dient, durch eine Glas- oder besser Glimmerscheibe verschlossen. Doch muss auch diese letztere in einen beweglichen Schieber eingeschlossen sein, damit man nöthigenfalls mit einem schwachen Eisenstabe in das Innere der Düse gelangen und gebildete Ansätze abstossen kann.

Besondere Bemerkungen. Der vorstehend beschriebene Ofen ist theils aus feuerfesten, theils aus gewöhnlichen Ziegeln zusammengesetzt, indessen empfiehlt Kenyon Blackwell<sup>1</sup>) die ausschliessliche Anwendung von feuerfesten Ziegeln. In dem Rauhgemäuer (onter-casing, shell) sind hin und wieder kleine radiale Zwischenräume zwischen den Ziegeln gelassen, welche eine Ausdehnung gestatten. Im Kernschacht (inner-lining) lässt man indessen keine solche Räume. Früher liess man stets zwischen beiden Schächten einen ringförmigen Raum, welcher mit Sand oder anderen feuerfesten und die Wärme schlecht leitenden Substanzen gefüllt wurde. Neuerdings begnügt man sich mit der Trennungsspalte zwischen den beiden Mauerwerkskörpern und benutzt die darin befindliche Luftschicht als schlechten Wärmeleiter.



17

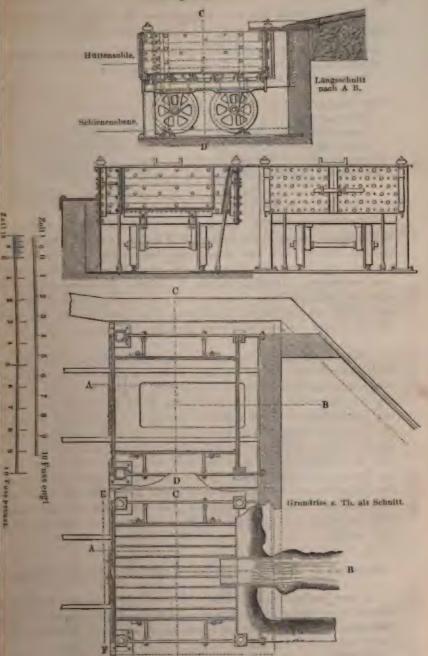

Schlackenwagen zu Corngreaves in Staffordshire.

Kosten. Nach Blackwell kosten zwei Hochöfen, die nach der beschriebenen Art construirt sind, mit Zubehör 6000 Pfd. Strl., nämlich:

Jeder Ofen 1000 Pf. St	2000 I	Pf. St.	oder	13,300	Thlr.
von je 30 Röhren	1000	n	77	6,700	77
Der Dampfgichtaufzug; 24zöllige Hoch-					
druckmaschinen mit 3 Fuss Hub; Seil-					
trommel, Seilscheiben, Drahtseile, Wagen,	•				
gemauertes Haus und Gichtbrücke	1000	"	77	6,700	77
Wind-, Dampf- und Wasserleitungsröhren	500	n	77	3,300	77
Eisenbahnen, Gussschalen, Gezähe	1500	77	,	10,000	n

Zusammen . . 6000 Pf. St. oder 40,000 Thlr.


Gebläsemaschinen. Es sind zwei nicht mit einander verkuppelte Gebläsemaschinen an beiden Enden der Windleitung (welche aus schmiedeisernen Röhren von 5 Fuss Durchmesser besteht und zugleich als Windregulator wirkt) mit 52zölligen Dampf- und 100zölligen Gebläsecylindern vorhanden. Der Hub beträgt 8½ Fuss. Die Maschinen sind mit schweren Schwungrädern versehen und arbeiten mit einem Dampfdruck von 20 Pfd. pro Quadratzoll, mit Expansion und Condensation. Die beiden Maschinen sind für fünf oder sechs Hochöfen bestimmt.


Schlackenwagen. Früher floss die Schlacke in eine Grube vor der Schlackentrift, aus der sie von Zeit zu Zeit entfernt wurde. Jetzt hat man allgemein Schlackenwagen (cinder-tubs) eingeführt, deren einer in Fig. 11 dargestellt ist. Er besteht aus einem eisernen Kasten, dessen aus durchlöchertem Blech gebildete Seiten sich in der auf vorstehender Zeichnung angegebenen Weise leicht vom Boden entfernen lassen. Ist der Wagen gefüllt und die Schlacke erstarrt, so löst man die Seiten, und der Schlackenblock wird auf dem mit Rädern versehenen Boden des Kastens zur Halde (cinder-tip oder mound) gefahren. Entfernt man den Schlackenblock zu früh, so kann durch Ausbrechen der im Inneren noch flüssigen Masse leicht Unglück geschehen. Man hält bei Anwendung derartiger Vorrichtungen die Brust des Ofens frei und den Giessraum sauber.

#### Hochofen zu Russell's Hall bei Dudley in Süd-Staffordshire.

Dieser Hochofen unterscheidet sich sowohl in Form als Construction bedeutend von dem zu Corngreaves. Er ist von S. H. Blackwell nach einem Modell, welches zuerst zu Dundyvan in Schottland Anwendung gefunden hat, erbaut worden.

Der Ofen ist mit einem schmiedeisernen Mantel an Stelle des Rauhgemäuers umgeben. Man nennt solche und ähnliche Oefen zum Unter-

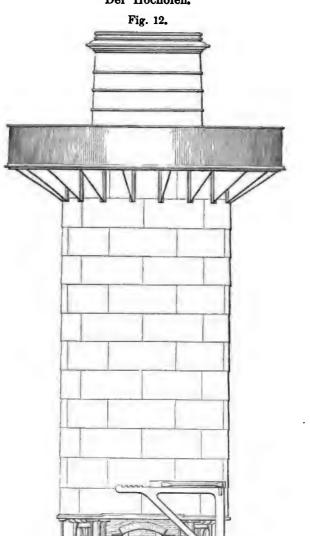

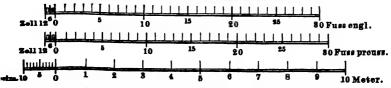


:hofen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Vorderansicht mit fehlendem Wallstein (vor dem Anblasen).




### Der Hochofenprocess.


Fig. 13.

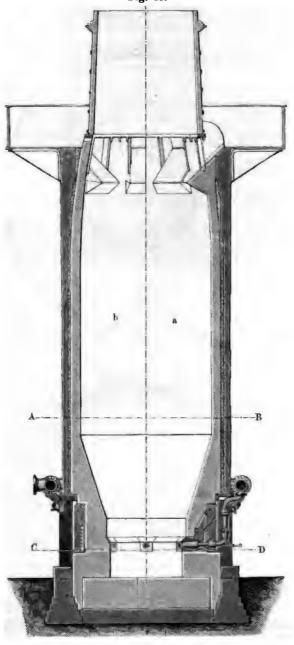

Hochofen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Verticalschnitt. Die rec Seite a nach der Linie  $a_1$ , die linke Seite b nach der Linie  $b_2$  der Fig. 15.

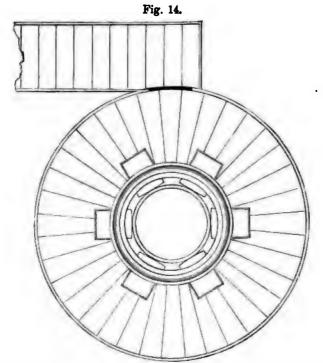


Hochosen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Obere Ansicht. Fig. 15.

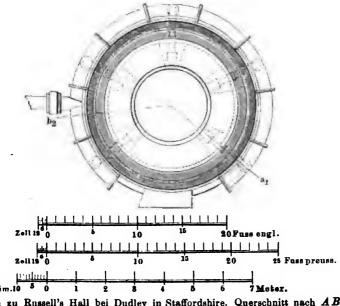

fen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Querschnitt nach  $\pmb{A}\pmb{B}$  de Fig. 13.

schied von den mehr massiv gebauten auch Cupol-Hochöfen (cupola fur-

Das Innere dieses Ofens ist von der Gicht bis zum Kohlensack (AB, Fig. 13) beinahe cylindrisch, zieht sich von dort in der Rast zusammen,

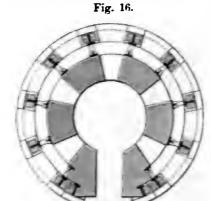

Hochofen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Horizontalschnitt an den Formen, nach CD der Fig. 13.

um im oberen Theile des Gestelles wieder cylindrisch zu werden, sich oberhalb der Formen nochmals zusammenzuziehen und dann cylindrisch bis zum Boden zu gehen. Der Blechmantel des Ofens ist ganz und gar cylindrisch; er wird von gusseisernen Ständern (bei den meisten ähnlichen Constructionen wendet man Säulen an) getragen, welche in Fig. 19 in grösserem Maassstabe abgebildet sind. Sie ruhen auf einem gusseisernen Ringe, dessen innerer Durchmesser 191/2 Fuss, dessen Breite 11/2 Fuss und dessen Dicke 4 Zoll beträgt. Das Mauerwerk besteht aus zwei Schichten. welche durch eine Füllung von Sand getrennt sind. Der Boden wird von

grossen Sandsteinblöcken gebildet. Fünf Formen führen den Wind ein.

Der Ofen hat fünf Aufgebeöffnungen. Wie man in Fig. 13 sieht, sind die gusseisernen in den Ofen ragenden Gleitplatten von Mauerwerkskeilen getragen. Diese bestanden anfangs nicht, wurden aber auf Blackwell's Anordnung eingebaut. Derselbe empfiehlt sie allgemein, um so

Fig. 17.



Seitenansicht.




Endansicht.




Längsschuitt.

Hochofen zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Wasserform aus Schmiedeisen.

viel als möglich das Werfen der Platten zu verhindern. Die Construction des Vorheerdes ist aus Fig. 12 und 18 ersichtlich, in deren ersterer der Dammstein fortgelassen ist, während in Fig. 18 der Wallstein, der mit zwei Gewölben versehene Tümpel und das mit Wasser gekühlte Tümpeleisen sich zeigen. Hier ist auch die Einrichtung angewendet, das Stichloch in das Schlackenblech zu legen. Für die Arbeiten am Gestell sind

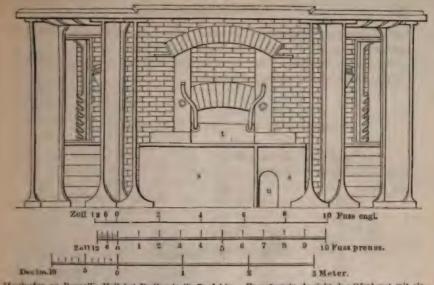


Hochesten zu Russell's Hall bei Dudley in Staffordshire. Vergrösserte Ansicht der Ofenbrust mit eingestättem Wassertumpeleisen (t) und dem mit Stichloch (s) verscheuen Schlackenblech (ts).

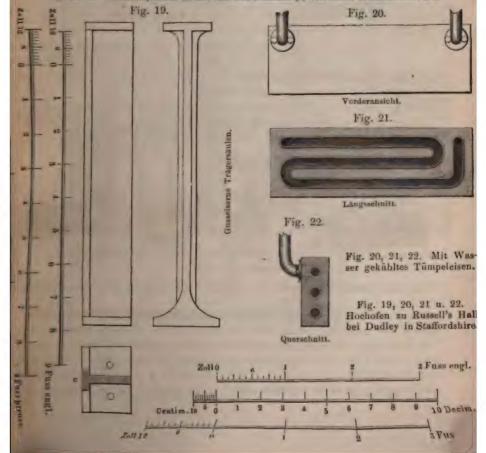

zur Stütze von Brechstangen gezahnte Eisenstangen rings am Ofen angebracht (Fig. 12, 13 und 18), und vorn befindet sich ein Krahn (Fig. 12), welcher zum Ausheben der erstarrenden Schlackenklumpen aus dem Schlackenloch (roughing-hole) dient.


#### Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire.

Die nachfolgenden Holzschnitte sind nach Zeichnungen der Ebbw-Vale-Eisenhüttengesellschaft angefertigt. Die Figuren 23 bis 25 stellen die ganze Einrichtung in Ansicht und Durchschnitten dar, so dass nur einige erläuternde Worte erforderlich sein werden. Der Ofen ist wie der

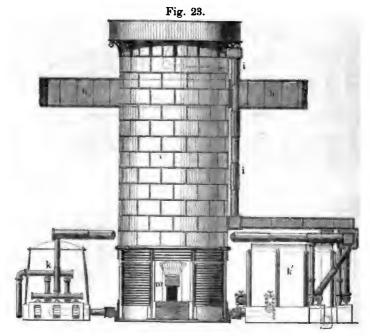

Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire. Vorderansicht mit den Winderhitzungsapparaten k und  $k^1$ .

vorige mit einem Blechmantel versehen, welchem sich im mittleren Theile des Ofens direct der Kernschacht anschliesst. Der Ofen besitzt dagegen, wie der zuerst beschriebene, gemauerte Pfeiler als Träger des Hauptofentheiles und zwar vier (Vierpass), welche auf einem eisernen Ringe (aa, Fig. 24) ruhen. Es sind hier nur drei Formen vorhanden, welche in entsprechenden Formengewölben (twycr-holes, ccc, Fig. 24) liegen. Der darunterliegende Theil des Gestells wird eingeschlossen von im Querschnitt rechteckigen, gusseisernen Kästen, den Kühlkästen (water-boxes) bb,

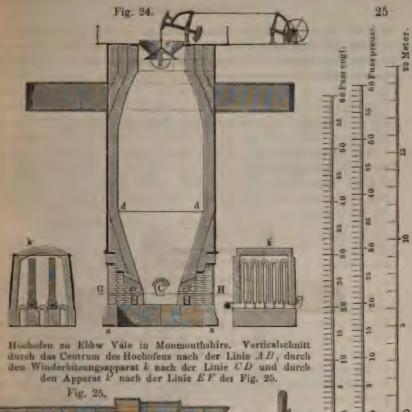

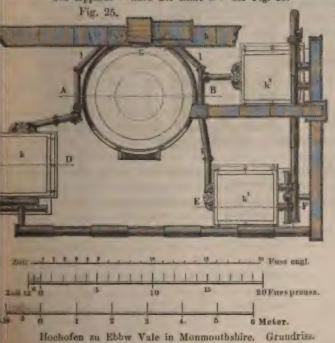


Fig. 24, in welchen kaltes Wasser circulirt. — Man ist in neuerer Zeit bei der Kühlung des unteren Theils des Gestells, der Formen und des Tümpels nicht stehen geblieben, sondern man hat auch das Obergestell und die Rast mit Kühlkästen versehen. Vollständige derartige Systeme finden sich z. B. an den Oefen zu Barrow in Cumberland, auf der Heinrichshütte zu Hamm a. d. Sieg. Alle diese Kühlungen haben den Zweck, diejenigen Theile des Ofens, welche in Folge sehr hoher Temperatur und chemischer Einwirkung der dort vorhandenen flüssigen oder gasförmigen Substanzen starker Abnutzung unterliegen, vor dieser letzteren zu schützen, was, wie sich später zeigen wird, wichtiger ist als der aus dem Wärmeverluste etwa entspringende Nachtheil. Es ist sogar nicht unwahrscheinlich, dass man da, wo man reichlich über Wasser zu gebieten hat, immer weiter in dieser Kühlung gehen und schliesslich zu Gestellen gelangen wird, welche beinahe ganz aus gekühlten Eisenkästen bestehen.

Bei dem Betriebe stellen sich Schwierigkeiten nur durch Leckwerden der Wasserbehälter entgegen. Es können dadurch Störungen hervorgerufen werden, die sich indess verkürzen lassen, wenn man die Wasserbehälter derart aus Theilen zusammensetzt, dass sich jeder einzelne Theil ohne Schwierigkeit gegen einen vorhandenen neuen austauschen lässt. Es können aber auch heftige Explosionen und gefährliche Beschädigungen der Apparate und Arbeiter erfolgen, wenn das Wasser in den Ofen fliesst. Während daher zwar Gusseisenkästen leichter an sich wasserdicht herzustellen sind, zieht man doch jetzt oft schmiedeiserne vor, weil das Gusseisen bei eintretendem Temperaturwechsel leichter dem Zerspringen ausgesetzt ist. Jedenfalls sollten die Kästen stets derart mit der Atmosphäre communiciren, dass sie nie als Dampfkessel wirken können, sondern dass der sich entwickelnde Dampf leicht einen Abzug nach aussen findet.

In Figur 24 bei dd ist der Kohlensack gegen die Rast bestimmt abgegrenzt, wogegen das Gestell allmälig in die Rast übergeht. Die Gicht ist cylindrisch fortgesetzt, um einen Apparat aufzunehmen, welchen man Doppeltrichter (cup and cone) nennt und der zum Abfangen der aus der Gicht entweichenden Gase dient. Es giebt sehr verschiedenartig construirte Apparate für diesen Zweck, welche in einem späteren Capitel beschrieben werden sollen. Röhrentouren hh, ll, Fig. 25, führen die brennbaren Gase zu den Winderhitzungsapparaten u. s. w. Die Kosten des Ofens sind auf Seite 28 und 29 zusammengestellt.

## Hochofen zu Clarence-Eisenhütte bei Middlesboro' am Tees in Yorkshire.

Während der erst beschriebene Ofen einen gemauerten Rauhschacht und gemauerte Pfeiler, der zweite einen Blechmantel und eiserne Pfeiler. der dritte einen Blechmantel, aber gemauerte Pfeiler zeigte, so bleibt noch eine vierte Combination übrig, nämlich ein gemauerter Rauhschacht und eiserne Pfeiler. Eine solche ist in Fig. 26 (a.S. 30) dargestellt. Die Zeichnung zu diesem Ofen rührt von dem Besitzer desselben, Isaac Lowthian Bell in Newcastle. Es ist einer jener Oefen, welche nach Entdeckung des mächtigen Eisensteinlagers südlich vom Tees in so grosser Zahl entstanden sind, Oefen, bei welchen man in neuerer Zeit das Experiment gemacht hat, weit über das gewöhnliche Maass in Bezug auf die Höhe hinauszugehen, nämlich auf 95 Fuss und darüber. Der Ofen weicht auch noch in einigen anderen Beziehungen von den bereits beschriebenen ab. Das Gestell ist nicht aus künstlichen feuerfesten Steinen, d. h. aus gebrannten Thonsteinen (vergl. Bd. I der Metallurgie), sondern aus natürlichen feuerfesten Steinen gebildet. Man wendet hierzu im Allgemeinen theils Sandsteine an, welche namentlich die Steinkohlenformation und die devonische Formation in guter Beschaffenheit liefern, theils Conglomerate, wie sie in dem unteren Theil der Steinkohlenformation, dem flötzleeren Sandstein, aufzutreten pflegen. Es giebt noch eine dritte Art, das Gestell zu bilden, und diese besteht in der Anwendung von sogenannter Masse, einer Mengung von gebranntem (Chamotte) und ungebranntem Thon, welche schwach angefeuchtet um Schablonen in schwachen Lagen aufgestampft wird. Dasselbe gilt vom Bodenstein. Auch er wird theils aus künstlichen gebrannten, theils aus natürlichen feuerfesten Steinen, theils sus Masse hergestellt.

Im vorliegenden Falle besteht er aus 2 Fuss starken, überecks gestellten, schwalbenschwanzförmigen Steinen, auf welchen das Gewicht des Ofens zum grössten Theil ruht.

Der obere Theil des Mauerwerks besteht aus drei durch Luftschichten getrennten Schächten, welche von aussen durch eiserne Bänder verankert sind, also aus einem Rauhschachte, einem Kernschachte und einem dazwischenliegenden Schachte, dem Füllschachte (intermediate shell). Der Sichtmantel ist von Eisenblech.

Der Ofen hat drei Formen, welche im Innern 31/2 bis 4 Zoll Durchnesser besitzen.

#### Kosten des Hechofins su B


					_		_		_
Gusowaaren.	Tons.	cwts.	ars.	lbe.	Toma.	(3) (C)	1000	llim.	
8 Oberringe	5	16	_	_			<b>E</b>		•
5 Unterringe	6	_	_	_					
1 Sanien	12	8	_	_					
					24	+	_	_	
Einier anter den Formen	• • •	13	2	• • •	3	16	2	_	
Plasten über den Formen	1	4			!				
					L	17	3	_	'
. Wassertumpei		10	_	-					!
. tchiackenpiatte (Dam-Plate)	_	13	2	-					!
2 Consolen Brackets)		2			1	5	2	_	:
: Schlackenkästen (Under-troughs)	2	6				_			i
lisenkasten (ron-troughs)	3	n	_	_				i	ì
Leissenblech * Harp-plate)	_	18	1	-	3	2	1		
: Ring um Gichtgasentziehungsapps-						2	r	_	
ras (Linu on Furnace-on under cup)					1	15		_	
\bgestumpiter \segei \range mp)	2	5		_	-			_	
Voiler Sugar (cone)	_	15	_	_					
•		9			3	_	_	-	
Saulen (Stituturis)	_	14	_	_					
~wenten Sen-rance)	_	17	_	_					
				_	2	_		-	
(regengewichte) (Sciane - reints)	i	4	_	- !					
retriene mont	_	_	1	20				ļ	
remaran Prince-street				20	1	6	2	10	
! Consolen unter fer Gient Brucke	ા જામના જ	. rtorpe	on t	op)	_	15	1	6	
! Watten in ter Gient Pares for	urajn-ta	<b>p</b> ) -			2	14	_	-	
· Genteruexengiatien Decembering					3	4	-	-1	
Za 3 P	f.SL p	ro To	on .		49	_	2	16	:
	•				•				
Simieteisen.		••						- 1	
Mautei (asini (arnivi)	15	10	_	-				- 1	
Platten ier Gichtbuhne (Platen		7						. !	
cound top of stage)		12	_	_				:	
Eisenbahn (Railing)	-	12	_	_				:	
bridge)	1	5		_				;	
96 Gestellringe (Hoops round ton-	•	·		- 1					
nace-bottom)	3	7	_	_					
192 Bolzen dazu (Bolta for heard),				İ				ı	
420 lbs		3	3	_					
Zu 11 15 80 3		מיף מס			21		·ŧ		•
	•			• •	- 1	•	•		-
Veneral am Mantel (Labore en gerine) 15 :									
. Seit au der Gichtbuhus (Lubon on									
to the contract and the contract of the contra	179/ /79,	our e	md c	(Ca)					
Comments									
in the American Burnstonne de l'									
magain formula = 98.22 Stock von	4 17 -1	~ZT (1991	900°	~n 1					i
Z ( Zoll. miretschultiliet a 71)	701 1365 -		17. 7						
1 Ph St. per 1999 Brogoti	'ani di	ec.en	·n.	71	32	1-	_	_	,
tions (sug). Last is not ton					9-	<u>'</u>	_	_	-
-1411A 17 4-14.1 1940 1 9 4100 1100					,**			_	<u>_</u> '

**shire** (Fig. 23 bis 25).

		<del></del>	= =	<del>- 2:</del>	7		<del></del>	
Ctr.	Pfd.	Thir	. Sg	r. Pf.	Kilogrm. 5,893 6,096 12,598	Kilogrm.	Fres.	Centim.
491	75 70	l				24,587		
77	72	1			686	3,886	! !	
	10				1,219			
38	10	ļ			508	1,905	ł	
		}			686			
25	91	ļ			101	1,295		
20	0.	ŀ			0.007	1,200	l	
		ŀ			2,337			
<b>63</b>	25				825	3,162		
						٥,.٠٠		
35	56	l				1,778		
					2,286			
60	96				762	3,048		
		1			457			
_		l			711 864		}	
40	6 <b>4</b>					2,032		
		i			1,219 21		l	
~	•	l			111	4.044		
27 15	2 55	İ				1,351 778		
54	85	1			1	2,743		
65	2	ľ				3,251		
96	83	2615	_			49,816	9,806	25
,00						10,010	0,000	
		ì			15,748			
		l			15,140			
					355			
		1			609			
		i			1.070			
		ł			1,270			
		1			3,404			
					191			
431	<b>54</b>	1628	5	10		21,577	6,105	73
		490	25	_			1,840	62
		66	20	_			250	
		20		_			75	
		80	_	_	j		300	_
		613	10	_			2,300	-
		l						
		1309	10	_			4,910	_
		163	10	_			612	50
		6986	20	10	-		26,200	10
		0000	. 20		1	1	, 20,200	

Infihrung von Schlackenwagen überflüssig geworden.

12 Francs. 1 Schilling = 12 Pence = 10 Sgr. 1 Franc = 8 Sgr.

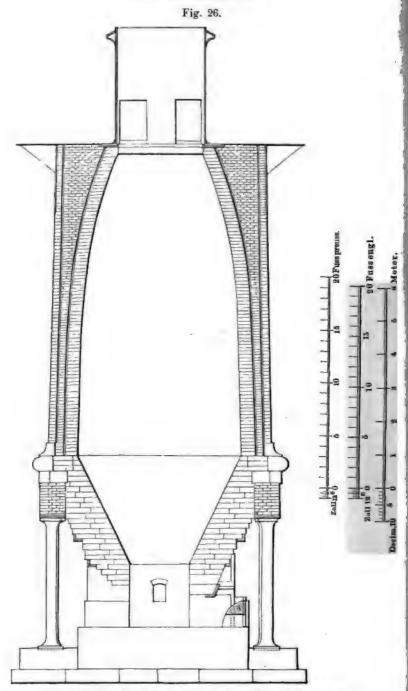

Hochofen zu Clarence-Eisenhütte. Schnitt durch den Wallstein.

PUBLIC TIBRARY

ANTON, LENOX

FLORY FOR WHATIONS

ir Stütze von Brechstangen gezahnte Eisenstangen rings am Ofen anebracht (Fig. 12, 13 and 18), and yorn befindet sich ein Krahn (Fig. 12), relcher zum Ausheben der erstarrenden Schlackenklumpen aus dem Schlackenloch (roughing-hole) dient.


# Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire.

Die nachfolgenden Holzschnitte sind nach Zeichnungen der Ebbw-Vale-Eisenhüttengesellschaft angefertigt. Die Figuren 23 bis 25 stellen die ganze Eiurichtung in Ansicht und Durchschnitten dar, so dass nur einige erläuternde Worte erforderlich sein werden. Der Ofen ist wie der



Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire. Vorderansicht mit den Winderhit

vorige mit einem Blechmantel versehen, welchem sich im mittleren des Ofens direct der Kernschacht anschliesst. Der Ofen besitzt da wie der zuerst beschriebene, gemauerte Pfeiler als Träger des Hau theiles und zwar vier (Vierpass), welche auf einem eisernen Rin Fig. 24) ruhen. Es sind hier nur drei Formen vorhanden, welche sprechenden Formengewölben (twyer-holes, ecc, Fig. 24) liegen. unterliegende Theil des Gestells wird eingeschlossen von im Qu rechteckigen, gusseisernen Kästen, den Kühlkästen (water - L

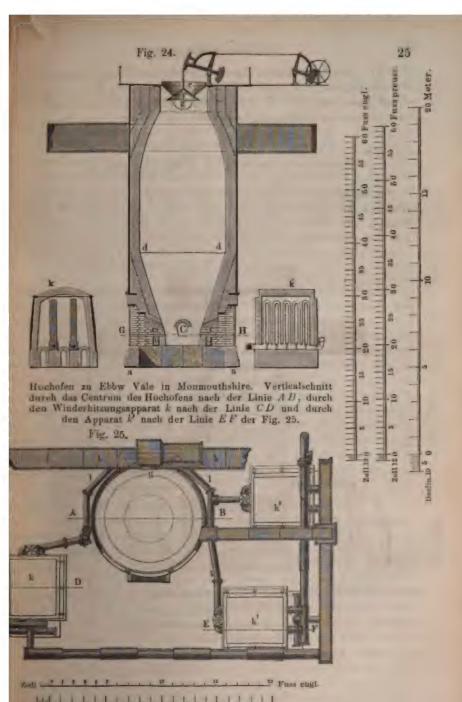


20 Fuss prouss.

Hochofen zu Ebbw Vale in Monmouthshire. Grundriss.



### (Zu Seite 34.)

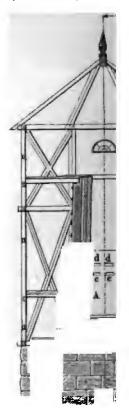



- s Armatur des Apparates (buck-staffs).
- t Ausblaserohr (blow-off pipe).
- N Formen, deren der Ofen 11 hat.
- e Hauptwindrohr.
- w Vertheilungsrohr.
- z Wasserzuleitungsröhren.
- w Wasserableitungsröhren.
- Düsen.
- b2 Bodenstein.
- c2 Eisenstützen an der Umfassung des Gestells.
- d2 Gusseiserner Grundring.
- 62 Gusseiserner Deckring, welcher auf den Stützen c² liegt und auf welchem ein Theil des Kernschachtes ruht.
- Querwand unter dem Kessel zur Trennung der directen und der Gasfeuerung.
- gº Fenerung zur Kesselheizung, falls die Gasfeuerung nicht ausreicht.
- h2 Roststäbe (grate-bars).
- i² Kessel, deren sechs mit je vier Vorwärmern zu jedem Hohofen gehören.
- k2 Kesselgasheizung.
- l2 Essen.
- m2 Gichtmantel.
- nº Wasserkühlung für die Formen.
- o2 Eiserne Träger für die Dampfkessel.

#### Holzkohlenhochöfen.

Die Hochöfen, welche mit Holzkohlen betrieben werden und welche am Anfange dieses Jahrhunderts noch in weit überwiegender Mehrzahl vorhanden waren, verschwinden in Folge des immer allgemeiner eintretenden Holzmangels mehr und mehr und erliegen entweder ganz der Concurrenz der Steinkohlen- und Kokswerke benachbarter Gegenden oder werden in völlig neue auf jene Brennmaterialien gegründete Oefen umgewandelt.

Neue Eisenbahnanlagen verwandeln oft in kurzer Zeit ganze Districte in dieser Art, wofür das Siegerland als ein Beispiel aus neuester Zeit angeführt werden mag.

Am ausgedehntesten hat sich der Holzkohlenofenbetrieb in Schweden erhalten, wo er, von jeher mit grosser Sorgfalt und unter Anwendung aller Lehren der sich entwickelnden Wissenschaft vervollkommnet, auch jetzt auf hoher Stufe steht und gegen die Concurrenz des Auslandes Stand schalten hat.

Es soll daher ein Holzkohlenhochofen aus diesem Lande hier als Beispiel gewählt werden.

Der Ofen ist im Jahre 1857 zu Sten hei Finspong nach den Zeich-



auf einer 1½zölligen gusseisernen Platte, welche von vier in Zwischenraumen aufgeführten Mauern getragen wird. Die so gebildeten Canäle dienen zum Trockenhalten. Sie werden meistens in etwas anderer Weise, nämlich in Form eines griechischen Kreuzes, dessen Endpunkte mit den vier Ecken des Mauerwerkes zusammenfallen, angelegt und heissen deshalb auch gewöhnlich Andreaskreuz.

Der Wind wird durch drei wassergekühlte Formen zugeführt. Die Düsen (blast-pipes) q sind aus abgedrehtem Gusseisen. Die Formen haben erca  $2^{1}/2$  Zoll Durchmesser, die Düsen  $^{3}/8$  Zoll weniger am Auge (Auge, eye nennt man die Oeffnung, Maul, nozzle, das schwächere, dem Innern mliegende Ende der konischen Windzuführungsröhren). Das Tümpeleisen r besteht aus einem rechteckigen Stück Gusseisen von etwa  $1^{1}/2$  Zoll Stärke, welches nur durch die Berührung mit der äusseren Luft gekühlt wird. Der Wallstein r' ist nach aussen geneigt und mit einer eisernen Platte bedeckt. Das Stichloch besteht aus einem verticalen Schlitz von etwa r Zoll Weite, welcher die ganze Höhe des Wallsteins einnimmt. Es ist mit Gestübbe geschlossen.

Das Rauhgemäuer, welches, soweit es aus Bruchsteinen aufgeführt ist, einen quadratischen Querschnitt hat, wird von vier Gewölben (t und s) anterbrochen, deren drei t den Zugang zu den Formen vermitteln, während s an der Arbeitsseite liegt. Der Winderbitzungsapparat t wird von vier horizontalen Reihen gusseiserner Röhren gebildet und durch die Gme des Ofens geheizt; indessen sind die Windrohre so angeordnet, dass der Wind auch kalt in den Ofen gelangen kann.

Zur Gichtgasentziehung dient die Oeffnung m und ausserdem eine dieser gegenüberliegende n, welche einen anderen Theil der Gase durch das gusseiserne Rohr e zu dem Röstofen entsendet. Die Gicht des Ofens ist ganz offen. Die Gasleitungen haben an allen Biegungen Oeffnungen zur Reinigung von angesammeltem Staube. Das Windrohr o führt den Wind aus der Gebläsemaschine in den Erwärmungsapparat l, und das Rohr p den erhitzten Wind weiter zum Ofen.

6

N.

B

Will.


Die Gichtplattform ist aus Holz und von einem Holzgebäude uu ungeben, welches auf dem Bruchsteinrauhgemäuer ruht und ein bewegliches Dach besitzt. Letzteres wird entfernt, wenn der Ofen im Gange ist. Klimatische Verhältnisse bedingen diese Einrichtung, denn der Ofen liegt gewöhnlich einige Monate im Jahre kalt. Eine Wage zum genauen Abwiegen der Materialien befindet sich an der Gicht. Die Wagschale hat die Form einer Schaufel und dient, da sie an einem Rollkrahn hängt, zugleich zur Beschickung des Ofens. Das Giesshaus ist aus Holz. Treppen we führen zu allen Theilen des Gebäudes.

Die Gebläsemaschine, welche durch Wasserkraft betrieben wird, besteht aus drei einfach wirkenden Gebläsecylindern von je 44 Zoll Durchmesser und ebenso viel Hub. Der Regulator besteht aus Eisenblech und int über der Maschine angebracht. Die Windpressung beträgt 1/2 bis 11/2 Pfd. pro DZoll, die Temperatur des Windes 2009 im Durchschnitt.

#### Blauöfen.

Alle bisher beschriebenen Oefen, gleichgültig ob sie mit Koks, kohlen, Anthracit oder Holzkohlen betrieben wurden, sind mit off Brust zugestellt. Wie bereits erwähnt, giebt es indessen auch mit geschlossener Brust, d. h. solche Oefen, bei welchen das Gringsum geschlossen bis zum Bodenstein fortgeführt ist, welche




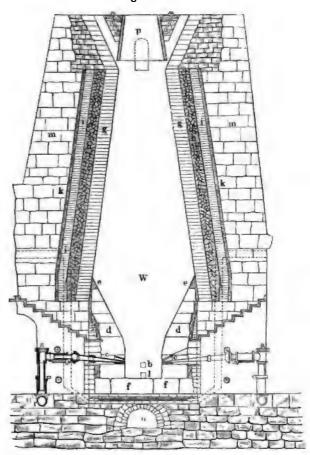

Blauofen zu Mariazell in Steiermark. Verticalschnitt durch die Formen

keinen Vorheerd, sondern zum Abfliessen der Schlacke und zum stechen des Roheisens nur Oeffnungen in der Wandung des Ge besitzen. Solche Oefen nennt man Blauöfen (eigentlich Blaseöfen, man beständig hineinbläst). Derartige Oefen bestehen hauptsächlic eiermark und werden dort mit Holzkohlen betrieben. Der Versuch, eselbe Construction auf Kokshochöfen zu übertragen, ist häufig gescheirt, aber namentlich in neuester Zeit zu Georg-Marien-Hütte bei Hanover und auf einigen anderen Hüttenwerken mit günstigem Erfolge gerönt worden 1).

Der Ofen, welcher in den Figuren 34 bis 36 dargestellt ist, befindet ich in Mariazell in Steiermark?). Er hat die nicht bei allen Blauöfen

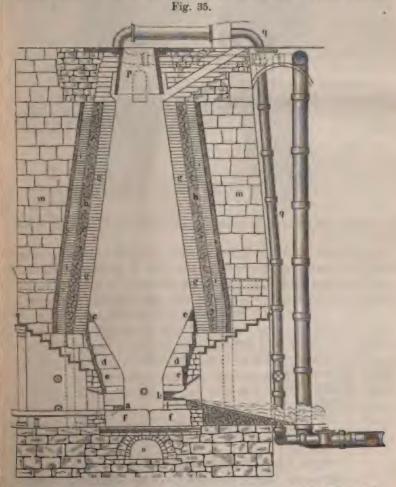


Blauofen zu Mariazell in Steiermark. Verticalschnitt durch den Eisen- und Schlackenabstich.

<sup>1)</sup> Ueber den Vortheil der Blaubfen gegen die Hochbien findet man in einem der folgenden Capitel Ausführliches. — 2) Vergl. Kerl, Hüttenk. III, 229 und littinger, Erfahrungen 1854, S. 44.

# Der Hochofenprocess.

übliche, aber auch auf manche Hochöfen (namentlich in Schweden) übertragene Eigenthümlichkeit, dass sich Eisen- und Schlackenabstich auf

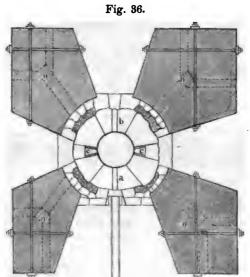

Blauofen zu Mariazell in Steiermark. Horizontalschnitt durch die Formen.

entgegengesetzten Seiten befinden, eine Einrichtung, welche ungemein zur Reinlichkeit der Giesshütte beiträgt, die Brust (über a) vor unnöthiger Abnutzung schützt und ein gleichmässiges Ausfressen des Gestelles bedingt, bei Oefen mit drei Formen aber schwierig anzubringen ist.

Fig. 34 ist ein Verticalschnitt durch die beiden Formen, Fig. 35 ein Verticalschnitt durch den Eisen- und Schlackenabstich, Fig. 36 ein Horizontalschnitt durch die Formen.

Die Buchstaben in den Figuren bedeuten:

- a Eisenabstich.
- b Schlackenabstich.
- c Formen.
- d Gestellsteine.
- e Feuerfeste Masse aus 4 Thln. Quarz und 1 Thl. feuerfestem Thon.
- f Bodensteine.
- g Feuerfeste Schachtziegel (Kernschacht).
- h Füllung von Ziegelbruchstücken und zerstampfter Schlacke.
- i Füllschacht von gewöhnlichen Ziegelsteinen.
- k Füllung von Schlackensand.
- l Ein zweiter Eisenabstich, der im Nothfall zum Abstechen des Eisens nach rückwärts dienen kann, zugleich aber das Auswärmen des Bodensteins erleichtert.


38

- m Rauhgemäuer.
- n Vierpass.
  - o Andreaskreuz.

- p Gichtgasfang.
- q Gasleitung.
- r Windvertheilungsrohr.

Gewöhnlich wird der Verschluss der Brust in einfacherer Weise be-

Fig. 37.

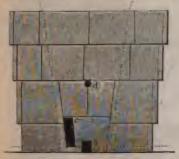

Blauofen - Zustellung.

wirkt, indem an der Vorderseite des Ofens (der Brust) beim Einbau des Gestells eine circa 3 Fuss hohe und <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Fuss breite Oeffnung gelassen wird, die man durch Steine verschliesst, welche die nöthigen Löcher zum Abstich der Schlacke und des Eisens besitzen, wie dies z. B. in Fig. 37 gezeigt ist, wo b den Eisenabstich, c den schlitzförmigen Schlackenausfluss und d ein Schauloch bedeuten. Statt der Steine wendet man auch Masse an, wobei das Aussparen beliebiger Oeffnungen noch einfacher ist.

Um die Oeffnung für den Schlackenabstuss bei Kokshochösen vor dem zerstörenden Einstuss der Schlacke derselben besser zu schützen, hat der Ingenieur Lurmann zu Georgs-Marien-Hütte mit Erfolg eine Wasserkühlung dieser Oeffnung eingeführt.

Nachdem so einige charakteristische Beispiele von Hochofenconstructionen gegeben sind, werden die folgenden Capitel zuerst die chemischen Vorgänge in den Hochofen im Einzelnen kritisch beleuchten, namentlich die Einwirkungen, welche der in den Heerd des Ofens geblasene kalte oder heisse Wind ausübt, und die Zusammensetzung der Gase, welche sich entwickeln in Folge der Veränderung, der die festen Materialien bei ihrem Herabsinken im Ofen unterliegen. An diese Stelle gehört auch die Beschreibung der Vorbereitungen, welche diese Materialien häufig vor ihrer Verarbeitung im Hochofen zu erleiden haben. Ist man vertraut mit den chemischen Principien, so wirft sich naturgemäss die Frage auf, inwiefern die Praxis genügt oder abzuändern ist, um möglichste Vollkommenheit nach Maassgabe der Theorie zu erreichen. Bei der Beantwortung dieser Frage wird sich die Aufmerksamkeit zuerst auf die innere Form der Mochofen lenken, sodann auf die äussere Construction, soweit dieselbe sich meht nur auf locale Verhältnisse bezieht. Es wird dann das, was in dem abgehandelten Capitel in Form einfacher Thatsachen aufgeführt wurde, unisch beleuchtet werden können. Die Arbeiten, welche bei dem Betriebe Hochofens vorgenommen werden, und ihr Zusammenhang mit den beretischen Principien werden weiteren Stoff der Betrachtung und zu-

# Der Hochofenprocess.

gleich Veranlassung gewähren, auf aussergewöhnliche Erscheinungen Rücksicht zu nehmen. Schliesslich werden praktische Beispiele von den Resultaten des Hochofenbetriebes als Beläge der vorangegangenen Erörterungen dienen müssen, und die Statistik der Roheisenproduction überhaupt deren Bedeutung in den verschiedenen Ländern und Landestheilen nachzuweisen haben. Es wird indessen nicht immer zweckmässig sein, den Stoff in der angegebenen Weise scharf getrennt zu halten; im Gegentheil wird Theorie und Praxis, Ursache und Wirkung häufig neben und gegen einander gestellt werden müssen.

# II. Chemische Vorgänge im Hochofen.

## 1. Der Wind.

#### a. Die Gebläsemaschinen.

Zur Verbrennung des Kohlenstoffs im Hochofen wird der Sauerstoff der atmosphärischen Luft im gepressten Zustande, in welchem man die letztere mit dem hüttenmännischen Ausdruck "Wind" (engl. blast) zu bezeichnen pflegt, benutzt. Die Pressung der Luft und die Fortbewegung des erzeugten Windes zum Hochofen geschieht durch Maschinen, welche man Gebläsemaschinen oder Gebläse (blowing engincs) nennt.


Während für andere Zwecke des Eisenhüttenwesens mancherlei Arten von Gebläsen in Gebrauch sind, von denen in den vorhergehenden Capiteln z. B. Balgengebläse und Wassertrommelgebläse beschrieben wurden, kommen beim Hochofenbetriebe lediglich die sogenannten Kolbengebläse zur Anwendung, d. h. Gebläse, bei denen die Luft durch einen hin- und hergehenden Kolben in einen kasten- oder cylinderförmigen Raum eingesaugt und darin zusammengepresst wird.

Man unterscheidet nach der Art des Behälters, in dem sich der Kolben bewegt, Kastengebläse und Cylindergebläse. Die Kästenswelche einen quadratischen Querschnitt haben, werden meist aus Holzwelche einen quadratischen Querschnitt immer kreisförmig ist, aus Gusseisert hergestellt. Die letzteren sind zwar kostspieliger als die ersteren in der Anlage, aber weit vollkommener und namentlich in dem Falle unentbehrlich, wo es sich um grosse Mengen stark gepressten Windes handelt. Die Anlage der Kastengebläse lässt sich nur da rechtfertigen, wo eiserne Maschinentheile nicht bearbeitet oder bearbeitete nicht bezogen werden können, also in uncivilisirten, von allen Verbindungen abgeschnittenen Gegenden. Unter solchen Umständen kann eine kurze Beschreibung von Kastengebläsen genügen, während die fast allgemein angewendeten Cylindergebläse einer näheren Betrachtung unterzogen werden sollen.

40

Man unterscheidet bei beiden Arten Kolbengebläsen doppelte und ein fache, je nachdem der Kolben beim Hin- und Hergange oder nur in einer Richtung die Luft comprimirt. Die Kastengebläse sind meist einfach-, die Cylindergebläse meist doppeltwirkend, obwohl auch doppeltwirkende Kastengebläse, wie ein solches in Fig. 38 1) dargestellt ist, vor-

Fig. 38.

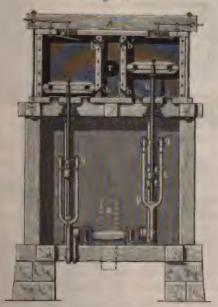

Doppeltwirkendes Kastengeblase.

kommen und einfachwirkende Cylindergebläse in einigen Gegenden, z. B. in Schweden, sehr häufig sind.

# Kastengebläse.

Man unterscheidet an dem Kastengebläse vier wesentliche Theile:


1) die Kasten mit dem Windsammelkasten und Regulator, 2) die Kolben

mit ihrer Liderung, 3) den Bewegungsmechanismus und 4) die Windleitung.


Als speciell einem Kastengebläse eigenthümlich sind indessen nur der Kasten und Kolben sammt Liderung zu betrachten. Die Figuren 39 bis [17] (auf S. 42 und 43) stellen einfachwirkende Kastengebläse dar.

Vergl. Tunner, Stabeisen und Stahlbereitung, 1858. Bd. I. Taf. III, Fig. 15.
 Tunner, Stabeisen und Stahlbereitung, Bd. I. S. 201 u. f. and Taf. III, Fig. 12 u. 13 und Weisbach, Ingenieur- und Maschinen-Mechanik, III, S. 1003.

42 Der Hochofenprocess.

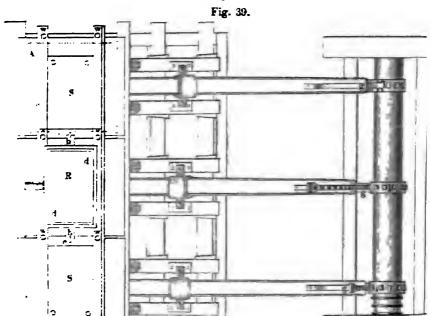


Einfachwirkendes Kastengebläse mit Balancier.

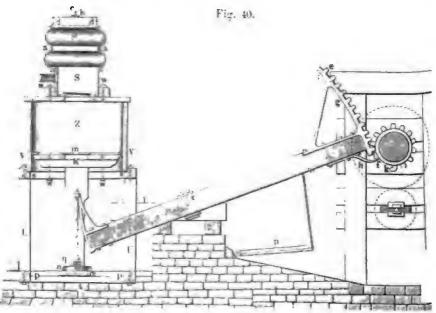

Einfachwirkendes Kastengebläse mit Balancier.

Die Kästen (Z in Fig. 40 und A in Fig. 41) sind 3 bis 6 Fuss im Quadrat weit und ebenso hoch. Sie bestehen aus gut aneinander ge-

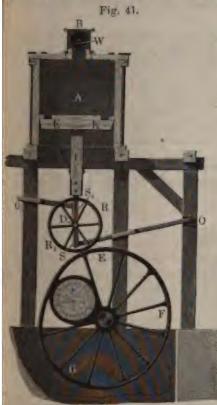

Emfachwirkendes Kastengebläse mit Wellfussbewegung.

leimten, astfreien, 2- bis 3zölligen Bohlen (V), welche an den Ecken meist zusammengeschraubt und mit Eisenblechstreifen übernagelt sind. Der Kasten ist nach oben durch einen mit Ventil versehenen Deckel geschlossen, nach unten dagegen offen, der Kolben comprimirt daher die Luft beim Aufgange. Selten findet das umgekehrte Verhältniss statt, d. h. eine Wirksamkeit des Kolbens beim Herabgange. Man nennt die letztere Art stehende, die erstere hängende Kastengebläse. Nur bei doppeltwirkenden Kastengebläsen (Fig. 38) findet beim Herabgange des Kolbens unter demselben, beim Hinaufgange über demselben eine Compression der Luft statt. Bei den hängenden Gebläsen befindet sich über dem Kasten der Windsammler (S in Fig. 40 and B in Fig. 41) und zuweilen der Regulator (R, Fig. 40 1). Die Ventilöffnungen erhalten gewöhnlich jede 15 bis 20 Zoll


inge und Breite und einen Gesammtquerschnitt von  $^{1}/_{15}$  bis  $^{1}/_{12}$  des instenquerschnittes. Das Innere des Kastens muss, um die Reibung des albens zu vermindern, möglichst glatt sein. Zu diesem Zwecke bekleidet ian es häufig mit einem gut gehobelten, dichten Holze (Espe, Linde, Erle, pfel), wobei die Holzfaser senkrecht stehen muss, oder man bestreicht es it einer Masse aus Graphit und Leim  $^{2}$ ). 10 bis 15 Pfund fein gehlämmten Graphit trägt man unter beständigem Umrühren nach und ich in etwa 2 Masss Wasser und setzt dazu ebenfalls unter Umrühren bis 4 Pfund Tischlerleim, welchen man vorher in einer Leimpfanne mit ms wenig Wasser aufgekocht hat. Das Anstreichen geschieht 4 - bis

Vergl. weiter unten. — <sup>2</sup>) Tunner, Stabeisen- und Stahlbereitung, Bd. 1, 303.

5mal nach jedesmaligem Eintrocknen in 6 bis 12 Stunden. schleift die aufgetragene Masse mit Bimsstein und wiederholt tionen etwa 3mal, um eine vollständig dichte und glatte Olerhalten.

Der Kolben (K) wird aus kreuzweis verbundenen Bohler und ist einige Linien kleiner als der lichte Querschnitt des K wöhnlich erhält er als Kolbenstange ein quadratisches, mit spreizen versehenes starkes Holz (L, Fig. 41), seltener (wie ist er mit zwei breiten Füssen unterfangen, die unten durch Querstäck (q) verbunden sind. Der Kolben enthält ein od Saugventile (m, Fig. 40), welche zusammen einen ebenso grechnitt als das Blaseventil haben und beim Rückgange des Luft in das Innere des Kastens einströmen lassen. Die Lide die Vorrichtung, welche einen möglichst dichten Anschluss umfangs an die Wände des Kastens bewirkt, ohne die Beweg

Fig. 42.

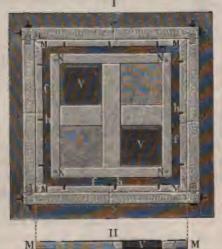

Kolben und Liderung.

Fig. 43.

Warstliderung.

Kolbens zu verhing entweder aus Holz che in den Kolben sind und durch ständig gegen die Kastens gepresst Fig. 42 werden d ringförmigen nach den Rahmen NN Raume liegenden MM durch die nach aussen gedr die Haken h aber halten), oder aus L welche durch eing haarwülste b, Fig. liderung), oder die comprimirte (selbstthätige St angedrückt werde

Die Bewegung wird gewöhnlich etrische Scheiben Epicycloiden), auf das mit einer Rol Ende der Kolbens (in Fig. 41 ist R tionsrolle, EFG Welle Csitzende V durch Verzahnung

nen uirect auf die Kolbenstange wirken oder indirect mit3 Balanciers auf sie übertragen werden (wie z. B. in Fig. 39).
r ist wohl ausnahmslos ein Wasserrad, da man für Dampf stets
rlindergebläse wählen wird. Man giebt dem Kolben eine Gekeit von 1/2 bis 11/2, höchstens aber von 3 Fuss per Minute.
Wirkungsgrad des Kastengebläses sammt zugehöriger Windlei1 zu 0,5, d. h. zur Hälfte der theoretisch aus Kastenquerschnitt,
und Geschwindigkeit des Kolbens berechneten Leistung, angewerden 1).

# Cylindergebläse.

rend die Kastengebläse fast stets einfachwirkend sind, gilt als die Cylindergebläse, dass sie doppelt wirken.

edem Cylindergebläse kommen dieselben Haupttheile in Betracht Kastengebläse, nämlich der Cylinder mit seinen Ventilen Kolben mit seiner Liderung.


Cylinder hat stets einen kreisförmigen Querschnitt, weil ein n kleinsten Umfang, also die geringste Reibung im Verhältniss heninhalt zeigt. Der Durchmesser des Cylinders pflegt gezwischen 4 und 7 Fuss zu schwanken, sinkt aber bis auf 3 t bis zu 12 Fuss; die Hubhöhe des Kolbens ist meist gleich dem ser, nur bei Schiebergebläsen grösser. Der Cylinder ist innen und mit Boden und Deckel versehen, welche luftdicht aufgeund mit Stopfbüchsen für den Durchlass der Kolbenstangen sind. Die Stärke der aus möglichst dicht gegossenem Eisen en Cylinderwandung wird zu 3/4 bis 11/2 Zoll genommen.

Ventile, welche theils nach dem Inneren des Cylinders sich

ihr eigenes Gewicht schliessen, so dürfen die Platten, aus denen sie bestehen, keine verticale Lage erhalten, anderenfalls versieht man sie mit Gegengewichten, seltener mit Federn. Um die Gebläse schnell arbeiten zu lassen, müssen die Ventile möglichst grosse Querschnitte erhalten. Um indessen bei grossen Gebläsen nicht zu grosse und daher schwere Ventile nöthig zu haben, ordnet man gewöhnlich viele kleine Oeffnungen an, welche einzeln durch kleine oder im Ganzen durch grössere Ventile bedeckt werden 1). Man fertigt sie aus einer zwischen zwei Blechscheiben eingelegten Leder- oder Kautschukscheibe. Das Leder oder der Kautschuk bewirkt den dichten Schluss.

Um bei schnellerem Wechsel der Maschine sich von dem unvermeidlichen Pendelspiel der Ventile 2) und dem hieraus erwachsenden Windverluste unabhängig zu machen, hat man die Klappen durch metallene Schieber ersetzt, welchen von der Umtriebsmaschine selbst eine hinund hergehende oder rotirende Bewegung ertheilt wird. Diese Ventile sollen zuerst in England von Archibald Slate in ringförmiger Gestalt angegeben sein und sind dann in abweichender Weise als eigentliche Vertheilungs- oder Muschelschieber, sowie auch in Form von Kolben von Thomas, Laurent, Cavé, Schmidt und Anderen construirt worden 3)\_ Man nennt die Gebläse mit solchen Ventilen Schiehergebläse (blowing engines with slide-valves oder with metallic slides). Diese Gebläse, welche ausser der Möglichkeit eines schnelleren Ganges noch den Vortheil eines schärferen Abschlusses der Luftcanäle und daher kleineren Windverlustes haben, sind doch nicht allgemein gebräuchlich geworden, sondern haben sich auf vereinzelte Ausführungen beschränkt, einmal weil bei den heftigen Schlägen, welche die Maschine bei geringen Fehlern in der Construction erleidet, die einzelnen Theile sich so schnell abnutzen, dass dadurch alle angegebenen Vortheile wieder aufgewogen werden und ferner weil die Ausführung derselben eine schwierige ist.


Der Gebläsekolben ist stets eine Scheibe von Metall und besteht gewöhnlich aus einem durch Rippen verstärkten massiven,  $^1/_2$  bis 1 Zoll starken Stücke (Fig. 44), oder er ist hohl und dann häufig aus zwei linsen-

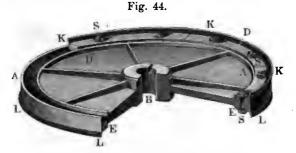

Gusseiserner Kolben eines Cylindergebläses.

<sup>1)</sup> Weisbach, III, 1013. — 2) Loc. cit. u. Hauer, S.62. — 3) Hauer, S.68 u.f.

igen Blechscheiben construirt, welche zwischen sich ein gusseisernes iz tragen (Fig. 45). Zur Vermeidung des schädlichen Raumes schliesst

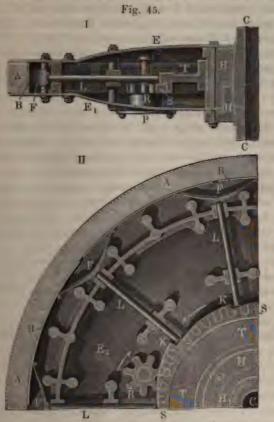

Kolben eines Cylindergebläses aus Blech.

die Form des Cylinderbodens und Deckels möglichst der Form des eins an. Die Liderung ist entweder aus aufgeschraubten Lederstulpen stellt (K, Fig. 44), oder sie besteht aus eingelegten Hanfzöpfen, Leinoder Eichenholzstücken (A, Fig. 45), welche zum Theil durch FeF angepresst werden. Die nöthige Glätte erzeugt man durch hit (der entweder eingerieben oder einfach eingestreut wird), oder durch Speckstein 1). Auch Wülste von Wolle oder Rosshaar (pudding) Inchtenleder überzogen dienen zur Liderung, endlich auch Metall, die an einer Seite aufgeschnitten federartig gegen die Wandungen plinders drücken und abweichend von den eben erwähnten mit Graphit mierten Liderungen mit Oel versehen werden müssen 2). Häufig wird

S. Weisbach, III, S. 1021 u. f. - 2) Kerl, Hüttenk. I, S. 600.

eine selbstthätige Liderung angebracht, d. h. eine solche, bei welcher die comprimirte Luft das Liderungsmaterial gegen die Cylinderwand presst, wodurch eine übertriebene Kolbenreibung vermieden wird.

Bei einfachwirkenden Cylindergebläsen, welche nur in einzelnen Gegenden, namentlich in Schweden, allgemein sind, lässt man drei Cylinder zusammenwirken. Solche Gebläse geben einen hinreichend gleichmässigen Windstrom, lassen sich leicht und an Ort und Stelle repariren und bedürfen seltener der Reparatur, aber sie nutzen die Betriebskraft weit weniger aus, als die doppeltwirkenden. Schweden mit seinen überflüssigen Wasserkräften und geringen Verbindungswegen ist daher wohl geeignet für einfachwirkende Gebläse, welche namentlich da, wo man Dampf als Betriebskraft anwenden muss, unökonomisch sein würden. Man findet dort ganz allgemein Gebläse mit drei stehenden Cylindern, deren Kolbenstangen von unten wie die der Kastengebläse bewegt werden.

Doppeltwirkende Cylindergebläse werden gewöhnlich mit Dampf, seltener mit Wasser betrieben. Die Dampfentwickelung lässt sich bei Hochofenanlagen durch die Gichtgase so vollständig bewirken, dass nur in seltenen Fällen ein Kohlenverbrauch zur Kesselheizung einzutreten braucht. Nur in Fällen, wo man werthlose Kleinkohlen in Menge zu Gebote hat (z. B. auf den Werken bei Glasgow in Schottland), beweist sich eine besondere Feuerung als ökonomischer.

Man unterscheidet Gebläse mit stehenden, solche mit liegenden und solche mit oscillirenden Cylindern, je nachdem die Axe des Cylinders vertical steht, horizontal liegt oder veränderlich ist.

Die Gebläse mit stehenden Cylindern sind die gewöhnlichsten. Werden dieselben durch Dampf betrieben, so steht der Gebläsecylinder entweder über dem Dampfcylinder und beide haben eine gemeinschaftliche Kolbenstange ') (direct wirkende Maschine), oder beide Cylinder stehen neben einander und ihre Kolbenstangen sind durch einen Balancier verbunden (indirect wirkende Maschine). Werden die Gebläse mit stehenden Cylindern durch Wasserkraft bewegt, so ist die Anordnung ähnlich. Die Wasserradwelle, welche mit Getriebe versehen ist, setzt eine Kurbelwelle in Bewegung. Diese Kurbelwelle ist dann durch eine Bläuelstange entweder mit dem Ende eines Balanciers, an dem andererseits die Kolbenstange des Gebläsecylinders befestigt ist, oder direct mit der Kolbenstange ') verbunden.

Gebläse mit liegenden Cylindern sind fast ausnahmslos direct wirkende Dampfgebläse, bei denen die beiden hinter einander liegenden Cylinder eine gemeinschaftliche Kolbenstange besitzen. Durch Wasserräder bewegte Gebläse mit liegenden Cylindern finden sich nur vereinzelt.

<sup>1)</sup> Es können auch zwei zwar in einer Linie liegende, aber getrennte Kolbstangen vorhanden sein, welche durch eingeschaltete Leitstangen und Querhauverbunden sind. — 2) Auch bei dieser Anordnung können zwei Bläuelstang durch ein Querhaupt verbunden, den Gebläsekolben von oben bewegen.

ie Kolbenstange direct mit der Kurbelwelle des Motors verbunann sich dieselbe nicht in derselben geraden Linie bewegen, es n der Cylinder in schwingende Bewegung versetzt werden. lotor eine Dampfmaschine, so wendet man auch oscillirende nder an, so dass also die sämmtlichen Kolbenstangen direct an urbelwelle greifen. Man nennt solche Gebläse auch Wackler, folgend sollen einige der gebräuchlichsten Arten der Gebläse n und Vergleiche über die Zweckmässigkeit derselben für gerhältnisse gezogen werden. Auf Einzelnheiten der Construction gen nur in beschränktem Maasse eingegangen, da dies in das Maschineningenieurs, nicht mehr in das des Hüttenmannes fällt. soll hier die Berechnung des Windquantums, welches einerseits ird, andererseits erforderlich ist, angegeben werden, denn der nu muss sich sowohl von der Leistung seiner Maschine Rechenen, als auch dem Maschinenbauer die nöthigen Angaben über e. Pressung u. s. w. machen können.

se mit stehenden Cylindern und Balancier (beam blowing engine).


Art von Gebläsen ist am verbreitetsten; es wird daher ein ines englischen und eines preussischen Gebläses mitgetheilt

n Fig. 46 (S. 50), der Seitenansicht, Fig. 47 (S. 51), der Endd Fig. 48 (S. 52), dem Durchschnitt durch den Gebläsecylinder, e Gebläsemaschine (blowing engine) befindet sich doppelt auf n Berg- und Eisenwerken bei Stoke-upon-Trent und ist von Foundry-Gesellschaft zu Wigan in Lancashire angefertigt word sind für sechs Hochöfen berechnet, versorgen indessen gegenvier.


Dampfeylinder (steam cylinder) A hat  $43^{1}/_{2}$  Zoll = 113,7 Centrehmesser und  $8^{8}/_{4}$  Fuss = 274,6 Centimeter Hub und macht asorgung von vier Hochöfen sechzehn Doppelhübe pro Minute. ecylinder (blowing cylinder) B, dessen Kolbenstange am entaten Ende des Balanciers befestigt ist, hat bei  $8^{3}/_{4}$  Fuss Dentimeter Hub 97 Zoll = 253,7 Centimeter Durchmesser.

Balancier (beam) C besteht aus zwei mit einander verbolzten in Stücken. Die Centrallinien der beiden Cylinder sind 29<sup>1</sup>/<sub>12</sub> 2,7 Centimeter von einander entfernt, und die Horizontalprojecentrum des Dampfcylinders bis zu dem Zapfen (gudgeon), welcher itange (connecting rod) D des Schwungrades trägt, beträgt 4<sup>5</sup>/<sub>6</sub> 11,7 Centimeter. Das Schwungrad ist beiden Maschinen gemeinund um demselben eine von der Maschine hinreichend entfernte eben, ist das Ende des Balanciers auf 3<sup>11</sup>/<sub>12</sub> Fuss = 122,9 Centestallurgie. 11. Abhl. 2.

timeter Höhe aufwärts gebogen. Die Bläuelstangen sind 231/3 Fuss aus Eichenholz und mit Schmiedeisenbändern verstärkt. Das Schwun

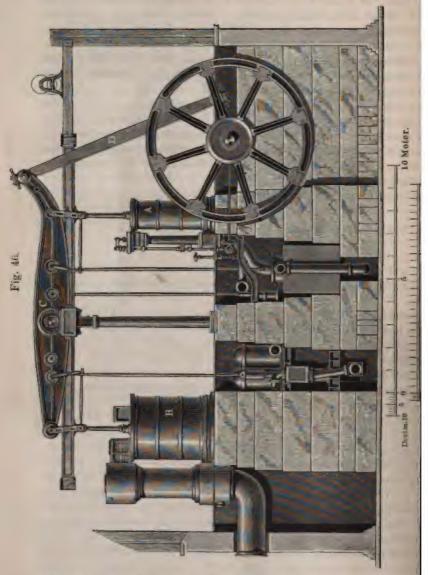


(fly wheel) hat 221/1 Fuss im Durchmesser und der Kranz (rim) desse wiegt 240 Centner. Der Dampfäberdruck in den Kesseln, deren sie indessen nur sechs arbeitende, vorhanden sind, beträgt gewöhnlich 2 Atmosphären. Die Maschine bewegt zugleich eine Pumpe, welche

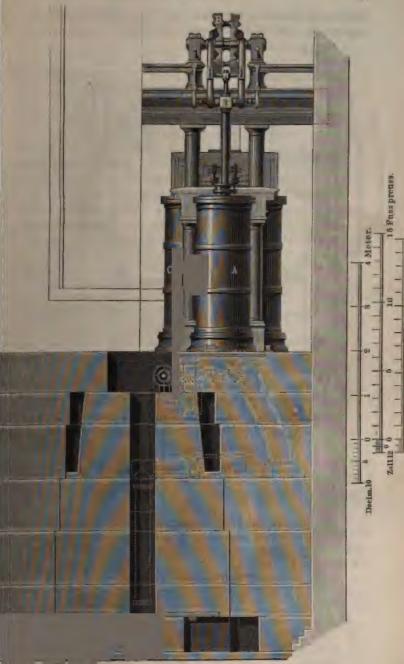

Gebläsemaschine der Shelton-Eisenwerke. Endansicht.

Formen der Hochöfen mit Wasser versorgt und welche bei 12 Zoll Durchmesser  $4^5/_{12}$  Fuss =  $130\overline{,3}$  Centimeter Hub hat.



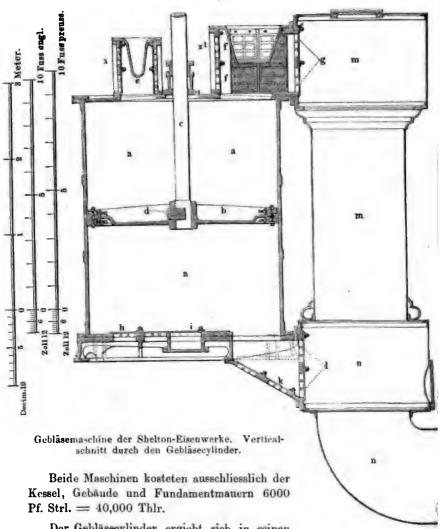

Der Gebläsecylinder ergiebt sich in seinen einzelnen Theilen aus Fig. 48. Es bedeutet hier

- a Cylinder (cylinder),
- b Kolben (piston),
- c Kolbenstange (rod), mit dem Kolben durch den Keil (cotter) d verbunden,

c und f sind die Einlassventile (inlet-valves) für die Luft über den Kolben. Die beiden Hälse oder Kästen (boxes) x und x¹ auf dem Cylinderdeckel sind mit zahlreichen Oeffnungen an ihren verticalen Seitenwänden versehen; innerhalb derselben (und zwar an zwei Seiten des kleineren x, an drei Seiten des grösseren Halses x¹) befinden sich mehrere lederne Klappenventile (flap valves), welche in Ruhe gegen die Seiten anliegen und die Oeffnungen bedecken, dagegen nach innen sich öffnen, sobald durch die Herabbewegung des Kolbens im Inneren des Cylinders eine Luftverdünnung eintritt.

h, i und k sind die Einlassventile für die Luft unter den Kolben. Der Cylinderboden ist von zahlreichen Oeffnungen durchbohrt, an deren oberer Seite ähnliche Lederklappenventile liegen, wie die vorher erwähnten, welche beim Aufgange des Kolbens sich öffnen und die Luft zutreten lassen. Ebenso verhält es sich mit der schrägen Unter-


seite des angesetzten Halses.

g und l sind die Ausblaseventile (outlet-valves). Sie bestehen aus einer Reihe lederner Klappenventile, welche an der vierten Seite der Hälse angebracht sind und sich bei der Compression der Luft im Innern des Cylinders nach aussen öffnen, umgekehrt aber, wenn die atmosphärische Luft in den Cylinder einströmt, durch den in der Röhrenleitung befindlichen gepressten Wind geschlossen werden.

m ist das Ableitungsrohr für den Wind. Es ist weit im Querschnitt gemacht, um einen möglichst geringen Reibungswiderstand für die

Luft zu haben.

Die Figuren 49, 50 und 51 stellen eine Gebläsemaschine vor, welche nach ähnlichem Principe für die Königshütte in Oberschlesien in der königl. Maschinenfabrik zu Gleiwitz in den Jahren 1867 und 1868 erbaut worden ist. In ihrer allgemeinen Anordnung gleicht die Maschine der vorigen. Auch sie besteht aus zwei durch ein gemeinschaftliches Schwungrad gekuppelten Gebläsen. Fig. 49 zeigt die Ansicht der beiden Gebläsecylinder. Die Anordnung der Einlassventile ist hier eine andere als bei der Gebläsemaschine zu Shelton-Hütte, jedenfalls aber eine zweckmässigere, da sie in sehr einfacher und leicht zugünglicher Art am ganzen Umfange des Cylinders, sowohl oben als unten vertheilt sind. Fig. 50 zeigt die Ansicht der Dampfcylinder und zwar bei der entsprechenden Stellung beider Dampskolben, wenn die Maschine im Gange ist, weshalb auch an dem linker Hand stehenden Cylinder, der nicht im Durchschnitt, sondern als Ansicht erscheinende Balanciertheil in Folge der höheren Stellung des Kolbens in diesem Cylinder weiter nach oben ragt, als der in Ansicht dargestellte Balanciertheil des rechter Hand stehenden Cylinders, dessen Kolben ungefähr die mittlere Stellung einnimmt. Fig. 51 zeigt einen Verticaldurchschnitt durch den Gebläse- und den Dampfeylinder, rsieht hieraus die dem Cylinder, Boden und Deckel angepasste Form des Gebläsekolbens, die Anordnung der Wind- und Dampfleitung, die Verbindung der Kolbenstangen, der Pumpen und des Schwungs Balaucier und die Uebertragung der Bewegung von der Sch auf die Ventilsteuerung der Dampfmaschine. An den beige stäben lassen sich leicht die Dimensionen aller Theile gen

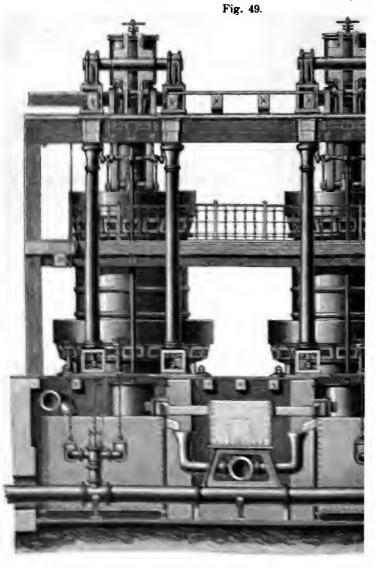











Gebläsemaschine des Seraing-Eisenwerkes. Seitenansieht.

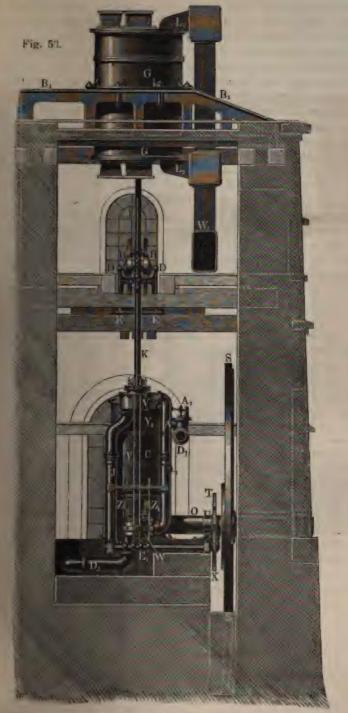

Gebläsemaschine des Seraing-Eisenwerkes. Vorderausieht.





.

Der Wind. 59

## Oscillirendes Cylindergebläse (Wackler).

Schlieselich wird in Fig. 56 bis 59 ¹) ein zu Malapane in Oberschlesien autes oscillirendes Cylindergebläse dargestellt, welches zugleich als spiel eines durch Wasserrad getriebenen Cylindergebläses dienen soll. Uebertragung der Bewegung von der Wasserradwelle auf die Kurwelle geschieht hier durch Zahnräder ohne Geschwindigkeitsverändeg. Die beiden Kurbeln sind um 90° gegen einander verstellt. Der resste Wind geht durch die hohlen Axen der beiden Cylinder in die ndleitung, wie dies an dem in Fig. 56 im Durchschnitt gezeichneten bläsecylinder deutlich zu sehen ist. Die Einlassventile sind mit Gegenvichten versehene Klappen.

Tergleich der verschiedenen Anordnungen von Hochofen-Cylinder-Gebläsemaschinen.

Die in dem Vorhergehenden erläuterten Beispiele erschöpfen bei eitem nicht alle in der Praxis vorkommenden Combinationen, aber sie rden dem Leser den nöthigen Anhalt gewähren, um auch ohne Abbilngen die übrigen vorkommenden Fälle zu verstehen und dem Vergleiche rauf verschiedenen Hüttenwerken ausgeführten Anordnungen in Bezug f ihre Zweckmässigkeit folgen zu können.

Wasser- und Dampfgebläse. Es ist bereits darauf hingewiesen orden, dass die grösste Zahl von Gebläsemaschinen bei Hochofenwerken it Dampf betrieben wird, weil das Brennmaterial zur Erzeugung des impfes durch Verwendung der Hochofengase oder Benutzung sonst werthser Kleinkohlen und ähnlicher Brennstoffe verhältnissmässig billig zu schaffen ist. Wenn Wassergefälle indessen vorhanden ist, so hat man erin häufig eine noch billigere Betriebskraft. Man soll indessen nieals diese letztere allein anwenden, wenn man nicht sicher ist, sie zu der Zeit ausreichend zu Gebote zu haben. Die Einstellung eines Hochens bedingt nicht nur den Verlust an Productionswerth und Capitalzins, ndern auch sehr bedeutende Reparaturkosten. Ein Hochofen, welcher och Jahre hindurch in Betrieb hätte sein können, wird gewöhnlich durch usblasen so beschädigt, dass er eines neuen Kernschachtes bedarf. Ist an also das ganze Jahr hindurch einer ausreichenden Wasserkraft nicht cher, so ist eine Reservedampfmaschine erforderlich. Die Capitalzinsen r dieselbe bleiben sich nun gleich, sie sei im Gange oder stehe still. Der üttenmann wird sich daher dann, wenn sich die Beschaffung einer ampfmaschine, sei es auch nur zur Aushülfe, überhaupt einmal als nothendig herausgestellt hat, zu fragen haben, ob der fortlaufende Betrieb rselben nicht billiger als die Wasserkraft einschliesslich der Zinsen vom plagecapital der Dampfmaschine sei, und dies wird von der Entscheidung hängen, ob die Verzinsung der Anlagekosten und die Unterhaltungs-

<sup>1)</sup> Nach einer Aufnahme des Bearbeiters.







chtheile einer horizontalen Lage des Gebläsecylinders sind dieselben, iche bei Dampfgebläsen auftreten und dort erläutert werden sollen.

Dampfgebläse. Da die zweckmässigsten Geschwindigkeiten des mpfkolbens und des Gebläsekolbens wenig oder gar nicht differiren, so darf es bei Dampfgebläsen keiner Getriebeübersetzung.

Der Gebläsecylinder steht entweder oder er liegt und der Dampflinder hat stets eine analoge Stellung.

Hauer 1) stellt die Vortheile und Nachtheile beider Einrichtungen gen einander, indem er sagt:

"Bei stehender Anordnung wird, um den Gebläsecylinder in gleiles Niveau mit der Kraftmaschine zu bringen, ein Balancier angeundt, welcher für Condensations-Dampfmaschinen zugleich das einfachste
ittel zur Bewegung der Luft- und Kaltwasserpumpe darbietet, hingegen
mmt zugehörigen Theilen die Anlage bedeutend vertheuert. Statt
seen kann das Gebläse über oder unter die Kraftmaschine gestellt
ud der Balancier weggelassen werden. Dabei ergiebt sich eine Ausdehung des Baues in die Höhe, welche eine kostspielige Fundirung erforrt. In beiden Fällen wirken die Gewichte der Kolben, Kolbenstangen
ud Schubstangen beim Aufgange hindernd, beim Niedergange fördernd
ud müssen nach Umständen ausgeglichen werden."

"Bei liegender Anordnung ist der Balancier erspart, es befinden ch sämmtliche Maschinentheile nahe dem Boden, was nicht nur die Aufcht und Wartung erleichtert, sondern auch die Fundirung vereinfacht; e oben erwähnte Gewichtsausgleichung fällt weg. Der wesentlichste inwurf gegen liegende Gebläse ist, dass die Liderung an der Unterseite s Kolbens schneller zu Grunde geht und der Cylinder mehr abgenutzt ird, indem sich die Kolbenstange unter der Last des Kolbens biegt. ient zum Betriebe eine horizontale Dampfmaschine, so leidet diese an leichen Nachtheilen, jedoch in geringerem Maasse, weil das Gewicht des ampfkolbens kleiner ist. Als Mittel dagegen sind hervorzuheben: Eine icke, hohle Kolbenstange, deren Einbiegung mithin gering ist; Führung er Kolbenstange durch beide Cylinderdeckel, so dass sie an zwei Punkm gestützt wird; endlich eine besondere Unterstützung der Kolbenangenenden durch Rollen oder stellbare Lager, welche sich ausser dem ylinder befinden. Eine vollkommene Abhülfe gewähren alle diese Mittel icht; auch sind die zu überwindenden Reibungen bei liegenden Gebläsen was grösser. Aus diesen Gründen wählt man in der Neuzeit wieder ie stehende Anordnung."

Dampfgebläse mit stehenden Cylindern. Gebläse- und Dampfylinder solcher Maschinen stehen, wie sich aus dem Gesagten ergiebt, atweder neben- oder übereinander. Es ist bereits darauf hingedeutet, im ersteren Falle ein die Anlagekosten vertheuernder Balancier an-

<sup>1)</sup> Op. cit. S. 90 u. 91.

gewendet werden muss. Dieser ist zwar bei übereinanderstehenden Cylindern entbehrlich, aber dennoch zur Ausgleichung des Gewichtes der beweglichen Theile und zur Anbringung der Pumpen sehr wünschenswerth. Es wird dann an Kosten wenig oder gar nicht gespart. Da nun ferner die leichtere Fundamentirung und die bequemere Zugänglichkeit der einzelnen Theile bei Reparaturen den Balanciermaschinen mit nebeneinanderstehenden Cylindern Vorzüge gegen die direct wirkenden Maschinen giebt, so empfehlen sich die ersteren dann wenn man hinreichenden Raum hat stets, namentlich aber bei unsicherem Baugrunde. Bei Hüttenwerken, welche an Hügelabhängen angelegt sind und bei denen der Raum, auf dem die Hochöfen stehen, beengt ist, sind dagegen die in die Höhe gebauten, eine kleine Quadratgrundfläche einnehmenden Gebläse mit übereinanderstehenden Cylindern vorzuziehen.

Balanciermaschinen. Bei Balanciermaschinen mit nebeneinanderstehenden Cylindern finden sich drei Anordnungen:

- 1) Gebläse und Dampfcylinder befinden sich an den entgegengesetzten Endpunkten des Balanciers, die Kurbelstange für das Schwungrad greift zwischen dem Aufhängepunkt des Balanciers und dem Dampfcylinder an. Dies ist bis jetzt die häufigste Anordnung in Deutschland. Solche Maschinen nehmen die verhältnissmässig geringste Länge ein, aber das Schwungrad ist der Zugänglichkeit des Dampfcylinders sehr hinderlich.
- 2) Gebläse- und Dampfcylinder stehen wie bei der vorhergehenden Anordnung an beiden Seiten vom Aufhängepunkte des Balanciers, aber die Schwungradkurbelstange greift an einer hornartigen Verlängerung des Balanciers ausserhalb des Dampfcylinders an. Die Länge der Maschine wird vergrössert, aber das Schwungrad ist durchaus nicht hinderlich. Diese ursprünglich englische Anordnung ist in Fig. 46 bis 51 dargestellt; sie scheint den Sieg über alle anders angeordneten Gebläsemaschinen davon zu tragen und findet immer allgemeinere Verbreitung.
- 3) Der Gebläsecylinder steht zwischen Dampfcylinder und Aufhängepunkt des Balanciers. Die Kurbelstange des Schwungrades greift am anderen Ende des Balanciers an. Eine solche Construction, wie sie z. Bauf der Johannishütte bei Duisburg ausgeführt ist, bedingt dieselbe Längenausdehnung wie die erste Anordnung. Es ist hier der Weg des Dampfkolbens länger als der des Gebläsekolbens, was einige Vortheile bietet, aber der Nachtheil liegt darin, dass der Dampfcylinder wegen seiner grösseren Länge tiefer stehen muss, als der Gebläsecylinder. Da übrigens die Ungleichheit des Weges beider Kolben bei den ersten beiden Anordnungen auch erreicht werden kann, wenn man den Balancier ungleicharmig macht und da durch das enge Zusammenlegen beider Cylinder der Vortheil der leichten Zugänglichkeit einigermaassen aufgehoben wird, so hat sich diese Art von Gebläsen nicht viel Eingang verschafft.

Maschinen mit übereinanderstehenden Cylindern. Bei übereinanderstehenden Cylindern kann die Bewegung des Dampfkolbens durcl ine gemeinschaftliche Kolbenstange direct auf den Gebläsekolben übertragen werden oder die Bewegung des Dampfkolbens wird auf ein Querhaupt und von diesem auf den Gebläsekolben übertragen. Diese letztere Abordnung wird zur Nothwendigkeit, wenn der Dampfcylinder direct auf dem Gebläsecylinder aufsitzt (Schmidt'sches Gebläse), weil man zwischen beiden keine Stopfbüchse anbringen kann, oder wenn man mit zwei Dampfcylindern, d. h. einer Woolf'schen Dampfmaschine arbeitet.

Mit dem Querhaupt werden zugleich die Kurbelstangen der Schwungräder verbunden, deren man, um das Gleichgewicht herzustellen. wei bedarf, falls man nicht ein einziges über beiden Cylindern anordnen will, oder falls man nicht einen einarmigen (Evans'schen) Balancier anbringt, an dem die Kurbelstange nur eines Schwungrades angreift. Welche Anordnung der Schwungräder man wählt, dürfte übrigens ziem-

lich gleichgültig sein.

Die unmittelbare Verbindung beider Cylinder hat den Nachtheil, dass man zur Reparatur des Gebläsekolbens stets den ganzen Dampfcylinder sammt Zubehör abheben muss. Man wendet daher fast stets Cylinder an, welche einen hinreichenden Abstand von einander haben, um jeden für

nch bei Reparaturen zugänglich zu machen.

Obgleich der Gebläsecylinder der grössere und schwerere Theil ist und daher am leichtesten unter dem Dampfcylinder anzuordnen ist, so wählt man doch gewöhnlich die umgekehrte Anordnung und stellt den Gehläsecylinder über den Dampfeylinder. Dies hat darin seinen Grund, dass der stets durch die Stopfbüchse dringende condensirte Dampf im ersten Falle auf den kalten Gebläsecylinder tropft und zum schnellen Rosten Veranlassung giebt.

Gebläse mit Kurbelübertragung. Dampfgebläse mit stehenden Cylindern, bei welchen die Bewegungsübertragung durch Kurbelwellen stattfindet, kommen selten in Anwendung, da die Welle, um hinreichend lest zu liegen, unter den Gebläsecylindern angeordnet sein muss und dadurch complicirte Constructionen entstehen.

Dampfgebläse mit liegenden Cylindern. Dieselben werden meisteatheils direct wirkend angeordnet. Eine Uebertragung durch Kurbelwelle findet nur in dem seltenen Falle statt, in dem ein Dampfeylinder mit mehreren Gebläsecylindern combinirt werden soll. Man legt dann alle Cylinder auf dieselbe Seite der die Schwungräder tragenden Kurbelwelle and erhält dadurch allerdings bei Mangel an Raum eine gedrängtere Anlage, als wenn man die Cylinder hinter einander legt. Im Uebrigen ist ber die letztere Anordnung die einfachste und daher gebräuchlichste. Man legt dann den Gebläsecylinder hinter den Dampfcylinder und vor den letzteren die Schwungradwelle, seltener bringt man die Schwungradwelle zwischen den beiden Cylindern an.

Dampfgebläse mit oscillirenden Cylindern werden nur bei sehr schränktem Raum angewendet. Man hat hierzu wohl alte Schiffsmaschinen verwerthet. Die Schwierigkeit der Dichthaltung der or renden Dampfmaschinen hat, da man meist nicht so sehr im Ribeengt ist, ihre Verbreitung gehindert.

Dampfgebläse ohne Schwungräder. Bei allen den geschilde Arten von Gebläsen wendet man jetzt Schwungräder an. Sie haben den Nachtheil, dass man von der im Uebrigen einfach hin- und gehenden Bewegung, eine rotirende Bewegung, abzweigen muss, aben Einfachheit, welche das Fehlen von Schwungrädern in der Constructure Maschine mit sich bringt, wird mehr als aufgewogen durch die fahr, welche durch den nur vermittelst der Umsteuerung oder mit I von Puffern und Fangböcken begrenzten Hub herbeigeführt wird. We man übereinanderliegende Cylinder an, so ist schon zum Ausgleiche Kolben- und Stangengewichtes ein Contrebalancier geboten.

### Die Dimensionsverhältnisse der Ventile.

Abgesehen von der absoluten Grösse des Gebläsecylinders und Geschwindigkeit des Kolbens, welche von dem Bedarf an Wind abhäsind und deren Bestimmung Gegenstand des folgenden Abschnitts wird, kommt besonders das Verhältniss des Querschnitts der Saug-Blase- oder Druckventile zu dem des Kolbens in Betracht. Redt bacher 1) giebt folgende Verhältnisse an:

Bei praktischen Ausführungen stellen sich die Zahlen indessen runwesentlich anders, z. B. <sup>2</sup>):

Hochofen-Cylindergebläse zu	Verhältniss der Saugventile zum Kolben = .	Verhältniss der Druckven zum Kolben	
1. Malapane	1 : 10,0	1:17,2	
2. Königshütte (Wedding-Gebläse)	1:7,9	1: 14,4	
3. " (Reden-Gebläse)	1:9,4	1:10,6	
4. Laurahūtte	$\left\{\begin{array}{c} 1:7,5\\1:8,1 \end{array}\right\}$	1 : 11,0	
6. Als Mittel aus vielen Beispielen findet			
Dürre für schlesische Gebläse	1:10,7	1:15,57	
7. Shelton	1:2,7	1:6,1	
8. Braunschweig (Röhrig)	1:1,4	1:8	

<sup>1)</sup> Resultate für den Maschinenbau von F. Redtenbacher. 1860. S. 364

<sup>2) 1.</sup> bis 6. nach handschriftlichen Berechnungen des Herrn Dürre, Assiten an der Bergakademie zu Berlin.

Mithin dürften jene von Redtenbacher angegebenen Verhältnisse als Minima anzusehen sein. Bei neueren Hochofengebläsen wenigstens geht man mit dem Querschnittsverhältniss der beiden Ventilarten weit höher, was daher rühren mag, dass man im Allgemeinen jetzt einen schnelleren Gang der Maschine vorzieht.

Hauer<sup>1</sup>) nimmt für Cylindergebläse zwar auch an, dass man den Oeffnungen der Druckventile an jedem Cylinderdeckel das Verhältniss zum Kolben = 1:15 bis 9 bei geringerer Pressung geben müsse, setzt lagegen bei grösserer Kolbengeschwindigkeit das Verhältniss = 1:6 an, während die Saugventile nach ihm das 1,5- bis 2fache des summarischen Druckventilquerschnitts zur Grösse erhalten sollen. Indessen haben die Engländer, wie sich aus dem Beispiele der Shelton-Maschine ergiebt, auch dies Verhältniss weit überschritten und man hat es ihnen auf preussischen Werken mit Vortheil nachgeahmt.

Durchmesser, Hubhöhe und gelieferte Windmenge der Kolbengebläse.

Wenn A den Querschnitt des Gebläsecylinders und L die Hubhöhe des Kolbens ausdrückt, beides in Fussen, und N die Zahl der einzelnen läbe pro Minute, so ist die Luftmenge atmosphärischer Dichtigkeit, welche vom Cylinder eingesaugt wird,

= NAL Cubikfuss.

Sind mehrere (n) Cylinder vorhanden, so ist das Gesammtquantum  $Q=n\,NA\,L$  Cubikfuss, vorausgesetzt, dass die Ventile sich schnell genug öffnen, gross genug sind, und die Bewegung des Kolbens langsam genug vor sich geht, um eine Luftverdünnung zu verhüten. Für genaue Berechnungen ist es nöthig, von dem Product  $NA\,L$  den Inhalt der Kolbenstange, sowie den schädlichen Raum abzuziehen, d. h. den Raum, welcher zwischen Kolbenoberfläche und Cylinderdeckel oder Boden am Ende des Hubesübrig bleibt.

Es ist theoretisch mithin gleichgültig für die Luftmenge, welche geliefert werden soll, in welchem Verhältniss N:A:L stehen, wenn nur das Product das gleiche ist. In der Praxis haben sich aber bestimmte Verhältnisse als die besten herausgestellt. Nämlich erstens das Verhältniss vom Durchmesser zur Hubhöhe ungefähr = 1:1 und die Kolbentwindigkeit zwischen 170 und 300 Fuss pr. Minute; nach Hauer?) at die Geschwindigkeit gewöhnlich = 240 bis 300, bei besonders guter hordnung = 360 Fuss zu setzen, was mit der Praxis mehr übereinstimmt, als die Angabe Redtenbacher's?), welcher für eiserne Cylindergebläse nur 170 bis 230 Fuss angiebt, obwohl diese letztere Geschwindigkeit theoretisch wohl gerechtfertigt und daher beachtenswerth wecheint.

Die folgenden Tabellen geben einige praktische Beispiele:

<sup>1)</sup> Op. cit. 62. -- 2) Op. cit. S. 55. -- 3) Op. cit. Porcy, Metallurgic. II. Abthl. 2.

Gebläse <sup>1</sup> ).	Durch- messer. höhe.	= ; : : E
Weddingmaschine in Königshütte steh.,	indir. 86 94	1
Redenmaschine in Königshütte des	gl.   75   108	1
Laurahütte des		I
Biskupitz steh.,		10
Shelton steh.,		10
Braunschweig (Röhrig) lieg.,	dir. 96 72	10
Linthorp bei Middlesboro' steh.,		10
Barrow des		Ī
desgl des		10
Gartsherrie steh.,		11
desgl des		10
Elswick bei Newcastle des		1(
Workington des		10
desgl des	9 1 - 1	10
Middlesboro' des		ī
desgl des	0	ì
Dowlais des		îċ
Oberhausen des	9.   -   - 1	Î(

Da die Geschwindigkeit des Kolbens in Fussen pr. Minute  $\iota$  der Hubhöhe L mal der Zahl der Hübe N ist, so findet man au Volumen Luft Q, welches pr. Minute eingesaugt wird, aus diesen Grössen multiplicirt mit der Zahl der Cylinder n und dem Cy querschnitt A, z. B.:

Geblāse.	We chselzahl pro Minute $\frac{N}{2}$ .	Kolbengeschwindigkeit $v (= LN)$ . Fuss pr. Minute	Cylinder- quer- schnitt  A.  [_Fuss	Zahl der Cylinder n.	Lu pr t C
Linthorp bei Middlesboro'	42	336	23,75	3	Π
Barrow	16	224	25,22	4	
desgl	16	256	25,22	7	
Gartsherrie	16	224	30,68	**	
desgl	22	308		1	
Elswick bei Newcastle			44,18	1	1
	10	140	44,18	2	1
Workington	20	320	38,48	1	l
desgl	17	306	58,59	ı	1
Middlesboro'	19	304	50,26	2	l
desgl	20	280	38,48	3	1
desgl	18	288	95,03	ĭ	l
Oberhausen	18	288	34,90	$\overline{3}$	

Verhandlungen des Gewerbevereins in Preussen 1867. Zeitschr. f. Hütten- u. Salinenwesen in Preussen 1866. 4. Lief.; Redtenb. Resultat theilungen von Dürre.

Nach Dressler<sup>1</sup>) ergeben sich mit Zugrundelegung einer grossen Zahl englischer Maschinen folgende Verhältnisse zwischen Kolbenhub und Kolbengeschwindigkeit:

Kolbenhub.	Wirkliche	Zweckmässige	Wirkliche	Zweckmässige
	Zahl der Wechsel pr. Minute.		Geschwindigkeit.	
Pass		abot pr. armuto	Fuss	Fuss
4	42	22	336	176
5	22 - 54	181/2	<b>220 — 540</b>	185
6	16	16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	192	195
7	10 22	141/2	140 308	203
8	12 — 20	131/2	192 - 320	216
9	17	$12^{1/2}$	306	225
10	10 — 16	111/2	200 - 320	230
11	<b>—</b> .	11	_	242
12	15	101/2	360	252

Die grossen Kolbengeschwindigkeiten englischer Maschinen sind meist eine Folge der gesteigerten Ansprüche an die Roheisenproduction, welche eine stärkere Ausnutzung der Maschinen bedingen, als dem Masse entspricht, für welches diese ursprünglich construirt waren.

Die Wirkung der Gebläsemaschine besteht zuerst in einem Zusammenpressen der eingesogenen Luft zu dem Grade, welcher der Dichtigkeit des in der Windleitung oder dem Regulator vorhandenen Windes entspricht, sodann in einem Ausblasen der comprimirten Luft in die letzteren Vorrichtungen. Beträgt die Pressung des Windes in der Windleitung p Pfund pr. Quadratfuss über den Druck der Atmosphäre, so ist, wenn P =dem Druck der Atmosphäre, der Gesammtdruck  $P_1 = P + p$ . Das Volumen dieser comprimirten Luft wird nach dem Mariotte'schen Gesetze, welches für niedrige Pressungen hinreichende Gültigkeit hat, sein

$$Q_1 = Q \frac{P}{P_1}$$

Dies theoretisch berechnete Volumen erleidet aus vielen Gründen, namentlich aber wegen der Unvollkommenheit aller Ventile, in der Praxis wesentliche Einbusse. Man hat daher Q  $\frac{P}{P_1}$  noch mit einem Erfahrungscoëfficienten (der das Verhältniss der ausgeblasenen zu der durch Rechnung bestimmten angesogenen Luftmenge bezeichnet und Windeffect genannt wird) zu multipliciren, so dass, wenn wir ihn mit  $\varphi$  bezeichnen,

$$Q_2 = \varphi Q \frac{P}{P_1}$$

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Berg-, Hütten- n. Salinenwesen, loc. cit.

Diese Grösse  $\varphi$  richtet sich nach der Construction, der mehr oder weniger guten Ausführung und sorgfältigen Unterhaltung der Gebläse und beträgt in den günstigsten Fällen über 0,9 1), im Durchschnitt indessen nur 0,7.

Ueber die Pressung p soll später noch Ausführlicheres mitgetheilt und hier nur bemerkt werden, dass man, um kleinere Zahlen zu erhalten, den Ueberdruck meist durch Pfund pr. □ Zoll ausdrückt, diese Pfundzahl also, um p, den Ueberdruck pr. □ Fuss, zu finden, mit 144 zu multipliciren hat. Der Druck der Atmosphäre beträgt circa 14 preuss. Pfund ²) pr. preuss. □ Zoll, 2031 Pfund pr. □ Fuss.

Der	Ueberdruck	beträgt	bei	Holzkohlenöfen		•	•	•	3/4	bis	2	Pfd.	pr.	□ Zoll
77	7	77	-	Kokshochöfen								••	77	,
"	,	"	77	Anthracitöfen .	• •	•	•	. :	21/2	•	4	*	*	77

	Die folgende Tabelle	giebt das Anhalten bei	praktischen Berechnungen:
--	----------------------	------------------------	---------------------------

Ueberd pr. □Zoll	ruck p	Daher der Gesammtdruck $P_1 = (P + p)$	$\frac{P}{P_1} =$
Pfund	Pfund	Pfund	
1/2 8/4	72 108	2103 2139	0,966 0,949
74	144	2175	•
_	180		0,934
11/4		2211	0,919
11/2	216	2247	0,904
13/4	252	2283	0,889
2	288	2319	0,876
21/4	324	2355	0,862
21/2	360	2391	0,849
23/4	396	2427	0,837
3	432	2463	0,825
31/4	468	2499	0,813
$3\frac{1}{2}$	504	2535	0,801
33/4	5 <del>4</del> 0	2571	0,790
4	576	2607	0,779
41/4	612	2643	0,768
41/2	648	2679	0,758
43/4	684	2715	0,748
5	720	2751	0,738

<sup>1)</sup> Hauer, op. cit. S. 55. — 2) Genauer:
14,103 Pfund pr. □Zoll = 2030,8 Pfund pr. □Fuss preuss.
14,66 , , , = 2011,2 , , , engl.
1,0308 Kilogrm. pr. □Centim. = 10308 Kilogrm. pr. □Meter.

Beispiel. Bei dem Gebläse zu Shelton ist der Gebläsecylinder 37 Zoll im Durchmesser, hat 83/4 Fuss Hub und macht 32 Einzelhübe oder 16 Wechsel pr. Minute; daher ist

$$A = 51.3 \square \text{Fuss}, L = 8.75 \text{Fuss} N = 32$$

und

NAL = 14,364 Cubikfuss,

da zwei Gebläsecylinder vorhanden sind, das eingesogene Luftvolumen pr. Minute 2.14,364 = 28,728 Cubikfuss. Die Luft wird zu einer Pressung von 3 Pfund pr. Quadratzoll verdichtet, also ist

$$P = 2031 p = 432 P_1 = P + p = 2463,$$

and das pr. Minute gelieferte Windquantum:

$$Q_1 = Q \frac{P}{P_1} = 28,728.0,825 = 23,700 \text{ pr. Cubikfuss,}$$

oder mit Berücksichtigung des Coëfficienten  $\varphi = 0.7$ :

$$Q_2 = \varphi Q \frac{P}{P_1} = 0.7.23,700 = 16,590 \text{ pr. Cubikfuss.}$$

## b. Regulatoren und Röhrenleitungen.


Aus dem Gebläse geht der Wind in die Röhrenleitung, welche ihn zu den Winderhitzungsapparaten oder zu den Ofenformen leitet. Ist die Röhrenleitung weit und lang, so compensirt sich die Ungleichmässigkeit des aus dem Gebläsecylinder ausströmenden Windes, welche an sich schon durch Zusammenarbeiten mehrerer Gebläsecylinder vermindert wird, hinreichend; ist dies nicht der Fall, so muss man die Unregelmässigkeit des Druckes durch eingeschaltete Regulatoren ausgleichen.

Diese Unregelmässigkeit wird theils dadurch veranlasst, dass alle Kolbengebläse intermittirend wirken, da ihre Wirksamkeit im Moment des Hubwechsels unterbrochen wird, theils darin, dass die Ventile sich immer nur in Folge eines Ueberdruckes der Luft, folglich nicht eher öffnen, bis der Gebläsekolben schon einen Theil des Weges zurückgelegt hat.

# Regulatoren (Receiver, regulator of blast).

Man hat Regulatoren, welche einen veränderlichen Inhalt haben, und solche, deren Inhalt unveränderlich ist. Man unterscheidet bei denjenigen mit veränderlichem Inhalte Trocken- und Wasser-Regulatoren. Erstere bestehen entweder in sogenannten Leder- oder Balgregulatoren, d. h. mit Gewichten beschwerten Bälgen, welche bei Kastengebläsen öfters Anwendung finden, oder in Kolbenregulatoren, d'h. mit Gewichten belasteten, in Holzkästen oder Cylindern luftdicht geliderten Kolben, welche von dem Windstrome getragen werden. Sowohl

die Balgregulatoren als die Kolbenregulatoren geben zu vielen Wid verlusten Veranlassung und bedürfen häufiger Reparaturen. Bei

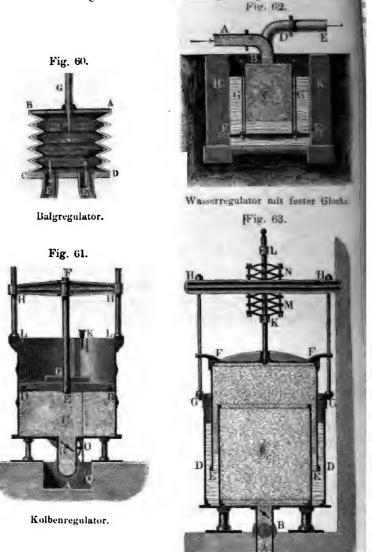

Wasserregulator mit schwimmender Glocke.

Wasserregulatoren wird die Pressung des Windes durch den Druc einer Wassersäule regulirt. Der Wind tritt hierbei entweder unter eine fest stehende, oder unter eine mit Gewichten beschwerte schwimmende Glocke Während die Lederregulatoren in Folge des Materials leicht schadhaft und undicht werden, die Kolbenregulatoren eine schwer dicht zu erhaltende Liderung erfordern, sind die Wasserregulatoren leichter zu unterhalten.

Die erwähnten vier Arten von Regulatoren mit veränderlichem Inhalt sind durch die Figuren 60 bis 63 veranschaulicht.

Fig. 60 ist ein Balgregulator. Der Wind tritt durch E ein und durch F aus, das Gewicht G drückt die Platte AB der Pressung entsprechend mehr oder weniger herab.

Fig. 61 ist ein Kolbenregulator (floating-piston-regulator). Derselbe steht durch das Rohr AB mit der Windleitung in Verbindung und wird durch den geliderten Kolben DD abgeschlossen. Der Kolben ist durch Gewichte G belastet. Die Kolbenstange ist mit dem Querhaupte IIII verbunden, welches die Leitstangen III umfasst. Die Kette OK, an der ein kleines Gewicht Q hängt, steht mit der Drosselklappe B in Verbindung und schliesst dieselbe, wenn der Kolben zu hoch hinaufgeworfen wird, in welchem Falle er an den Stift K anstösst.

Fig. 62 stellt einen einfachen Wasserregulator mit feststehender Glocke dar. In dem gemauerten Kasten HKEF ist der eiserne unten offene Kasten (die Glocke) C angebracht. Durch das Rohr AB tritt der Wind in denselben ein und durch DE wieder aus. Die je nach der Pressung des Windes veränderliche Wassersäule G, welche von unten auf den in C befindlichen Wind drückt, dient als Regulator.

Fig. 63 stellt einen Regulator mit schwimmen der Glocke (floating bell) dar. Der Behälter C communicirt durch das Rohr B mit der Windleitung und steht in dem weiteren Behälter DD; die Glocke EF steht mit der offenen Seite nach unten in dem mit Wasser angefüllten Raume zwischen den beiden ersten Behältern und wird an den Stangen GH geleitet. Der Hub derselben nach oben und nach unten wird durch die Federn M und N begrenzt.

Da die Regulirung des Windstromes auf der wechselnden Bewegung der Balgwände (Fig. 60), des Kolbens (Fig. 61), der Wassersäule (Fig. 62) oder der Glocke (Fig. 63) beruht, und da zu dieser Bewegung eine bestimmte Kraft und Zeit verbraucht wird, so erlangt man bei grösseren Mengen, namentlich hoch gepresster Gebläseluft, nur dann eine hinreichende Gleichmässigkeit des Windstromes, wenn die Regulatoren sehr gross sind. Je beweglicher ein Regulator ist, desto kleiner kann er sein, und aus diesem Grunde ist der in Fig. 63 dargestellte der beim kleinsten Volumen vollkommenste.

Man nimmt den Fassungsraum der Balg- und Kolbenregulatoren zwar oft nur 1- bis  $1^{1}/_{2}$  fach so gross als den des Gebläseeylinders, sollte ihn indessen nicht unter 4- bis 5mal so gross construiren. Bei Wasserregulatoren mit beweglicher Glocke wendet man 1- bis 3faches, bei Wasserregulatoren mit feststehender Glocke 10- bis 20faches Volumen des Gebläseeylinders an.

Aus den angeführten Gründen kommen alle Regulatoren mit veränderlichem Volumen nur bei verhältnissmässig kleinen Windmengen, namentlich bei kleinen Holzkohlenhochöfen zur Anwendung.

Bei grösseren Windmengen und höheren Pressungen benutzt man allgemein Regulatoren mit unveränderlichem Inhalte. Je grösser ihr Volumen im Verhältnisse zu dem Volumen des Gebläsecylinders ist, um so mehr wird sich in Folge der gleichmässigen Vertheilung des intermittirend einströmenden Windes in der im Regulator vorhandenen Windmenge die Ungleichförmigkeit der Pressung ausgleichen. Je nach Stärke der Windpressung, nach Länge und Weite der Leitungen und nach Anzahl der Gebläsecylinder giebt man dem Regulator das 10- bis 50fache Volumen des pr. Secunde in denselben gesendeten Windes, richtiger ist es indessen, mindestens das 60fache Volumen zu nehmen, wenn man nur einen Gebläsecylinder hat. Sind, nach Hauer, Windmenge, Pressung und Kolbengeschwindigkeit, sowie Verhältniss des Hubes zum Cylinderdurchmesser constant, so verhalten sich die nothwendigen Fassungsräume des Regulators für Gebläse mit einem, zwei und drei doppeltwirkenden Cylindern =  $1:\frac{1}{14}:\frac{1}{59}$  Ist die Röhrentour, welche den Wind zum Ofen leitet, selbst hinreichend weit und lang, so bedarf es gar keines besonderen Regulators.

Um theoretisch die Grösse eines Regulators zu finden, bedient man sich, nach Weisbach, folgender Formeln, deren erste für den Fall gilt, dass man es mit Inem doppeltwirkenden oder zwei einfachwirkenden Cylindern zu thun hat, während die zweite zwei doppeltwirkende voraussetzt:

$$W=0.2105 \frac{b}{\delta h} C$$
 und  $W_1=0.0422 \frac{b}{\delta h} C$ ,

worin W und  $W_1$  der Inhalt des Regulators, C der des Gebläsecylinders, b der Barometerstand und h der Manometerstand in Zollen Quecksilbersäule,  $\delta = \frac{z}{h}$ , d.h. das Verhältniss der grössten Veränderung der Windpressung z zum mittleren Manometerstand h, der "Regulirungsgrad" ist.  $\delta$  schwankt zwischen 0,04 bis 0,06 und beträgt durchschnittlich 0,05 1).

Man fertigt diese Regulatoren in Form von Kugeln oder Cylindern mit halbkugelförmigen Stirnflächen aus Kesselblech; selten mauert man sie. Die eisernen sind zwar der Zerstörung durch Rost ausgesetzt, aber auch leicht zu repariren, die gemauerten dagegen sehr schwer luftdicht herzustellen.

<sup>1)</sup> Weisbach III, 1065. Wenn der Druck ein sehr hoher ist, so genügen diese einfachen Formeln nicht, man würde ein zu hohes Resultat damit erlangen.

Der Wind.

## Röhrenleitung (Blast-pipe, main-pipe).

Mehr oder minder lange Röhrenleitungen führen den Wind, wie its erwähnt, aus dem Regulator in einen Winderhitzungsapparat, auch — wiewohl nur in seltenen Fällen — direct zum Ofen. Der schnitt dieser Röhrenleitungen soll ½0 von der Summe der Queritte sämmtlicher doppeltwirkender Cylinder oder ½10 von der Summe Querschnitte sämmtlicher einfachwirkender Kasten betragen ½. Für zwischen Winderhitzungsapparat und Ofen liegenden Theil der Röhmöge hier erwähnt werden, dass der Querschnitt um 1 + 0,00367 twi f die Temperatur des erhitzten Windes) vergrössert werden muss. kann auch die Weite der Röhren von der gegebenen Geschwindigdes Windes abhängen lassen, giebt diese bei kurzen Windleitungen grossen Windmengen zu 70 Fuss und bei geringen Pressungen und en Windleitungen zu 35 Fuss pr. Secunde und erhält dahn den chmesser der Röhrenleitung

$$d=1,13$$
  $\sqrt{\frac{Q}{v_1}}$ ,

ei Q das Quantum des vom Gebläse gelieferten Windes,  $v_1$  die Gerindigkeit des Windes in der Röhrenleitung in Fussen pr. Secunde autet  $^2$ ).

Wendet man keine Regulatoren an, so genügen die so gefundenen len gewöhnlich nicht. Man hat dann die Durchmesser grösser zu men. In England wählt man in solchen Fällen bei kürzeren Leitunmindestens einen Durchmesser von 4½ Fuss, bei längeren dagegen gt man bis zu 6 Fuss und hat dann nur einen kaum merklichen Presserverlust.

Je enger die Röhrenleitung, um so grösser ist in Folge der Reibung Verlust an Pressung.

Theoretisch findet man den Reibungsverlust aus der Geschwindigkeit Windes, der Grösse der inneren Oberfläche der Röhren und dem spechen Gewichte der Luft 3). Ist die Oberflächer welche man durch Mulication des inneren Umfanges und der Länge der Röhrentour erhält,  $\ell$ , die mittlere Geschwindigkeit der Luft in Fussen pr. Secunde  $=v_1$ , as mittlere Gewicht eines Cubikfusses Luft in Pfunden, und a der lere Querschnitt der Röhrenleitung, so ist der Reibungsverlust

$$r' = \frac{f \, \mathrm{S} \, v_1^2}{M \, a} \,,$$

i M als Reibungscoëfficient zu 10,000 angenommen werden kann.

<sup>1)</sup> Rittinger, Erfahrungen, S. 365. — 2) Weisbach III, S. 1026. — rcy, S. 391.

# Der Hochofenprocess.

Hieraus ergiebt sich die Totalpressung der Luft am Ende der renleitung:

$$P_2 = P_1 - r'$$
 (vergl. S. 67),

oder der Ueberdruck über den der Atmosphäre:

$$p'' = p - r'$$

Die Röhrenleitungen bestehen aus genietetem Schmiedeisen od Gusseisen. Die einzelnen Stücke werden durch Flanschen oder I verbunden und gut gedichtet 1). Man führt die Windleitung ent unterhalb der Hüttensohle oder in mehr als Manneshöhe über der zum Ofen. Das Anbringen derselben unter der Erde erspart zwar ist aber nachtheilig hinsichtlich der Beaufsichtigung. Auf den H werken legt man meistens zu wenig Werth auf eine gute Control Röhren und ihrer Verbindungen, weil man weder an die Kosten welche jeder vergeblich erzeugte Cubikfuss Wind verursacht, noch a Nachtheil, den jeder zu wenig in den Ofen gelangende Cubikfuss für die Production hat 2).

### c. Winderhitzung.

Der Wind geht, bevor er in den Hochofen tritt, in den meiste len erst durch einen Erhitzungsapparat, in welchem er Wärme au Wandungen eiserner Röhren oder aus den feuerfesten Steinen von mern aufnimmt. Diese wärmeabgebenden Röhren oder Steine wihrerseits gewöhnlich durch das Verbrennen der Gichtgase, seltener eine besondere Feuerung oder die Gase von Verkokungsöfen erhitzt Vortheil des erhitzten Windes (hot-blast) in Beziehung auf die I des erzeugten Eisens ist so anerkannt, dass man nur, wo man eine besondere Qualität Eisen erhalten will, noch kalten Wind (coldanwendet.

Schon im Jahre 1799 hatte der Admiralitätsphysicus Seddle merksam gemacht, dass durch Erhitzung des Sauerstoffgases bei A dung des Löthrohrs ein bedeutend höherer Hitzegrad erreicht w könne, ohne dass man jedoch diesen Gegenstand mit Bezug au Technik weiter verfolgte 3). 1822 machte Leuchs in seinem Hand für Fabrikanten 4) den Vorschlag, die zu den Schmelzöfen verwendel bläseluft zu erwärmen; doch auch ihm wurde keine weitere Aufmer keit zu Theil 5).

Im Jahre 1828 wurde James Beaumont Neilson, dem niker der Gasanstalt zu Glasgow, ein Patent ertheilt auf "die verb

<sup>1)</sup> Ueber Dichtungsmaterialien sehe man Kerl, Hüttenk. I, S. 654. — kosten z. B. in Gleiwitz (Oberschlesien) nach Mittheilungen des Herrn I meisters Wiebmer daselbst 1000 Cubikfuss Wind bis zu den Erhitzungsapp 1,094 Pfennige (siehe Capitel über die Kosten des Windes). — 3) Nicho Journal of physic. sciences. Vol. 2. — 4) Bd. 8, S. 388. — 5) Scheerer, I, S. 476.

wendung von Luft, um Hitze in Feuern, Heerden und Oefen zu erigen, bei denen Bälge oder andere Gebläse erforderlich sind"), dessen
halt bei der Wichtigkeit, welche seither dieser Gegenstand gewonnen
t, werth ist, hier ganz mitgetheilt zu werden:

"Der Wind oder Luftstrom muss durch Bälge oder andere Gebläse f gewöhnliche Weise erzeugt werden, und darauf soll sich das Patent cht beziehen. Der Windstrom wird von den Gebläsen in ein Reservoir ir-vessel oder receptacle), welches hinreichend stark ist, um die Presing zu ertragen, und von dort mit Hälfe einer Röhre, Düse oder Oeffung in das Feuer, den Heerd oder Ofen geleitet. Das Reservoir muss auf die Oeffnungen für Ein- und Auslass des Windes ganz oder doch inahe luftdicht sein und wird während der Wirkung des Gebläses künstch zu einer beträchtlichen Temperatur erhitzt. Es ist besser, dass le Temperatur beinahe oder ganz Rothgluth erreiche; indessen ist eine bohe Temperatur nicht absolut nothwendig für einen guten Effect. as Reservoir kann zweckmässig aus Eisen angefertigt werden, indessen angt nichts von der Art des Materials ab, man kann auch andere detalle oder sonstige Stoffe benutzen. Die Grösse des Reservoirs hängt von der Menge des erforderlichen Windes und der Temperatur, welche reicht werden soll. Während für ein gewöhnliches Schmiedefeuer ein Servoir von 1200 Cubikzoll genügt, sind 10,000 Cubikzoll eine pasade Grösse für einen Cupolofen gewöhnlichen Umfanges zur Eisen-Serei. Für Feuer, Heerde und Oefen grösserer Art, wie Hochöfen für benerzeugung, grosse Eisenschmelz-Cupolöfen müssen verhältnissmässig rossere und zahlreichere Reservoirs angewendet werden. Die Form des bervoirs ist gleichgältig für die Wirksamkeit und kann sich nach locaumständen richten. Im Allgemeinen muss das Reservoir von einer seerung erhitzt werden, welche unabhängig von der durch den Luftfrom gespeisten Feuerung ist 2); auch ist es im Allgemeinen besser, dass Reservoir mit seiner Feuerung in Mauerwerk eingeschlossen sei, durch deles die Windleitungsröhren gehen. Uebrigens aber ist die Art der hitzung des Reservoirs unwesentlich für den Effect, wenn nur die tige Temperatur erreicht wird."

Wahrscheinlich hatte der Patentinhaber wenigstens zuerst keine htige Idee von dem Werthe seiner Erfindung und dem grossen Eintese, den sie auf das Eisenhüttenwesen zu äussern bestimmt war. Die ondere Erwähnung der Schmiedefeuer und Cupolöfen lässt daraut liczsen, dass er seine Erfindung anwendbarer für die kleinen metallurschen Operationen, als für die grossen Hochöfen hielt. Indessen wurden Vortheile des heissen Windes in Bezug auf Brennmaterialersparniss bald von den schottischen Eisenhüttenleuten erkannt, dass er schon

<sup>1)</sup> A. D. 1828. Nro. 5701, vom 3. Mårz. — 2) Ein noch hentigen Tages streider Punkt. Gewöhnlich werden indessen die Gase, welche aus der Verbrennung den erhitzten Luft-trom entstehen, zur Erhitzung des Windes benutzt.

1835 auf allen Hütten bis auf eine eingeführt und auch auf dieser der Apparat bereits im Bau begriffen war.

1832 gaben Neilson und Andere, mit denen er sich vereinigt den wohlbekannten Eisenhüttenbesitzern Baird auf Garthsherry di laubniss zur Einführung des Patentes gegen 1 Schilling per ton (1/1 pr. Centner) producirten Roheisens. Aber später verweigerten diese H die Bezahlung, worauf Neilson gegen sie auf 20,000 Pfd. Strl. k deren eine Hälfte als Nutzen (profits), deren andere Hälfte als Sch ersatz (other damages) verlangt wurde. Als Grund der Nichtzahlung f man namentlich die ungenügende Beschreibung der Einrichtung an un Mangel derselben an Neuheit. In letzterer Beziehung berief man sich au Patent von Robert Stirling aus dem Jahre 1816. Der Process 1) ka Edinburgh 1843 zum Austrag und das Verhör dauerte vom 10. bi Mai. Der Erfolg war die Verurtheilung der Angeklagten zu 4367 l 16 sh. an Nutzen und 7000 Pf. St. an Entschädigung. Der Process dadurch ein technisches Interesse gewonnen, dass zahlreiche Ansivon Praktikern für und gegen die Anwendung des heissen Winde Tage kamen. Gegen dieselbe war namentlich James Palmer Bud Ystalyfera - Eisenhütte in Süd-Wales, welcher erklärte: "Ich finde, der kalte Wind am ökonomischsten ist; er erzeugt mehr Eisen bei ger Aufwand an Lohn und Material." Dennoch hat Budd später ! den heissen Wind auf seinen Werken eingeführt. Die Angeklagten standen zu, dass sie in zehn Jahren 260,000. Pf. St. Reingewinn d das bei heissem Winde erblasene Roheisen (hot-blast iron) gemacht h und in einem Jahre (1840) sogar 54,000 Pf. St. Man sollte hier wohl glauben, dass sie am wenigsten ihren Wohlthäter Neilson a Rechtes hätten berauben dürfen, aber das Sprichwort: Wer viel hat immer mehr haben, bewahrheitete sich auch hier. Der verstorben kannte Mushet war auch als Sachverständiger berufen worden un klärte, dass seiner Meinung nach die Erfindung des heissen Windes der wichtigsten Stützen für die Entwickelung des Nationalwohlste sei und mit Recht der Erfindung der mechanischen Baumwoll-S maschine von Arkwright an die Seite gestellt zu werden verc In der That hat die Anwendung des heissen Gebläsewindes die Pro tionskosten des Eisens ermässigt und muss insofern als eine der tigsten Verbesserungen im Hüttenwesen hervorgehoben werden; ab bleibt immer ein grosser Unterschied zwischen der Erfindung einer

<sup>1)</sup> Ein vollständiger Bericht dieses merkwürdigen Processes wurde in burgh gedruckt unter dem Titel: "Report on the Trial before the Lord Pre of the Court of Session and a Special Jury, of the issues in the conjoined a of Suspension and Interdict, and Count, Reckoning, Payment, and Damage the instance of James Beaumont Neilson, of Glasgow, Engineer, and others a William Baird and Company, on the Garthsherry Iron-Works, for infring of the Hot-Blast patent; commencing on 10th, and ending on 20th May Edinburgh: printed by Thomas Allan and Co., 265, High Street, 1843." 4to. pl

hine als Resultat vielen Nachdenkens, wohlweislichen Abwägens aller schältnisse, zweckmässiger Combination zahlreicher Theile, und der lesen erstmaligen Anwendung eines Körpers in einem besonderen Zutande. Die letztere ist mehr das Ergebniss eines genialen Gedankens, heine Erfindung zu nennen. Die bereits angeführte Ansicht des Hütbesitzers Budd war eine sehr allgemein verbreitete. "Sie war," führt Marten 1) an, adas Resultat lange fortgesetzter Beobachtungen, welche ligten, dass die Production eines Hochofens immer im Winter gegen den bamer zunahm; die Temperaturdifferenz lag als Grund am nächsten ad wurde ohne weitere Untersuchung als alleinige Ursache jener Proetionsunterschiede angesehen. Spätere Forschungen haben bewiesen, der blosse Temperaturwechsel der Atmosphäre vom Frost zur Somerwärme keinen Einfluss oder nur einen umgekehrten auf jenes Resulstanstibte, sondern dass die wahre auch bei stark erhitztem Winde noch irksame Ursache in der Feuchtigkeit gesucht werden muss, welche als michtbarer Dampf bei warmem Wetter reichlicher in der Luft enthalten t, als bei kaltem. Indessen war jenes Vorurtheil so tief gewurzelt, dass ie grössten Anstrengungen gemacht wurden, im Sommer einen möglichst alten Gebläsestrom zu erhalten; ja man liess ihn zu diesem Zwecke über altes Wasser streichen und erreichte dadurch nicht nur nicht den vormetaten Zweck, sondern das gerade Gegentheil."

Rücksichtlich des durch den Temperaturwechsel der atmosphärischen ist herbeigeführten Einflusses auf den Gang des Ofens kommt doch sch ein Punkt in Betracht, welchen Marten übersehen zu haben scheint, imlich dass bei warmer Luft die Gebläsemaschine bei gleich schnellem inge ein geringeres Gewicht, also weniger Sauerstoff aufsaugt und in leige dessen auch die Production im Ofen sinken muss. Beachteten dies Hüttenleute nicht, und sorgten sie nicht dafür, dass die Maschine Sommer schneller ging, so kann leicht hierin der wesentlichste Grund Erscheinung gelegen haben.

influss der Temperaturschwankungen in der Atmosphäre und des Wasserdampfes.

Obwohl heutigen Tages Niemand mehr am Einflusse des heissen in Bezug auf Brennmaterialersparniss und Productionsvermehig im Hochofen zweifelt, so wird es doch nöthig sein, alle Momente uwägen, um die richtigen Gründe dieser Thatsachen zu finden. Wir inden uns daher zuerst zu der näheren Erörterung des scheinbar widerigen Einflusses der gewöhnlichen Temperaturschwankungen in der nosphäre.

<sup>1)</sup> On the Construction of Hot-Blast Ovens for Iron Furnaces. By Mr. Henry 1981, of Wolverhampton. Proceedings of the Institution of Mechanical Engi-

Bei dieser Gelegenheit wird es von Interesse sein, den Wasserg der Luft näher kennen zu lernen. Im Durchschnitt hat die Luf Volumprocente Wasserdampf, aber der Wassergehalt variirt sehr Jahreszeit, Tageszeit, geographischer Lage und Höhe. Der absolute sergehalt nimmt in unseren Gegenden vom Januar, wo er ein Min ist, bis zum Juli zu, wo er das Maximum erreicht, und dann wiede wie sich aus folgender für Halle aufgestellten Tabelle 1) ergiebt.

Monat.		Spannkraft des Wasserdampfes in Millimetern.
Januar		4,509
Februar		4,749
März	•	5,107
April		6,247
Mai		7,836
Juni		10,843
Juli		11,626
August		10,701
September		<b>9,56</b> 0
October		7,868
November		5,644
December		5,599
		,

Ein ähnliches Verhältniss zeigt sich an den einzelnen Tagesstu Zwischen 1 bis 2 Uhr Nachts ist die Tension (also auch die abs Menge) des Wasserdampfes am kleinsten, sie wächst bis Mittag un reicht um 2 Uhr ihr Maximum, um dann wieder abzunehmen.

Ferner ist in heissen Klimaten die absolute Menge des Wasserdargrösser und ebenso an Küstenorten, welche den herrschenden Seewausgesetzt sind. Ist die Luft mit Wasserdampf gesättigt, so entl 1 Cubikmeter Luft bei

	$20^{0}$	C.										1,5	Gramm	Wasserdan
_	$15^{0}$	C.						•				2,1	<i>7</i> 7	n
_	100	C.			٠	•				•	•	<b>\.2,9</b>	n	n
	5 )	c.	•					•				4,0	n	n
$\pm$	$\mathbf{o}_{\mathbf{o}}$	C.	•			•			•	•		5,4	"	,
+	10	C.										5,7	n	"
+	$2^{0}$	C.	•	•				•				6,1	n	n
												6,5		n
+	40	C.		•	•							6,9	,	,,
+	50	C.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7,3	n	77

<sup>1)</sup> Müller, kosmische Physik, 1856. S. 403. -62) Loc. cit.

+	60	C.					7,7	Gramm	Wasserdampi
+	70	C.					8,2	77	,,
+	80	C.					8,7	,	
+	90	C.					9,2	»	n
+	10 <sup>0</sup>	C.					9,2 9,7	,	 n
+	110	C.					10,3	,	n
+	$12^{0}$	C.					10,9	77	 7
+	130	C.					11,6	"	 <b>»</b>
÷							12,2	77	77
+	$15^{0}$	C.					13,0	,,	 77
+	160	C.					13,7	77	 90
+	170	C.					13,7 14,5	n	n
÷	180						15,3	77	
+	190	C.					16,2	"	n
+	200	C.					17,1	77	 71
+	210	C.					18,1	*7	,
÷	220	C.					19,1	,	n
+	230	C.					20,2	,	77
+	$24^{0}$	C.					21,3	,,	,,
+	25 <sup>0</sup>	C.					22,5	77	,,
÷	$26^{0}$	C.					23,8	 n	77
÷	$27^{0}$	C.					25,1	,,	,, ,,
÷	$28^{0}$	C.					26,4	,,	77
÷							27,9	n	n
+	$30^{0}$	C.					29,4	"	,, ,,
•							•	,	••

Da nun von der für die mittlere Lufttemperatur möglichen absolu-Feuchtigkeitsmenge die Luft enthält im

Januar						85,0	Procent
Februar	•					79,9	77
März .						76,4	,
April						71,4	,,
Mai .						69,1	**
Juni .						69,7	"
Juli .						66,5	,,
August						61,0	**
Septemb	er	•				72,8	77
October						78,9	n
Novemb	er					85,3	**
Decemb	er					86,2	,,

isst sich aus diesen beiden Tabellen leicht die durchschnittliche Getsmenge Wasserdampf ermitteln, welche dem Ofen zugeführt wird.

kann z. B. im Februar bei  $5^{\circ}$  Kälte auf  $\frac{4.79,9}{100} = 3,2$  Gramm serdampf im Cubikmeter Luft rechnen.

Zur Ermittelung des jedesmaligen Feuchtigkeitsgehaltes der Luft ent man sich des für die Praxis hinreichend genauen August'schen chrometers, Fig. 64 (a. f. S.). Es besteht aus zwei an einem Gebefestigten Thermometern; die Kugel des einen ist mit einem wandläppehen umgeben, welches in ein untergestelltes Gefüss mit Wasser herabhängt, so dass diese Thermometerkugel stets befeuchtet In Folge der Verdunstung des Wassers sinkt das umwickelte The



Psychrometer. 1/4 nat. Grösse.

meter und zwar um so mehr, je wenige Atmosphäre mit Wasser gesättigt ist. weiter daher die Luft vom Sättigungspi entfernt ist, um so grösser wird die renz im Stande beider Thermometer we Bezeichnet man die Temperaturdifferen d, so kann man das von einem Cubik der an der nassen Kugel vorbeistreiche Luft aufgenommene Quantum Wasserd da dasselbe zu dieser Temperaturdiff in einem bestimmten Verhältnisse steht, cd ausdrücken. Der Factor c ist Versuche = 0.65 gefunden worden. zeichnet man ferner mit M das Maxi des Wasserdampfes, welchen ein Cubiki Luft bei der Temperatur des nassen ' mometers enthalten kann, so ist die gleich der ursprünglichen Feuchtigkeitsn der Luft X und der aufgenommenen F tigkeit cd, also M = X + cd oder X =Da M. d. h. das Maximum Wasserdampf, welches die Luft bei e Temperaturgrade aufnehmen kann, gleic durch Versuche bekannt ist, so ergiebt

auch X. Man hat Tabellen angefertigt, auf welchen man nach M
gabe der am Psychrometer beobachteten Temperaturdifferenz ohne
teres die Gewichtsmenge des Wasserdampfes in der Luft ablesen!
So erfährt man aus der auf folgender Seite befindlichen Tabelle, wie
Gramm Wasserdampf in einem Cubikmeter Luft enthalten sind,
man die am trockenen Thermometer beobachtete Lufttemperatur al
linken Seite, die Differenz beider Thermometer aber am Kopfe de
belle abliest und die entsprechende Horizontal- und Verticalcolumn
zu ihrem Kreuzungspunkte verfolgt.

Z. B. bei 15° des trocknen, 12° des befeuchteten Thermometers bei 3° Differenz sind in 1 Cubikmeter Luft 9 Gramm Wasserdamps halten.

Nun erhält ein grosser Koksofen im Durchschnitt pr. Minute Cubikfuss, im Maximum 9000 Cubikfuss Wind von atmosphäri Dichtigkeit, d. h. circa 180 resp. 280 Cubikmeter.

Bei der mittleren Wärme von 7° enthält 1 Cubikmeter gesätt Luft 8,2 Gramm Wasserdampf, mit Rücksicht auf die mittlere Sätti

<sup>1)</sup> Loco cit. S. 396.

mperatur r Luft in	in ch												
den nach Celsius.	0 1 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
- 20	1,5		0,1							1	1		
- 19	1,6												Į.
- 18 - 17	1,8												
<del>- 16</del>	1,9		0,4										
- 15	2,1											1 1	
- 14	2,3												
- 13	2,4			0,1									1
- 12	2,6		1,0										
- 11	2,7		1,2	0,4									
- 10 - 9	2,9		1,3		1								
- 8	3,3	2,3	1,5	0,7	0,1								
- 7	3,5	2,7	1,7	1,1	0,3								
- 6	3,7	2,9	2,1	1,3	0,5								
- 5	4,0	3,1	2,3	1,5	0,7								
- 4	4,2	3,4	2,5	1,7	0,9	0,1							
- 3	4,5	3,6	2,8	1,9	1,1	0,3				4		4	
- 2 - 1	4,8	3,9	3,0	2,2	1,4	0,5							
- 0	5,1	4,2	3,3	2,4	1,6	0,8	00						
+ 1	5,7	4.7	3,6	2,9	1,9	1,0	0,2						
+ 2	6,1	5,1	4,1	3,2	2,3	1,4	0,5	1					
+ 3	6,5	5,4	4,4	3,4	2,5	1,6	0,7						
+ 4	6,9	5,8	4,8	3,7	2,7	1,8	1,0						
- 3 - 2 - 1 - 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7	7,3	6,2	5,1	4,1	3,1	2.1	1,2	0,3					
+ 6	7,7	6,6	5,5	4,5	3,4	2,4	1,4	0,5					
± 7 + 8	8,2	7,0	5,9	4,9	3,8	2,8	1,8	0,8					
T 9	9,2	8,0	6,4	5,3	4,2	3,2	2,1	1,1					
+ 10	9.7	8,5	7,3	6,2	5,1	4,0	2,9	1,9					
+ 11	10,3	9,1	7,9	6,7	5,6	4,4	3,3	2,3	1,2	0,2			
+ 12	10,9	9,7	8.4	7,2	6,0	4,9	3,8	2,7	1,7	0,6			
+ 13	11,6	10,3	9,0	7,8	6,6	5,4	4,3	3,1	2,1	1,0			
+ 14	12,2	10,9	9,6	8,3	7,1	5,9	4,8	3,6	2,5	1,4	0,4		
15	13,0	11,6	10,3	9,0	7,7	6,5	5,3	4,1	3,0	1,9	0,8	00	
+ 17	13,7	12,3	10,9	9,6	8,3	7,0	5,8	4,6 5,2	3,5	2,4	1,3	0,2	
+ 18	15,3	13,8	12.4	11,0	9,6	8,3	7,0	5,8	4,6	3,4	2,2	1,1	
+ 19	16,2	14,7	13,2	11.7	10,3	9,0	7,7	6,4	5,1	3,9	2,8	1,6	
+ 20	17,1	15,5	14,0	12,5	11,1	9,7	8,3	7,0	5,8	4,5	3,3	2,2	
+ 21	48.1	16,5	14,9	13,4	11,9	10,5	9,1	7,7	6,4	5,1	3,9	2,7	
+ 22 + 23	19,1	17,4	15,8	14,2	12,7	11,2	9,8	8,4	7,1	5,8	4,5	3,3	0 :
1 24	20,2	18,5	16,8 17,8	15,2 16.1	13,6	12,1 12,9	10,6	9,2	7.8	6,4	5,2	3,9	2,
+ 25	22.5	20,6	18,9	17,1	15,5	13,8	12,3	10,8	8,5	7,2	5,8	5,2	3,5
1 26	23,8	21,8	20.0	18.2	16,5	14.8	13,2		10,1	8,7	7,3	5.9	4,0
+ 27	25,1	23,1	21,2	19,3	17,5	15,8	14.2	12,6	11,0	9,5	8,1	6,7	5.
+ 28	26,4	24,4	22,4	20,5	18,7	16,9	15,2	13,5	11,9	10,4	8,9	7,5	6,
+ 20	27,9	25,8	23,7	21,7	19,8	18,0	16,3		12,9			8,3	6,
+ 30	29,4	27,2	25,1	23,0	21,1	19,2	17,4		13,9			9,1	7,
+ 31	31,0		26,5	24,4	22,4	20,4	18,5		15,0			10,1	8,
+ 32	32,6	30,3	28.0	25,8	23,8	21,7	19,8		16,1 17,3			A contract	9,
+ 34	34,4	31,9	29.6	27,3	25,2	23,1	22,4					13,1	
			33,0		28,2	26,0	23.8	21.8	19.8	17.8	16,0	14,2	12,
					4000	2000	1 20 9W	ar a giz	1 KANAR	1210	2010		-

von 75,2 Proc. 6,2 Grm., d. h. 180 Cubikmeter enthalten 1116 Grm Als Maximum kann man 280 Cubikmeter 230 warmer, gesättigter Luf annehmen, welche mithin 280 × 20 Gramm = 5600 Gramm Wasser dampf enthalten. Dieser Gehalt ist scheinbar sehr bedeutend, hat abenur geringen Einfluss auf die Temperatur im Ofen, denn das Wasser mit denjenigen Ausnahmen, wo es mit der Luft in condensirtem Zustand als Regen oder Nebel in das Gebläse gelangt und wo zugleich der Winc nicht erhitzt wird, kommt in Form von Dampf in den Ofen, bedarf alse nicht erst der zur Verwandlung des flüssigen in den gasförmigen Zustand nöthigen Wärmemenge. Von den Bestandtheilen der Luft ist allein der Sauerstoff bei der Verbrennung wirksam. Die atmosphärische Luft enthält 23 Gewichtstheile Sauerstoff und 77 Gewichtstheile Stickstoff, 1 Cubikmeter derselben wiegt bei 0° C. circa 1300 Gramm 1), enthält also 1000 Gramm Stickstoff, welche auf die Verbrennungstemperatur erhitzt werden müssen, ohne wirksam zu sein. Bei 23°C. wiegt 1 Cubikmeter Luft = 1190 Gramm, enthält dann immer noch 916 Gramm Stickstoff und ungünstigen Falls nur 20 Gramm Wasserdampf, welcher, falls keine Zersetzung desselben stattfände, ebenso wie der Stickstoff mit zur Verbrennungstemperatur erhitzt werden müsste, ohne wirksam zu sein. Da aber eine Zersetzung des Wasserdampfes eintritt und der Sauerstoff selbst zu Verbrennung beiträgt, so ist sein nachtheiliger Einfluss auch geringer. Es soll nun untersucht werden, welchen Einfluss die Beimengung der Wasserdampfes auf die Temperatur im Hochofen ausüben kann. Vergleiche wird es zweckmässig sein, auf möglichst einfache Verhältnisse zurückzugehen und zuerst anzunehmen, dass man als Brennmaterial einen reinen Kohlenstoff anwende und der Wasserdampf nicht zersetzt werde

Der pyrometrische Wärmeeffect, d. h. die Temperatur, welche ein Brennmaterial entwickeln kann, lässt sich berechnen, wenn man den absoluten Heizeffect des Brennmaterials, d. h. die Wärmemenge, welche eine Gewichtseinheit desselben liefert, dividirt durch das Product aus dem Gewicht der erzeugten Verbrennungsproducte und deren specifischer Wärme?) Wenn nun in trockener atmosphärischer Luft c Gewichtseinheiten Kohlenstoff verbrannt werden, und es verbrennt der Kohlenstoff zu Kohlensäure, so werden auf jeden Gewichtstheil Kohlenstoff = c, an atmosphärischem Sauerstoff 2,67 c Gewichtstheile verbraucht und es bilden sich c+2,67 c=3,67 c Gewichtstheile Kohlensäure. Zu den 2,67 c Gewichtstheile Sauerstoff gehören in der atmosphärischen Luft  $n=\frac{2,67.77}{20.0000}$ 

= 8,9 Gewichtstheile Stickstoff. Die Verbrennungsproducte sind daher 3,67 c + 8,9 c. Bezeichnet man mit p den absoluten Wärmeeffect de Kohlenstoffs, ausgedrückt in Wärmeeinheiten  $^3$ ) = 8080, mit c das Ge

<sup>1)</sup> Nach Regnault wiegt 1 Cubikmeter trockner und kohlensaurefreier Lat 1,2932 Kilogramm. — 2) Man vergleiche die Lehre von den Brennmaterialien is ersten Bande der Metallurgie. — 3) D. h. Gewichtseinheiten Wasser, welche un 10 C. durch eine Gewichtseinheit Kohlenstoff erwärmt werden.

wicht des Kohlenstoffs in Grammen, mit k das Gewicht der erzeugten Kohlensäure, mit n den Stickstoff der verwendeten Luft, ferner mit s die pecifische Wärme der Kohlensäure, mit s' die des Stickstoffs, so ist die Temperatur

$$T = \frac{pc}{ks + ns'}.$$

Setzt man die angegebenen Werthe ein, so findet man

$$T = \frac{8080 \, c}{3.67 \, c \, s \, + \, 8.9 \, s'}$$

Nun ist s=0,22, s'=0,24. Setzt man ferner c=1, so ergiebt sich

$$T = \frac{8080}{3,67.0,22 + 8,9.0,24} = 2745^{\circ} \text{ C.}$$

Enthält die Luft Feuchtigkeit in Dampfform, so tritt diese zu den Verbrennungsproducten in derselben Weise wie der Stickstoff hinzu. Bezeichnet man die Menge des Wasserdampfes mit wund dessen specifische Wärme mit s", so wird aus der vorhergehenden Formel:

$$T' = \frac{p c}{k s + n s' + w s''}$$

Die specifische Wärme des Wasserdampfes ist =0,47. Setzt man nun den Maximalfeuchtigkeitsgehalt der Luft mit 1,5 Proc. Wasserdampfein, nimmt daher die Zusammensetzung der Atmosphäre aus 22,7 Gewichtstheilen Sauerstoff, 75,8 Stickstoff und 1,5 Wasserdampf an, und setzt wiederum  $\epsilon=1$ , so wird, da auf die zur Verbrennung verbrauchten 2,67 Gewichtstheile Sauerstoff 0,18 Gewichtstheile Wasserdampfkommen,

$$T' = \frac{8080}{3,67.0,22 + 8,9.0,24 + 0,18.0,47} = 2668^{\circ} \text{ C}.$$

Die Temperaturdifferenz, welche durch die Anwendung trockener und nasser Luft erzeugt wird, ist daher 2745 — 2668 = 77°C.

Man sight leicht, dass in der Formel  $T' = \frac{pc}{ks + ns' + ws''}$  nur wariabel ist.

Nun ist ohne grossen Fehler bei der geringen procentalen Menge des Wasserdampfes im Vergleich zum Stickstoff und Sauerstoff

$$w = \frac{2,67}{23}P = 0,116P$$

zu setzen, wenn P den Procentgehalt des Wassers in der Luft bezeichnet. P ist aber aus den Zahlen der Tabelle Seite 78 und 79 durch Division mit 13 zu finden, denn 1 Cubikmeter Luft wiegt circa 1300 Gramm. Nennen wir die Zahlen der Tabelle, welche das Gewicht des Wasserdampfes in 1 Cubikmeter Luft bei vollkommener Sättigung angeben, d, so ist

$$w = 0.116 P = \frac{0.116 d}{13} = 0.009 d,$$

Kohlensäure.

also der Temperaturgrad, um den sich die Wärme erniedrigt,

$$T'' = 2745 - \frac{8080}{3,67.0,22 + 8,9.0,24 + 0,009.0,47 d}$$
$$= 2745 - \frac{8080}{2,94 + 0,00423 d}.$$

Bei  $23^{\circ}$  Wärme und mit Wasserdampf gesättigter Luft ist nach obigen Tabellen z. B. d=20,2, daher das Maximum der bei jeder Lufttemperatur gegen die Anwendung Ogradiger trockener Luft möglichen Temperaturverminderung im Ofen

$$T'' = 2745 - \frac{8080}{2,94 + 0,009 \cdot 0,47 \cdot 20,2} = 2745 - 2668 = 77^{\circ},$$

wie oben bereits gefunden, wogegen die Differenz zwischen der mittleren Sättigungsstufe bei  $7^{\circ}$ , wo d=6,2 Gramm wird (vergl. Seite 78) und dem Maximum in unseren Gegenden nur

$$2745 - 2724 = 21^{\circ} \text{ C}.$$

beträgt, natürlich vorausgesetzt, dass die gleiche Menge Luft in beiden Fällen eingeblasen wird.

Vergleicht man diesen Effect mit dem bei dem gleichen Gange des Gebläses durch die verschiedenen Lufttemperaturen hervorgebrachten, so ergiebt sich Folgendes:

Der Ausdehnungscoefficient der Luft zwischen 0 und 100° C. ist bei constantem Druck = 0,3665, d. h. sie dehnt sich beim Erwärmen um 1° C. um 0,003665 ihres Volumens aus ¹).

Wenn bei der mittleren Temperatur von 7° 180 Cubikmeter Luft von dem Gebläse eingesogen und (von allen Verlusten abgesehen) an den Ofen abgegeben werden, so dehnen sich dieselben bei einer Temperatur von 23° zu (23 — 7). 0,003665. 180 + 180 = 190,54 Cubikmeter aus, welche eben so viel Sauerstoff enthalten als jene 180 Cubikmeter. Da aber bei gleichem Gange des Gebläses auch wieder nur 180 Cubikmeter eingesogen werden, so gelangt im Verhältniss von 180: 190,54 weniger Sauerstoff in den Ofen. 1 Cubikmeter Luft enthält bei 7° 289 Gramm Sauerstoff, 180 also 52,020 Gramm, während die 180 Cubikmeter bei 23° nur 49,142 Gramm Sauerstoff enthalten. Die Differenz zwischen dem Sauerstoffgehalt bei Mittel- und Maximaltemperatur beträgt also 2878

Gramm. Diese entsprechen einem Verbrand von  $\frac{2878}{2,67}=1078$  Gramm Kohlenstoff. Im ersten Falle nämlich genügt die Luft zur vollständigen Verbrennung von 19483, in anderen von 18405 Gramm Kohlenstoff zu

Setzen wir die erste Menge Kohlenstoff als Einheit, welche die oben berechnete Temperatur  $T=2745^\circ$  liefert, so erhalten wir für die Kohlenstoffmenge im zweiten Falle

Ueber die Aenderungen, welche das Gesetz bei höherem Druck erleidet, vergl. S. 88.

$$e = \frac{18405}{19483} = 0,945$$

nter der Annahme, dass die Temperaturen im umgekehrten Verhältnisse u den Verbrennungszeiten stehen 1),

T'''' = 2745.0,945 = 25940,

die Differenz 1510.

Unter gleichen Verhältnissen war die Temperaturdifferenz in Folge ler Feuchtigkeit zu 21° C. gefunden worden. Es verhält sich also die Wirkung der beiden Ursachen im vorliegenden Falle wie 151 : 21 = 7,2 : 1.

Es sind beide Wirkungen unabhängig von einander betrachtet worden. Man darf indessen nicht ausser Acht lassen, dass gewöhnlich beide ich vereinigen, denn wenn man z. B. das Gebläse stets gleich schnell jehen lässt, so hat man im Sommer sowohl den Nachtheil einer geringeren lenge Sauerstoff in demselben Windquantum, als auch den eines absolut rösseren Wassergehaltes.

Praktische Mittheilungen über den Wassergehalt, welcher durch die wechtigkeit der Luft einem Ofen zugeführt wird, sind 2) bezüglich der sochösen zu Königshütte durch Stentz, jetzt Director des königlichen lüttenwerkes zu Gleiwitz, gegründet auf Beobachtungen von Eck in lönigshütte und Professor Weiss in Krakau, gegeben worden. Hierach wurden einem Hochosen, welcher stündlich 150,000 Cubikfuss Wind thielt, pro Stunde 1,35 Cubikfuss Wasser im Durchschnitt eines Jahres ageführt, ein Quantum, welches sich durch die Einwirkung der Wasseregulatoren auf 1,65, ja sogar 2,6 Cubikfuss vermehrte. Er fand solcende Verhältnisszahlen für die absolute Feuchtigkeit in den verschiedern Monaten:

Januar, December, Februar . . . = 5 : 5 : 6

November, März, April . . . . = 6 : 7 : 8

October, Mai, Juni . . . . . = 8 : 10 : 11

September, August, Juli . . . . = 11 : 12 : 13.

Da in diesem Aufsatze offenbar der Wassergehalt als Wasser in flüsger Form angenommen ist, so würde man bei einer Berechnung der uch diesen Wassergehalt bewirkten Temperaturerniedrigung zu hohe saltate erhalten; denn man müsste die latente Wärme des Wasserimples in Anschlag bringen.

Wenn 150,000 Cubikfuss Wind 1,35 Cubikfuss Wasser enthielten, beträgt das für 1 Cubikmeter = 9 Gramm oder nach Aufnahme des assers aus dem Regulator 10, bez. 17 Gramm Wassergehalt. Dieser halt bleibt also stets unter dem bei den obigen Berechnungen zu unde gelegten Maximum und bestätigt die Annahme, dass die durch Feuchtigkeitsgehalt der Luft bewirkte Temperaturerniedrigung nie-

<sup>1)</sup> Ein Satz, der zwar nicht so unbedingt, aber für den vorliegenden Vergleich teichende Gültigkeit hat, vergl. Bd. I. — 2) Berg- n. Hüttenm. Zeitung von rtmann. 1849. S. 497.

mals einen bedeutenden Grad erreicht, auch selbst dann nicht, wenn durch einen Wasserregulator hinreichend Gelegenheit zur Sättigung der Luft mit Wasserdampf gegeben ist.

Wenn Stentz nun behauptet, dass diese Wassermenge, künstlich in den Ofen gebracht, bald ein vollständiges Zublasen der Formen herbeiführen würde, so ist nicht abzusehen, welcher Unterschied in einer künstlichen und natürlichen Zuführung liegen soll. Ein Unterschied würde sich nur dann bemerkbar machen können, wenn man das Wasser in dem ersten Fall in einem anderen Aggregatzustande als in dem zweiten, also flüssig und nicht in Dampfform zuführte.

Auch Truran 1) führt zwar die beiden Gründe für die Productionsverminderung der Hochöfen im Sommer an, sucht indessen den wesentlichsten in der Feuchtigkeit. Er findet als Mittel der Productionszunahme im Winter gegen den Sommer 4 bis 5 Proc., macht aber auch sehr richtig auf die Menge Wassers und zwar im flüssigen Zustande aufmerksam, welche durch die von Regen benetzten festen Materialien von der Gicht aus in den Ofen gelangt. Die Luft enthält nach Truran im Durchschnitt 1,42 Proc. Feuchtigkeit, in England dagegen zu gewissen Zeiten mehr als das Doppelte, bis 31/3 Proc. 2). Nimmt man den wöchentlichen Verbrauch an Gebläseluft zu 3000 tons oder 60000 Centner an, so kommen bei sehr feuchter Witterung durch den Wind 100 tons oder 2000 Centner, durch die Schmelzmaterialien 68 tons oder 1360 Centner, zusammen also über 3300 Centner Wasser in den Ofen, und Truran glaubt, dass als Durchschnitt für gewöhnliche Verhältnisse die auf beide Weisen in den Ofen gelangende Wassermenge gleich der des producirten Roheisens ist. Man ersieht auch aus diesen, übrigens in Beziehung auf die Feuchtigkeit der Luft zu hoch gegriffenen Angaben, dass sehr viele Einflüsse auf eine Aenderung in dem Productionsquantum eines Hochofens einwirken, welche unabhängig von dem durch die jährlichen Temperaturschwankungen bedingten Feuchtigkeitsgehalt der Luft sind.

Man hat indessen geglaubt, dass bei Anwendung heissen Windes nicht nur diese Nachtheile aufgewogen, sondern sogar erhebliche Vortheile selbst bei grösseren Mengen Wasserdampf erzielt werden könnten.

Einige praktische Versuche über den Einfluss des Wasserdampfes sind von Merbach in seinen "Erläuterungen der vorzüglichsten Apparate zur Erwärmung der Gebläseluft" mitgetheilt worden 3). Hiernach erzeugten Holzkohlen mit kalter Luft im Durchschnitt 6102° Wärme, dieselben mit warmer Luft 6107°, dieselben mit warmer Luft und Wasserdämpfen 5837°. Merbach bemerkt hierzu, dass "die Resultate der

<sup>1)</sup> The Iron manufacture of Great Britain, theoretically and practically compaidered, by W. Truran. 2nd. ed. revised by J. Arthur Phillips and William H. Dorman. London 1862. Deutsch bearbeitet von Dr. C. Hartmann. Weimms 1864. — 2) Eine wie aus den mitgetheilten Tabellen ersichtlich unbegründete Ansicht. — 3) Freiberg 1840. 1ste Beilage. S. 86 u. f. — 4) Zahlen, deren absolute, auf der Hand liegende Unrichtigkeit den relativen Werth nicht beeinträchtigt.

inzelnen Versuche mit Wasserdämpfen sehr unter einander abweichen, ndem sie von 5304 bis 6627° schwanken und zu der Folgerung Veranasung geben, dass wenige, der heissen Gebläseluft beigemengte Wasserlämpfe für die Wärmeerzeugung vortheilhaft, viele dagegen nachtheilig eien." Es lässt sich indessen richtiger folgern, dass die geringen Differenzen in den Versuchen selber begründet sind und dass, was auch die ben ausgeführten Rechnungen zeigen, die Einführung geringer Mengen Vasserdampf eben keinen grossen Nachtheil hat.

Zersetzung des Wasserdampfes. Es ist im Vorhergehenden ganz on der Zersetzung des Wasserdampfes abgesehen worden. Dieser schrieb mn indessen die angeblichen Vortheile zu. Eine Zersetzung des Wassers nit der Wirkung anzunehmen, dass durch Eingehung neuer Verbindunen, etwa des Kohlenstoffs mit dem Wasserstoff und deren Verbrennung obere Erfolge erzielt werden konnten, ist als eine unbegründete Ansicht der Chemie zurückgewiesen. Wasser wird allerdings durch glühende Johlen zersetzt, aber nicht unter Bildung von Kohlenwasserstoff, sondern on reinem Wasserstoff. Dieser Wasserstoff gelangt im Hochofen nicht neder zur Verbrennung, sondern steigt als solcher auf, da er sich in einer educirenden Atmosphäre befindet. Aber selbst vorausgesetzt, der Wasserof fande in den unteren Theilen des Ofens Gelegenheit zur Verbrenung, so darf man doch mit Recht annehmen, dass die durch Wiedervergennung oder Oxydation des aus der Wasserzersetzung hervorgangenen Wasserstoffs erzeugte Wärmemenge nicht grösser ist, als die zur Zeretzung oder Reduction des Wassers bereits verbrauchte Wärme 1).

Es wird daher durch die Einführung des Wasserdampfes ausser den Site S3 erörterten Wärmeverlusten, welche darin begründet sind, dass die Dämpfe oder vielmehr Bestandtheile des Wassers zu den Verbrenungsproducten wärmeabsorbirend hinzutreten, auch noch die Wärme wieren, welche zur Reduction nöthig ist 2). Allerdings wird ein Theil der verlorenen Wärme wieder durch diejenige Wärme ersetzt, welche hinch die Verbindung des aus der Zersetzung des Wassers hervorgegangenen Sauerstoffs mit der entsprechenden Menge Kohlenstoff zu Kohlenayd erzeugt wird. Es lässt sich dies Verhältniss folgendermaassen dartellen:

Vergl. Annalen der Physik und Chemie von Poggendorf. 1867. Nr. 6. Ger die mechanische Energie der chemischen Verbindungen von H. W. Schrötu van der Kolk S. 277. — 2) Diese Reductionswärme kann zu 6823° (Bd. I, 64) angenommen werden. Würden daher in derselben Zeit, in welcher I Getärtscheil Kohlenstoff mit der Erzeugung von 2745° C. durch atmosphärische ut verbrennt, 0,4 Gewichtstheile Wasser in den Ofen geführt, so würde die peraturerhöhung durch die Temperaturerniedrigung ausgeglichen, eine Verstanng unmöglich und der Ofen ausgelöscht werden, wenn nicht durch die thennung des Kohlenstoffs, d. h. die Verbindung mit dem freigewordenen verstoff des Wasserdampfes eine gewisse Menge Wärme zugeführt würde.

Verlust: 9 Gewichtstheile Wasser verlangen zu ihrer Zerlegung in 1 Gewichtstheil Wasserstoff und 8 Gewichtstheile Sauerstoff

= 34,462 Wärmeeinheiten <sup>1</sup>)

Gewinn: 6 Gewichtstheile Kohlenstoff entwickeln

bei der Verbrennung mit 8 Gewichtstheilen

Sauerstoff zu 14 Gewichtstheilen Kohlenoxyd = 14,838 Wärmeeinheiten <sup>3</sup>)
folglich gehen verloren 19,624 Wärmeeinheiten.

Dies Verhältniss würde bei der Anwendung reinen Wasserdampfes eintreten. Je mehr Luft zugleich zugeführt wird, um so mehr vermindert sich selbstverständlich der absolute Verlust an Wärme.

Temperaturerhöhung der Gebläseluft durch die Pressung.

Ebenso wie sich die Luft bei der Steigerung ihrer Temperatur mit je  $1^{\circ}$ C. um  $\frac{1}{273}=0,00367^{\circ}$ ) ihres Volumens ausdehnt, d.h. zu  $1+0,00367^{\circ}$ Volumen wird, ebenso steigt umgekehrt bei einer Zusammenpressung der Luft um  $\frac{1}{273}$  die Temperatur derselben um  $1^{\circ}$  C., bei der Zusammenpressung auf  $\frac{t}{273}$  auf  $t^{\circ}$  C. Da nun nach dem Mariotte'schen Gesetze

das Volumen der Gase sich umgekehrt wie der Druck, dem sie ausgesetst sind, verhält, so muss die Temperatur auch mit der Volumenverminderung zunehmen.

Wird eine Luftmasse vom anfänglichen Volumen V und von der Temperatur t auf das Volumen  $V_1$  verringert, so erhält das Volumen  $V_1$  die Temperatur  $t_1$  und es verhält sich

$$\frac{V}{V_1} = \frac{1 + 0,00367 \, t_1}{1 + 0,00367 \, t}$$

Dagegen verhält sich die Spannung der Luft p, welche dem Volumen V entspricht, zur Spannung  $p_1$ , welche dem Volumen  $V_1$  entspricht, also

$$\frac{p}{p_1} = \frac{1 + 0,00367 \, t}{1 + 0,00367 \, t_1}.$$

Es ist indessen die specifische Wärme der Luft bei ungehinderter Ausdehnung, also constantem Drucke (c) und die specifische Wärme der Luft bei constantem Volumen  $(c_1)$  nicht unbedeutend verschieden, und dahen ändert sich bei grösseren Manometerständen oder Spannungsunterschieden das angegebene einfache Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältniss und man muss einen auf das Verhältnissen das verhältni

hältniss  $\frac{c}{c_1} = \varkappa$  gegründeten Coëfficienten einführen. Es entsteht 1) di Formel

<sup>1)</sup> Pogg. Annal. 1867. S. 283 ist 29413 aufgeführt, eine gegen die Favre schen Zahlen abweichende Angabe, wohl ein Druckfehler. — 2) Nämlich 6 × 247 Wärmeeinheiten, vergl. Annal. de chim. et de phys. sér. III, t. 34, p. 399 um Thèses par Favre, 1853. p. 56. — 3) Genauer = 0,003665, vergl. S. 84. — 4) An Grundlage des Poisson'schen oder potenzirten Mariotte'schen Gesetzes. Vergl. Hauer S. 14 u. f.

$$\frac{p^{\frac{x-1}{x}}}{\frac{x-1}{p_1^{\frac{x}{x}}}} = \frac{1 + 0,00367 t}{1 + 0,00367 t_1},$$

mithin

$$t_1 = \frac{\left[\left(\frac{p_1}{p}\right)^{\frac{\varkappa-1}{\varkappa}} \cdot (1 + 0,00367 t)\right] - 1}{0,00367}$$

un ist x = 1,419, daher  $\frac{x - 1}{x} = 0,2953$ .

er gewöhnliche Manometerstand ist, wie wir gesehen haben, 3 Pfund irca 6 Zoll Quecksilber, der höchste 5 Pfund oder circa 10 Zoll ülber. Mithin  $\frac{p_1}{p}$  im einen Falle  $=\frac{28+6}{28}=1,2143$ , im anderen  $=\frac{10}{2}=1,3571$ , und daher, wenn wir die mittlere Temperatur der

phäre =  $7^{\circ}$  C. setzen,  $t_1 = 23,5^{\circ}$  C. resp.  $30,6^{\circ}$  C.

Ian sieht, dass die Temperaturerhöhung selbst bei der höchsten ing, welche man dem in den Hochofen strömenden Winde giebt, hr gering ist, sicherlich durch Ausstrahlung, wenn nicht schon im ecylinder, so doch in der Röhrenleitung ausgeglichen und daher s verlorene Arbeit an der Gebläsemaschine, nicht aber im Betriebe ochofens fühlbar wird.

# Einfluss hober Temperaturen des Windes.

Der heisse, d. h. künstlich zu hohen Temperaturen erhitzte Wind zuerst auf der Clyde-Hütte in Schottland zum Hochofenbetriebe it. Man verwendete dort Thoneisenstein als Erz, Kalkstein als Zuund Koks (von der Splintkohle, einer nicht backenden, sauerstoffn Steinkohle, welche 45 Proc. Koks giebt) als Brennmaterial '). Vährend der sechs ersten Monate des Jahres 1829, in welcher Zeit Wind auf der Clyde-Hütte ausschliesslich gebraucht war, wurden 1½ cwts. = 161½ Ctr. verkokte Kohle für 1 ton = 20 Ctr. en verbraucht. Während der sechs ersten Monate des folgenden, in welcher Zeit der Wind auf 300° F. = 149° C. erhitzt wurde, uchte man 5 tons 3½ cwts. = 103½ Ctr. verkokte Kohle zu = 20 Ctr. Roheisen. Die wirkliche Ersparniss an Kohle betrug in nur 2½ tons = 50 Ctr., da 8 cwts = 8 Ctr. Kohle zur Erg des Windes verbraucht wurden.

Vergl. Dr. Clark, Professor der Chemie zu Aberdeen; On the application Hot-Blast in the manufacture of Cast Iron. Vortrag gehalten in der Royal von Edinburgh, 16. März 1835.

Im Jahre 1831 wurde auf der Calder-Eisenhütte rohe Steinkohle mit Erfolg an Stelle des Koks eingeführt und dies dann schnell auf den meisten schottischen Werken adoptirt. Die Temperatur des Windes erhöhte man nun auf die Schmelzhitze des Bleies, ja die des Zinks und war nun auch gezwungen, Wasserformen zu benutzen. Während der ersten sechs Monate des Jahres 1833, wo man zu Clyde-Hütte auch die Anwendung der rohen Steinkohle eingeführt hatte, war der Verbrauch an Kohle für 20 Ctr. Roheisen = 2 tons 5½ cwts. = 45½ Ctr., exclusive 8 cwts. = 8 Ctr., welche für die Erhitzung des Windes verwendet wurden. Es stellte sich daher der wirkliche Kohlenverbrauch auf 2 tons 13½ cwts. = 53½ Ctr., während er im Jahre 1829 8 tons 14 cwts. = 174 Ctr. auf 1 ton = 20 Ctr. Roheisen betragen hatte.

Die auf der Clyde-Eisenhütte in den drei bezeichneten Perioden erlangten Resultate (wobei das Gebläse dasselbe geblieben war) sind übersichtlich aus der folgenden Tabelle (Seite 91) zu ersehen.

Hieraus folgt, dass bei Anwendung heissen Windes dieselbe Brennmaterialmenge dreimal so viel Eisen reducirte und dieselbe Windmenge doppelt so viel leistete, als vorher 1). Man muss bei dem Vergleiche der verbrauchten Brennmaterialmenge die Zusammensetzung der Kohle nicht aus dem Auge verlieren, sonst würde man keine wirklich vergleichbaren Resultate bei verschiedenen Werken erhalten, deren Kohle oft sehr abweichend zusammengesetzt ist. Z. B. enthält die nichtbackende Steinkohle von Schottland und Süd-Staffordshire viel mehr Sauerstoff und viel weniger Kohlenstoff, als die nichtbackende halb anthracitische Steinkohle von Süd-Wales; Kohlenstoff ist doch aber der hauptsächliche Wärmeerzeuger in beiden. Zu oft wird dieser wichtige Punkt beim Vergleiche des Brennmaterialaufwandes verschiedener Eisenwerke ganz über sehen 2).

1829 betrug die Gicht (charge):

<sup>1)</sup> Dr. Clark, op. eit. p. 378. — 2) Auf der Clyde-Hütte hatte die Gebläse maschine einen Dampfeylinder von 40 Zoll Durchmesser, einen Gebläsecylinder von 8 Fuss Tiefe und 80 Zoll Durchmesser, und machte 18 Hübe in der Minute. Di ganze Kraft des Gebläses wurde sowohl verwendet beim Einblasen in 3, als späte beim Einblasen in 4 Hochöfen, und in beiden Fällen hatten die beiden Forme eines jeden Ofens 3 Zoll Durchmesser. Die Pressung des Windes betrug 2½ pro Quadratzoll. Der vierte Ofen wurde allerdings erst nach Einführung de Wasserkühlung und Schluss der Formen, also nach Vermeidung manchen Winverlustes, angeblasen, was schon daraus ersichtlich ist, dass die Maschine in Foldes grossen Widerstandes der Materialien weniger als 18 Hübe in der Minumachte, als man drei Hochöfen so eingerichtet hatte.

	Der Wi	nd.
Rohkohle und heisser Wind (vom 9. Januar bis 30. Juni 1830).	Durchschnittlicher Verbrauch an Koble auf 1 ton == 20 Ctr. Roheisen.	tons. cwts. qrs. 2 5 1 Preuss. Ctr. 45 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
Rohkohle und (vom 9. Januar b	Durchschnittliche wochentliche Pro- duction an Roheisen in 4 Hohöfen.	tons. cwts. qrs. 245 0 0 Preuss. Ctr.
Koks und heisser Wind (vom 6. Januar bis 30. Juni 1830).	Durchschnittlicher Verbrauch an Kohle auf 1 ton = 20 Ctr. Roheisen.	tons. cwts. qrs. 5 3 1 Preuss. Ctr. 1031/4
Koks und h (vom 6. Januar b	Durchschnittliche wöchentliche Pro- duction an Roheisen in 3 Hohöfen.	tons. cwts. qrs. 162 2 2 Preuss. Ctr. 3242 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
kalter Wind bis 19. August 1829).	Durchschnittlicher Verbranch an Kohle auf 1 ton == 20 Ctr. Roheisen.	tons. cwts. qrs. 8 1 1 Preuss. Ctr. 161 <sup>1</sup> / <sub>1</sub>
Koks und l	Durchschnittliche wöchentliche Pro- duction an Roheisen in 3 Hohöfen.	tons. cwts. qrs. 110 14 2 Preuss. Ctr. 2214½

Diese Mittheilungen haben insofern Werth, als sie den unmit Erfolg erhitzten Windes erkennen lassen. Wollte man die jetzi triebsresultate der Hochöfen, deren bei Weitem grösster Theil ge tig mit heisser Luft arbeitet, mit den Resultaten vergleichen, wel dem bei Anwendung kalter Luft erlangt worden sind, so würde sehr unrichtigen Schlüssen kommen, denn man würde alle üt gemachten Fortschritte dem heissen Winde anrechnen.

Deshalb haben auch die Mittheilungen ein grosses Interesse, bei Einführung des Betriebes mit heissem Winde an verschiedens aufgezeichnet sind. Von den meisten derartigen Aufzeichnungen F. Th. Merbach 1) eine tabellarische Zusammenstellung gege Tabelle auf nebenstehendem Blatte), denen wir noch einige Angalsten's 2) über die Hütten zu Vietz, Malapane und Gleiwitz haben.

Die in dieser Tabelle zusammengestellten Ergebnisse von 30 Hüttenwerken, welche unter ganz gleichen Verhältnissen vom mit kaltem zum Betriebe mit heissem Winde übergegangen sind tate, welche weit übertroffen werden von denjenigen, welche met zielt hat, wo man zugleich die Stärke des Gebläses, die Dimensie Hochofens und Anderes einer vermehrten Production angemes grösserte — können keinen Zweifel mehr übrig lassen, dass de Wind eine Brennmaterialersparniss, eine Productionserhöhung od zur Folge hat. Wir werden später sehen, dass die Winderhitzt einige andere Vortheile für den Hochofenbetrieb, freilich auch Nachtheile bezüglich der Qualität des Roheisens bietet.

Ehe wir zu der theoretischen Erörterung der Wirkungsserhitzten Windes übergehen, sollen die Apparate, in denen die E in der Praxis vorgenommen wird, beschrieben und ihre Resultat lich der Temperaturhöhe und des dazu erforderlichen Brennmat brauchs, welcher bei jeder Kohlenersparniss im Hochofen natt Abzug gebracht werden muss, gegen einander gestellt werden.

# Winderhitzungsapparate. (Hot blast ovens.)

Der menschliche Erfindungsgeist hat sich seit der Erkenn der Wichtigkeit erhitzter Gebläseluft für den Hochofenbetrieb i tendem Grade auf Herstellung von Apparaten zu diesem Zweck

<sup>1833:</sup> 

<sup>5</sup> cwts. - qrs. - lbs. Steinkohle,

<sup>5 &</sup>quot; - " - " gerösteten Eisenstein,

<sup>1 &</sup>quot; - " - " Kalkstein

<sup>(</sup>vergl. Dr. Clark, op. cit., p. 382).

Die Anwendung der erwärmten Gebläseluft im Gebiete der Metalliden Nachlassschriften des Oberberghauptmanns Freiherrn v. Herder. Leij

– 2) Eisenhüttenk. III. 271.

UBLIC LIBERTO

i




et, und es sind zahlreiche Arten und noch mehr Unterarten desselben

Ausführliche Schriften über Winderhitzungsapparate giebt es mehrere, Englischen von Marten 1) aus dem Jahre 1862, im Deutschen der tlas zu dem bereits erwähnten Werke von Merbach, welches obwohleraltet — vom Jahre 1840 — doch sehr werthvoll ist 2). Sodam ist ine recht vollständige Zusammenstellung in Kerl's Hüttenkunde 3) für setallurgische Processe im Allgemeinen gegeben. Einzelnes findet sich zahlreichen technischen Zeitschriften zerstreut.

Die Erwärmung des Windes geschieht gegenwärtig nicht durch irecte Uebertragung der Wärme aus den heissen Producten der vertrunten Brennmaterialien, sondern durch indirecte Uebertragung der fitze vermittelst anderer fester Körper. Diese letzteren bestehen in Eisen der in jeuerfesten Steinen.

### A. Directe Erhitzung des Windes.


Die directe Erwärmung durch Mischen mit den Verbrennungsgasen zuerst von Botfield im Jahre 1828 in Vorschlag gebracht, dann diese von Devaux 1 1835 vervollkommnet. Letzterer liess die compriete Luft durch den Rost und dann direct mit den Verbrennungsgasen den Ofen strömen, während ersterer das Gebläse nur zum Ansangen Producte eines besonders unterhaltenen Feuers benutzte. Fig. 65 und 66 (a.f.S.) stellen den Apparat dar. Die Arbeit war folgende: Wenn Feuer angezündet worden und die Thür, welche die Kammer A mit verbindet, geschlossen war, so wurde das Gebläse angelassen. Die 1st trat durch das Rohr K in den Aschenfall M, durchdrang das Brennterial und ging mit der Flamme vermischt durch das Leitungsrohr D

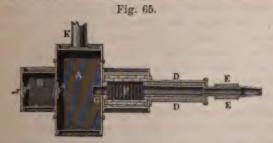

Devaux's Winderhitzungsapparat. Horizontalquerschnitt.

On the construction of Hot-Blast Ovens for Iron furnaces. By Mr. Henry tren, of Wolverhampton. Proceedings of the Institution of Mechanical Engine. May 4th. 1859. p. 62. — 2) 35 Tafeln, Abbildungen der vorzüglichsten parate zur Erneuerung der Gebläseluft auf den Hüttenwerken in Deutschland, wland, Frankreich, Schweden und der Schweiz. 1840. — 3) Bd. I, S. 641. — Dingler's polyt. Journ. 1836. Bd. 61. S. 123.

in die Düse E. Sollte das Feuer geschürt werden, so trat der Arbeits in die Kammer B, liess durch ein Ventil die comprimirte Luft in dieselb

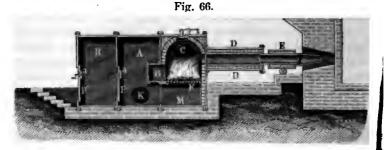

Devaux's Winderhitzungsapparat. Verticalquerschnitt.

Kammer treten, nachdem er die Aussenthür P' verschlossen, und öffi dann die Thür P zwischen B und A, von welchem letzteren Raum nach Oeffnung der Klappe G das Feuer beschickte und den Rost rein Der Devaux'sche Apparat scheint nur eine Nachahmung des bereits Jahre 1834 in Frankreich versuchten Cabrol'schen zu sein 1). liess die aus dem Regulator des Gebläses austretende Luft durch ei glühenden Heerd streichen, wo sie zum Theil zersetzt und je nach Geschwindigkeit ihres Durchganges, der Ausdehnung des Rostes der Quantität des daselbst angehäuften Brennmaterials mehr oder mit erhitzt wurde, um dann in den Ofen zu gelangen. Der Heerd w einer gusseisernen Kammer angebracht, welche unten mit dem Regul des Gebläses und oben mit dem Windrohre communicirte; innen sowie das Windrohr mit feuerfesten Ziegeln ausgefüttert. mitsammt seiner Kammer befand sich in einem grösseren gusseis Gehäuse, welches so eingerichtet war, dass sich - in Folge der And gung mehrerer mit luftdichten Thüren versehener Abtheilungen mit dem Dienste des Apparates beauftragte Arbeiter nach Belieben bi begeben konnte, theils um das Brennmaterial auf den Rost zu w theils um diesen von der Asche, die ihn etwa verlegte, zu befre Der Apparat wurde zuerst an einem Hochofen zu Chèvres probirt, so im October 1834 in Alais und 1835 zu la Forézie (Aveyron). Ud will man Erhöhung des Ertrages und Ersparniss an Brennmaterial. einen besseren Hochofengang gefunden haben. Zu Forézie soll die l hung des Ertrages 1: 2,73, die Kostenersparniss an Brennmaterial beitslohn u. s. w. 40 Proc. betragen haben, aber es sind sehr bald weiteren Nachrichten ausgeblieben, und der ganze Apparat ist längt schollen. Wenn die Angaben über die Wirksamkeit dieses Apparates tig sind, so kann man daraus nur ersehen, dass unter den gegebenen hältnissen der Einfluss der Temperaturerhöhung selbst eines vermin Windquantums zur Erreichung der erwähnten Resultate genügte.

<sup>1)</sup> Dingler's polyt. Journ. 1835. Bd. 57, S. 109, und 1837. Bd. 64, \$

Die Luft, wenn sie das Brennmaterial trifft, gleichgültig ob sie, wie bei Cabrol, darüber hinstreicht, oder, wie bei Devaux, durch dasselbe dringt, oxydirt den Brennstoff, und die dadurch erzeugte Hitze überträgt sich auf die Verbrennungsproducte und die überschüssige, also unzersetzte Luft. Beide zusammen gelangen erhitzt in den Ofen. Nur die letztere indessen bewirkt hier eine weitere Verbrennung und Temperaturerhöhung, während die mitgeführten Verbrennungsproducte sich passiv verhalten, ja im Gegentheil mit auf die erhöhte Temperatur erhitzt werden müssen.

Wenn der durch reine Luft erzeugte pyrometrische Wärmeeffect 1)

$$T = \frac{pc}{3,67cs + ns'}$$

ist, worin p die Verbrennungswärme der Kohle in der zu einer bestimmten Temperatur erhitzten Luft (deren Höhe einstweilen nicht näher untersucht werden soll), c das Gewicht des Kohlenstoffs, n das Gewicht des mit der Luft eingeführten Stickstoffs, s die specifische Wärme der Kohlensäure, s' die des Stickstoffs bedeutet, so ist der pyrometrische Wärmeeffect einer zur Hälfte zur Verbrennung schon benutzten Luft von gleicher Temperatur

$$T' = \frac{p c}{2 (3,67 cs + ns')};$$

denn im Ofen wird nur die Hälfte an Kohlenstoff verbrannt, während dieselbe Menge von Verbrennungsproducten erhitzt werden muss, oder, was dasselbe sagen will, auf dieselbe Menge Kohlenstoff kommen doppelt so viel Verbrennungsgase. Hatten wir früher für die Temperatur der Luft von  $0^{\circ}$   $T = 2745^{\circ}$  C. gefunden, so wird T' nur = 1372° C. sein. Nun ist aber die Luft schon vorher durch Verbrauch einer entsprechenden Menge Brennmaterial ebenso hoch erhitzt worden. her, falls keine Abkühlung derselben bis zum Eintritt in den Ofen stattfande, dasselbe Resultat erreicht werden, wie bei kaltem Winde. Dies gilt indessen nur für den Fall, dass das in dem Apparate verbrannte Brennmaterial gleiche Zusammensetzung mit dem vor den Formen des Hochofens verbrannten hätte, für den Fall also, dass man Holzkohle oder Koks verwendet. Will man dagegen z. B. in dem Erhitzungsapparate ein rohes, d. h. kohlenstoffärmeres und dahei wasserhaltiges Brennmaterial verwerthen, so muss das Resultat ein schlechteres sein, als das bei kaltem Winde erlangte. Die Gründe, warum, wenn den Berichten zu glauben ist, in der That ein besseres Resultat als bei kaltem Winde erhalten wurde, wird man einsehen, wenn die Wirkungsweise des indirect erhitzten Windes erörtert worden ist.

Schon Cabrol deutete darauf hin, dass man wohl die Gichtgase zur directen Erhitzung der Gebläseluft benutzen könne, und in neuerer Zeit ist wirklich der Vorschlag gemacht worden, die Gichtgase mit mehr oder weniger Luft gemischt durch die Formen wieder in den Ofen zu leiten.

<sup>1)</sup> Vergi. S. 78.

Man hat bei diesem Vorschlage nicht bedacht, dass die Gichtgase neben brennbaren Gasen auch eine grosse Menge unverbrennlicher, also nur Wärme absorbirender Gemengtheile enthalten, und dass, wenn man selbst von Wasserdampf, Kohlensäure u. s. w. absieht, schon der sich immer mehr concentrirende Gehalt an Stickstoff genügen würde, um binnen Kurzem jede Verbrennung unmöglich zu machen und den Ofen zu ersticken.

### B. Indirecte Erhitzung des Windes.

Die indirecte Erwärmung kann auf zweierlei Weise geschehen. Entweder wird die Gebläseluft in permanentem Strome durch ein Röhrensystem geführt, welches von Aussen durch die heissen Verbrennungsproducte umspielt und erhitzt wird — ein solches System wird stets aus Eisen hergestellt — oder die Verbrennungsgase werden durch einen Raum geführt, den sie erhitzen, worauf der Wind denselben Weg einschlägt und die Wärme wieder aufnimmt; in dem letzteren Falle besteht der erhitzte und Hitze abgebende feste Körper stets aus feuerfesten Ziegeln.

Gleichgültig welche Art von Erhitzungsapparaten gewählt wird, so kann jeder beliebige Brennstoff, wenn er nur eine hinreichend hohe Temperatur erzeugt, verwendet werden; doch finden zwei Arten Brennmaterial hauptsächlich Anwendung, nämlich Steinkohlen und die Gase des Hochofens, welchem die Winderhitzung zu Gute kommt.

# I. Winderhitzungsapparate mit eisernen Röhren.

Der erste Winderhitzungsapparat Neilson's bestand aus einer kleinen schmiedeisernen Kammer von 4 Fuss Länge, 3 Fuss Höhe und 2 Fuss Breite, ähnlich einem Kofferkessel. Unten war die Feuerung angebracht oben stand der Kopf mit der atmosphärischen Luft in Berührung. Der kalte Wind drang an einem Ende unmittelbar über dem Roste ein und ging am entgegengesetzten Ende direct zur Form mit einer Temperatur von etwa 93° C. (200° F.). Jede Form hatte einen solchen Apparat. Die gesammte Fläche des Rostes für jeden betrug etwa 3,8 pr. (4 engl.) 

Fuss und die Heizfläche der Kammer 33 pr. (35 engl.) 

Fuss. Schon bei dem hierdurch erzielten geringen Grade der Erhitzung zeigte sich der Vortheil aufs Klarste.

Da diese aus Kesselblech gefertigten Kammern sehr schnell durch Oxydation zerstört wurden, so versuchte Neilson, dieselben durch cylindrische Gefässe aus Gusseisen zu ersetzen, welche sich an beiden Enden flaschenartig erweiterten, 2³/₄ Fuss Durchmesser und 6 Fuss Länge hatten. Sie wurden horizontal über einem Roste angebracht und ganz von Mauerwerk umgeben, um so den durch Ausstrahlung veranlassten grossen Wärmeverlust zu vermeiden, welchen der erste Apparat erlitten hatte. Die Rostfläche betrug 10,4 preuss. (11 engl.) □Fuss und die Heizfläche

für den Wind 51,9 preuss. (55 engl.) 

Fuss. Auch erhielt jede Form ihren besonderen Apparat. Die Temperatur des Windes stieg nunmehr auf 138° C. (280° F.).

Einen noch höheren, bis 3151/2° C. (600° F.) steigenden Effect erreichte Neilson durch Einrichtung cylindrischer Röhren von Gusseisen, 18 Zoll im Durchmesser, horizontal liegend, mit Flanschen verbunden. Sie bildeten zusammen einen Strang von 97 preuss. (100 engl.) Fuss mit einer Heizsläche von 226,3 preuss. (240 engl.) DFuss für jede Form. Die zugehörige Rostsläche betrug 26,4 preuss. (28 engl.) DFuss. Fünf Roste waren im Ganzen für zwei Formen vorhanden.

Solche einen bedeutenden Raum in Anspruch nehmende Apparate, bei deuen im Wesentlichen nur die gewöhnliche Windleitung an mehreren Stellen von Mauerung umgeben und durch Rostfeuerung erhitzt war, sind ausser auf der Clyde-Hütte in Schottland, auch in Frankreich auf den Hochofen zu la Voulte, wo auf jede Form ein Rost kam, und zu Vienne, wo auf zwei Formen drei Roste kamen, sowie in Schweden zu Brefven, wo der Röhrenstrang nicht einfach horizontal, sondern mehrfach gebrochen außsteigend construirt war, angewendet worden, jetzt aber ganz ausser Gebrauch gekommen 1).

Es war so der erste Apparat zur Erzeugung eines heissen Windes gewonnen, aber er zeigte anch sofort Mängel, welche man bei kaltem Winde richt gekannt hatte. Marten 2) führt sie an, indem er bemerkt: "Mit der Verlängerung der Erhitzungsröhren bei einem zugleich complicirteren Apparat entstand eine Schwierigkeit, welche als äusserst nachtheilig anerkannt, doch dem Erfindungsgeiste einer ganzen Generation von Hochstenmeistern trotzte. Sie entstand aus der unregelmässigen und nicht zompensirten Expansion und Contraction der Röhren, deren Folge ein Untlichtwerden der Verbindungsstellen war. — Wollte man dies Undichtwerden der Verbindungsstellen (the leakage at the joints) durch Anbringung eines Iesten gusseisernen Ringes verhindern, so veranlasste man den Bruch der Röhren selbst, einen viel schlimmeren Fehler." Uebrigens aber waren die Vortheile des erhitzten Windes so gross, dass man selbst diese Nachtheile gern in den Kauf nahm.

Gernde bei einer fortlaufenden Tour von Röhren war ein Ausweichen nicht möglich und deshalb mehr als in anderen Fällen ein Undichtwerden die unmittelbare Folge. Zudem lagen die Verbindungsstellen alle im directen Feuer, und die Dichtungsmittel waren wie die Röhren selbst den schon beim Schüren stets stark wechselnden Temperaturen ausgesetzt.

In Folge dieser Mängel kam denn Neilson endlich auf den sogenannten "Zwillings-Röhrenapparat" (cast iron tubular oven), welcher für die meisten später erfundenen Apparate die Grundlage der Construction abgieht. Mit ihm brach sich die allgemeine Verbreitung des erhitzten Windes Bahn und vollzog sich auf den meisten Hüttenwerken Eng-

<sup>1)</sup> Vergl. Merbach, Taf. IV bis VII. - 2) Op. cit. p. 65. Percy, Metallurgia, II. Abthl. 2.

lands, Deutschlands und Frankreichs in den Jahren 1831 bis 1838. Diese Apparate bestehen im Wesentlichen aus zwei horizontalen, parallel zu einander liegenden Röhren, welche durch eine Reihe auf- und absteigender, also heberartig gebogener Röhren mit einander verbunden sind, so dass stets ein den Wind aufwärts führendes Rohr oder Rohrstück mit einem abwärts führenden zu einem Paare (Zwillinge) verbunden ist.

Neben diesem Apparate und zu derselben Zeit wurde zu Wasseralfingen in Würtemberg ein Apparat erfunden, dessen wesentlichste Eigenthümlichkeit darin bestand, dass eine grössere Zahl von parallel zu einander liegenden Röhren durch Kniestücke abwechselnd zu einer oder mehreren Schlangen verbunden waren, ein Apparat, der ebenfalls die Grundlage der Construction einer zweiten Reihe von Vorrichtungen abgab, welche man mit dem gemeinschaftlichen Namen der Schlangenröhren-Apparate bezeichnen kann.

Während das Princip der Zwillingsröhren-Apparate darin besteht, dass der Wind aus einem horizontalen Rohre in einer ganzen Gruppe von Röhren oder Rohrtheilen aufwärts steigt und in den zugehörigen Zwillingsröhren zu einem zweiten Horizontalrohr abwärts geht, also im Wesentlichen jedes Windtheilchen nur bei einmaligem Auf- und Absteigen der Erhitzung ausgesetzt wird, so liegt das Wesen der Schlangenröhren-Apparate darin, dass der Wind in zahlreichen schlangenförmig verbundenen Röhren entlang geht, also jedes Windtheilchen mehr als zweimal den Erhitzungsraum durchläuft.

Wie es indessen bei den Zwillingsröhren-Apparaten häufig vorkommt, dass der Wind aus dem zweiten Hauptrohre zurück in eine zweite Abtheilung des ersten geführt wird, dass also dasselbe Windtheilchen auch hier mehr als zweimal den Erhitzungsraum durchläuft, ja dass schliesslich Apparate entstehen, welche vollständig zu den Schlangenapparaten im Principe gehören, obschon sie der Form nach noch den Zwillingsröhren-Apparaten zufallen, so finden wir auch umgekehrt zahlreiche Uebergänge, welche die Form der Schlangenröhren mit dem Principe der Zwillingsröhren mehr oder weniger vereinigen. Einen meist entschiedener ins Auge fallenden Unterschied bedingt die Lage der Röhren. Dieselben haben entweder eine ganze oder nahezu verticale Stellung (stehende Röhren) oder liegen ganz oder nahezu horizontal (liegende Röhren). Aber auch dieser Unterschied ist oft nur ein äusserlicher, und zwei derartige Apparate sind in ihren Principien zuweilen weit ähnlicher als zwei Zwillingsröhren-Apparate 1). Man erwarte daher in der Eintheilung des

<sup>1)</sup> Merbach hat in seinen Erläuterungen der vorzüglichsten Apparate zur Erwärmung der Gebläseluft ein System von 17 verschiedenen Arten aufgestellt, ohne dass dies gerade die Uebersichtlichkeit erleichterte (s. S. 4 u. f.). In vielen Fällen dürften wir Deutschen im Gegensatz zu den zu wenig classificirenden Engländern in der Technik zu sehr schematisiren und dadurch ebenso wie diese der Klarheit der Sache schaden. Der Bearbeiter hat sich bemüht, die Mitte einzuhalten.

Folgenden kein durchaus logisches System, sondern nur eine Anordnung zur Erleichterung des Nachschlagens für den Leser zu finden.

## a. Winderhitzungs-Apparate mit stehenden Röhren.

## a. Zwillingsröhren-Apparate.

Neilson's Apparat. Der erste Apparat dieser Art von Neilson bestand aus zwei in Mauerwerk eingeschlossenen Horizontal-Hauptröhren (mains), zwischen denen sich der tiefer gelegene Rost befand. Beide waren mit angegossenen Muffen versehen, welche aus dem Mauerwerk herausragten und in welche die Enden der halbkreisförmig gebogenen Verbindungs- oder Zwillings-Röhren (arch-pipes) passten. Das Ganze war überdeckt durch ein Tonnengewölbe aus Ziegelsteinen, auf dessen Scheitel sich eine kurze Esse befand. Der kalte Wind trat in das eine Hauptrohr, vertheilte sich in die Verbindungsröhren, in denen er bei seinem Uebergange von der Flamme erhitzt wurde, und trat am entgegengesetzten Ende aus dem zweiten Hauptrohre heiss aus.

Es wurde nun der Ofen mit drei Formen versehen, und jede erhielt ihren besonderen Winderhitzungsapparat (hot-blast oven), dessen Dimensionen folgende waren:

engl.		
Durchmesser der Hauptröhren 12 Zoil	0,305	Meter
Lange jedes Hanptrohres 10 Fuss	3,048	
Zwischenraum zwischen den Axen beider 6 ,	1,829	
Zahl der Verbindungsröhren 9.		
Innerer Durchmesser der Verbindungsröhren 4 Zoll	0,102	**
Acusserer Durchmesser der Verbindungsröhren 7 "	0,178	
Hohe vom Rost bis zur Unterkante der Ver-		
bindangsråhren 4 Fuss 4 Zoll	1,321	59
Reitfliche pro Form 150 DFnss	13,935	Meter
Rost flache , ,	1,393	

Man erreichte hier dieselbe Temperatur, wie in dem vorher von Neilson construirten Apparate, obwohl die Heizfläche noch nicht <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und die Reetfläche etwas über die Hälfte betrug, hatte demgemäss geringeren Brennmaterialverbrauch und ausserdem bei weniger durch Undichtigkeit veranlasstem Windverluste eine grössere Regelmässigkeit der Erhitzung. Die Undichtigkeit, welche der dem directen Feuer ausgesetzte Flanschenverband jener früheren Einrichtung stets zeigte, wurde bei dem neuen Apparate durch die grösstentheils von Mauerwerk geschützte Muffenverbindung vermieden, und die Erhitzung wurde dadurch eine weit gleichmässigere, dass jeder Apparat seinen eigenen unabhängigen Rost hatte <sup>1</sup>).

Aber trotz dieses entschiedenen Fortschritts zeigte der Apparat noch mancherlei Mängel. Die Muffenverbindungen wurden noch immer hin und

<sup>1)</sup> Marten, op. cit. p. 67.

wieder undicht, wenn man auch den Dichtungskitt möglichst fest stampfte, die gebogenen Röhren rissen, wurden durch Nachlässigkeit des Schürers oft überhitzt und verbrannten sogar ganz und gar; man konnte die Temperatur auf 316° C. (600° F.) nicht ohne Gefahr halten. Dazu kam, dass die Pressung des Windes durch Reibung bedeutend vermindert wurde und dass endlich in Folge der Nähe des Ofens an der Form zwischen diesem und dem Erhitzungsapparate eine für den Arbeiter unerträgliche Hitze entstand.

Hosenröhren-Apparate (Syphon pipe oven). Einigen dieser Uebelstände liess sich abhelfen. Man verlängerte die Verbindungsröhren und gab ihnen zwei gerade durch eine Curve verbundene Schenkel. Es entstand eine Form, welche wegen ihrer Aehnlichkeit mit einem Beinkleide dem Apparate die Benennung Hosenröhren-Apparat (im Englischen wegen der Aehnlichkeit mit einem Bierheber syphon, syphon-pipe-oven) einbrachte.

Die Schenkel (Beine, legs) der Röhren standen gegen einander etwas geneigt. So kam der Wind auf einem längeren Wege mit der Flamme in Berührung, konnte also ohne eine übermässige Erhitzung des Rohres hinreichende Hitze aufnehmen, während durch die weitere Entfernung der Fussenden von einander das Undichtwerden an den Muffen mehr als bei dem früheren Apparate verhindert wurde. Um nicht die Stichflamme zu direct auf das Gusseisen wirken zu lassen, legte man einen besonderen ausserhalb des Apparates befindlichen Rost an.

Zu gleicher Zeit ward ein derartiger Apparat von Firmstone auf der Lays-Eisenhütte bei Dudley und von Neilson auf der Calder-Eisenhütte in Schottland errichtet. Von diesem letzten haben alle ähnlichen Apparate auch den oft gebrauchten Namen Calder'sche erhalten. Es gelang nun den Wind auf 316° C. (600° F.) für drei Formen durch eine Feuerung zu erhitzen.

Die Dimensionen des Firmstone'schen Apparates waren folgende:

		engl.		
Hauptrohr		$7\frac{1}{2}$ Fuss	2,286	Meter
Zahl der Verbindungsrohre.		9.		
Gesammt-Heizfläche		240 Fuss	22,30	□Meter
Heizfläche für jede Form		80 "	7,43	n
Gesammt-Rostfläche		- 17	0,836	n
Rostfläche sür jede Form	•	3 "	0,279	n

Dieser Apparat unterschied sich von dem Calder'schen nur dadurch, dass die Hosenröhren nicht kreisförmig, sondern oval im Querschnitt waren, eine für die Erhitzung selbstverständlich günstigere Form, auf welche wir weiter unten noch zurückkommen werden. Er wurde in anderen Gegenden noch weiter verändert und hat in der Form, unter welcher er als verbesserter Staffordshire-Apparat (improved Staffordshire oven) bekannt ist, folgende Dimensionen:

	engl.									
Länge innerhalb des	M	Mauerwerks					16	Fuss	4,876	Meter
Breite "			"				71	/2 "	2,286	77
Zahl der Hosenröhre	n						16.	-		
Gesammt-Heizfläche							700	☐Fuss	65,03	Meter
Heizfläche pro Form							175	77	16,26	,,,
Gesammt-Rostfläche							35	7	3,251	n
Rostfläche pro Form							9	,	0,279	 70

Die Schenkel der Röhren sind bei diesem letzten Apparate inwendig dicker als aussen im Eisen, da sie dort stärkerer Hitze ausgesetzt sind. Das Eintrittsrohr für den kalten Wind hat in seiner Mitte eine rechtwinklig zur Achse stehende Scheidewand, der Wind strömt daher durch acht Hosenröhren in das zweite Hauptrohr, welches an beiden Enden geschlossen ist und von dort zurück durch die folgenden acht Röhren in die zweite Hälfte des ersten Rohres, von wo er zu den Formen geführt wird. Man hat hier in der That zwei zu einem einzigen vereinigte Apparate 1).


Der Bruch der Röhren hatte nun zwar durch die Verlängerung der Röhrenschenkel abgenommen, aber keineswegs aufgehört. Solcher Bruch ist aber ein nicht gering zu veranschlagender Nachtheil, wenn man an die Productionskosten des Windes denkt. Auf den ersten Augenblick scheint die praktische Erfahrung auffallend, dass die Röhren stets am convexen, nach oben gekehrten Theil des Bogens reissen. Würde das Rohr ganz frei hängend erhitzt werden, so würden sich seine Schenkel von einander entfernen, es würde sich der geraden Linie mehr und mehr nähern; denn der kürzere dem Feuer zuliegende Bogen dehnt sich in Folge der stärkeren Erhitzung mehr aus als der äussere. Wenn nun aber die beiden Enden des Rohres unverrückbar festgestellt sind, so wird der obere Abstand der Schenkel beim Erhitzen wachsen, der Scheitel des verbindenden Bogens herabgezogen und der Bogen flacher werden; es muss demnach der äussere Bogen, obwohl weniger heiss, doch eine stärkere Ausdehnung erleiden, als der innere, und in Folge dessen cher reissen als dieser. Fig. 67 (a.f.S.), in welcher ab die Axe der ursprünglichen Form, cd die der Form des Rohres beim Erwärmen im Falle des Freihängens, ef die der Form beim Festhalten der Schenkelenden in übertriebenem Maassstabe bezeichnen, wird dies anschaulich machen.

Es sind Vorschläge und auch Ausführungen gemacht worden, welche diesen Nachtheil beseitigen sollten. Sie sind aber so complicirter Art, dass sie keine grosse Verbreitung gefunden haben, noch auch finden werden. Man hat nämlich eins der Hauptrohre auf gusseiserne Rollen gelegt, durch welche eine Freiheit der Bewegung erzielt wurde, vermöge deren die Röhren sich unten wie oben ausdehnen können. Auch gusseiserne Kugeln<sup>2</sup>) sind mit Erfolg hier angewendet worden. Es ergab

<sup>1)</sup> Joined "end on", wie man im Englischen, gekuppelt, wie man im Deutschen sagt. — 2) Wie man sie auch als Unterlagen für Drehscheiben anwendet.

sich hierbei, dass das bewegliche Rohr seine Stellung um 2 Zoll anderte. Man hat diesen Ausschlag zugleich als Pyrometer benutzt, i man ihn durch Fühlhebelcombinationen auf einen Zeiger übertrug;



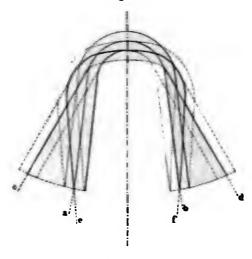


hat man versucht, hierdurch die Temperatur zu reguliren, inder die Bewegung auf die Registerklappe an der Esse übertrug und den Zug und die Stärke des Feuers variirte. Alle diese Constru haben, abgesehen von ihrer Complication, den Nachtheil, dass die lichkeit des Apparates bald durch angesetzten Staub und Schlach mindert oder ganz gestört wird, und das Hauptrohr bei eintre Temperaturerniedrigung der Contraction nicht folgen kann. Es Folge dessen die umgekehrte Wirkung wie bei festliegenden Röhr das Rohr reisst am inneren Bogen.


Man ging daher wieder zu den festliegenden Hauptröhren construirte aber die Schenkel der Verbindungsröhren sen krecht, di am Kopfe deingemäss halbkreisförmig. Bei dem elliptischen schnitt blieb man stehen. So entstand diejenige Art von Hosen Apparaten, welche heutigen Tages am häufigsten in Gebrauch ist, a sich auch jetzt noch viele Hüttenleute finden, welche die vortheil Erhitzung bei geneigten Schenkeln für überwiegend gegen den Nades leichteren Reissens halten und letzteren durch sorgfältige Hund gute Aufsicht auszugleichen streben.

Zuweilen hat man aber auch die verticale Stellung der Schen der Beweglichkeit der Hauptröhren combinirt. Einen derartigen ten Hosenröhren-Apparat mit verticalen Schenkeln, welcher auf de ken der New-British-Iron-Company zu Corngreaves von Kenyon well errichtet ist, stellen die folgenden Figuren 68 bis 72 dar.

Fig. 68.

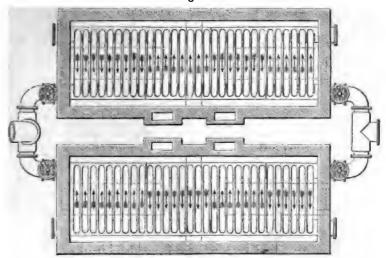

Hosenröhren-Apparat zu Corngreaves. Horizontalschnitt über den Köpfen der Hosenröhren.

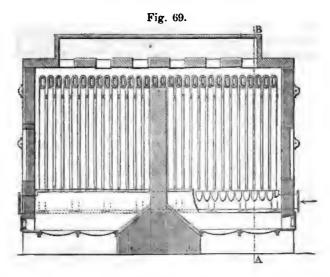




Winderhitzungs-Apparat zu Corngreaves. Längsschnitt durch das Centrum


Hauptröhren sind beweglich. Man sieht aus Fig. 70, dass sie auf guseeisernen Rollen ruhen. Jedes einzelne System besteht aus swei Abtheilungen, deren jede wieder einen gekuppelten Apparat bildet und ihre
besondere für Steinkohlen eingerichtete Feuerung besitzt. Die Pfeile
deuten die Windrichtung in den Köpfen der Hosenröhren an. Im Uebrigen dürften die Figuren keine weitere Erläuterung erfordern.



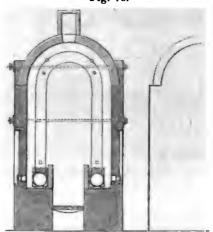


Winderhitzungs-Apparat zu Corngreaves. Querschnitt nach Linie AB der Fig. 69.

Fig. 71.

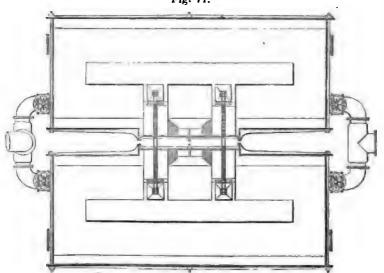


Winderhitzungs-Apparat zu Corngreaves. Obere Ansicht.

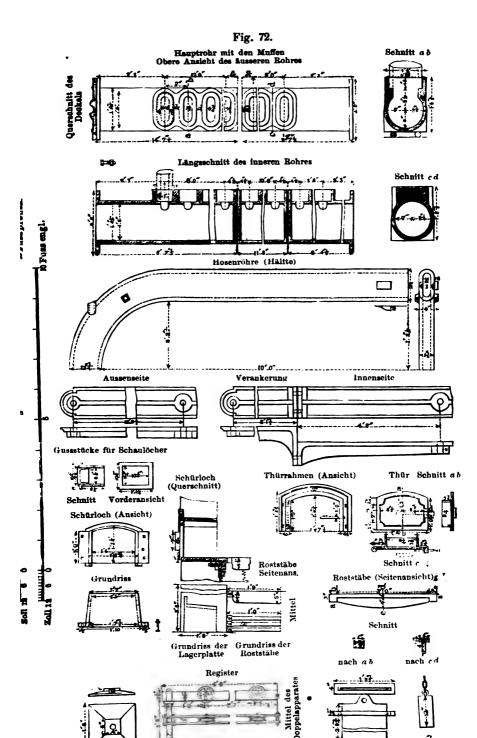

Details des Winderhitzungs-Apparates zu Corngreaves.

Um die Wärme noch besser auszunutzen, hat man zuweilen zwei, auch drei concentrische Hosenröhren angelegt, so dass gleichsam zwei oder drei mantelartig sich umhüllende Röhrengewölbe entstehen.


Fusskasten-Apparate (box-foot pipe oven). Schon bei der zulstät geschilderten Art von Apparaten ist jedes Hauptrohr mehrfach getheilt. In Fig 68 z. B. sieht man, dass der von rechts kommende kalte Wind in eine Abtheilung des nach innen liegenden Hauptrohres tritt, aus welcher ihn sechs Hosenröhren in das äussere Hauptrohr führen. Von dort gelt er in sieben Hosenröhren zurück, geht durch acht Hosenröhren abermal in das äussere Hauptrohr und endlich durch neun Hosenröhren in die letzte Abtheilung des inneren Hauptrohres. Mithin muss das innere Rohr in drei das äussere in zwei Abtheilungen durch Scheidewände getheilt sein. Wenn man dies Princip der Theilung in den Hauptröhren zum Aeussersten fortführt, so gelangt man dahin, den Wind stets durch eine Hosenröhre von dem ersten nach dem zweiten und durch die folgende von dem zweiten nach dem ersten Hauptrohre zurückzuführen. In diesem Falle werden also nur die Enden von je zwei Hosenröhren in dieselbe Abthei-

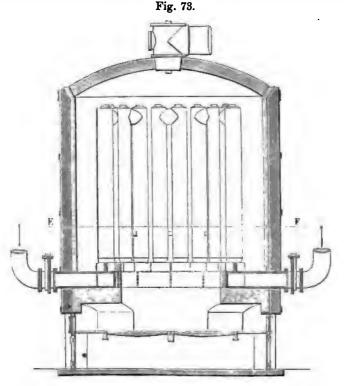

Runder Fusskasten-Apparat. Verticalschnitt nach Linie AB der Fig. 74.

g des Hauptrohres einmünden. Es wird dann unzweckmässig für die sführung des Apparates, runde Hauptröhren zu wählen; man zieht halb Kästen von quadratischem Querschnitt vor und nennt die mit ihen Kästen versehenen Winderhitzungsöfen Fusskasten-Apparate. n findet derartige Apparate nur selten, weil sie unzweckmässig sind. r Wind wird zwar sehr stark erhitzt, aber entweder müssen die Röhren r weit sein, oder man muss viele Apparate haben, um das nöthige antum Wind hindurchführen zu können; ferner erleidet die Geschwinikeit des Windes durch das stete Umbiegen um 180° so viel Reibungslust, dass man den Apparat in keiner Weise empfehlen kann. Er ist wissermassen nur eine sehr schlechte Modification des weiter unten chriebenen Schlangenröhren-Apparates.


Wir können daher auch über die verschiedenen Modificationen dieses parates kurz fortgehen. Die erste Abweichung von dem soeben beschrieten Typus des Fusskasten-Apparates beruht darin, dass die Hosenröhren ht über die Feuerungsgase fortgeführt sind, sondern durch eine seitliche

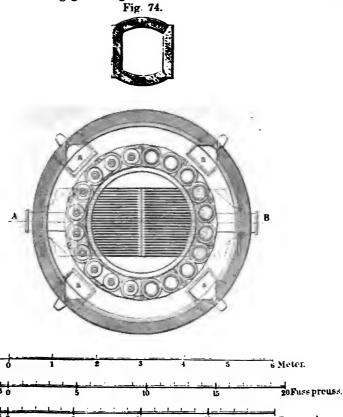

Runder Fusekasten-Apparat. Horizontalschnitt nach Linie EF der Fig. 73.

108

Drehung um 90° eine Verbindung der verschiedenen Abtheilungen eselben Hauptrohres bilden. Bei derartigen Constructionen hat

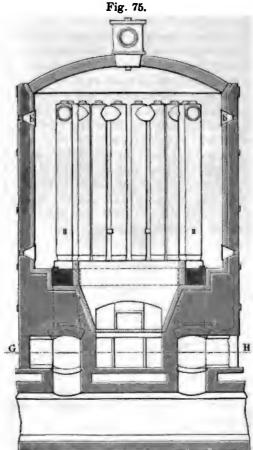

Runder Fusskasten-Apparat. Verticalschnitt nach Linie CD der Fig. 76. dann runde oder ovale Oefen gewählt, so dass die Röhren den Raum welchem die heissen Gase der Feuerung aufwärts strömen, ringför umgeben. Ein solcher Ofen von runder Form ist in den Figuren 73 bi


Staffordshire errichtet.

Die Röhren sind paarweis gegossen und haben statt des Bogens horizontales Verbindungsstück, welches die Reibung natürlich nur mehren muss. Die schlechte Ausnutzung der Wärme, welche hier auf Hand liegt, regte Marten zu der Idee an, einen inneren Mauerkern zubringen, und er führte dies auch auf den Parkfield-Oefen bei Wolhampton bei einem oval angelegten Ofen aus. Dieser letzte Ofen

abgebildet. Dieser Ofen ist zu Highfields Foundry bei Bilston in

D

ross, hatte 36 Röhrenpaare mit 1350 □ Fuss engl. = 1273 □ Fuss . Heizfläche und gab 427° C. (800° F.) warmen Wind für sieben

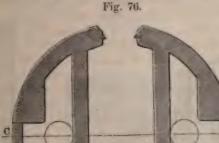

Fusskusten-Apparat. Horizontalschnitt nach GH der Fig. 75.


len, ja 1858 wurde ein solcher von 40 Röhrenpaaren und 1500 □Fuss = 1415 □Fuss preuss. Heizfläche für sechs Formen errichtet. Doch ht auch Marten, dass er in Zukunft mehrere kleinere einem so en Ofen vorziehen werde ¹).

Mit den früheren Apparaten waren bei Anwendung der nicht backen-Kohle von Staffordshire für 20 Centner Robeisen 8 bis 10 Centner derlich, um den Wind auf 160° C. (320° F.) zu bringen, während lem grossen ovalen Ofen 5, auch 4½ Centner genügten, um den Erzeugung von 20 Centner Robeisen erforderlichen Wind auf 427° C. F.) zu bringen.


Pistolenröhren-Apparate. An diese letzte Art von Oefen schliessen die Pistolenröhren-Apparate an 2). Sie sind zuerst in Gartie in Schottland eingeführt und haben sich von dort auf viele sche und deutsche Werke verbreitet. Die Figuren 77 bis 79 (a.f. S.) n einen solchen Apparat dar. Man hat hier die Hosenröhren gleichm zwei Theile zerlegt, dadurch die schwache Stelle jener, den Veringsbogen, vermieden und doch ihre zur Erhitzung so geeignete Geform beibehalten. Jedes Rohr ist durch eine nicht ganz bis zum

Percy verweilt, wie es scheint, mit grosser Vorliebe bei der Beschreibung Oefen und stellt ihre Wirkungsweise als very satisfactory dar. Sie mögen äcksicht auf ihre unvollkommene Construction sehr zufriedenstellend arbeiten, twiss nicht im Vergleich mit anderen Apparaten. — 2) Die erste Mittheimed Abbildung von denselben wurde durch den Bearbeiter in der Schles.

Kopfe reichende Scheidewand in zwei Hälften getheilt, in deren ein der Wind aufsteigt, während er in der anderen herabkommt. In de

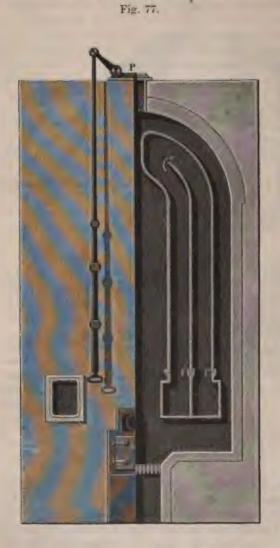



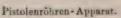


hier dargestellten Apparat sind 16 Pistolenröhren (wegen ihrer äuser Achnlichkeit mit einer Pistole so genannt) auf jedem Horizontalrohr Kästen aufgesetzt, welche wieder je zwei Abtheilungen bilden. In der Windeinströmung (A) zunächst liegenden acht Röhren steigt der W

n der inneren Abtheilung (t) aufwärts und in der nach der Mauer zutiegenden Abtheilung (t') abwärts. Demgemäss ist der Fusskasten auch in swei Abtheilungen durch eine Längswand geschieden. Aus der zweiten unter t', t' ... gelegenen Abtheilung strömt der Wind in die unmittelbar damit verbundene Abtheilung der Verlängerung des Fusskastens, welche unter t"t"... liegt, steigt in den nach der Wand gelegenen Abtheilungen t"t"... der folgenden acht Pistolenröhren aufwärts und in t""t"... wieder abwärts, wo er hinreichend erhitzt (aus B) entweicht und sich mit dem auf ganz entsprechende Weise durch die gegenüberliegende Röhrenreihe erwärmten Winde vereinigt.

Diese Apparate vermeiden, wie gesagt, vollständig den Uebelstand der Hosenröhren-Apparate, welcher durch Springen an dem Bogenstücke entsteht, sie haben ferner gegen die gewöhnlichen Fusskasten-Apparate mit senkrechten Röhren den Vorzug, die Wärme besser auszunutzen, und sie haben sich demgemäss auch ausgedehnten Eingang verschafft, ja auf vielen Werken die Hosenröhren-Apparate verdrängt.

Die Pistolenröhren-Apparate haben aber dennoch einen Nachtheil;

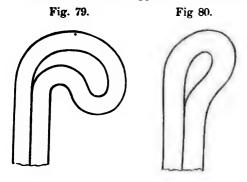


sie geben an den Köpfen der Röhren, wo der Wind plötzlich um 180° umbiegen muss, mehr Veranlassung zu bedeutender Reibung des Luftstromes als die Hosenröhren. Man hat diesen Uebelstand dadurch zu verbessern versucht, dass man dem Kopf der Röhren die Schleifenform der Fig. 79 oder der Fig. 80 gab, aber man hat da-

durch eine so ungünstige Form hinsichtlich der Spannung des Gussstücks hervorgerufen, dass man kaum einen Vorzug gegen die Hosenröhren erlangt haben dürfte.

Rundöfen. Ein Mittelglied zwischen diesen Pistolenröhren-Apparaten und den runden Fusskasten-Apparaten bilden diejenigen runden Apparate, welche in der Art angeordnet sind, wie dies die Figuren 81 bis 88 (S. 112 u. 113) zeigen. Hier sind die beiden Röhrentheile zwar getrennt, wie bei den gewöhnlichen Fusskasten-Apparaten, aber die Stellung des ab- und aufsteigenden Zweiges gegen einander ist wie bei den Pistolenröhren-Apparaten, d. h. rechtwinklig zu den Ofenwandungen, nicht parallel zu denselben wie bei jenen. Der hier abgebildete Apparat ist zu Russell's Hall bei Dudley errichtet. Der gusseiserne Fusskasten ist in zwei halbkreisförmige Hauptabtheilungen (Fig. 87) getheilt, welche den beiden parallelen Hauptröhren des Pistolenröhren-Apparates ent-


sprechen. Der Wind strömt bei A (Fig. 81 und 87) ein, geht in die Abtheilungen a und a', tritt durch die Zwillingsröhren auf- und abst nach b und b', von dort durch jede zweite Hälfte der Zwillings Fig. 81.

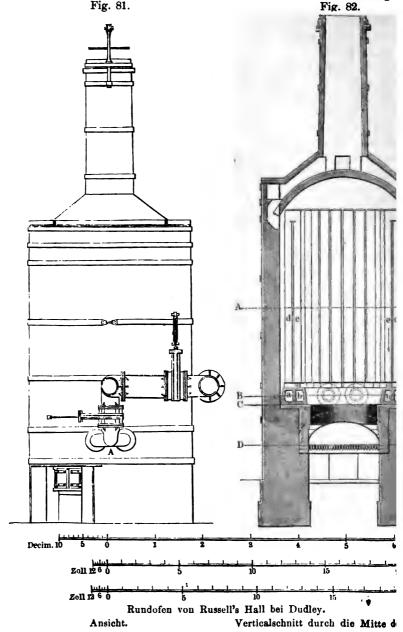

ASION NO

1.











chaitt durch die Feuercanale eren Ende des Apparates.

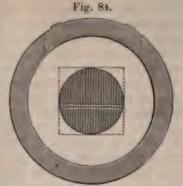

Horizontalschnitt nach CC der Fig. 82.




chnitt nach AA der Fig. 82. Horizontalschnitt nach DD der Fig. 82.

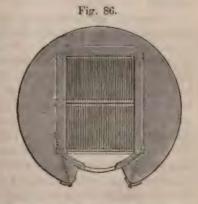



behnitt nach BB der Fig. 82.

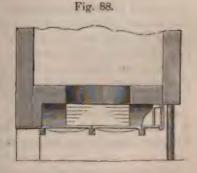

Verticalschnitt durch den Feuerraum in der Richtung der Roststäbe.

Rundofen von Russell's Hall bei Dudley.

nach c und c' und entweicht erhitzt aus B. Der Rost ist beinahe quadratisch, aber derartig überwölbt, dass die Flamme nur durch ein kreisförmiges Loch entweichen kann, um die Röhren zu erhitzen. Damit die Flamme indessen nicht in dem von Röhren freien mittleren Centrum unwirksam aufsteige, hat man ein doppeltes Gewölbe angebracht (Fig. 82). Das untere hat rings am Rande des Ofengemäuers Oeffnungen, welche als Züge dienen (Fig. 83), und das obere ist in der Mitte mit einer kurzen Esse versehen. Die Dimensionen sind hinreichend aus den Figuren ersichtlich. Marten giebt als den Erfinder dieses Apparates Martin Baldwin zu Bilston in Süd-Staffordshire an, welcher 1851 den ersten derartigen Apparat errichtete. Dieser Apparat hat durch seine Zugführung die Mängel, welche er hinsichtlich der Wärmeausnutzung gegen den Pistolen-Apparat haben würde, ziemlich glücklich ausgeglichen, während die leichtere Anfertigung seiner geraden Röhren ihn minder kostspielig macht.

Natürlich ist die Reibung der Luft bei den vielen rechtwinkligen Umbiegungen ebenfalls sehr bedeutend.

Hängende Röhren-Apparate. Den Nachtheil einer geringen Dauerhaftigkeit im Knie, welchen die Zwillingsröhren dann bieten, wenn sie fest liegen, und den man durch die Beweglichkeit eines oder beider Hauptrohre zu vermeiden gesucht hat, beseitigte man bei kleineren Winderhitzungs-Apparaten für Frischfeuer und Cupoloöfen schon sehr früh dadurch, dass man die Röhren aufhing.

Erst in neuester Zeit hat man von diesem Principe auch für Hochofen-Winderhitzungsapparate Gebrauch gemacht.

Der erste Apparat dieser Art scheint auf Georg-Marien-Hütte in Preussen ausgeführt zu sein, doch ist über ihn nichts in die Oeffentlichkeit gelangt, als dass er nach dem Principe des Langen'schen Erzeugers überhitzten Dampfes aus doppelwandigen Röhren construirt sei.

Sodann wurde auf der Königshütte ein Apparat gebaut!), der in den Figuren 89 bis 92 dargestellt ist. Man sieht, es ist gewissermaassen ein umgekehrter Pistolenapparat, mit dem Unterschiede, dass nicht jeder Strang für sich arbeitet, sondern der Wind der Quere nach die beiden Zwillingsröhren durchströmt.

Der kalte Wind tritt von dem Hauptrohre Q durch die beiden Stutzen P in das unter dem Hauptrohre liegende Vertheilungsrohr O, um von da abwärts durch a', aufwärts durch b', dann durch das Verbindungsstück c, abwärts durch a, aufwärts durch b zu gehen und sich in dem Hauptrohre N wieder zu vereinigen, von wo er durch die beiden Zweige M nach dem Hauptleitungsrohre des heissen Windes N geht. Hier ist die Spannung

<sup>1)</sup> Derselbe ist nach der Idee des Bearbeiters dieses Werkes von dem Hütteramt zu Königshütte ausgearbeitet und in einer für die Praxis zweckmässigen Weise construirt worden. Aus diesem Grunde findet man diese Gattung von Apparaten auch wohl nach dem Namen des Bearbeiters benannt.

den Röhren bei wechselnder Temperatur ganz aufgehoben. Sie können eh nach Belieben strecken und zusammenziehen, oder wenn in Folge Gusses das Material ungleich vertheilt ist, sich biegen, wie sie wollen. uch sie gehören übrigens zu den Apparaten, welche ein Zwischenglied wischen den Zwillingsröhren- und Schlangenröhren-Apparaten bilden.

Sie theilen mit den Pistolenröhren-Apparaten unverkennbar den lachtheil, dass der Wind sehr plötzlich eine Wendung von 180° machen nuss; indessen lässt sich dieser Nachtheil hier weit leichter als bei jenen apparaten durch Anwendung weiterer Röhren ausgleichen, wie das bei lem in Königshütte gebauten Apparate denn auch gelungen ist¹). Er rhitzt für einen Ofen mit sechs Stück 3¹¹₂zölliger Düsen den Wind bis 350° R. (437¹/₂° C.) bei 3¹/₂ bis 4 Pfund Pressung. Lässt man ihn für twei Oefen arbeiten, so erhält man bei 3 bis 3¹/₂ Pfund Pressung bis auf 250° R. (312¹/₂° C.) erhitzten Wind. Im ersten Falle hat man bei dem Winde zwischen der vor dem Eintritt und nach dem Austritt herrschenden Pressung keinen Unterschied, also keinen Geschwindigkeitsverlust bemerkt. Der Ausdehnung der Luft durch die Erhitzung ist Rechnung getragen, indem die Röhren im Querschnitt sieh von 7⁵/s Zoll auf 9¹/s Zoll erweitern.


Einen Vortheil?) hat dieser Apparat offenbar gegen alle anderen Apparate dadurch, dass bei ihm das Auswechseln eines schadhaften Rohres ungemein erleichtert ist. Man kann ohne Schwierigkeit nach Lösung der Schrauben an den Flanschen e und f (Fig. 89) das Rohr ab herausheben und ein neues einsetzen, ohne den Apparat selbst kalt zu legen. Die Flanschen, deren Dichtung bei allen stehenden Apparaten so wiel Schwierigkeit macht, sind hier zugleich der Wirkung des Feuers entzogen. Ein letzter Vortheil beruht endlich auf der Möglichkeit einer weit zweckmässigeren Ausnutzung der Wärme, als bei allen anderen Zwillingsröhren - Apparaten, ein Punkt, auf den wir nach Betrachtung der Schlangenröhren - Apparate zurückkommen werden. Dieser Apparat hat 1890 DFuss feuerberührte Fläche und der Weg des Windes, soweit die Erwärmung stattfindet, ist 58 Fuss lang.

Anch in Frankreich hat man auf einem Hättenwerke an der Mosel inen Apparat mit hängenden Röhren construirt, welcher den Hosenführen-Apparaten entspricht, wie der zuletzt beschriebene den Pistolenführen-Apparaten. Er besitzt zwei Abtheilungen und in jeder hängt eine seine von Hosenröhren. Aber die hier nach oben gekehrten Schenkel erselben sind nicht wie bei den stehenden Hosenröhren-Apparaten durch wei horizontale Hauptröhren verbunden, sondern der rechte Schenkel es ersten Paares ist mit dem rechten Schenkel des zweiten, der linke zweiten mit dem linken des dritten Paares durch Bogenstücke verbunden u. s. w., so dass also der Apparat beinahe ganz der folgenden

<sup>7)</sup> In der Zeit, wo dies niedergeschrieben wurde, war der Apparat bereits Wochen ohne Störung in ununterbrochenem Betriebe und ein zweiter im Bau. 5) Und dieser wur es, der den Bearbeiter auf die Idee brachte.

Gruppe von Winderhitzungsvorrichtungen angehört. Es sind hier drei kürzere, der Feuerung zunächst liegende, und zwölf längere Paare von 2,28 Meter (7,26 Fuss) Länge in jeder der beiden Abtheilungen angeordnet. 30 Cubikmeter (970 Cubikfuss) Luft von atmosphärischem Druck werden bei einer Heizfläche von 38 Quadratmeter (386 □Fuss) auf 150 bis 200° C. erhitzt ¹).

Ringröhren-Apparate. Um die Röhren, in welchen der Wind erhitzt werden soll, mit einem zu ihrem Inhalte möglichst grossen Umfang

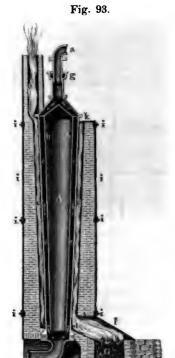

Ringröhren-Apparat.

zu versehen, hat man auch versucht, ihnen statt eines kreisförmigen oder elliptischen Querschnitts einen ringförmigen zu geben, und hat dann den inneren Raum dieser Röhren entweder gar nicht zur Erhitzung benutzt, oder denselben gleichfalls von den Feuergasen durchziehen lassen. Den ersteren Fall veranschaulicht Fig. 93 2), welche einen früher benutzten, jetzt aber ausser Gebrauch gestellten Apparat der Ilsenburger Hütte darstellt. Die Unzugänglichkeit des inneren Rohres wird in allen diesen Fällen den Apparat zu complicirt machen, um ihm praktische Brauchbarkeit zusprechen zu können. Wir werden der Anwendung dieses Principes übrigens bei den Appsraten mit liegenden Röhren häufiger begegnen.


## β. Schlangenröhren-Apparate.

Stehender Wasseralfinger Apparat. Die einfachste Art von Schlangenröhrer Apparaten mit stehenden Röhren wird durch die Verbindung einer grösseren Zahl verticaler Rohrstücke durch halbrieisförmige Knie in der Weise her:

gestellt, dass abwechselnd die unteren und oberen Enden zweier benachbarten Röhren communiciren. Es entsteht dann eine Combination von hängenden und stehenden Hosenröhren. Allerdings wird auf diese Weisstellen allen Pistolenröhren- und den Fusskästen-Apparaten stattfinden Reibung des Luftstromes durch plötzliches Umbiegen desselben um 180° ver mieden. Da aber das Auflager in solchen Fällen sehr schwierig herzustellen.

<sup>1)</sup> Jordan, Cours de Métallurgie. Pl. XX. - 2) Scheerer, Metall. Bd. II.


hat man diese Construction für grössere Apparate nur selten zur Ausfühng gebracht. Sie könnten als stehende Wasseralfinger Apparate seichnet werden. Ein solcher Apparat ist in den Figuren 94 bis 97 gebildet. Er ist auf den Blaina-Eisenwerken in Süd-Wales von dem genieur Levick errichtet. In einer rechteckigen gemauerten Kammer det sich eine niedrige Theilungswand (b, Figur 96), eine der so bildeten Abtheilungen ist überwölbt und in dem Gewölbe sowohl in der Theilungswand befinden sich Einströmungsöffnungen für die imme ee und ec. Man hat hier nur eine Reihe Schlangenröhren mit Inteckigem Querschnitt. Der Apparat wird mit Gichtgasen geheizt.

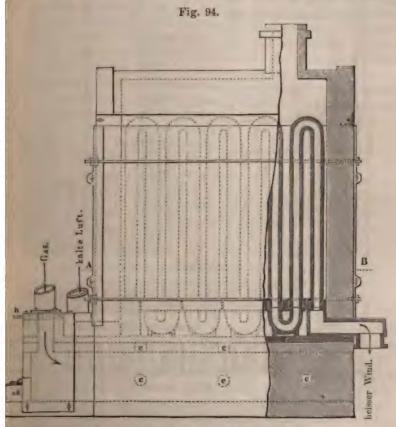

Stehender Schlangenröhren-Apparat zu Blaina.

Oeffnungen in der Thür g, welche durch einen Schieber verschliessbar id. dienen zur Regulirung des Luftzutritts für Verbrennung der Gichtie, während das Schieberventil h den Gaszutritt regelt; auf dem Roste limmt zur steten Inbrandhaltung der Gase ein kleines Feuer.

## Der Hochofenprocess.

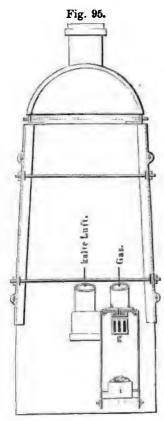


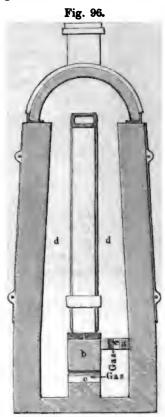


Fig. 97.

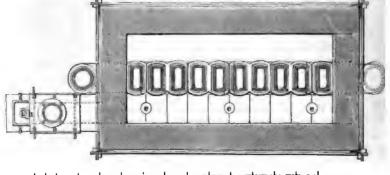

Zoll 12 6 0 5 10 12 Fuss engl.

Zoll 12 6 0 5 10 12 Fuss preuss.

Contim. 1050 1 2 3 Meter.

Stehender Schlangenröhren-Apparat zu Blaina.

Horizontaler Pfropfenzieher-Apparat. Eine zweite Art hierher gehöriger Apparate findet man ausschliesslich auf einigen englischen Werken 1), es ist der sogenannte horizontale Pfropfenzieher-Apparat (horizontal Cork-screw-apparatus oder horizontal Spiral-pipe oces). Auch er gehört zu den Schlangenröhren - Apparaten. Der Wind bewegt sich in einer Spirale. Halbkreisförmige Röhrenstücke sind mit Muffenverbindung so ineinander gefügt, dass sie eine fortlaufende Spirale mit horizontaler Axe bilden. Es ist also gewissermaassen der Fusskasten der früher beschriebenen Apparate in ein Bogenstück umgeformt. Der einzige Vortheil dieser Einrichtung ist, dass der Wind keine plötzlichen Wendungen zu machen und daher nur geringe Reibungsverluste zu erleiden hat; aber dem gegenüber stehen zwei Nachtheile: erstens der grosse Raum, den ein solcher Apparat fortnimmt, und zweitens die äusserst ungunstige Lage der Dichtungsstellen, welche alle dem directen Feuer ausgesetzt sind und das Auswechseln eines Rohres sehr erschweren. Das spiralformige Rohr pflegt auf zwei gemauerten rippenartigen Bänken, zwischen deven die Flamme aufsteigt, aufgelagert zu sein. Zwischen den einzelnen Windungen ist hinreichender Raum für die Verbrennungsproducte.

## b. Winderhitzungs-Apparate mit liegenden Röhren.


Während bei den Apparaten mit stehenden Röhren das System der Zwillingsröhren vorherrschend ist, findet sich unter den Apparaten mit liegenden Röhren, d. h. bei solchen, deren Erhitzungsröhren berizontale Richtung haben, am häufigsten das Princip der Schlangenröhren vertreten.

Wasseralfinger Apparat. Der älteste hierbin gehörige Apparat wurde in Wasseralfingen in Würtemberg construirt und führt wie alle abnlichen Vorrichtungen darnach den Namen Wasseralfinger Apparat. Derselbe ist in den l'iguren 98 bis 100 (a.f.S.) abgebildet. Er besteht aus 16 horizontal und parallel liegenden Röhren (nn) von 6,8 Zoll Durchmesser im Lichten. Die Röhren liegen in vier Etagen und die einzelnen Etagen aind durch gusseiserne Platten, welche der Flamme einen mäanderartigen Weg vorschreiben, getrennt. Die Flamme kommt von der Gicht Ades Hochofens durch den Fuchs K, tritt nach e und windet sich, wie die Pfeile in Fig. 98 es zeigen, nach der kleinen Esse e durch den Apparat.


Je zwei Röhren sind durch Kniestücke mit einander verbunden. Der kalte Wind tritt in die am meisten rechts gelegene Röhre der obersten Etage ein, durchläuft nach einander die vier Röhren derselben Etage, geht dann aus der am meisten links gelegenen Röhre in die darunter befindliche der zweiten Etage u. s. f., bis er endlich aus der am meisten techts gelegenen Röhre der untersten Etage austritt. Die Dichtungs-

<sup>1)</sup> Z. B. Ebbw Vale und Dowlais in Sud-Wales.

stellen (Muffenverbindungen) liegen ausserhalb des durch zwei Wände (Fig. 99) abgeschlossenen geheizten Raumes, sind indessen, um Wärmeausstrahlung zu verhindern, gleichfalls von Mauerwerk umgeben, liegen also in einer als schlechter Wärmeleiter dienenden Luftschicht.

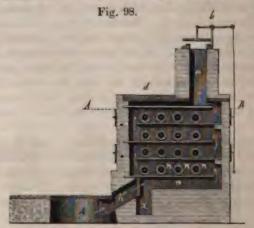

Wasseralfinger Apparat. Långsschnitt.

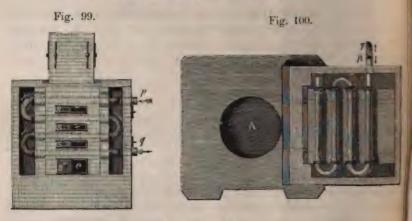

Wasseralfinger Apparat.


Hinteransicht.

Querschnitt nach AB.

Westphälischer Apparat. Obschon bei dem Wasseralfinger Apparaturch die bogenförmigen Verbindungsstücke dem Winde keine plötzliches Wendungen zugemuthet wurden, so konnte doch ein solcher Apparatie einem grossen Windverbrauche nicht genügen, denn da der Wind nie einen einzigen Röhrenstrang zu durchlaufen hat, so müsste dieser da Weite der Windleitung überhaupt haben und würde bei grossen Windmengen einen zu seinem Umfange sehr bedeutenden Querschnitt erhalten.

rennte daher den Wind und führte ihn durch mehrere, gewöhnlich Röhrenstränge oder Schlangen. So entstand der neuere Wasserger oder Westphälische Winderhitzungs-Apparat, welcher, in Westphalen allgemeine Anwendung findend, sich bald nach ien und anderen Gegenden verbreitete und an vielen Orten Hosenistolenröhren-Apparate verdrängte.

n den Figuren 101 bis 103 ist ein solcher westphälischer Apparat tellt, welcher in dieser Form zuerst vom Director Langen consein soll und daher häufig auch als Langen'scher Apparat beet wird. Der kalte Wind tritt durch das Hauptrohr e ein, vertheilt

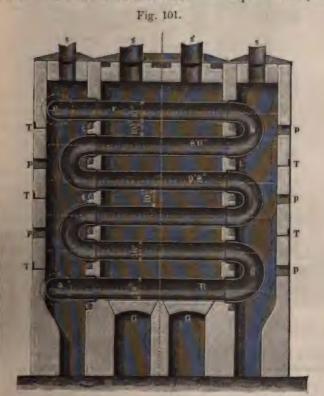


Westphälischer Apparat. Längsdurchschnitt.

nn in die sechs Röhren r, aus deren jeder er durch ein halbkreises Verbindungsstück in das darunter liegende Rohr tritt. Nachdem Windtheilchen so in fünf Röhren den Erhitzungsraum durchlaufen ird der Inhalt von je zwei Röhren durch ein gabelförmiges Krümtuck g in ein Rohr von doppeltem Querschnitt R geführt, so ie unterste Etage nur drei Röhren enthält, aus denen die Luft

erhitzt in ein gemeinschaftliches, zu der Form führendes Leitungargelangt.

Die dreissig oberen Röhren haben 4 Zoll lichte Breite, 16 Zoll Höhe und sind von annähernd elliptischem oder besser oblongem, obe

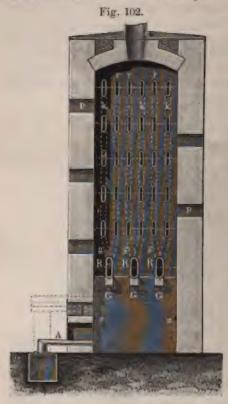

Westphälischer Apparat. Querdurchschnitt.

unten abgerundetem Quers Die drei untersten Röhren 61/2 und 18 Zoll lichte Die Wandstärke nimmt von ten nach oben zu ab; die un Lage hat 5/4 Zoll, die fol 1 Zoll und die oberste 3 Eisendicke. G ist ein Ge aus feuerfesten Steinen Schutz der untersten Röhr gen die Stichflamme. Die nungen p dienen zum Re der Röhren von daraufgefa Asche oder etwa angesch ner Schlacke. 25 sind 1 eines Rostes, welche zur ten Feuerung benutzt w können oder zur Unterh eines Entzündungsfeuers f durch BA eintretenden ofengase. Auch hier lieg geraden Röhren in einem derten Heizraume, ihre n förmigen Enden werden eisernen Trägern t unter welche eine Beschädigun Mauerwerkes beim Auswe eines Rohres verhindern

Die Heizfläche des abge

ten Apparates beträgt 1230 □Fuss, wovon <sup>2</sup>/<sub>3</sub> auf die gernden I der Mittelabtheilung, der Rest auf die Krümmlinge und sonstigs Feuer berührte Theile der Seitenabtheilungen kommen <sup>1</sup>).

Der Gesammtquerschnitt für je sechs Röhren der oberen Reih 2¹/₂ □ Fuss, der drei Röhren in der unteren Reihe 2¹/₄ □ Fuss. Sliche Röhren wiegen zusammen circa 60,000 Pfd. Der Apparatus, um den für einen Hochofen mit täglicher Production von 50,00 Roheisen erforderlichen Wind auf 300° zu erhitzen.

<sup>1)</sup> Die Heizsfläche vergrössert sich bei der häufig angewendeten Andeiner sechsten Reihe um 214 

Fuss. Sie ist nach der inneren Seite der gerechnet mit Ausschluss der aufruhenden Theile. Beilage zum Berggeist Nr. 3:

Häufig wendet man auch runde Röhren an. Im "Berggeist") ist lerartiger beschrieben, welcher neun Reihen Röhren über einander jedesmal vier Röhren neben einander, also zusammen sechsunddreissig en enthält. Sie haben 8 Zoll Durchmesser, 3/4 Zoll Wandstärke, sind



Westphälischer Apparat. Seitenansicht.

Fuss ohne Muffen lang. Die Muffen haben 6 Zoll Länge. Die Axen Röhren liegen 14 /2 Zoll von einander entfernt, so dass zwischen Röhren 5 Zoll Zwischenraum bleibt.

Die Röhren liegen in jeder einzelnen Lage 4 Zoll versetzt gegen algende, um so bei dem gebrochenen Wege, den die Flamme nehmen einen besseren Effect der Erhitzung zu erreichen. Der Apparat n den sechsunddreissig geraden Röhren 338 DFuss Heizfläche, die imlinge liegen frei und werden nicht geheizt. Eine solche Anordhat den Vortheil der leichteren Auswechselung gegen die vorige, velcher auch die Krümmlinge geheizt werden.

Op. cit. Nro. 28 Beilage 1867


Den Vortheil, welchen die runden und gegen einander versetzte Röhren bieten, weil sie die Warme des aufsteigenden Feuerstroms, d sie grösseren Widerstand entgegensetzen, besser ausnutzen, hat man an dadurch zu erreichen versucht, dass man elliptische Röhren anwends wie bei dem zuerst beschriebenen westphälischen Apparat, aber di Röhren so legte, dass die grosse Axe ihres elliptischen Querschnitts st der verticalen Stellung eine horizontale Lage erhielt. Man fand indes bald, dass der Nachtheil, welcher allen Apparaten mit horizontalet Röhren anhaftet, solchen flachliegenden elliptischen Röhren besonders zu Last fällt, ein Nachtheil, der darin besteht, dass sich Asche und Flugstan auf die einzelnen Röhren legten und als schlechte Wärmeleiter von dies Seite jede Erhitzung verhindern. Bei höheren Hitzegraden und längere Röhren tritt auch noch ein gleichfalls allen Apparaten mit horizontalen Röhren gemeinschaftlicher Fehler bedeutender hervor, darin sich äussernd, da sich die Röhren wegen ihres Gewichtes nach unten biegen, in Folg dessen leicht reissen und an ihren Muffen undicht werden. Es ist kler dass dieser Fehler bei den Apparaten mit runden Röhren weniger, b elliptischen mit senkrechter grosser Axe am wenigsten ins Gewicht fallt

Horizontale Korkzieher-Apparate. Wie man aus den Schlanger röhren-Apparaten mit verticalen Röhren die horizontalen Spiralen bildet um die Reibung möglichst zu vermindern, so wendete man in Englass (Süd-Wales) dasselbe Princip auch auf die Apparate mit horizontalen Röhren an und construirte die verticalen Korkzieher-Apparate (vertical cork-screw-apparatus oder vertical spiral-pipe-oven), bei den also aus halbkreisförmigen mit Muffen versehenen Röhren eine Spiral mit verticaler Axe gebildet ist. Die Nachtheile des ähnlichen bereit beschriebenen Apparates mit horizontaler Axe treten hier ebenfalls au und so hat sich dieser Apparat wie jener keine allgemeine Verbreitun verschaffen können.

Auf einzelnen Werken in Schlesien (z. B. Malapane und Creuburgerhütte) hatte man bei Einführung des Betriebes mit erhitzter bläseluft dasselbe Princip der verticalen Spirale angewendet, aber Köhren nicht durch besondere Feuerung erhitzt, sondern die strahles Wärme des Hochofenkernschachtes hierzu benutzt. Die Röhren wurdtheils in der Nähe der Gicht, theils sogar in <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Höhe des Ofens schen Kernschacht und Rauhgemäuer eingebaut und bestanden in soder drei Umgängen. Die schwierige Zugänglichkeit bei Reparaturkonnte derartigen Apparaten keinen Bestand sichern.

Ringröhren-Apparate. Schliesslich ist die Anordnung, welche bei verticalen Röhren gleichfalls schon kennen gelernt hatten, die Ttheilung des Windes in eine ringförmige Schicht, zuweilen für horistale Röhren angewendet worden.

Merbach theilt zwei derartige Constructionen mit. Percy bezeicht is als Pipe-within-pipe oven. Der Ausdruck Ringröhren-Appara

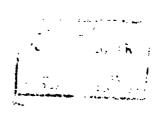



Tte das Wesen bezeichnen. Die Figuren 104 bis 106 zeigen diesen Appawie er zu Gröditz construirt worden ist. Die Röhren sind hier in i Lagen zu je drei Stück angeordnet. Sie bestehen aus zwei concenchen Theilen, in deren inneren oder kleineren Abtheilung die Flamme ulirt, während in der äusseren ringförmigen Abtheilung die Luft abts streicht. Vom Roste M steigt die Flamme zunächst nach dem Ende der untersten Röhrenlage, tritt hier bei r in die drei Röhren Lage ein, durchströmt sie, steigt durch die Oeffnung r' in die to Etage u s. f., bis sie oben durch den Fuchs N in den Schornstein elangt, der mit dem Schieber P versehen ist. Die Asche lässt sich b die Räumlöcher q entfernen. Die Luft dagegen tritt bei m in den arat, senkt sich durch n in die oberste Röhrenlage, deren einzelne ke durch die mit den ringförmigen Räumen communicirenden An-C verbunden sind und nimmt den durch Pfeile angedeuteten Weg, durch eine verticale Communicationsröhre o' in die zweite Röhrenn. s. f. und entweicht erhitzt schliesslich durch p aus dem Apparate, Bine andere Anordnung hatte man zu Codnor-Park gewählt. Hier ken auch zwei concentrische Röhren in einander, aber sie dienen nur die Luft länger im Erhitzungsraume verweilen zu machen. Die strömt im inneren Theile hin und im ringförmigen ausseren zuräck. ist der Apparat daher als ein Zwillingsröhren-Apparat mit horizonn Röhren zu betrachten, nur dass die beiden Zwillingsröhren hier ht neben einander, sondern in einander liegen.

Die schwierige Reparatur aller derartig construirten Apparate hat weitere Verbreitung derselben verhindert.

## Allgemeine Regeln für die Errichtung der Röhrenapparate.

Es sind freilich durch die geschilderten Vorrichtungen bei Weitem icht alle in der Praxis angewendeten Combinationen der Winderhitzungspparate mit eisernen Röhren erschöpft. Man kann so viel Variationen oden, als Eisenhütten bestehen.

Nachdem wir indessen die wichtigsten Arten in ihrer Anordnung zennen gelernt und bereits bei Schilderung der einzelnen auf ihre Vor
äge und Nachtheile hingewiesen haben, sollen noch die allgemeinen Reteln, nach welchen man bei Anlage eines solchen Erhitzungs-Apparates

verfahren hat, näher beleuchtet werden.

Brennmaterial. Zur Erhitzung des Windes in eisernen Röhren ann naturgemäss zwar jedes Brennmaterial verwendet werden, es wird ndessen, da die Erhitzung durch die Verbrennungsproducte in einem rösseren Raume geschehen soll, zweckmässig nur flammendes Brennmaterial zu benutzen sein. Entweder heizt man daher mit Holz, Braukohlen und Steinkohlen, oder mit Gasen des Hochofens oder der Koknöfen; vorgeschlagen ist auch die Benutzung der Hitze von Hochofenschlacken.

Wenn man festes Brennmaterial gebraucht, so wählt man am liebsten dasjenige aus, welches zu anderen hüttenmännischen Zwecken, vorzüglich aber zum Betriebe des Hochofens selbst wenig oder gar nicht anwendbar ist, namentlich Kleinkohlen, welche oft als ein nur zur Dampfkesselfeuerung brauchbares Material dann fast werthlos sind, wenn sie von mageren Kohlen herstammend nicht verkokt werden können.

Die Hochofengase benutzt man entweder nach ihrer freiwilligen Entzündung an der Gicht direct als Flamme, oder man leitet sie unentzündet zu den Apparaten und verbrennt sie erst dort durch Zuleitung von Luft-

Die Einrichtung der Feuerung muss in allen drei Fällen wesentlich verschieden sein.

Feste Brennmaterialien verbrennt man auf Rosten. Aus je kleineren Stücken die ersteren bestehen, um so schwieriger ist die zweckmässige Anlage der letzteren. Treppen- und Etagenroste empfehlen sich in diesem Falle am meisten. Je kurzstammiger die benutzten Steinkohlen sind, um so niedriger muss der Apparat eingerichtet werden. Gasgeneratoren würden hier oft an ihrer Stelle sein.

Bei Benutzung der Gichtflamme ist durch richtig angeordnete Essen eine gleichförmige Vertheilung derselben in dem direct an oder über der Gicht stehenden Apparate zu bewirken. Es finden sich solche Einrichtungen nur bei Holzkohlenöfen.

Das Gebräuchlichste und unbedingt Rationellere ist die Benutzung der Gichtgase dann, wenn deren Quantität ausreicht. Man pflegt nämlich da, wo die Gebläsemaschinen mit Dampf betrieben werden, die Gichtgen in erster Stelle zur Kesselheizung, und erst in zweiter Stelle für de · Winderhitzungs-Apparate zu benutzen. Da die geleistete Arbeit in beden Fällen demselben Zwecke zu gute kommt, so würde es theoretisch gleichbedeutend sein, ob die Gichtgase in der einen oder anderen Wei verwandt werden; in der Praxis aber stellt sich die Sachlage anders. De Bedarf an Wind, also auch der Gang der Maschine, hängt, wie später p zeigt werden wird, mit der Menge der erzeugten Gichtgase eng zuser men; nicht so verhält es sich mit der Temperatur des Windes. Wen der Ofen durch bestimmte Verhältnisse zu stark abgekühlt wird, so ein gutes Gegenmittel, ja oft die einzige Rettung in einem stark erhitste Winde zu finden, aber gerade dann fehlen die zur Erhitzung nöthige Gichtgase. Man hat aus diesem Grunde auf einigen Hüttenwerken (s. 1 der Mathildenhütte bei Harzburg) ganz von der Benutzung der Gichtge zum Erhitzen des Windes Abstand genommen und statt dessen die Gas der Koksöfen benutzt.

Jedenfalls sollte man nie versäumen, bei den durch Gichtgase erhöten Apparaten eine hinreichende Reserveseuerung für Steinkohlen and bringen. Die Gichtgase geben bei ihrer vollständigen Verbrennung eine

ehr lange Flamme. Man kann daher den Erhitzungsröhren, wenn sie senkecht stehen, eine grosse Länge geben, oder wenn sie horizontal liegen,
iele derselben übereinander anbringen. Hierbei ist die richtige Luftuführung sehr wesentlich für eine gute Ausnutzung dieses Brennmaterials.
Ian kann in Süd-Wales auf sonst gut geleiteten Werken abschreckende
Beispiele von Verschwendung in dieser Richtung sehen, Apparate, bei deien Gase in Masse unverbrannt aus der Esse entweichen.

Man verbrennt die Gichtgase zweckmässig niemals im Apparate solbst, ondern in einer Vorkammer, leitet also die heissen Verbrennungsproducte rst gegen die Röhren. Die Fig. 94 bis 97, S. 117 und 118 zeigen eine olche Einrichtung. Noch vollständiger und mit sehr gutem Erfolg wird lieses Princip zu Stockton in Nord-Yorkshire angewendet, wo die Gase in iner sehr grossen Kammer verbrannt werden und also während dessen nit den gusseisernen Theilen gar nicht in Berührung kommon. Der Appaat ist in den Fig. 107 bis 109, S. 128 und 129 abgebildet. Das Rohr A ührt den kalten Wind in den Apparat und zwar in den gusseisernen Kasten B. Aus diesem wird er mittelst der sechs heberförmigen Röhren c in die erste Abtheilung der Kasten d geleitet, strömt aus diesen durch die weite Reihe Heberröhren c' in die zweite Abtheilung der Kasten d und as dieser durch c" in den Kasten B' und durch A' erhitzt zum Hochofen. Die Röhren sind ungefähr 5 Zoll im Lichten weit und 3/4 Zoll im Eisen tark. Im Raume d werden die Gase verbrannt. Seine Wände erhitzen ich bis zur Rothgluth und die heisse Luft geht durch sieben Schlitze s b die Höhe. Die Apparate haben eine sehr hohe Leistungsfähigkeit. Wei derselben erhitzen den Wind zu einem Hochofen bis 450° C.


Man will zwar gefunden haben, dass bei einer solchen Verbrennungsorrichtung die Röhren schneller oxydirt und schadhaft werden, als wenn
lie Verbrennung im Apparate selbst vor sich geht, es hängt dies aber
diglich von der Menge der zugeführten Luft ab. Ist die Luftmenge
rösser als zur Verbrennung der Gase gehört, so werden die erhitzten
hren leicht oxydirt, ist sie geringer, so schützen die überschüssig vorndenen reducirenden Gase vor Oxydation. Für die Haltbarkeit der
hren ist daher eine nicht ganz vollständige Verbrennung der Gase,
h. eine reducirende Flamme vorzuziehen; es ist aber eine solche unliständige Verbrennung leichter bei Anlage eines besonderen Verbrenngsraumes zu reguliren, als ohne diesen.

Von Keil in Oberschlesien ist ein Apparat construirt worden, weler die Wärme, welche in den vom Hochofen abfliessenden Schlacken entlten ist, zur Erhitzung der Gebläseluft benutzen soll. Der aus einem
cherartigen Kammersystem bestehende, um seine Axe rotirende Appat wird so aufgestellt, dass die Schlacke direct in die Kammern hinnflieset; die oberhalb in den Apparat eingeführte kalte Luft ist genöigt, zwischen den mit glühender Schlacke angefüllten Kammern hinarchzustreichen und verlässt den Apparat an seiner unteren Seite. Für
m Fall, dass der Schlackenfluss unterbrochen wird, wendet man Hoch-

ofengase oder Steinkohlen zur Erhitzung an. Jedesmal, wenn Kammer mit flüssiger Schlacke gefüllt ist, macht der Apparat ein hung, so dass die nächste Kammer, aus welcher bereits vorher der





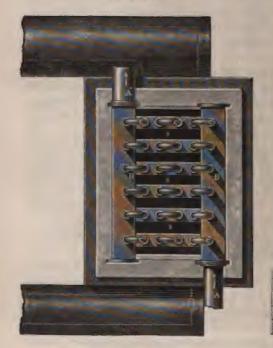



Obere Ansicht ohne Gewölbe.


Querdurchschnitt.

Winderhitzungs-Apparat zu Stockton.

erkaltete Schlackenklumpen entfernt worden war, unter die Schl rinne zu stehen kommt 1). Man darf nicht verkennen, dass eine Benutzung der für den Betrieb sonst verlorenen Hitze der Sc eine gute Idee ist; ob indessen der Apparat für die Praxis si brauchbar erweist, darüber müssen erst noch Versuche entscheider lassen sich mehrere Uebelstände schon im Voraus erkennen: 1) Die wendigkeit, einen besonderen Motor für den Apparat zu best

<sup>1)</sup> Zeitschr. des deutschen Ingenieur-Vereins. 1867. S. 426.

Die Schwierigkeit, das dem Staube und Schmutze sehr ausgesetzte gende Zeug zu unterhalten. 3) Die Schwierigkeit, den Apparat bei seier complicirten Form luftdicht zu erhalten. 4) Das ungünstige Ver-

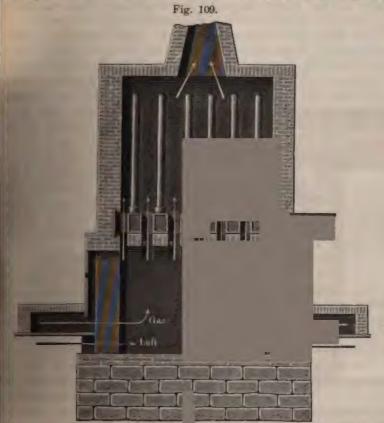

Winderhitzungs-Apparat zu Stockton. Längsdurchschnitt.

tten der Schlacke als Transmittent der Wärme. Schon der letzte Punkt ein lässt ein Scheitern des Versuchs fürchten. Die Feuergase kommen i den gewöhnlichen Apparaten mit den die Wärme an die Luft gebenden Röhren in jedem Augenblicke in frische Berührung; die blacke dagegen wird bald von einer schlecht leitenden Kruste übergen, während der flüssige und heisse Kern nur sehr unvollkommen die Eisenwände und somit an den Wind abgiebt.

Wind- und Feuerführung. Gleichgültig, ob der Apparat durch recte Feuerung, oder durch die brennende Gichtflamme, oder durch die t in ihm entzündeten, von der Gicht fortgeleiteten Gase erhitzt wird, allen Fällen durchströmt die Flamme, d. h. der heisse Gasstrom, wel-

cher seine Hitze durch die Vermittelung der eisernen Röhren an die Gebläseluft abgeben soll, den Apparat in einer bestimmten Richtung, welche für gewöhnlich die vertical aufwärts steigende und nur dann eine horzontale oder gar abwärts steigende sein wird, wenn durch künstlichen Zug vermittelst Essen dieser Weg vorgeschrieben ist.

Der Wind geht dagegen entweder im ganzen Apparate an einer Seite aufwärts, an der anderen abwärts (Hosenröhren-Apparate), oder au beiden Seiten zugleich auf- und abwärts (Pistolenröhren-Apparat) oder er durchläuft den Apparat in einem oder mehreren schlangenförmigen Wegen von einer Seite zur anderen. Hieraus ergeben sich vielfache Combinationen der Richtung der Luft und der Feuergase und es tritt die Frage an den Hüttenmann, welche dieser Combinationen die richtige sei.

Soll ein heisser Gasstrom seine Temperatur möglichst vollständig und in kürzester Zeit mit einem anderen Gasstrom von geringerer Temperatur ins Gleichgewicht setzen, so müssen beide eine entgegengestste Richtung haben 1). Die Gebläseluft muss daher dem Feuerstrom estgegengeführt werden, oder mit anderen Worten, die kalte Gebläseluft muss da eintreten, wo der verbrannte, seiner Hitze entledigte Gasstrom austritt, und die heisse Gebläseluft muss da austreten, wo der heime Gasstrom eintritt. Der Beweis für die vollständige Ausnutzung der Wärme ist dann geführt, wenn der austretende Gasstrom bis zur Temperatur der eintretenden Gebläseluft abgekühlt ist. Dass die austretende Gebläseluft nicht auch die Temperatur der heissen Verbrennungsgase argenommen haben kann, liegt darin, dass die Volumina des Windes wieder heissen Gase nicht gleich sind, sondern das Volumen des ersten weit grösser ist.

Eine einfache Construction der Winderhitzungs-Apparate steht in dessen im Allgemeinen nicht im Einklange mit der vollständigen an wendung des Principes, Luft und Feuerungsgase in umgekehrter Richtung strömen zu lassen. Der Apparat mit concentrischen Röhren, welche man zu Gröditz benutzte (Fig. 104 bis 106 S. 125) und bei welchem Feuergase durch das innere Rohr ziehen, ist einer der wenigen Apparate wo der genannte Grundsatz vollständig zur Anwendung gekommen Bei dem Wasseralfinger Apparate wird dieses Princip schon in gering rem Maasse benutzt, denn hier ist der Strom des Windes dem schlange förmig aufsteigenden Gasstrome zwar im Ganzen entgegengesetzt, aber jedem einzelnen Rohre hat der Wind eine zu letzterem rechtwinken Richtung. Dasselbe gilt von dem westphälischen Apparate, bei welche die in mehreren Schlangen vertheilte Luft dem einfach aufsteigend Gasstrome auch nur im Allgemeinen, nicht aber im einzelnen Rohre

<sup>1)</sup> Dieser auch auf chemische Reactionen und ebenso auf flüssige und Körper Anwendung findende allgemeine Lehrsatz ist ausführlich vom Bearbeit in einer Abhandlung über das Staubstromsystem behandelt worden. Vergleid Verhandlungen des preussischen Gewerbe-Vereins Jahrgang 1867.

egentritt <sup>1</sup>). Bei Schlangenröhren - Apparaten mit stehenden Röhren und sei allen Apparaten mit hängenden Röhren lässt sich der aufgestellte irundsatz richtiger Feuer- und Windführung nur durch Vermittelung iner den Zug der heissen Gase bestimmenden Vorrichtung erreichen. Man wird zwischen den Schlangen oder hängenden Röhren Scheidewände anbringen müssen, die bald oben, bald unten Oeffnungen haben, durch welche die heissen Gase zu einem mäanderartigen, der Windrichtung entgegengesetzten Laufe in Folge des durch eine hinreichend hohe Esse hergestellten Zuges gezwungen werden, oder man muss sich mit der unvollkommneren Einrichtung begnügen, die Flamme an der unteren Seite des Apparates eintreten zu lassen und sie durch denselben in einer tingonalen, dem Winde nur im Allgemeinen eutgegengesetzten Richtung nach der gegenüberliegenden oberen Seite zu führen.

Bei Hosen- und Pistolenröhren-Apparaten und allen ähnlichen Einrichtungen steht die Richtung der Flamme und des heissen Gasstromes auser Beziehung zu der des Windstromes. In einem Theil der Röhren fällt der letztere dem Gasstrome zwar entgegen herab, in dem anderen steigt er dagegen mit demselben gleichmässig auf. Die letztere Gruppe von Apparaten ist daher auch in dieser Beziehung die unvolltummenste und unökonomischste und es erscheint auffallend genug, dass ist sich in England fast ausschliesslich Eingang verschafft und in Deutsch-

and und Frankreich so grosse Verbreitung gefunden hat,

Lage der Röhren. Die Röhren haben in allen Apparaten vorherrchend eine senkrechte oder eine wagerechte Lage, bei geneigter Lage B. im Calder'schen Apparate) nähert sich dieselbe der senkrechten. Die senkrechte oder beinahe senkrechte Stellung hat den Vortheil gegen be horizontale, dass sich nicht Asche und Flugstaub auflegen und als Chlechte Wärmeleiter die Erhitzung von einer Seite hemmen, ja hindern onen, wogegen diese Stellung, falls nicht eine besondere künstliche verführung eintritt, den Nachtheil einer weit ungünstigeren Wärme-Banutzung des aufsteigenden Gasstromes darbietet. Welchen Einfluss Lage der Röhren auf deren Haltbarkeit und auf die Leichtigkeit Coaraturen auszuführen hat, darüber ist bei den einzelnen Apparaten Nothige erörtert. Allgemein gültig sind folgende Grundsätze. Je onger der Apparat in der Richtung des erhitzenden Gasstroms, also in en meisten Fällen je höher er ist, um so vollkommener wird er die Tarme ausnutzen. Bei verticaler Stellung muss man daher den einzeln Röhren möglichste Länge geben. Letztere findet in der Festigkeit Eisens sehr bald eine Grenze. Bei horizontalen Röhren muss man

<sup>1)</sup> Eine vollkommen unrationelle entgegengesetzte Windleitung hat man auf bem schlesischen Werke damit zu rechtfertigen gesucht, dass man durch Einten des kalten Windes in die unterste Reihe Röhren das Verbrennen dieser atteren besser hindere; es ist dies aber höchstens ein Beweis einer schlechten verungsconstruction.

möglichst viele Reihen über einander anbringen, man hat dann den Vortheil, kurze Stücke anwenden zu können, welche, weil bei dieser Lage die Röhren hauptsächlich auf relative Festigkeit in Anspruch genommen sind, grössere Haltbarkeit, als längere Stücke darbieten. Allerdings werden bei gleicher Heizfläche um so mehr Krümmlinge zur Verbindung der einzelnen Rohrstücke nothwendig, je kürzer letztere sind, und mit der Zahl derselben nimmt nicht nur die Reibung des Windes, sondern auch die Schwierigkeit der Dichthaltung der Verbindungsstellen zu. Liegen die Krümmlinge ausserhalb des Erhitzungsapparates, so stellt sich natürlich auch das Verhältniss der Heizfläche der Röhren zu der Wärme ausstrahlenden Oberfläche der Verbindungsstücke um so ungünstiger, je kürzer die Rohrstücke sind.

Form der Röhren. Die Mittheilung der Wärme der Verbrennungsgase an die Gebläseluft findet durch Vermittelung des eisernen Rohres statt. Wäre die Luft im Inneren der Erhitzungsröhren in Ruhe. fände also keine Vermischung der einzelnen Lufttheilchen statt, so würde die von der inneren Rohrwand an die zunächst liegenden Lufttheilchen übertragene Wärme nach den allgemeinen Regeln der Leitung von der Begrenzung nach dem Inneren zu fortgepflanzt werden. Da sich nun die Wärmeleitungsfähigkeit wie das Quadrat der Entfernungen von der Wärmequelle verhält, so geschieht die Erhitzung um so schneller, je kleiner der Inhalt der Röhren im Verhältniss zu ihrem Umfange ist und um so höher wird in derselben Zeit die Durchschnittstemperatur der gesammten Luftmenge in jedem Querschnitte steigen. Bei der Bewegung der Luft wird nicht nur an den Biegungen der Röhren stets eine Vermischung der einzelnen Lufttheilchen stattfinden, da die Wege verschieden, die Geschwindigkeiten aber gleich sind, sondern es wird auch dadurch, dass die an den Wandungen befindlichen Lufttheilchen durch Reibung zurückgehalten werden und sich in Folge höherer Erhitzung mehr ausdehnen als die kälteren, im Inneren der geraden Rohrstücke eine Aenderung in der ursprünglichen Anordnung der Luftschichten eintreten; nichtsdestoweniger werden im Allgemeinen die für ruhende Luft geltenden Regeln, wenn auch in minderem Mansse, gültig bleiben. Die ungünstigste Form für die Erhitzung ist daher der kreisförmige Querschnitt des Rohres; die günstigste der einer Linie sich annähernde, daher für die Praxis entweder der oblonge (oder bei Abrundung der Ecken annihernd elliptische) und der ringförmige (innere und äussere Erhitzung vorausgesetzt) 1).

Mit der Vergrösserung des Umfanges zum Inhalt wächst andererseits die Reibung und sie setzt der möglichsten Annäherung an einen linearen Raum schliesslich eine Grenze.

<sup>1)</sup> Unregelmässige Querschnitte kommen selten vor. Der Winderhitzungs-Apparat zu Veckerhagen bei Cassel hat z.B. birnenförmige Gestalt. Solche Formen haben keine Vorzüge und den Nachtheil schwierigerer Herstellung.

Kreisförmige Röhren lassen sich bei stehender Anordnung am leichsten herstellen und bieten grosse Festigkeit. Bei liegenden Röhren ist e Ellipse mit senkrechter grosser Axe am geeignetsten zum Widerinde gegen das Durchbiegen und giebt überdies, wie bereits erwähnt, wenigsten zum Auflagern von Asche Veranlassung.

Wenn man zwei Röhren (Zwillingsröhren) zu einer vereinigt, so innen die beiden Abtheilungen entweder aneinander oder ineinander



egen. Gleichen Gesammtquerschnitt vorausgesetzt, verweilt die Luft im pparate in beiden Fällen gleich lange Zeit, ebenso ist das Verhältniss sumfanges zum Querschnitt bei beiden Arrangements gleich. In g. 110 ist der Umfang  $= \partial \pi$ , ebenso in Fig. 111, und in beiden der uerschnitt  $= \frac{\partial^2 \pi}{4}$ , wenn mit  $\partial$  der Durchmesser des Doppelrohres beichnet und die Trennungswand vernachlässigt wird. Hat das Rohr die nge l, so ist der Weg des Windes in beiden Fällen = 2 l. Es müsste her der Effect gleich sein. Indess würden die concentrischen Röhren g. 111, da in dem zwischen beiden liegenden ringförmigen Raume er gleichmässigere Berührung aller Lufttheilchen mit der Röhrenwanng stattfindet und die strahlende Wärme vermöge der grösseren innen Scheidewand einen stärkeren Einfluss ausübt, doch den Vorzug vermen, wenn nicht bei dieser Construction die Schwierigkeit, Undichtigten zu bemerken und zu verhindern, weit grösser wäre, als bei dem Fig. 110 dargestellten Arrangement.

Stärke und Material der Röhren. Die Eisenstärke der Wandunn nimmt man so schwach als möglich, um eine so vollkommene Transsion der Wärme als möglich zu haben. Durch die Undichtigkeit des seisens und durch die Festigkeit desselben wird indessen die Grenze setzt. Liegende Röhren müssen dicker gegossen sein, als stehende, bei Ichen hauptsächlich nur die rückwirkende Festigkeit in Betracht kommt, enso müssen längere Röhren grössere Dicke haben als kürzere. Die am irksten erhitzten, den heissesten Wind enthaltenden Röhren oder Röhrenzile, also bei Wasseralfinger und ähnlichen Apparaten die unteren Röhn, bei Hosen- und Pistolen-Apparaten die nach dem Inneren des Appates gekehrten Wandungen müssen die grösste Dicke erhalten. Man It sich fast stets zwischen den Grenzen von 1/2 bis 5/4 Zoll. Gusseisen

ist bekanntlich leichter dem Zerspringen und Zerreissen ausgesetzt und überhaupt an und für sich durchdringlicher für gepresste Gase als Schmiedeisen, aber man wendet dennoch letzteres nicht an, weil bei demselben die Herstellung dichter Verbindungen (Nietungen) zu schwierig und kostspielig ist. Schinz (Wärmemesskunst S. 388) hat zwar einen mit schmiedeisernen Transmissionsflächen versehenen Apparat construirt, derselbe hat indessen unseres Wissens keinen Eingang in die Praxis gefunden.

Reibung des Windes, Grösse des Querschnittes. Der Verlust, welchen die Gebläseluft an Pressung in einer langen Röhrenleitung erleidet, ist im Wesentlichen der Länge und dem Umfange des Rohres proportional, dem Querschnitte desselben umgekehrt proportional und wächst im Quadrate der Geschwindigkeit 1).

Anders verhält es sich mit der Erhitzung. Je grösser die feuerberührte Fläche, je länger also das Rohr ist und einen je grösseren Umfang es in Verhältniss zu seinem Querschnitte hat, um so günstiger ist es, wie wir gesehen haben, für die Erhitzung; dagegen nimmt die Erhitzung mit der Geschwindigkeit der Gebläseluft ab.

Aus diesem Grunde ist es zweckmässig, das Hauptrohr im Erhitzungsapparate in mehrere Röhren zu theilen, deren Gesammtquerschnitt mindestens dem ersteren gleichkommt. Man hat als Maximum zweckmässiger Geschwindigkeit der Luft in Winderhitzungs-Apparaten circa 30 Fuss oder 10 Meter in der Secunde gefunden. Da nun die Geschwindigkeit  $v=\frac{Q}{F}$  ist, wenn Q das Windquantum, F den Querschnitt bedeutet, so kann man hiernach leicht den Minimalquerschnitt für jeden einzelnen Fall ermitteln. Dieser Minimalquerschnitt muss mit der Er-

hitzung des Windes wachsen.

Wenn man die Grösse der Heizfläche wüsste, welche dazu gehört, um ein bestimmtes Luftquantum von bekannter Geschwindigkeit auf den erforderlichen Temperaturgrad zu bringen, so würde sich daraus der vortheilhafteste Querschnitt der Röhren ergeben, doch reichen hierzu die Ermittelungen, welche bisher in dieser Beziehung wirklich angestellt worden sind, bei Weitem nicht aus. Redtenbacher nimmt an 2), dass die vortheilhafteste Heizfläche, um I Cubikmeter Luft pr. 1 Minute zu erhitzen, 0,8 bis 1 Meter oder um 1 Cubikfuss Luft zu erhitzen, 0,25 bis 0,31 Fuss beträgt. Schinz 3) kommt mit Weisbach übereinstimmend auf 8 bis 10 Fuss Heizfläche pr. 1 Cubikfuss pr. Secunde, also 25,5 bis 31,8 Meter pr. 1 Cubikmeter, aber Beide mit Zugrundelegung anderer Mengen erzeugter Wärme. Die Unsicherheit solcher Angaben beruht in

<sup>1)</sup> Péclet, Traité de Chaleur, 1860. I, S. 135:  $P - p = \frac{K'CL}{S}p$ , worin L die Länge, C den inneren Umfang des Rohres von beliebig geformtem Querschnitt, S den Querschnitt selbst ausdrückt, P die Geschwindigkeit am Anfange, p die am Ende der Leitung. Die Constante K' ist = 0,006. - 2) Redtenbacher, Resultate. 368. - 3) Wärmemesskunst.

vielen Factoren, welche, ganz abgesehen von erzeugter Temperatur der Heizgase, Oberfläche der Heizröhren und Geschwindigkeit des Windes, berücksichtigt werden müssen, namentlich in der in der Praxis sehr verschiedenen Temperatur der entweichenden Heizgase, der verschiedenen Construction der Seitenwände, welche einestheils durch Strahlung nach innen zur Winderhitzung beitragen, andererseits durch Strahlung und Berührung mit der kalten Atmosphäre nach aussen zu Wärmeverlusten Veranlassung geben 1).

Ein besonderer Reibungsverlust entsteht in den Krümmungen der Röhren. In den meisten Fällen vermittelt eine solche Krümmung die Verbindung zweier parallelen Röhren, d. h. der Wind hat seine Richtung um 180° zu ändern. Es wird dies entweder durch eine zweimalige Wendung um 90° bewirkt, so bei den Fusskasten-Apparaten, dem unteren Theil der Pistolenröhren-Apparate, oder durch allmälige Wendung in nahezu halbkreisförmigen Verbindungsstücken, so bei Hosenröhren, Wasseralfinger Apparaten u. s. w. Der Reibungsverlust ist im ersten Falle nach Péclet 2) doppelt so gross als im zweiten. Der Fall, welcher im oberen Theile der meisten Pistolenröhren und bei den Hängeröhren zu Königshütte eintritt, d. h. dass der Wind am äusseren Umfange einen Kreisbogen durchläuft, am inneren um 180° plötzlich umbiegt, da dort die Wand der zwei parallelen Röhren gewissermaassen gemeinschaftlich ist, muss naturgemäss in der Mitte liegen.

Während der Erhitzung nimmt die Luft ein immer grösseres Volumen ein, mithin wächst auch in demselben Maasse der Reibungswiderstand, wenn nicht der Querschnitt des Rohres sich entsprechend vergrössert. Es ist daher zweckmässig in allen Fällen, in denen der Wind den Erhitzungsraum mehrmals passirt (z. B. bei gekuppelten Zwillingsröhren-Apparaten und allen Schlangenröhren-Apparaten), entweder den Querschnitt oder die Zahl der Röhren, in welchen der bereits erhitzte Wind noch höher erhitzt werden soll, zu vergrössern, wie dies z. B. die in den Figuren 89 bis 92 und 68 bis 71 abgebildeten Apparate zeigen.

Es liegt in den Untersuchungen über diese Punkte noch ein weites und wenig durchackertes Feld der Mechanik vor ").

Wenn es auch nicht der Zweck unseres Werkes ist, näher auf die theoretische Berechnung der Reibung einzugehen, so möge doch gestattet sein, darauf hinzuweisen, dass auf die Reibungsverluste nur ein beschränktes Gewicht bei der Construction der Winderhitzungs-Apparate zu legen ist, denn die Arbeit, welche durch die Reibung scheinbar

<sup>1)</sup> Die einzigen ausführlichen, wenn auch nicht erschöpfenden Betrachtungen in dieser Beziehung hat Schinz in dem erwähnten Werke, auf welches wir daher verweisen, angestellt. — 2) Péclet, Traité de chaleur. I, p. 141. — 3) Wir verweisen auf Weisbach, Ingenieur- und Maschinen-Mechanik; Péclet, Traité de chaleur; Grashof, Ueber die Bewegung der Luft in Röhrenleitungen in der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1862 u. 1863; Hauer, Die Hüttenwesen-Maschinen, woselbst S. 135 auch eine Zusammenstellung der wichtigsten Literatur.

verloren geht, setzt sich in Wärme um, die hier Zweck ist. Es kann daher z. B. in dem Falle, wo man eine Dampfgebläsemaschine anwendet, nur darauf ankommen, zu vergleichen, ob es billiger ist, die der Reibungsarbeit entsprechende Wärme im Dampfkessel oder im Erhitzungs-Apparate zu erzeugen.

Nutzeffect der Apparate. Nach dem, was die Mechaniker bis jetzt an Hülfsmitteln zur Berechnung des theoretischen Effectes der Winderhitzungs-Apparate geliefert haben, ist es kaum möglich, von einem Nutzeffecte der Apparate zu sprechen 1). Jedenfalls genügt bei den angeführten, als zweckentsprechend bezeichneten Apparaten die Erhitzung, welche von den verbrennenden Hochofengasen an die Luft übertragen wird. Verwendet man festes Brennmaterial, so genügt nach Redtenbacher 2) zur Erhitzung von 1 Cubikmeter Luft auf 300°C. 1/15 Kilogramm Holz oder 1/30 Kilogramm Steinkohle. Zur theoretischen Berechnung der Leistung eines Winderhitzungs-Apparates giebt Schinz 3) Formeln an, welche wir, ohne die Grundlagen für ausreichend zu halten, in ihrer beispielsweisen Anwendung als das Vollständigste, was zu finden war, mittheilen.

Es ist zunächst nöthig, den Wärmetransmissionscoëfficienten zu kennen. Diesen berechnet Schinz nach der Formel:

$$V = Sma^{\varphi} (a^t - 1) + Lnp^c t^b,$$

worin zunächst S eine constante Grösse pr. 1  $\square$  Fuss preuss. und pr. Stunde  $^4$ )

für	Gusseisen,	alt und oxydirt			0,6615
77	,	neu			0,6247
77	Eisenblech,	etwas oxydirt			0,6615
,	,	gewöhnliches .			0,5391
"	Bausteine				0,7092

ist. In  $ma^{\varphi}$   $(a^t-1)$  ist ferner m=132,64, a=1,0077,  $\varphi$  die Temperatur der Wärme aufnehmenden Luft, t die Temperaturdifferenz zwischen dem Wärme aufnehmenden und dem Wärme abgebenden Körper. Tabellen zur leichteren Berechnung dieses ersten Gliedes der Formel sind auf Seite 137 bis zu  $\varphi=25^{\circ}$  mitgetheilt.

Im zweiten Gliede der Formel ist

$$L = \left(0,13674 + \frac{0,05512}{\sqrt{\overline{D}}}\right) \times \left(2,5422 + \frac{1,6728}{\sqrt{\overline{h}}}\right),$$

der Leitungs-Coëfficient für verticale Cylinder pr. 1  $\square$  Fuss preuss. und pr. Stunde; oder  $L=0.405+\frac{0.6015}{D}$ , für horizontale Röhren pr. 1  $\square$  Fuss preuss. und pr. Stunde, wenn D den Durchmesser des Rohres in preuss. Zollen, h dessen Länge in Fussen bedeutet. Schliesslich ist in

<sup>1)</sup> Es sind deshalb gegenwärtig vom Vereine zur Beförderung des Gewerbefleisses in Preussen Honorare für die besten Arbeiten über den Nutzeffect der Winderhitzungs-Apparate ausgeschrieben. — 2) Op. cit. p. 368. — 3) Wärmemesskunst. S. 386 u. a. O. — 4) Schinz, Compendium Tab. XLI für preuss. Maass.

ngs-Coëfficienten für verschiedene Temperatur-Differenzen 1 verschiedene absolute Temperaturen oder Werthe für  $Sma^{g}$  (a' — 1) pr. Stunde und pr. Quadratfuss.

)0	$\varphi = 5^{\circ}$	$\varphi = 10^{\circ}$	$\varphi = 15^{\circ}$	$\varphi = 20^{\circ}$	$\varphi = 25^{\circ}$
	10,995 . S 22,835 S 35,655 . S 49,480 . S 64,401 . S 80,515 . S 97,910 . S	11,428 . S 23,730 . S 37,045 . S 51,415 . S 66,920 . S 83,660 . S 101,735 . S	11,875 · S 24,655 · S 38,495 · S 53,420 · S 69,535 · S 87,540 · S 105,710 · S	12,340 · S 25,620 · S 40,000 · S 55,510 · S 72,260 · S 90,330 · S 109,840 · S	12,820 · S 26,620 · S 41,565 · S 57,680 · S 75,080 · S 93,860 · S 114,135 · S
. S . S	116,695 · S 137,120 · S 158,910 · S	121,255 · S 142,480 · S 165,120 · S	125,995 · S 148,050 · S 171,575 · S	130,920 S 153,835 · S 178,280 · S	136,035 · S 159,845 · S 185,250 · S

gs-Coëfficienten für die Temperatur-Differenzen t'-t'' oder Werthe für die Formel  $nt^b$  pr. Stunde und pr.  $\square$  Fuss.

$$(n = 0.5385. \text{ Log. } 0.73090 - 1.)$$

Temperatur- Differenz.	Werthe von $nt^b$ . $L$ .	Temperatur- Differenz.	Werthe von $nt^b$ . $L$ .
10º C.	9,4 . $m{L}$	130° C.	223,1 . L
20	22,2 . L	140	244,4 . $oldsymbol{L}$
30	36,6 . <i>L</i>	150	266,1 . L
40	52,2 . L	160	288,1 . <i>L</i>
50	68,6 . L	170	310,5 . $oldsymbol{L}$
60	86,0 . <i>L</i>	180	333,2 $\cdot$ $L$
70	10 <b>4,</b> 0 . <b>L</b>	190	356,1 . L
80	122,6 . <i>L</i>	200	379,4 · L
90	141,7 . <b>L</b>	210	<b>4</b> 02,9 . <i>L</i>
100	161,5 . <i>L</i>	220	426,7 · L
110	181,5 . <i>L</i>	230	450,7 L
120	202,1 . L	240	475,0 . $m{L}$

 $nt^b$ , n = 0.5385, b = 1.233, t wie vorher die Temperaturdifferein  $p^c$  p der Druck der Luft, c eine Constante = 0.45.

Auch für diesen Theil der Formel hat Schinz Tabellen zus gestellt, welche wir (für preuss. Maass und Gewicht) hier gleicht Seite 137 bis 139 mittheilen. Man sucht auf Seite 138 oder 139 L und setzt dies dann in den gefundenen Werth der unteren Tabe Seite 137 ein.

Leitungs-Coëfficienten für horizontale Röhren.

$$L = 0.405 + \frac{0.6015}{D}$$

pr. 1 DFuss und pr. Stunde.

0,5 Zolle     1,6080       1     1,0065       2     0,7058       3     0,6055       4     0,5554
2 0,7058 3 0,6055
3 0,6055
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4 0,5554
5 0,5253
6 0,5053
7 0,4909
8 0,4802
9 0,4718
10 0,4652
11 0,4597
12 0,4551

Ist z. B. die Temperatur der erhitzten Luft 300°, so ist die r Temperatur derselben im Apparat  $=\frac{300+0}{2}=150$ °. Dies is

obigen Formel. Es sei nun die mittlere Temperaturdifferenz (t d mel) zwischen Luft und Verbrennungsproducten ebenfalls = 150°

In den Tabellen war in der Formel  $Lnt^bp^c$ , der Druck  $p^c$  setzt; da aber die Pressung des Windes höher als der gewöhnli mosphärendruck ist, so muss dieser höhere Druck in die Forn geführt werden durch den Factor  $p^c$ , worin, wie bereits angeführ Druck der Luft, c der constante Coëfficient  $0.45^{1}$ ) ist. Es änd aber auch demgemäss der Factor  $n = 0.5385^{2}$ ), welcher durch  $p_1$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Schinz, S. 72. Das Meter braucht nicht übertragen zu werden im Zähler und Nenner vorkommt. — <sup>2</sup>) Loc. cit. Taf. XLIII.

	Fussen.
•	h in ]
	$\frac{1,6728}{\sqrt{5}}$ ; D in Zollen, h in Fussen
	; D in
,	1,6728
	+
	× (2,5422
	X
	0,05512
	+
	= (0,13674
	<u> </u>

		) = 7	$L = \begin{pmatrix} 0.13074 + \sqrt{D} \\ 1 \end{pmatrix}$	+ VD	$\overline{}$	× (z,5422 +	•	$\sqrt{h}$ ); D in Zollen, h in Fussen.	n Zollen,	n in Fu	issen.		
h.	D=0,5.	D = 1.	D=2.	D=3.	D=4.	D=5.	D=6.	$D=\tau$ .	D=8	D=9.	D =	10. $D = 11$ .	D = 12
-	0,9049	0,8087	0,7407	0,7105	0,6925	0,6803	0,6712	0,6642	0,6585	0,6538	0,6498	0,6464	0,6434
8	0,7998	0,7147	97990	0,6279	0,6120	0,6012	0,5932	0,5870	0,5820	0,5778	0,5743	0,5713	0,5686
က	0,7532	0,6731	0,6164	0,5913	0,5764	0,5662	0,5586	0,5528	0,5481	0,5441	0,5408	0,5380	0,5355
4	0,7254	0,6482	0,5937	0,5695	0,5551	0,5453	0,5380	0,5324	0,5278	0,5241	0,5209	0,5181	0,5158
જ	0,7064	0,6313	0,5782	0,5546	907-5'0	0,5310	0,5240		0,5140	0,5104	0,5073	0,5046	0,5028
9	0,6924	0,6184	0,5667	0,5436	0,5299	0,5205	0,5136		0,5039	0.5003	0,4972	0,4946	0,4923
2	0,6815	0,6091	0,5578	0,5351	0,5216	_	0,5055		0,4959	0,4924	0,4894	0,4868	0,4846
∞	0,6728	0,6012		0,5282	0,5149	_	0,4990	0,4938	0,4896	0,4861	0,4831	0,4806	0,4784
6	0,6655	0,5947	Ξ.	0,5225	0,5093	0,5003	0,4936	0,4885	0,4843	0,4808	0,4779	0,4754	0,4732
20	0,6594	0.5892	0,5397	0,5177	0,5046	0,4957		0,4839	0,4798	0,4764	0,4735	0,4710	0,4688
15	0,6385	0,5706	0,5226		0,4887	0,4800		0,4686	0,4646	0,4613	0,4585	0,4561	0,4540
20	0,6261	0,5595	0,5124	_	0,4791	0,4707		0,4595	0,4556	0,4524	0,4496	0,4472	0,4452
25	0,6176	0,5519	0,5055		0,4727	0,4643	0,4581	0,4533	0,4449	0,4462	0,4435	0,4412	0,4891
ဒ္ဓ	0,6114	191970	0,5004	0,4800	0,4679	0,4569	0,4535	0,4487	0,4449	0,4417	0,4390	0,4367	0,4347
35	0,6065	0,5420	0,4964	0,4762	0,4641	0,4559	0,4498	0,4451	0,4413	0,4382	0,4355	0,4332	0,4312
<b>9</b>	0,6026	0,5385	0,4932	0,4731	0,4611	0,4530	0,4469	0,4423	0,4385	0,4354	0,4327	0,4304	0,4285

 $p_1$  den äusseren Luftdruck bedeutet, su dividiren ist. Dieser äusser Luftdruck sei = 0,76 Meter Quecksilber, der Ueberdruck in den Röhra dagegen = 0,06 Meter, so ist S=0,6247. Ist der Durchmesser der Röhren D=8 Zoll, so ist nach obigen Tabellen für horisontale Röhra L=0,4802. Es ist daher  $n=\frac{0,5385}{0.76^{0,45}}=0,6093$  su setsen.

Gesetzt, die Röhren sind aus Gusseisen, so ergiebt sich der Trasmissions-Coëfficient

$$V = Sma^{\varphi} (a^{t} - 1) + Lnp^{e}t^{b} = 0.6247.132.64.1.0077^{150} (1.0077^{150} - 1) + 0.4802.0.6093.(0.76 + 0.06)^{0.45}.150^{1.233} = 694.64$$

Dieser Coëfficient gilt pro  $\Box$ Fuss. Nun hat die ganze Röhrenleitung eine Transmissionsfläche  $=F\Box$ Fuss, folglich ist die totale Transmission =F694,6 pr. Stunde. Wenn die 8 Zoll weiten Röhren 4 Fuss kan sind und ihrer 16 Stück im Apparate liegen, so ist die Gesammtfläche derselben =16.10  $\Box$ Fuss =160  $\Box$ Fuss, daher in diesem Falle üt totale Transmission =160.694,6 =111136 Wärme-Einheiten pr. Stude 1852,5 pr. Minute oder =30,9 pr. Secunde, ein Werth, den wir Fransmen wollen.

Da 1 Cubikfuss Luft von atmosphärischer Spannung und von 0° Terperatur bei 300° und der angenommenen Spannung von 0,82 Meter) zu 2,265 Cubikfuss wird, welche 0,070152 Pfund wiegen, so wiegt  $\stackrel{\bullet}{=}$  Cubikfuss dieser Luft  $=\frac{0,070152}{2.265}=0,030972$  Pfund, und sein Wärzer

gehalt bei 300° ist = 0,030972.0,2669°). 300 = 2,4799 Wärme-Einheiten, welches Product wir  $W_1$  nennen.

Hiernach sollte der Apparat pr. Secunde leisten:

$$\frac{W}{W_1} = \frac{30.9}{2,4799} = 12.5$$
 Cubikfuss

oder 12.5 + 0.030972 = 0.38715 Pfund Luft von  $300^{\circ}$ C.

Bei diesem von Schinz gegebenen Beispiel<sup>3</sup>) ist freilich die Uebertragung der Gesammtwärme an die Luft vorausgesetzt, und nicht auf die Uebertragung der Wärme durch die eisernen Wände Rücksicht genommen. Es würde nach diesem Beispiele zur Erhitzung von 1 Cubikfant

 $<sup>^{1)}</sup>$ 0,76  $\pm$ 0,06 =0,82 Meter. -  $^{2)}$  Specif. Wärme der Luft bei 0,76 Meter Barometerstand. -  $^{3)}$  Op. cit. S. 386, dessen Rechenfehler zu verbessern geset sind, welche wesentlich darin beruhen, dass in dem zweiten Gliede der Formel set der eine Factor  $150^{1,233}$  berücksichtigt, die anderen dagegen offenbar vergessen sind V dürfte hiernach (ohne Uebertragung auf preuss. Maass und Gewicht, welche is vorliegenden Falle gewählt sind) nicht wie Schinz berechnet 1025,71, sondern set 661,93 betragen. Uebrigens stimmt auch in dem Original die Annahme  $t=150^{0}$  sidmit der vorhergegangenen Annahme der mittleren Temperatur verbrennender Gieberges zu  $\frac{1100+500}{2}=800^{0}$ , wonach  $t=800-150=650^{0}$  wäre. Doch Meter ohne weiteren Einfluss auf die vorliegende Berechnung und daher unberücksichtigt gelassen.

 $\frac{160}{12,5}$  = 12,8 □Fuss Heizstäche erforderlich sein, ein in den mittleren izen der Praxis liegendes, immerhin aber ungünstiges Resultat. Es erhöht sich dieses Resultat aber sofort, sobald man die Temperdifferenz t grösser annimmt. Nähme man die Verbrennungstemper zu  $1100^{\circ}$ , die unbenutzte Temperatur der abziehenden verbrannten zu  $500^{\circ}$ , so würde die mittlere Temperatur =  $\frac{1100 + 500}{2}$  =  $800^{\circ}$ , sin  $t = 800 - 150 = 650^{\circ}$  sein, es würde unter sonst gleichen faltnissen V = 38841,338, und zur Erhitzung von 1 Cubikfuss auf  $300^{\circ}$  gehörte nur eine Heizstäche von  $\frac{160}{700}$  = circa 0,23 □Fuss, im kaum  $^{1}$  40 des in der Praxis, in der man gewöhnlich 8 bis 10 □Fuss affache verlangt, erforderlichen Grösse  $^{1}$ ). Es ist hieraus ersichtlich, die nöthige Heizstäche wesentlich von der zweckmässigen Feuer-

Mäche verlangt, erforderlichen Grösse 1). Es ist hieraus ersichtlich, die nöthige Heizfläche wesentlich von der zweckmässigen Feuer-hrung abhängig ist. Uehrigens würde es zur Vergrösserung der Heizte überhaupt zweckmässiger sein, die Heizgase durch Röhren zu führund die Luft in dem diese Röhren umgebenden Raume zu erhitzen,
nicht die Dichthaltung dieses Raumes für die comprimirte Luft zu grossen praktischen Schwierigkeiten unterläge.

Ebenso wenig wie die theoretischen Grundlagen zur Berechnung des effectes der Winderhitzungs-Apparate ausreichen, ebenso wenig liegen ichende praktische Erfahrungen vor, an die man sich halten könnte. richtiger Vergleich verschiedener Apparate ist nur dann möglich, hinreichende Daten über die Temperatur der abgehenden Heizgase, teschaffenheit und Menge des angewendeten Brennmaterials u. s. w. ben werden.

Die folgende Zusammenstellung, welche der Bearbeiter der Güte des n Oberbergraths Ulrich, Directors der Königshütte in Oberschlesien, inkt, gestatten wenigstens einen Vergleich der dort unter denselben ngungen gefeuerten verschiedenen Arten von Winderhitzungs-Appa-

Es existiren auf diesem grossen Hüttenwerke sechs Arten von Appa-, nämlich als älteste Hosenröhren-Apparate, sodann ältere doppelte lenröhren-Apparate, neuere einfache und neuere doppelte Pistolenn-Apparate, Westphälische Apparate und die nach des Bearbeiters üben construirten Apparate mit hängenden Röhren.

1. Die Hosenröhren-Apparate enthalten je 36 Röhren, à 10 Fuss lang. feuerberührte Fläche derselben beträgt 36.10.1,761 = 633,96 Fuss.

r Windinhalt dieser Röhren 36.10.0,09346 = 33,6456 Cubikfuss.
r Weg zur Erwärmung des Windes ist 20 laufende Fuss.

<sup>1</sup> Die folgenden Beispiele zeigen für Königshütte mit Ausnahme des Hoseni-Apparates, welcher 19 □Fuss erfordert, Schwankungen zwischen 6 und uss, so dass das obige Verhältniss 8 bis 10 als ein für alle Fälle ausreichenzeichnet werden kann.

# Der Hochofenprocess.

2. Die feuerberührte Fläche eines älteren doppelten Pistolenröhr
Apparates beträgt:
A. An Oberfläche der 52 Röhren, von je 11½ Fuss Länge, $52.11,5$ $\left[ \left( \frac{9,5.2}{12} \right) + \left( \frac{5,5.3,1416}{12} \right) = 598 \left( \frac{19+17,28}{12} \right) \right]$
= 598 · 3,09 = 1747,82   Fuse
<ul> <li>B. An Oberfläche der Windkasten, soweit dieselben vom Feuer getroffen werden.</li> </ul>
a. die 4 Bodenflächen, à 6   Fuss . 24   Fuss b. die 8 Seitenflächen, à 7,08 , . 56,64 , c. die 4 Deckflächen, à 6   Fuss = 24   Fuss nach Abzug von 56 Röhrenflanschen, à 76   Zoll oder zusammen 19,14   Fuss = 4,86 ,
Daher feuerberührte Fläche · · · 1833,32   Fus.
Der Windinhalt eines solchen Apparates beträgt:
A. In den 52 Röhren = (3,2141 Cubikfuss. 52) = 167,133 Cubikfuss  B. In den 4 Windkästen = 4.25,4 = 101,6
Daher Gesammtinhalt 268,733 Cubikfust
Die Lange des Weges für die Erhitzung des Windes beträgt 52 laufende Fu
3. Die an Stelle der alten Wasseralfinger Apparate aufgestellt Pistolenröhren-Apparate haben 32 Stück Pistolenröhren, à 14,25 Falang.  Die feuerberührte Fläche dieser Röhren ist = 456 ⋅ 3,09 ⋅ ⋅ 1409,04 □Fuss Die Flächen der Windkasten betragen in Summa ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 54,05 ,
Daher senerberührte Fläche 1463,09 Fuse.
Der Windinhalt beträgt:  A. In den Röhren 3,9826 · 32 = · · · · · · · · 127,4432 Cubikfuss  B. In den Windkästen 3,66 · 32,75 = · · · · · · · · 110,04
Daher Gesammtinhalt 237,4832 Cubikfus.
Die Länge für die Winderhitzung beträgt 67 laufende Fuss.
<ol> <li>Die neu erbauten doppelten Pistolenröhren-Apparate enthalt</li> <li>Windröhren, à 14,25 Fuss Länge.</li> </ol>
Die feuerberührte Fläche der Röhren beträgt (14,25.52) 3,09 = 2289,69
Daher feuerberührte Fläche 2428,73 Fuss.
Der Windinhalt des Apparates beträgt:       A. der Röhren 52 · 3,9826 =
Daher der Gesammtinhalt 460,4283 Cubikfuss.  Dagegen der Inhalt des vom Feuer getroffenen Theils 318,1720  Die Länge des Weges für die Winderhitzung beträgt 66 laufende Fuss.

Die Westphälischen Apparate enthalten 39 · Röhren in 7 überliegenden Reihen, die 6 obersten Reihen zu 6, die unterste zu

Die feuerberührte Fläche beträgt . . . 2005,913 DFuss. nhalt eines solchen Apparates beträgt: Röhren von zusammen 517,5 Fuss Länge: 517,5.0,497 = 257,1975

töhren von zusammen

Fuss Länge:

45.0,6453 = 29,0385

286,236 Cubikfuss.

77

ange des Weges für die Winderhitzung beträgt 100 laufende Fuss. Der Apparat mit hängenden Windröhren hat 36 Röhren, die hrte Fläche der Röhren beträgt:

n den 18 kleinen Röhren 14.18.3,523 = . . 886,796 DFuss " 18 grossen 252.3,981 = ... 1003,212

Daher die feuerberührte Fläche . . . 1890,008 

Fuss.

inhalt des Apparates beträgt:

- r 18 Stück kleineren Röhren 18.4,933 = . . . . 88,812 Cubikfuss
- 18.5,869 = ... 105,642grossen r 18 Verbindungsröhren, à 1 Fuss 10 Zoll lang =
- · 2 Zuleitungen, 10,5 Zoll Dtr., 11 Fuss lang = 41,066
- · 2 grossen Ableitungen, 20 Zoll Dtr., 11 Fuss lang = 47,996

Daher der Gesammtinhalt . . . 289,731 Cubikfuss. gen der Inhalt des vom Feuer getroffenen Theils . 200,669 des Weges für die Winderwarmung, soweit die Feuerstäche reicht, lanfende Fuss.

## Zusammenstellung.

enennung der Apparate.	Feuer- berührte Fläche.	Windinhalt der Röhren, soweit dieselben vom Feuer ge- troffen werden.	Bei einem Windverbrauch von 3500 Cubik- fuss pr. Minute für den Hoch- ofen bleibt der Wind im Apparat
	Quadratfuss	Cubikfus•	Secunden
en-Apparat	633,96	33,645	0,58
elte Pistolenröhren-Ap-	1833,32	268,733	4,6
ren-Apparate (als Ersatz seralfinger Apparate) .	1463,09	237,483	4,7
ren-Apparate, doppelte	2428,73	318,172	5,45
che Apparate	2005,91	286,236	4,9
nit hängenden Röhren .	1890,01	200,669	3, <b>44</b>

Da nun in allen bis auf den Hosenröhren-Apparat, in welchem eine starke Erhitzung überhaupt nicht zu erlangen ist, der Wind gleich hoch erhitzt wird, so hat derjenige den grössten Nutzeffect, in welchem der Wind die kürzeste Zeit verweilt. Es stellt sich mithin der mit hängenden Röhren am günstigsten. Es folgen dann die Pistolenröhren-Apparate Nr. 3 und 2, hierauf die Westphälischen und schliesslich der Pistolenröhren-Apparat Nr. 4. Anders verhält es sich aber mit der Dauerhaftigkeit. Auch hier steht der Apparat mit hängenden Röhren in erster Linie, dann folgen die Pistolenröhren-Apparate Nr. 4, 3, 2, sodann der Hosenröhren-Apparat und schliesslich der Westphälische Apparat, bei dem in Folge eines Durchbiegens der Röhren ein Reissen und Undichtwerden in den Kittfugen sehr häufig ist.

Temperatur. Man arbeitet zwar mit allen Temperaturen des Windes bis 600°, indessen ist bei einer geringeren Erhitzung des Windes als 100° die Wirksamkeit desselben eine zu geringe, um den Aufbau von besonderen Apparaten zu lohnen, während die Erhitzung über 550° grosse Schwierigkeiten hinsichtlich der Dichthaltung der Apparate hat. Meistentheils bringt man durch die Röhrenapparate den Wind auf 300°. Für Holzkohlen begnügt man sich mit Temperaturen von 100 bis 250°, bei Koks hat man meist 250 bis 350°, bei rohen Steinkohlen und Anthracit 350 bis 550°. Nur bei hinreichend grossen Heizflächen oder der Verbindung zwei oder mehrerer Apparate in der Weise, dass der schon in einem Apparate erwärmte Wind noch durch einen folgenden u. s. f. geht, gelingt es, den Wind bis auf 600° und höher zu bringen.

Nimmt man die Grundlagen der oben mitgetheiten Schinz'schen Formel als richtig an, so lässt sich mit Hülfe derselben auch das Maximum der zu erreichenden Temperatur vorher berechnen. Letzteres wird selbstverständlich die Temperatur der Verbrennungsproducte niemals überschreiten können und muss sich andererseits immer unterhalb der Temperatur halten, bei welcher das Material der Röhren weich zu werden beginnt

Anordnung und Stellung der Winderhitzungs-Apparate. Wird die Gicht flamme des Hochofens zur Winderhitzung benutzt, so ist die Stellung des Winderhitzungsapparates auf dem Niveau der Gicht bedingt. In diesem Falle muss der kalte Wind hinauf, der warme herab geleitet werden. Die Länge der nöthigen Röhrentouren, die Beschränkung des bei grossartigem Betriebe für andere Zwecke erforderlichen Platzes gestattet eine solche Einrichtung nur bei niedrigen Hochöfen, welche einer verhältnissmässig geringen, von einer Seite auszuführenden Beschickung bedürfen. Es lässt sich daher die Winderhitzung mittelst der Gichtslamme auch nur bei Holzkohlenöfen und kleineren Koksöfen zweckmässig anwenden. Die Wärmeverluste beim Herableiten der heissen Luft kann man zwar durch die Einmauerung der Leitung in das Rauhgemäuer des Ofens verringern, dieselben werden aber trotzdem nur bei verhältnissmässig niedriger Temperatur ohne grossen Einfluss sein.

Bei der Benutzung von festen Brennmaterialien oder Hochengasen ist die Stellung der Winderhitzungs-Apparate an sich gleichtig, der Einfachheit der Anlage und der Kürze der den heissen Wind nofen führenden Röhrenleitungen wegen pflegt man indessen das tean der Hüttensohle zu wählen. Die hierdurch bedingte weitere Leing der Hochofengase hat keinen nachtheiligen Einfluss; denn man hat rade bei diesen Gasen die Erfahrung gemacht, dass durch eine lange itung in Folge der Condensation des Wasserdampfes der Heizeffect derben sich erhöht. Nur in einzelnen Fällen (z. B. bei den in den Figura 27 bis 31, Seite 31 bis 33 abgebildeten Anthracitöfen und denen zu talifera in Süd-Wales) hat man die durch Gichtgas erhitzten Apparate einem etwas unterhalb der Gicht gelegenen Niveau angebracht.

Da mit wenigen Ausnahmen, die bei kleinen Holzkohlenhochöfen vortumen, mehrere Windströme in den Ofen geführt werden, so tritt Anlage der Erhitzungsapparate die Frage entgegen, ist es zweckmäster, den Wind erst zu theilen und jeden der Windströme besonders zu hitzen, um so seine Temperatur beliebig ändern zu können, oder ist es igekehrt besser, erst den ungetheilten Windstrom zu erhitzen und ihn nn zu theilen. Es ist für den Erfolg in dem letzteren Falle gleichgült, ob man den Wind nur durch einen Apparat oder, um ihn höher zu hitzen, durch mehrere Apparate führt und die einzelnen Ströme heist Windes in einem Hauptrohr vereinigt, um sie nachher wieder zu eilen.

Im Allgemeinen, d. h. bei einem regelrechten Ofengange, verlangt le Seite des Ofens einen gleich starken und gleich erhitzten Luftstrom. diesem Falle ist es daher besser, den Windstrom erst nach der Erzung zu theilen, da dann eine Ungleichmässigkeit, gleich lange Leingen bis zum Ofen vorausgesetzt, nicht möglich ist. Wenn dagegen regelmässigkeiten im Ofengange eintreten, wird die stärkere Erhitzung f nur einer Seite des Ofens zuweilen wünschenswerth. Für diesen benderen Fall ware es daher besser, jeden Windstrom mit einem besonde-Erhitzungs-Apparate zu versehen. Da aber ein solcher Fall zu den nahmen gehört, und überdies der Raum durch die rings um den Ofen zulegenden Apparate, namentlich bei zahlreichen Formen, zu sehr berankt würde, so zieht man in der Praxis meist die Erhitzung des getheilten Windstromes vor. Hierbei empfiehlt sich indessen bei gros-Windmengen oft, wie dies bereits oben ausgeführt wurde, die Anre mehrerer kleiner, statt eines grossen Apparates, um im Falle von paraturen nicht mit kaltem Winde blasen zu müssen. Bei der Conuction von Apparaten, welche wenig Reparaturen erfordern, oder bei neu Keparaturen schnell auszuführen sind, wird man aber auch der ta billigeren Einrichtung nur eines Apparates vor der kostspieligen lage mehrerer Apparate den Vorzug geben dürfen.

<sup>1)</sup> Vergleiche den folgenden Abschnitt über Gichtgase.


Eine zuweilen vorkommende, stets aber schlechte Einrichtung ist es. mit zwei getrennten Apparaten drei, mit drei Apparaten vier oder mehr Windströme derartig erhitzen zu wollen, dass eine Form von zwei Apperaten gleichzeitig ihren Wind empfängt. Gesetzt z.B. es sollten durch zwei Apparate je ein Windstrom besonders und einer gemeinschaftlich erhitst werden, so wird eine Gleichmässigkeit der Erhitzung zwar so lange stattfinden, als beide Apparate gleichmässig arbeiten. Sobald aber der Wind der einen Apparates stärker erhitzt ist, wird der kältere, daher dichtere Wind de anderen Apparates die Ueberhand gewinnen, er wird den heisseren Strom is dem ersten Apparate gleichsam stagniren machen, also eine immer höhere Erhitzung desselben veranlassen, während er selbst umgekehrt mit immer grösserer Geschwindigkeit durch den eigenen Apparat geht und daher immer kälter wird. So erklärt sich die eigenthümliche, in der Praxis unzählige Male beobachtete Erscheinung, dass bei einer derartigen Einrichtung die Röhren des einen Apparates verbrennen, während der andere bei gans gleicher Heizung nur schwach erhitzten Wind liefert.

#### II. Regenerator-Winderhitzungsapparate.


Während der durch directe Zuführung von Feuergasen erhitste Wind eine schlechte Wirkung äussert wegen seines grossen Gehalts Gasen, welche bei der Verbrennung im Ofen unwirksam sind und Wärme absorbiren, so ist andererseits die Erhitzung in eisernen Röhren auch nur eine verhältnissmässig unvollkommene Benutzung der Wärme des verbrand ten Brennmaterials, da selbst bei guten Einrichtungen die Feuergase noch mit einer Temperatur von vielen hundert Graden entweichen, so dass der Nutzeffect derartiger Apparate im Durchschnitt nicht über 50 Proc. genommen werden darf, und eine Temperatur des Windes über 350 schon schwierig, über 600° gar nicht zu erzielen ist. Dagegen gewihrt das von Siemens zuerst in die hüttenmännische Praxis eingeführt Regenerationsprincip die Möglichkeit einer vollständigeren Wärm ausnutzung und der Erzeugung einer höheren Temperatur. Es wurd zuerst von Krafft auf die Erhitzung der Gebläseluft anzuwenden versucht und im Jahre 1860 von Cowper wirklich benutzt, hat sich jedoch den weiter unten erläuterten Gründen keinen allgemeinen Eingang va-In Deutschland hat man dieses Verfahren auf der Friedrick Wilhelms-Hütte bei Siegburg, neuerdings auch zu Hörde in Westphales angewendet, in England namentlich auf den bei Eston gelegenen Werks von Nord-Yorkshire.

Der Apparat ist in den Figuren 112 bis 114 abgebildet 1). We wird daraus leicht die Einrichtung und das Princip desselben erkennen Es sind stets zwei Apparate B und G mit einander verbunden, v Fig. 112 zeigt. Wir wollen annehmen, dass der Apparat B geheist werd Bei A (Fig. 113 und Fig. 114) liegt der Rost zur Feuerung. Die heises


<sup>1)</sup> Aus Dingler, Polyt. Journ. Bd. 158, S. 104.

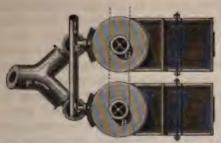

bere Ansicht zweier zusammengehöriger Apparate. (In 1/144 natürl. Grösse.)

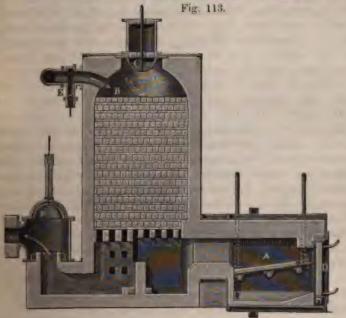

Verticaldurchschnitt durch, den Apparat B.

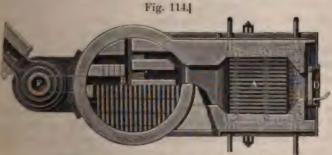

Horizontaldurchschnitt durch den Apparat B. Regenerator-Winderhitzungsapparat. (In  $^{1}\!/_{72}$  natürl. Grösse.)

Verbrennungsproducte ziehen in die runde Kammer B. Dieselbe i mit zahlreichen (circa 16) Lagen feuerfester Steine ausgefüllt, welch unter einander schmale Zwischenräume frei lassen. Die schon vor de Eintritt in die so gebildeten kleinen Canale in mehrere Ströme gespelte Flamme steigt aufwärts, giebt ihre Wärme an die feuerfesten, sehr be deutende Berührungsfläche bietenden Steine ab und entweicht mit gerin ger Temperatur durch die in der punktirten Stellung (Fig. 113) befind liche Essenklappe C in die freie Luft. Zuerst werden die unterst Steine soweit erhitzt, dass sie keine Wärme mehr aufnehmen, allmälig die immer höher liegenden, und endlich entweichen die Gase mit eine zu hohen Temperatur, da sie keine Gelegenheit mehr finden, ihre Wärm hinreichend abzugeben. Während der ganzen Zeit ist der Schieber E und das Ventil F geschlossen, beide haben also die entgegengesetzte von der in Fig. 113 abgebildeten Stellung. Jetzt hört man mit Fenern auf schliesst die luftdichte Thür D. so dass keine Luft mehr zum Roste drie gen kann, und ebenso die Essenklappe C, öffnet dagegen den Schieber Z durch welchen der kalte Wind eintritt, und das Ventil F. durch welch die heisse Luft austritt. Jetzt haben alle Theile die Stellungen, welch Fig. 113 angiebt. Die Luft nimmt daher nunmehr den umgekehrt Weg, als vorher die Heizgase. Sie strömt bei E ein, geht durch die Kammer B, entzieht den feuerfesten Steinen die Wärme und entweich erhitzt unterhalb F zur Leitung, welche zum Hochofen führt; währes zugleich in dem zweiten Apparate G die Erhitzung der Kammer (des Begenerators) beginnt. Bei der hohen specifischen Wärme der feuerfests Ziegeln — (im Mittel nach Schinz 1) 0,2083 bei dem specif. Gewicks == 1,8, während Gusseisen eine specifische Wärme von 0,1298 bei 7,207 specif. Gewicht hat) - braucht man nur ein geringes Volumen heiser Ziegel, um ein grosses Volumen Luft zu erhitzen, denn die letztere bet bei 0,001299 specif. Gewicht eine specif. Wärme von 0,2669.

Die Wärmecapscitäten gleicher Volumina der feuerfesten Steine und der Luft verhalten sich daher wie 0,2083.1,8:0,001299.0,2669, d.b. = 0,37494:0,000350601.

Im Durchschnitt stellen sich die Wärmecapacitäten pr. 1 Cubikfus

```
von Gusseisen . . . . . . . . . 50
von feuerfestem Stein . . . . . . . . . . . . 0,019
von Luft . . . . . . . . . . . . 0,019
```

oder wie 2600:1000:1.

Dieselbe Wärmemenge, welche daher genügt, um 1 Cubikfuss feuerfeste Steine zu erhitzen, genügt um 1000 Cubikfuss Luft zu erhitzen.

In bestimmten Zeiträumen wechselt man nun stets in der Weise, der der eine Apparat geheizt, der andere aber mittelst durchgeblasener bei ter Luft enthitzt wird. Naturgemäss ist die Erhitzung des Windes wie rend jeder solcher Periode keine gleichmässige, sondern die Temperate


<sup>1)</sup> Compend. Tab. IV. - 2) Schinz, Wärmemesskunst, S. 52.

And Andrews

•

(Zu Seite 150).

Fig. 118.

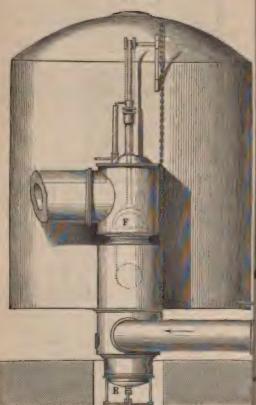

Seitenausicht.



unkt allmälig, aber die Differenz ist doch so unbedeutend, dass man bei egelmässigem Betriebe nur alle zwei Stunden zu wechseln braucht.

Der hier abgebildete Ofen ist zu Ormesby-Eisenhütte bei Middlesboro' con den Besitzern Cochrane gehaut worden und erhitzte eirea 1000 Cubikfuss Lust pr. Minute auf 650 bis 700° C. Die durch die Esse abziehenden Heisgase zeigten durchschnittlich nur eine Temperatur von 50 bis 120° C. Die Temperatur der Gebläseluft variirte in den zweistündicon Perioden nur um 56 bis 83°C. Das die Ziegelsteinmasse enthaltende Gehäuse (der Regenerator) bestand aus einem schmiedeisernen Cylinder von 71/2 Fuss Durchmesser. Die Anordnung der Steine lässt sich in 1/20 patürlicher Grösse aus den Figuren 115 bis 117 ersehen.

Fig. 115.

Horizontalquerschnitt.



Fig. 117.

Verticaler Längsschnitt, Anordnung der Steine in den Regeneraturen zu Ormesby.

Verticaler Querschnitt.

Bei später gebauten Apparaten hatte der Generator 9 Fuss Höhe, 5 Fuss 10 Zoll Durchmesser, enthielt 250 Cubikfuss feuerfeste Steine und erhitzte 1000 Cubikfuss Luft auf 689 bis 705°C. Am Ende jedes Wechsels sank die Wärme auf 621°C. Bei achtwöchentlichem Betriebe der neuen Oefen ergab sich zum Erhitzen des Windes ein Verbrauch von 6 Centner Steinkohlen per ton (20 Ctr.) ausgebrachtes Eisen, während in gewöhnlichen Apparaten nur 51/2 Ctr. verbraucht wurden. Indessen wurde thit 12 Ctr. mehr Kohlen in den neuen Apparaten der Wind um 195°C. Isoher erhitzt. Der Grund dieses verhältnissmässig noch ungünstigen Resultats wurde in dem schwachen Futter des den Regenerator umgebenden Mantels gesucht, welches nur aus 9 Zoll starken feuerfesten Steinen bestand 1).

<sup>7</sup> Dingler, Polyt. Journ. Bd. 158, S. 204.

Dieser Apparat vereinigt offenbar die Vortheile einer vol ren Wärmeausnutzung mit der Möglichkeit, eine höhere Temper vorbringen zu können. Der Wärmeverlust besteht theoretisc den durch die Feuergase aus der Esse mit fortgeführten und durch Ausstrahlung der äusseren Wandungen verloren gehender theilen, beides verhältnissmässig geringe Factoren. In der Pr stellen sich noch andere Verluste und manche Schwierigkeiten a welche, wie gesagt, bisher eine allgemeine Verbreitung des I tionsprincips bei der Winderhitzung verhindert haben.

Der grösste Uebelstand besteht in der Schwierigkeit, die oder Ventile, namentlich die Thür, welche zum Roste und Aschent dicht zu halten. Man hat sie, stark mit feuerfesten Steinen a oder in Form eines mit Wasser gekühlten Kastens construirt, und wird ein häufiges Springen oder Verwerfen kaum vermieden, we Folge der hohen Temperatur, als vielmehr veranlasst durch d und ziemlich plötzlich beim Wechseln des Apparates erzeugten Ten differenzen, welche in dem Wesen des Apparates begründet u nicht zu vermeiden sind. In Folge dessen sind auch Windverlust rig zu vermeiden und können hier leicht grösser werden, als bei dung eiserner Röhren. Sodann versetzen sich die Zwischenrä Theer und Asche, welche letztere die Oberfläche der Steine ver und deren Wärmeleitungsfähigkeit dadurch beträchtlich ver auch den Durchgang der Gase und der Luft hemmt. Der Ve Pressung ist bei diesen Apparaten erfahrungsmässig nicht gri bei anderen 1) und beträgt durchschnittlich 1/10 Pfund pro Que übrigens aber gilt auch hier dasselbe, was von der Reibung in d renapparaten gesagt wurde: die durch sie verrichtete Arbeit ko Lufterhitzung zu Gute.

Einen dieser Uebelstände hat man durch Anwendung de Brennmaterialien zu vermeiden gesucht, welche keinen Theer un Asche absetzen, namentlich gereinigter Hochofengase. In diese fication hat sich der Apparat denn auch auf vielen Werken obwohl die Schwierigkeit der Dichthaltung nicht vermieden wu sich indessen dadurch bedeutend verminderte, dass man an Stelle Feuerung verschliessenden Thür ein Ventil für die Gase und die : Verbrennung nöthige Luft anbrachte.

Die Figuren 118 bis 121 zeigen einen solchen Apparat 2):

nten hinabsteigend. Während der Heizung sind die Ventile K und L coffnet und gestatten den Gichtgasen sammt der zu ihrer Verbrennung isthigen Luft, ersteren durch die Mitte, letzteren durch das concenrische Rohr M den Eintritt. Bei A beginnt die Verbrennung. Durch die Canäle O ziehen die abgekühlten Verbrennungsproducte zur Esse P (Stellung wie in Fig. 120). R ist ein Sicherheitsventil für den Fall einer Explosion. Dies Verfahren der Erhitzung von oben nach unten wird als besonders vortheilhaft geschildert, weil diejenigen Steine, welche am atärksten erhitzt werden, daher am leichtesten der Zerstörung ausgesetzt zind, den geringsten Druck auszuhalten haben, und weil ferner durch gleichmässiges Herabsteigen der allmälig kühler werdenden Gase eine Vermischung verschieden heisser Theile derselben verhindert wird.

Ist der eine Regenerator erhitzt und der andere von durchströmender kalter Luft enthitzt, so wird gewechselt, das Gasventil K und das Verbrennungsluftventil L geschlossen, ebenso das Essenventil C, dagegen das Ventil für den Zutritt der kalten Gebläseluft E und das für den Abgang der erhitzten Gebläseluft F geöffnet (umgekehrte Stellung wie in Fig. 120). Die Luft steigt nun von unten nach oben durch den Regenerator.

Beim Wechseln des Apparates lässt man die Gebläseluft in den erbitzten Ofen schon einziehen, bevor man sie von dem seiner Hitze beaubten absperrt, und es geht dieselbe daher einige Secunden lang durch eide Regeneratoren.

Im Allgemeinen hat sich bei Anwendung der Regeneratorapparate is wichtigster Vortheil die Möglichkeit herausgestellt, den Wind höher in Röhrenapparaten (auf 500 bis 600° und darüber) erhitzen zu können, is Nachtheile dagegen sind anzusehen ihre in Vergleich mit Röhrenapparaten hohe Anlage- und Reparaturkosten. Wo man daher eine sehr ohe Temperatur nöthig zu haben glaubt, wird man trotz der Uebelande auf den Regeneratorapparat angewiesen sein, wird aber dann ets gut thun, die gereinigten Gichtgase des Hochofens zu seiner Heizung u verwenden. Koksofengase werden sich wegen der Versetzungen der Lammern durch Theer und feinvertheilten Kohlenstoff noch weniger als irecte Steinkohlenfeuerungen empfehlen.

#### d. Windleitung zum Hochofen.

Vom Winderhitzungsapparate geht, wie bereits erwähnt, der erhitzte Vind entweder in einem ungetheilten Strome zum Hochofen, oder er heilt sich in mehrere, gewöhnlich soviele Ströme, als Formen vorhanen sind. Man nennt in letzterem Falle das Fortleitungsrohr, welches den Vind aus dem Erhitzungsapparate fährt, das Vertheilungsrohr. Um de den Fall einer Reparatur am Winderhitzungsapparate nicht in die age eines gänzlichen Betriebsstillstandes zu kommen, ist es nöthig, die inrichtung zu treffen, dass das Hauptwindrohr, welches den Wind zum schitzungsapparate liefert, mit dem Vertheilungsrohre in directe Verbin-

dung gesctzt werden kann. Ein für gewöhnlich an beiden Ausmündurgen durch Schieberventile abgeschlossenes Rohr genügt hierfür vollständig. Hat man mehrere mit einander verbundene Erhitzungsapparate, w ist es noch nöthig, jeden einzelnen für sich absperren zu können. Es ist diese Einrichtung schon deshalb zweckmässig, um ein Mittel in der Hand zu haben, etwaige Windverluste controliren zu können. Marten 9 führt mit Recht an, dass oft Undichtigkeiten in den Winderhitzungsapparaten vorkämen, welche zu Verlusten von 500 bis 1000 Cubikfus Wind pr. Minute Veranlassung gäben. Uebrigens aber ist es auch durchaus nöthig, beim Stillstand des Gebläses einen vollständigen Abschlus der Röhren in den Erhitzungsapparaten von der zum Ofen führenden Leitung zu haben, da sonst leicht Gase aus dem Ofen zurückdringen und gefährliche Explosionen veranlassen können.

Je heisser der Wind ist, je grösser daher die Differenz zwischen seiner und der Temperatur der Atmosphäre, um so mehr ist er relativ der Abkühlung ausgesetzt. Um ihn hiervor so viel wie möglich zu schätzen, ist erstens eine möglichst kurze Leitung vortheilhaft, und sweitens ein Umhüllen der Röhrentour mit schlechten Wärmeleitern. Man umgiebt sie daher mit Lehm (gemischt mit Stroh oder Werg), mit einem durch Holzverschalung gebildeten lufterfüllten oder durch Blechmantel hergestellten mit Sand, Schutt etc. gefüllten ringförmigen Raume.

Dieser Theil der Röhrentour ist trotz solcher Vorsichtsmaassregeln wegen des Wechselns der Temperatur von aussen und innen dem Undicht- und Schadhaftwerden am meisten ausgesetzt. Um schadhafte Röhrenstücke leichter auswechseln zu können, zieht man bei hohen Windtemperaturen die an sich unvortheilhaftere Flanschenverbindung der Muffenverbindung vor und dichtet die Flanschen durch eingepresste Kupferdrahtringe.

Compensationen. Es sind ferner, namentlich bei sehr hohen Windtemperaturen, Compensationen erforderlich, welche eine freie Ausdehnung der Röhren gestatten. Man benutzt hierzu entweder die Muffencompensation, welche in Fig. 122 abgebildet ist, und bei der sich das Rohr B in dem abgedrehten Stück A

Fig. 122.



Muffencompensation.



Fig. 123.

Scheibencompensation.

<sup>1)</sup> Op eit. p. 74.

rschieben kann, während bei C eine Stopfbüchse angeordnet ist, oder an bedient sich der Flanschen- oder Scheibencompensation, welche Fig. 123 abgebildet ist. a und b sind zwei Röhrenenden mit Flanschen. In dieselben sind die tellerförmigen Blechstücke cc und dd angeschraubt, olche mit ihren Rändern c und f unter einander vernietet sind und in olge ihrer Elasticität hinreichend der Ausdehnung der Röhrentouren und b folgen können.

Auch bedient man sich eines J lörmigen in die Leitung eingehalteten Rohrstückes, welches dann aber aus Schmiedeisen oder Kupfer in muss.


Wie wichtig die Compensation bei hohen Temperaturen ist, ergiebt ch daraus, dass die Längenausdehnung des Gusseisens bei jedem Grad färmezunahme = 0,0000111 ¹), folglich bei 500° = 0,00555 ist, und ch daher eine 15 Fuss lange Leitung bei dieser Temperatur schon um Zoil verlängert.

Vertheilungsrohr. Der Wind wird, abgesehen von den ganz klein, nur mit einer einzigen Windeinführungsöffnung versehenen Holzoblenhochöfen, auf mehreren Seiten in den Hochofen eingeführt. Bei rösseren Holzkohlenhochöfen und kleineren Koksöfen finden sich zwei genüberliegende Windzuführungen, bei Kokshochöfen gewöhnlicher Diension drei solcher, von denen eine der Arbeitsseite gegenüber angeracht ist, grosse Koksöfen erhalten dagegen vier und mehr gleichmässig u Umsange vertheilte Oeffnungen. Es ist aus diesem Grunde in den bei Vertem meisten Fällen nöthig, den Wind aus der Hauptröhrenleitung and um den Ofen mit Ausnahme der Arbeits- (Brust-oder Vorder-) Seite führen. Das Vertheilungsrohr wird daher in einem entsprechenden logen (einem Halbkreis bei zwei und drei Zweigen, 3/5 Kreis bei vier weigen u. s. w.) um den Ofen herumgeführt. Bei denjenigen älteren onstructionen, bei denen das Gestell des Ofens eng an das Rauhgemäuer schliesst, legt man das Vertheilungsrohr unter die Sohle des das Rauhmäuer von Formgewölbe zu Formgewölbe durchziehenden gewölbten anges, wie dies Fig. 124 (a. f. S.) zeigt, wo W das Hauptrohr ist,  $E_1 E_2$ as im Rauhgemäuer M liegende Vertheilungsrohr. In diesem Falle assen die Verzweigungen, welche den Wind in den Ofen führen, zuerst nkrecht aufsteigen (A, F2, F1) und gehen dann erst in drei wieder orizontalen Theilen (G, C und G2) zum Ofen. Diese doppelte, meist urch Bogenstücke vermittelte Curve lässt sich deutlicher aus Fig. 32 zu lite 34 ersehen. Diese Anordnung bat den Nachtheil, dass das Vertheiungsrohr sehr ungünstig für Reparaturen gelegen ist. Das Einfachste dre das Vertheilungsrohr und die einzelnen zu den Formen führenden weige desselben in ein und dasselbe Niveau und zwar das der Formen

<sup>4</sup> Weisbach, Ingenieur- u. Maschinenmechanik, Bd. II, S. 200.

selbst zu legen, dem steht aber entgegen, dass bei einer solchen Anordnung die Passage zwischen den Formgewölben und namentlich alle Arbeiten an der Form sehr gehindert würden, ferner dass sich die Verinderung in der Stellung des Mündungsstückes nur schwierig und unvolkommen bewerkstelligen liesse.

Wenn man daher Raum dafür gewinnen kann, wie dies bei den Oefe mit freistehendem Gestell, namentlich solchen, bei denen das Rauhgemäuer

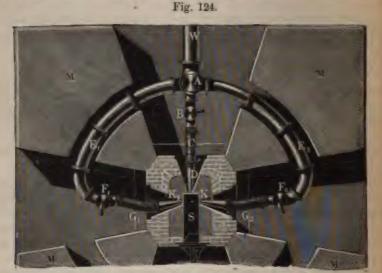

Tiefliegendes Vertheilungsrohr.


des oberen Theiles auf eisernen Säulen oder Stützen ruht, keine Schwierigkeit hat, so zieht man es vor, das Vertheilungsrohr in solcher Höhe anzubringen, dass man ohne Schwierigkeit darunter gehen und arbeiten kann, und die Zweigröhren von dort aus abwärts zu führen, wie dies in Fig. 4, 6 und 13 dargestellt ist. Es wurde bereits Seite 16 darauf hingewiesen, dass eine solche Einrichtung den Vortheil habe, ein tiefere Eindringen der Schlacke bei plötzlicher Abstellung des Windes zu verhüten. Gegen den Nachtheil, dass bei solcher Einrichtung die Hochofergase leichter in die Leitung zurückströmen, kann man sich ohne Schwierigkeit durch Schluss der Ventile schützen, welche in Form von Drosschlappen oder Schiebern ohnedies zur Regulirung der Windmengen auf jedem Zweigrohre angebracht sein müssen.

Vorrichtungen zum Einblasen von festen Substanzen. Mas hat zuweilen mit Erfolg bei Unregelmässigkeiten des Hochofenganges Substanzen, welche leichtfüssige Schlacken hervorbringen, wie Chlor- oder Fluorverbindungen, z. B. Kochsalz oder Flussspath oder Kohlenstaub zur örtlichen Erhöhung der Temperatur eingeblasen. Um dieselben in be-

POHLIO TO




.

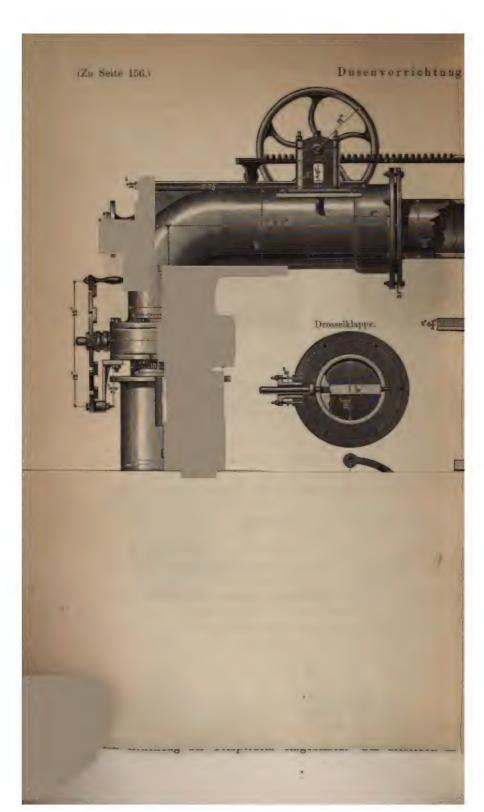

mmten Quantitäten ohne Störung in das Windleitungsrohr und auf ese Weise mit dem Windstrome in den Ofen zu befördern, bringt man genannte Wechselladen an. Die Figuren 125 und 126 zeigen eine dehe. Auf dem horizontalen zum Ofen führenden Windrohre A befindet ch angegossen oder angeschraubt das im Inneren cylinderförmig ausedrehte Stück B, welches oben eine schlitzförmige Oeffnung c hat. In



Querschnitt.

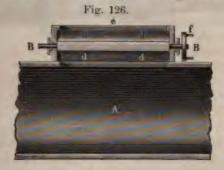

Långsschnitt. Wechsellade.

mselben bewegt sich die eingeschmirgelte Wechsellade, welche mit ein entgegengesetzt liegenden, zuweilen auch vier oder mehr ringsum rtheilten halbkreisförmigen Einschnitten dd versehen ist. Die Wechselle ist auf einer Welle befestigt, deren Zapfen in Stopfbüchsen laufen, id kann von aussen durch das mit Handgriffen versehene Rädchen f dreht werden. Man füllt den oben stehenden Schlitz mit der betreffenn Substanz, dreht die Lade um 180° herum und befördert so die erter in das Rohr A, aus welchem sie der Wind in den Ofen führt.

#### e. Die Düsen.

Das Ende jedes Zweiges der Windleitung wird durch ein konisches ück, die Düse (blast-pipe), gebildet. Dieselbe besteht aus Gusseisen, ur bei kleinen mit kalter Luft betriebenen Hochöfen aus Blech. Sie muss ne bestimmte, aber Veränderungen zulassende Lage haben, darf daher it dem Windleitungsrohre nicht fest verbunden sein. Bei kaltem Winde chaltet man zu diesem Zwecke zwischen Düse und Windleitungsrohr einen ederschlauch (vgl. Fig. 124) ein. Bei warmem Winde ist dies nicht zuläsig. Um die Verstellbarkeit der Mittellinie in diesem Falle zu ermöglihen, bedient man sich der Kugelgelenke K, Fig. 127 (a.f.S.), um aber auch in Düse vom Ofen entfernen zu können, macht man das letzte Röhrentack vermittelst einer Stopfbüchse im Leitungsrohre verschiebbar, wie ist gleichfalls die Fig. 127 zeigt, in welcher C das in E verschiebbare ohrenstück ist. Man kann, um die Stellung der beiden Röhrenstücke lbst gegeneinander zu reguliren, sich sehr verschiedener mechanischer

Vorrichtungen bedienen. Die hier angedeutete Schraube FG, welche durch die Kurbel H gedreht wird, ist wegen der Querschnittsverengung Fig. 127.



Düsenvorrichtung mit Kugelgelenk.

durch die Mutter F nicht vortheilhaft. Besser ist deshalb eine ausserhalb des Rohres liegende Bewegung durch Zahnstangen.

Eine solche ist in den Figuren 128 und 129, welche einen Düsenapparat zu Königshütte in Oberschlesien abbilden, dargestellt. Hier ist von Aussen mit dem Kugelgelenk eine Zahnstange verbunden, vermittelst deren die Düse vor- und rückwärts geschoben werden kann. Eine zweite Stopfbüchse befindet sich in dem verticalen Theile des Windrohres und ermöglicht eine bedeutendere Differenz in der Höhe der Düse auszugleichen, als es durch das Kugelgelenk allein möglich ist und zwar ohne die Axe der Düse selbst zu verändern.

Das Endigungsstück, welches, wie erwähnt, Düse genannt wird, ist an seiner Mündung nicht von der Weite der Windleitung, sondern konisch verengt. Es hat dies zwei Gründe. Erstens ist der Ausflusscoëfficient bei konischen Röhren am grössten, wenn dieselben 6° Seitenconvergenz haben und fünfmal so lang als im Mittel weit sind. Er ist dann 0,86, während er bei cylindrischen Ausflussröhren nur 0,74 ist 1), zweitens aber bedingt die Grösse der Düsenöffnung die Pressung oder die Quantität des zum Ofen gelangenden Windes. Diese Oeffnung muss daher eine ganz bestimmte Grösse haben, während die Windleitung selbst einen von anderen Umständen (Reibung, Erhitzung u. s. w.) abhängigen Durchmesser hatte. Die Grösse des Düsendurchmessers schwankt zwischen 1 und 5 Zoll. Bei Holzkohlenhochöfen mit einer Düse beträgt dieselbe 11/2 bis 25/8 Zoll, bei solchen mit zwei Düsen 1 bis 21/2 Zoll, bei Koksöfen mit 2 bis 3 Düsen 21/4 bis 33/4 Zoll, bei solchen mit mehr Düsen 2 bis 31/2 Zoll. Nur bei einzelnen grossen Holzkohlenhochöfen in Sibirien kommen Düsen von 5 Zoll vor 2) und in Belgien hatte man bei Koksöfen längere Zeit hindurch 4 Zoll weite Düsen eingeführt.

<sup>1)</sup> Bei genau geformten Ausslussöffnungen hat Weisbach zwar 0,917 gefunden, für die Praxis aber nehmen Schmidt, Hauer u. A. 0,86 als richtig an. h hatte 0,85 gefunden, conf. Weisbach I, S. 588, Hauer S. 11 — 2) Kerl 272.

Selten und nur versuchsweise hat man Düsen von anderer als einacher konischer Form angewendet. So hat Truran zwei concentrische
Röhren in einander gelegt, welche dem Ofen Wind von verschiedener
Pressung oder Temperatur zuführen sollen. Aehnliche Formen sind auch
gewählt worden, um Gichtgase oder Generatorgase, gemischt mit Gebläseluft, einzublasen.

Das Quantum des aus den Düsen strömenden Windes, der Querschnitt der Düsenöffnung und die Pressung stehen in bestimmtem Abhängigkeitsverhältniss. Zwei der Factoren geben immer die Grundlage zur Berechnung des dritten. Ferner stehen wieder Pressung und Windtemperatur in Abhängigkeit von einander. Es ist daher nöthig, zur Berechnung der Windmengen Pressung und Temperatur des Windes zu kennen. Man findet sie durch Messung mit den im folgenden Capitel beschriebenen Instrumenten.

### f. Instrumente zum Messen der Windpressung und Windtemperatur.

#### a. Windpressung.

Die Instrumente, welche dazu dienen, die Windpressung zu messen, nennt man Windmesser oder Manometer. Man vergleicht den Ueberdruck des Windes über den Druck der Atmosphäre auf einen gewissen Querschnitt mit dem Drucke einer Quecksilber- oder Wassersäule auf denselben Querschnitt und unterscheidet in letzterer Beziehung Quecksilber- und Wassermanometer. Die meisten Manometer bestehen in einem communicirenden Rohre, dessen unterer Theil mit der betreffenden Flüssigkeit erfüllt ist. Der eine Schenkel steht mit der Röhrenleitung, welche die comprimirte Luft enthält, der andere mit der atmosphärischen Luft in Verbindung. Die Wassermanometer sind bei Hochöfen ganz ausser Gebrauch gekommen, weil bei einigermaassen starkem Luftdruck die demselben das Gleichgewicht haltende Wassersäule zu hoch ausfallen müsste.

Man braucht deshalb gegenwärtig stets Quecksilbermanometer, welche wegen ihrer bequemen und compendiösen Form leichter von Ort zu Ort zu transportiren sind, oder wenn sie stetig an der Windleitung befestigt sind, weniger Raum wegnehmen und daher weniger bei der Arbeit hinderlich und auch weniger Beschädigungen durch die Arbeiter ausgesetzt sind.

Man bringt gewöhnlich ein Manometer in der Nähe der Gebläsemaschine an und eins an jedem zum Ofen führenden Zweigrohre, um so die
Veränderung des Druckes in der ganzen Röhrenleitung kennen zu lernen.
Kennt man nämlich den constanten Verlust an Pressung, welchen die
ganze Gebläsevorrichtung im normalen Zustande erleidet, so wird ein
am Manometer sich kundgebender grösserer Druckverlust unmittelbar
auf schadhafte Stellen (Undichtigkeiten u. dgl.) hinweisen und zu näheren
Untersuchungen der einzelnen Theile des Apparates auffordern.

So nothwendig solche Instrumente sind, so schwierig ist es, dieselben in der Nähe der Düse vor dem Zerbrechen auf lange Zeit zu schützen und deshalb empfiehlt es sich oft, solche Manometer anzuwenden, an denen man alle Reparaturen ohne Hülfe des Mechanikus selbst ausführen kann-

Hebermanometer. Die gebräuchlichsten Manometer sind die Hebermanometer mit einem gebogenen Glasrohre. Fig. 130 zeigt ein solches sehr einfaches Manometer mit Holzverbindung, wie es von Tunner<sup>4</sup>) beschrieben ist.

Es besteht in einer cylindrischen Glasröhre, deren innere Weite 2



Tunner's Manometer.

bis 3 Linien Durchmesser hat, und die in der Richtung von a'fce, also zweimal parallel umgebogen ist, oder auch in der Richtung afce, wenn sie nicht auf, sondern seitwärts in das Windrohr eingesetzt werden soll. An dem Ende a' (beziehungsweise a) ist das Rohr mit einem übergeschobenen (durchbohrten) Korkpfropfen versehen, dessen äusserer Umfang der in der Windleitung angebrachten Oeffnung (einem gebohrten und ausgeschmirgelten Loche) entspricht; bei heissem Winde nimmt man statt des Korkes weiches Holz oder mit Eisenkitt umschmierte Bindfäden. Man füllt das Rohr bis etwa zu bd mit Quecksilber, befestigt es mit Draht auf einem mit Seitenleisten und einer ver-

glaseten Schiebethür versehenen Brette und klebt dann eine auf Papier gezeichnete Scala an, deren Nullstrich mit dem Niveau des Quecksilbers harmonirt. Setzt man nun den Apparat mit dem Pfropfen a' oder a luftdicht in die Oeffnung der Windleitung, so drückt der Wind, der in dem Schenkel a'f aufsteigt, auf den Quecksilberspiegel bei d und das Quecksilber steigt bei b in die Höhe. Vorausgesetzt, dass die Schenkel senkrecht stehen. wird die Differenz in der Höhe beider Quecksilberspiegel den Druck der Luft angeben. Die Scala ist von dem Nullpunkte bei bd in aufwärts oder abwärts steigender Richtung unch Maass- oder Gewichtseinheit ein-Jeder Zoll, Decimeter oder jede sonstige Längeneinheit, mit der man die Differenz der Höhe beider Quecksilberspiegel misst, entspricht nämlich einem bestimmten durch Pfunde, Kilogramme oder jede andere Gewichtseinheit ausdrückbaren Gewichte der Luft. jedem Falle die Höhe, bis zu welcher das Quecksilber über dem Nullpunkte steht, gleich der Tiefe ist, bis zu welcher dasselbe im zweiter Schenkel unter den Nullpunkt fällt, so ist die Differenz der Spiegel st zweimal so gross, als jede dieser einzelnen Grössen. Man braucht dah

<sup>1)</sup> Stabeisen- und Stahlbereitung, Bd. II, S. 241.

wirkliche Differenz zu bestimmen, nur die an der Scala direct ne Höhe, um welche das Quecksilber in dem einen Schenkel geist, jedesmal zu verdoppeln, oder man theilt die Scala in halbe äbe ein, so dass z. B. die Bezeichnung 1 Zoll, 2 Zoll u. s. w. an cliche Höhe von 1/2, 1 Zoll u. s. w. gesetzt wird.

Deutschland wie in England richtet man die Scala meist derartig auf der einen Seite Zolle angegeben sind, auf der anderen Pfunde. eine Säule von 28 Zoll Quecksilber einer Luftsäule von einer häre, welche mit ungefähr 14 Pfund auf den Quadratzoll drückt, ichgewicht hält, so entsprechen stets zwei Zoll Quecksilbersäule funde Luftdruck, oder ein Zoll einem halben Pfunde. Genauer ht der Luftdruck von 14,103 Zollpfund auf einen preussischen ider 20617 Zollpfund auf 1 Meter einer Quecksilbersäule von ser Zoll oder 28,98 preuss. Zoll oder 75,80 Centimeter.

en	tspricht	daher	einem
----	----------	-------	-------

Luftdruck über den äusseren Atmosphärendruck von	Eine Quecksilbersäule von	
Zollpfund.	Centimeter.	preuss. Zoll.
T.	5,4	2,05
2	10,7	4,1
3	16,1	6,2
4	21,5	8,2
5	26,9	10,3
G	32,2	12,3
7	37,6	14,4
8	43,0	16.4
9	48,3	18,5
10	53,7	20,5
11	59,1	22,6
12	64,5	24,6
13	69,8	26,7
14	75,2	28,8

e bereits erwähnt, muss man behuf directer Ablesung des wirkDruckes an der Scala die Bezeichnung der Zoll- oder Cenängen, um welche das Quecksilber in dem einen Schenkel über
Ilpunkte steht, verdoppeln. Wenn also das Quecksilber in Wirkum 1 Zoll Höhe über den Nullpunkt gestiegen ist, so findet
t die Bezeichnung 2 Zoll oder 1 Pfund, bei 2 Zoll Höhe die Beig 4 Zoll oder 2 Pfund u. s. f.

weilen ist es vortheilhaft für die anzustellenden Berechnungen, ddruck in Längen einer Wassersäule auszudrücken. Da nun Wasneter aus den angeführten Gründen, zu denen sich noch die Unt des Beobachtens in Folge der bedeutenden Schwankungen im niegel bei wechselnder Windpressung gesellt, unzweckmässig s

so benutzt man nichtsdestoweniger das Quecksilbermanometer, man theilt jeden Zoll oder Centimeter der Scala in 13,6 oder ru Theile, dann entspricht jeder dieser Theile einem Zoll Wassersän das specif. Gewicht des Quecksilbers = 13,6 ist. Oft bringt man an dem Schenkel, in welchem das Quecksilber steigt, die eine, an in welchem es fällt, die andere Eintheilung an.

Die Eintheilung bis zu <sup>1</sup>/<sub>16</sub> Pfund oder <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Zoll genügt für die in allen Fällen, wo man nicht besondere theoretische Untersuch anstellen will.

Die verschiedenen, ursprünglich sehr einfachen Manometer sim fach verbessert worden, aber tragen dann stets den Mangel an schwerer herstellbar zu sein. Zur Genauigkeit trägt wesentlich die bindung des Glasrohrs mit einer Metallplatte bei. Ein derartige faches und daher noch praktisches, sehr gebräuchliches Manometer Fig. 131 abgebildet. Das auf einer Messingplatte befestigte heberst

Fig. 131.



Rohr ist bei *t* rechtwinklig umgebogen, geht eine Oeffnung hinter der Metallscheibe abwärte mündet in die Metallröhre *a*, welche auf die Witung aufgesetzt wird. Die Scala *d* besitzt die geliche Theilung. Um die Schenkel leicht senkreckt len zu können, ist das Loth *l* angebracht.

Um die Oscillationen der Quecksilbersäule, welche Folge der Trägheit des Quecksilbers grösser aus als die Unregelmässigkeiten des Windstromes 1), som mindern und dadurch die Beobachtungen zu erleis verengt man das Rohr an seinem unteren zwische beiden senkrechten Schenkeln gelegenen Bogen h 1/3 — 1/4 des übrigen Querschnittes, am zwecks sten durch einen Hahn, durch dessen Drehung sie für die Praxis am besten entsprechende Verhältnim in jedem Falle reguliren lässt.

Um in dem Falle, in dem man nicht festste Manometer anwendet, das Quecksilber beim Tranicht zu verschütten, bringt man an der dem Win zugekehrten Mündung einen Hahn an, an dem o


mit der Atmosphäre communicirenden Rohrtheile aber ein Verschräubchen 2).

Schwierig ist eine auch nur für die Praxis genügende Gekeit bei hocherhitztem Winde zu erreichen. Bekanntlich siedet das (silber schon bei 360°C., und schon unter dieser Temperatur finde starke Verdampfung<sup>3</sup>) statt, welche schnell die Quecksilbermenge veranlassen würde. Man darf

<sup>1)</sup> Kerl, Bd. I, S. 664; Scheerer, Bd. I, S. 457. — 2) Hauer, I wesen-Maschinen Taf. I, Fig. 12. — 3) Wassermanometer sind wegen de leichteren Verdampfung bei erhitztem Winde ganz unanwendbar.

tweder bei jeder Messung nur auf einige Augenblicke den Wind einten lassen, so dass das Quecksilber nicht Zeit hat, sich hinlänglich zu wärmen, eder man muss wenigstens den der Windleitung zunächst lie-

Fig. 132 bis 135.

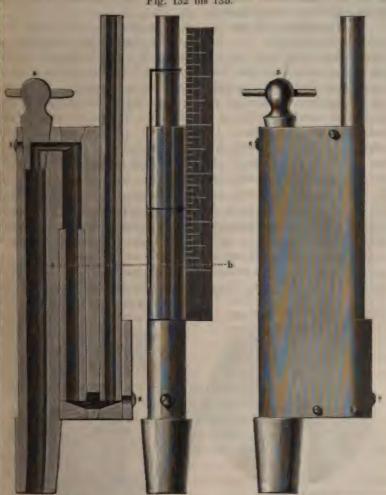

Venicaler Länguschnitt.

Vorderansicht.

Seitenansicht.



Oberansicht. Karsten's Manometer.

genden Schenkel durch Wasser kühlen. Das Erstere erreicht man as einfachsten durch Oeffnen und Schliessen eines Hahnes, und die nach Karsten's Angaben 1) in dieser Weise construirten, in Fig. 132 bis 13 (a. vor. S.) abgebildeten Manometer werden namentlich auf schlesische Eisenwerken sehr häufig benutzt.

Die Glasröhren befinden sich in einem ganz von gegossenem Einangefertigten Gehäuse. Nur die Schrauben und Hähne s bestehen a Schmiedeisen. Die Scala ist von Messing 2). Der Sperrhahn, welcherst in dem Augenblicke des Beobachtens geöffnet wird, befindet sich

oberen Ende des vertical aufsteigenden Rohres.

Da indessen trotzdem bei sehr heissem Winde eine schnelle Vermiderung des Quecksilbers kaum zu vermeiden ist, so thut man gut, de Scala durch eine Stellschraube auf dem Brette oder der Metallplatte, au welch er das Manometer befestigt ist, verschiebbar zu machen, so dem man den 0-Punkt leicht auf das Niveau der im Gleichgewicht befindlichen Quecksilbersäule einstellen kann.

Gefässmanometer. Gefässmanometer, d. h. solche, bei den (wie bei den Gefässbarometern) die comprimirte Luft auf eine verhälte mässig sehr grosse Oberfläche von Quecksilber drückt, während Steigung des letzteren nur in einem schwachen Rohr abgelesen wie wendet man in der Praxis selten an. Sie haben zwar den Vortheil, den man, da der Flüssigkeitsspiegel in dem Gefässe nur sehr wenig sinkt diese Differenz der beiden Spiegel vernachlässigen und die ganze Hö





Metallmanometer.

der Steigung direct an der Scalade Rohres ablesen kann, aber sie sie unbequem in der Handhabung, schwizzu repariren oder gar zu ersetze.

Metallmanometer. Nicht sten finden in neuerer Zeit die sprünglich nur auf höhere Sprungen berechneten Metallman meter, welche bei Dampflerwielfach benutzt werden, ser sung der verhältnissmässig gering Windpressungen Anwendung. In Wirkungen beruhen bekanntlich den Formänderungen, welche met lene Gefässe in Folge innerer däusserer Pressung auf ihre Wisannehmen. Namentlich hat sich von Schäffer und Budent construirte, in Fig. 136 abgebi

<sup>1)</sup> Eisenh. Taf. IX, Fig. 17 bis 20. - 2) Karsten Bd. II, S 575.

verschafft '). Der unterhalb der gewellten Stahlplatte a und der tz der ersteren dienenden Gummischeibe b zutretende Wind biegt je nach dem Druck mehr oder weniger durch und hebt dadurch uf ruhende Stange, welche durch Räderübersetzung c die Bewef den Zeiger d überträgt. Die Eintheilung der Scheibe ee ist dem bermanometer entsprechend empirisch angefertigt und mit der ung Pfunde, Zolle u. s. w. versehen.

anderen Formen der ursprünglich zum Messen von Dampfgen construirten Metallmanometer, wie die von Gäbler und us mit doppelter gewellter Stahlplatte, die von Schinz und n mit hohler Metallspirale u. s. w. 2), können ebenso gut benutzt

# b. Temperatur.

die Temperatur der Gebläseluft zu bestimmen, bedient man sich 100° mit hinreichender Genauigkeit für die Praxis des Quecksilometers, welches in eine dazu bestimmte Oeffnung in der Windermittelst eines Stopfens eingesetzt wird. Höhere Temperaturen man durch Pyrometer, deren Construction theils auf der verm Ausdehnung, theils auf den verschiedenen Schmelzpunkten




der Metalle und Metalllegirungen beruht. Ein Pyrometer, für welches ein aus Kupfer und Stahl zusammengesetzter sogenannter Compensationsstreifen benutzt wird, ist in Fig. 137 abgebildet ); fah ist der aus Kupfer und Stahl zusammengelöthete Compensationsstreifen, welcher bei f befestigt ist. Gegen das lose Ende des Streifens h lehnt sich der kürzere Arm eines Hebels ab, dessen grösserer Arm oa mit Zähnen cd versehen ist und die Bewegung durch ein Triebwerk auf die Nadel zz überträgt. Bei erhöheter Temperatur krümmt sich der Streifen stärker, bei

er streckt er sich. Damit in letzterem Falle der Zeiger der eigen Bewegung folge, ist an seiner Axe eine Spiralfeder s an-

tholl, Führer des Maschinisten S. 169. — 2) Loc. cit. S. 170. — et-Müller, Lehrb. d. Physik, 1864. H. S. 565.

gebracht. Das Instrument wird beim Gebrauch in eine uhrgehäu Kapsel, welche mit der Windleitung in Verbindung steht, eingese Gleichfalls auf der ungleichmässigen Ausdehnung verschieder talle in der Wärme beruht das Gauntelett'sche Pyrometer, wel

talle in der Wärme beruht das Gauntelett'sche Pyrometer, wel Fig. 138 und 139 abgebildet ist. Es sind hierbei ein Messing

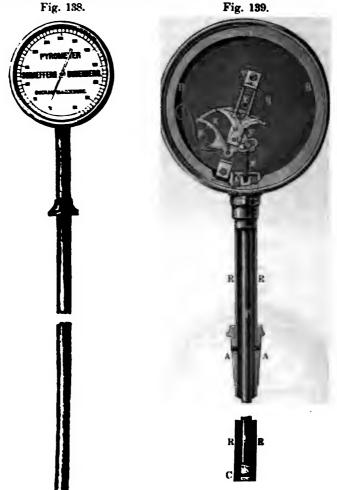

himself Amaid in Gauntelett's

Durchschnitt des Gauntelett'sc Pyrometers. Nat. Grösse.

Auf das obere Ende des Eisenstabes stützt sich ein in welches mit seiner Spitzt sich ein in welches Mit des Obere Ende des Eisenstabes stützt sich ein in welches mit seiner anderen Spitztung des Tribbuerk eines Zeigers (w, y, z) drückt. Die Feder F ver

he ruhige ununterbrochene Anlage zwischen beiden Theilen. Setzt man das unterhalb des Konus AA, welcher das in die Röhrenleitung gebohrte Loch verschliesst, liegende Rohr, dem man eine Länge von 18 Zoll bis su 5 Fuss giebt, dem erhitzten Winde aus, so dehnt sich das Messingrohr mehr als der Eisenstab aus. Die das ganze Triebwerk umgebende Kapsel BB sitzt fest am Messingrohr RR und da mit ihr die Axen des Triebverks verbunden sind, so ändert sich seine relative Stellung gegen das Rohr nicht. Der Eisenstab P, welcher sich weniger ausdehnt, bleibt dagegen zurück. Das Lager c und damit der Stab x sinken gegen das Triebwerk herab, alle Theile des letzteren, von der Feder F gedrückt, folgen und der Zeiger bewegt sich.

Diese Manometer, welche von Schäffer und Buden berg in Buckau-Magdeburg, denen der Bearbeiter auch die Zeichnungen und übrigen Angben verdankt, verfertigt werden, haben sich auf mehreren Hüttenwerlea, z. B. Königin-Marienhütte bei Zwickau, vollständig bewährt. Man muss beim Gebrauch nur das Rohr RR vor Beulen schützen. sung, in welche das Rohr R eingelassen wird, befindet sich am besten un Knie der Windleitung in der Axe des verticalen Rohrstückes, gleichgültig ob das letztere abwärts oder aufwärts führt.

Die Eintheilung wird von den Fabrikanten folgendermaassen hergestellt. Ein Oelbad wird erhitzt, die Temperatur an einem genauen Quecksilberthermometer bis zu 300° abgelesen und auf dem Instrumente der jedesmaligen Zeigerstellung gemäss angetragen. Die weitere Eintheilung erfolgt nach Maassgabe der erhaltenen Grade gleichmässig unter der Voraussetzung, dass die Längenausdehnungen beider Metalle in höhe-Temperaturen in demselben Verhältnisse fortschreiten. Die Erfahring hat gelehrt, dass das Instrument bis zu einer Temperatur von circa 8000 oder bis zu anfangender Kirschrothgluth des Messings und Eisens gebraucht werden kann, ohne Schaden zu nehmen, d. h. dass es beim Erkalten stets wieder auf den 0° zurückgeht. Es reicht daher vollständig zum Messen der gewöhnlich vorkommenden Windtemperaturen aus.

Häufig benutzt man den Schmelzpunkt verschiedener Metalle zur Bestimmung des Temperaturgrades. In England namentlich wendet man Stängelchen von Blei oder Zink an. Da Blei bei 334°, Zink aber erst bei 4119 schmilzt, so ist das Flüssigwerden des ersteren bei gleichzeitigem Starrbleiben des zweiten ein Beweis, dass die Temperatur sich innerhalb der beiden angegebenen Schmelzpunkte und somit innerhalb der gewünschten Grenzen bewegt. Man hält zu diesem Zwecke das Metallstack in den Windstrom, dem man nach Entfernung einer eisernen Schraube cinen Ausweg aus dem Rohre gestattet. Weit genauer werden die Resultate, wenn man sich der von Mayrhofer zu diesem Zwecke combinirten Legirungen von Zinn und Blei und Blei und Silber bedient, welche auf 8.166 mitgetheilt sind. Natürlich ist bei den schwankenden Angaben über die Schmelzpunkte der Metalle auch eine solche Bestimmung nur relativ richtig, doch bedarf man in der Praxis auch keiner anderen Angaben.

Tabelle
der Schmelzpunkte pyrometrischer Legirungen nach v. Mayrhofer 4.

Zinn	Blei	Schmelz- punkt	Blei	Silber	Schmelz- punkt	Blei	Silber	Schmde pankt
Pro	cent.	0 C.	Pro	cent.	0 С.	Pro	ent.	• C.
100,0	0,0	230	98,6	1,4	340	75,5	24,5	500
90,3	9,7	240	97,1	2,9	350	72,2	31,8	550
80,8	19,2	250	95,6	4,4	360	65,0	35,0	575
71,1	28,9	260	94,2	5,8	370	61,0	39,0	600
61,5	38,5	270	92,8	7,2	380	57,8	42,2	625
52,0	48,0	280	91,3	8,7	390	54,3	45,7	650
42,3	57,7	290	89,9	10,1	400	50,5	49,5	675
32,3	67,7	300	89,0	11,0	410	46,9	53,1	700
23,0	77,0	310	86,8	13,2	425	43,4	56,6	725
13,5	86,5	320	82,7	17,3	450	39,6	60,4	750
3,8	96,2	330	79,5	20,5	475	36,0	64,0	775

Man bringt eine Zahl dieser Legirungen in kleine eiserne oder kupferse Gefässe von der Form eines Fingerhutes und lässt diese in den Windstrom ein. Die Temperatur des Windes liegt dann stets zwischen des Schmelzpunkte der bereits geschmolzenen und dem der nächst schwere schmelzbaren ungeschmolzen gebliebenen Legirung.

In den meisten Ländern bestimmt man die Windtemperatur nach Graden der Celsius'schen Scala, selten nach Réaumur, nur in England vielfach nach Fahrenheit.

Um die verschiedenen Thermometerscalen ineinander übertragen zu können, bedient man sich folgender Formeln, worin R die einer bestimzten Temperatur entsprechenden Grade nach Réaumur, C dieselben nach Celsius, F dieselben nach Fahrenheit bezeichnen:

$$F = 32 + {}^{9}/_{5} C = 32 + {}^{9}/_{4} R.$$
  
 $C = {}^{5}/_{9} (F - 32) = {}^{5}/_{4} R.$   
 $R = {}^{4}/_{9} (F - 32) = {}^{4}/_{5} C.$ 

<sup>1)</sup> Vorausgesetzt, dass der Schmelzpunkt des Zinns = 230° C., der des Bless =  $334^{\circ}$ , der des Silbers =  $1023^{\circ}$  ist, nach der Formel: Temperatur t = 2.3 Sn + 3.34 Pb = 3.34 Pb + 10.23 Ag.

## g. Berechnung des Windquantums.

Bereits bei der Betrachtung der Gebläsemaschinen ist auf das von ibnen gelieferte Windquantum, bei den Windleitungen, den Winderhitzungsapparaten und den Düsen auf die Verluste, welche durch Reibung, Temperaturdifferenz u. s. w. entstehen, aufmerksam gemacht. Auf diese Weise findet man theoretisch das Luftquantum, welches in den Ofen gelangen sollte.

Umgekehrt findet man aber das wirklich in den Ofen gelangende Quantum aus dem Querschnitt der Düsenöffnungen und der Geschwindigkeit des ausströmenden Windes. Wenn dieser Wind indessen eine erhöhete Temperatur hat, so reducirt man zum Vergleiche das Windquantum auf die Temperatur von 0° oder auf die Temperatur des Saugraumes, und man muss daher auch noch die Erhitzung des Windes kennen. Die Geschwindigkeit ergiebt sich aus der Pressung, welche man durch das Manometer gemessen hat.

Es ist Sache der Mechanik und Maschinenlehre, die Formeln zu begründen, nach welchen man auf die eine oder die andere Weise das Windquantum berechnet. Für die Hüttenkunde genügt es, diese Formeln anwenden zu können.

Im Folgenden werden dieselben daher ohne Beweis ihrer Richtigkeit zusammengestellt und in einem Beispiele wird ihre Anwendung gelehrt werden. Es werden diejenigen, welche den Beweis kennen zu lernen wünschen, namentlich auf das gute Werk von Julius von Hauer<sup>1</sup>), die "Hüttenwesen-Maschinen", hingewiesen, welchem auch die folgenden Tabellen entnommen sind.

Es können in der Praxis zwei Fälle vorkommen:

- Das Gebläse und der Ofen ist vorhanden, man will die gelieferte Windmenge und den Effect des Gebläses kennen lernen.
- 2. Das Windquantum, welches man verbrauchen kann, ist gegeben, man will den Düsendurchmesser oder die Pressung bestimmen.

Bestimmung der Windmenge und des Effectes eines vorhandenen Gebläses?).

Das Windquantum, welches aus einer Düse ausströmt, ist gleich dem Producte aus dem Querschnitte der Ausströmungsöffnung und der Geschwindigkeit. Den Querschnitt kann man messen, nicht so die Geschwindigkeit des Windstromes. Man muss die letztere daher berechnen. Da die Spannung oder Pressung der Luft in einer bestimmten Beziehung zu derselben steht, so ist nur die Kenntniss der Spannung nöthig. Diese liest man am Manometer ab. Das so erhaltene Resultat würde indessen noch nicht richtig sein, weil die beobachtete Quecksilberhöhe des Mano-

<sup>1)</sup> Wien 1867. - 2) Hauer loc. cit., S. 27.

Tabelle I. Ue

			-											F
<i>t</i> =5,+	$(h_1-h_2)$								Dur	e h n		BOT	d d	-1
Met	e r.	0,020	0,022	0,024	0,026	0,028	0,030	0,032	0,034	0,036	0,038	0,040	0,042	Ł
Wasser.	Queck- silber.		•							w	ind	m e i	a g e	-
0,020	0,00147	0,287	0,348	0,414	0,485	0,563	0,647	0,735	0,830	0,93	1,04	1,15	1,27	Ŀ
0,040	0,00294	0,406	0,492	0,585	0,687	0,797	0,915	1,04	1,17	1,32	1,47	1,63	1,79	Ŀ
0,060	0,00441	0,498	0,602	0,716	0,840	0,977	1,12	1,27	1,44	1,61	1,80	1,99	2,19	L
0,080	0,00588	0,575	0,695	0,828	0,971	1,13	1,29	1,47	1,66	1,86	2,08	2,30	2,54	1
0,100	0,00735	0,643	0,777	0,926	1,09	1,26	1,45	1,65	1,86	2,08	2,32	2,57	2,83	(:
0,140	0,01029	0,759	0.919	1,09	1,29	1,49	1,71	1,95	2,20	2,46	2,74	3,04	3,35	١.
0,180	0,01324	0,860	1,04	1,24	1,46	1,69	1,94	2,21	2,49	2,79	3,11	3,45	3,80	
0,220	0,01618		1,15	1,37	1,61	1,87	2,14	2,44	2,75	3,09	3,44	3,81	4,20	1
0,260	0,01912	1,04	1,25	1,49	1,75	2,03	2,33	2,66	2,99	3,36	3,74	4,15	4,57	i
0,300	0,02206	1,11	1,35	1,60	1,88	2,18	2,50	2,85	3,22	3,60	4,03	4,45	4,91	ı
0,350	0,0257	1,20	1	1,73	2,03	2,36	2,70	3,08	3,47	3,90	4,34	4,81	5,30	1
0,400	0,0294	1,28	1,45 1,55	1,85	2,17	2,52	2,89	3,29	3,71	4,17	4,64	5,14	5,67	ı X
0,450	0,0331	1.36	1,65	1,96	2,30	2,67	3,06	3,49	3,94	4,42	4,92	5,45	6,02	1
0,500	0,0368	1,44	1,74	2,07	2,43	2,82	3,23	3,68	4,15	4,65	5,19	5,75	6,34	П
0,550	0,0404	1,51	1,82	2,17	2,55	2,96	3,39	3,86	4,35	4,88	5,44	6,03	6,65	ı
		1 '	1					l		-	-	1		1
0,600	0,0441	1,57	1,91	2,27	2,66	3,08	3,54	4,03	4,55	5,10	5,68	6,30	6,94	П
0,700	0,0515	1,70	2,06	2,45	2,88	3,33	3,82	4,35	4,91	5,50	6,14	6,80	7,50	1
0,800	0,0588	1,82	2,20	2,62	3,07	3,56	4,08	4,65	5,25	5,88	6,56	7,27	8,02	1
0,900	0,0662	1,93	2,33	2,78	3,26	3,78	4,33	4,94	5,57	6,24	6,95	7,71	8,50	1
1,000	0,0735	2,03	2,46	2,93	3,44	3,98	4,57	5,20	5,87	6,58	7,34	8,13	8,96	1
1,200	0,0882	2,22	2,69	3,21	3,76	4,36	5,01	5,70	6,43	7,20	8,04	8,90	9,81	1
1,400	0,1029	2,40	2,91	3,46	4,06	4,72	5,41	6,15	6,94	7,78	8,67	9,61	10,6	1
1,600	0,1176	2,57	3,11	3,70	4,34	5,05	5,79	6,58	7,42	8,32	9,27	10,3	11,3	1
1,800	0,1324	2,72	3,30	3,93	4,60	5,35	6,14	6,98	7,87	8,82	9,83	10,9	12,0	
2,000	0,1471	2,87	3,48	4,14	4,85	5,63	6,47	7,35	8,30	9,30	10,4	11,5	12,7	1
2,200	0,1618	3,02	3,65	4,34	5,09	5,91	6,78	7,71	8,70	9,76	10,9	12,1	13,3	1
2,400	0,1764	3,15	3,81	4,53	5,32	6,17	7,09	8,06	9,09	10,2	11,4	12,6	13,9	
2,600	0,1912	3,28	3,96	4,72	5,53	6,42	7,37	8,39	9,46	10,6	11,8	13,1	14,4	
2,800	0,2059	3,40	4,11	4,90	5,74	6,67	7,65	8,70	9,81	11,0	12,3	13,6	15,0	
3,000	0,2206	3,52	4,26	5,07	5,95	6,90	7,92	9,00	10,2	11,4	12,7	14,1	15,5	1
3,400	0,250	3,74	4,53	5,40	6,33	7,35	8,44	9,59	10,8	12,1	13,5	15.0	16,5	1
3,800	0,279	3,96	4,79	5,71	6,70	7,77	8,92	10,2	11,4	12,1	14,3	15,0 15,8	17,5	
4,200	0,309	4,16	5,04	6,00	7,04	8,17	9,38	10,7	12,0	13,5	15,0	16,7	18,4	1
4,600	0,338	4.35	5,27	6,28	7,36	8,54	9,80	11,2	12,6	14,1	15,7	17,5	19,2	
5,000	0,368	4,54	5,50	6,55	7,67	8,90	10,2	11,6	13,1	14,7	16,4	18,2	20,0	
	•	l '		1	i '						•			ı
5,500 6,000	0,404	4,77	5,76	6,86	8,05	9,35	10,7	12,2	13,8	15,4	17,2	19,1	21,0	
6,500	0,441	4,98	6,02	7,16	8,40	9,77	11,2	12,7	14,4	16,1	18,0	19,9	21,9	
7,000	0,478 0,515	5,18	6,27 6,50	7,46	8,75	10,2	11,6	13,3	15,0	16,8	18,7	20,7	22,8	
7,500	0,515	5,37 5,56		7,75	9,08	10,5	12,1	13,8	15,5	17,4	19,4	21,5	23,7	1
- 1			6,73	8,02	9,40	10,9	12,5	14,3	16,1	18,0	20,1	22,3	24,6	
8,000	0,588	5,75	6,95	8,28	9,71	11,3	12,9	14,7	16,6	18,6	20,8	23,0	25,4	1
8,500	0,625	5,93	7,16	8,54	10,0	11,6	13,3	15,2	17,1	19,2	21,4	23,7	26.2	1
9,000 j	0,662	6,10	7,37	8,79	10,3	12,0	13,7	15,6	17,6	19,8	22,0	24,4	26,9	1
9,500	0,699	6,27	7,57	9,03	10,6	12,3	14,1	16,1	18,1	20,3	22,6	25,1	27,6	
10,000	0,735	6,43	7,77	9,26	10,9	12,6	14,5	16,5	18,6	20,8	23,2	25,7	28,3	1 3

meters auf die augenblickliche Spannung und Temperatur der Atmosphäre bezogen ist, welche auf der einen Seite der Quecksilbersäule lastet, während die Temperatur der Gebläseluft eine weit höhere zu sein pflegt, weil ferner der Gegendruck im Inneren des Hochofens ein grösserer als der der Atmosphäre ist, weil endlich bei dem Ausströmen der gegensten Luft aus Rohrstücken, wie sie in den Düsen gegeben sind, die Reibung eine einflussreiche Rolle spielt. Ausserdem ist zu allen praktischen und theoretischen Vergleichen das wirklich aus der Düse ausströmende Windquantum unbrauchbar. Man hat das aus Querschnitt und Manometerstand berechnete Luftvolumen stets zu corrigiren und richtet diese Correctur so ein, dass das Resultat entweder auf eine Temperatur von 0° und den Barometerstand von 0,76 Meter oder auf die Temperatur und Spannung des Saugeraumes, aus welchem das Gebläse die Luft aufgesaugt hat, bezogen werden kann.

Die am Manometer (für die folgenden Berechnungen in Metern der Quecksilber- oder Wassersäule) abgelesene Pressung nennt man Pressungshöhe. Sie ist mit  $h_1$  bezeichnet. Es wird vorausgesetzt, dass — wie dies in der Praxis stets der Fall zu sein pflegt — der in die Windleitung eingesenkte Theil des Manometerrohres senkrecht zur Windrichtung steht.

Biegt man das Manometerrohr dagegen parallel der Windrichtung um und richtet seine Oeffnung dem Windstrom entgegen, so wird die Pressung eine grössere und macht sich an dem höheren Stande der Manometerfüllung kund. Diese Zunahme der Pressungshöhe nennt man Geschwindigkeitshöhe. Sie ist mit h bezeichnet.

Die Summe beider  $(h_1 + h_1)$ , also die im letzteren Falle wirklich abzulesende Höhe nennt man effective Druckhöhe. Da der Unterschied zwischen Pressungshöhe und effectiver Druckhöhe sehr gering und an Quecksilbermanometern kaum wahrnehmbar ist, so kann man ihn für die Praxis ganz vernachlässigen.

Es muss ferner die Spannung in dem Raume, in welchen der Wind ausströmt, also im untersten Theile des Hochofens, dem Gestelle, berücksichtigt werden. Sie wird mit  $h_2$  bezeichnet. Gewöhnlich findet man diese Grösse vernachlässigt, und doch ist ersichtlich, dass die berechnete Windmenge in Folge dessen zu gross ausfällt. Da ausserdem auch aus anderen, später zu erläuternden Gründen die Kenntniss dieser Grösse von Nutzen ist, so ermittelt man sie neuerdings häufiger und zwar nach dem Vorschlage von Tunner mit einem Manometer, welches man an eine in den Ofenraum eingeführte eiserne Röhre ansetzt.

Aus  $\mathfrak{h}_1 + (h_1 - h_2)$  für die Praxis  $= h_1 - h_2$ , eine Grösse, die mit H bezeichnet werden soll, und dem Düsendurchmesser  $\partial$  kann man nach der Formel  $M = 18740 \, \partial^2 \, VH$  für Quecksilber- oder  $M = 5081 \, \partial^2 \, VH$  für Wasser-Manometer, das auf eine mittlere Temperatur von  $10^\circ$  und einen mittleren Barometerstand von 0.76 M. Quecksilber bezogene Windquantum M finden.

erthe des Factors ffür

	800	0,606 0,636 0,650 0,664 0,664	0,727 0,727 0,742 0,758 0,787	0,816 0,830 0,857 0,883 0,909 0,934
	260	0,629 0,644 0,659 0,689 0,703 0,720	0,7737 0,7736 0,776 0,801 0,816 0,816	0,860 0,9860 0,943 0,963
	550	0,654 0,670 0,686 0,701 0,716	0,766 0,783 0,817 0,833 0,849	0,895 0,895 0,924 0,952 1,007
	180	0,689 0,699 0,711 0,747 0,747	0,835 0,835 0,885 0,885 0,885	0,918 0,933 0,994 1,023 1,051
	140	0,714 0,732 0,749 0,782 0,799 0,818	0,887 0,856 0,856 0,874 0,910	0,957 1,009 1,041 1,071 1,100
elsiu	100	0,752 0,770 0,788 0,806 0,823 0,840 0,840	0,981 0,991 0,940 0,958 0,976	1,012 1,029 1,062 1,035 1,127 1,127
e 11 C	80	0,772 0,792 0,810 0,828 0,846 0,864	0,905 0,926 0,946 0,966 0,986 1,004 1,022	1,040 1,057 1,092 1,126 1,158 1,150
t, in Grad	09	0,795 0,815 0,814 0,834 0,871 0,890	0,933 0,954 0,974 1,014 1,033	1,071 1,089 1,134 1,159 1,193 1,226
	07	0,520 0,841 0,880 0,880 0,999	0,961 0,983 1,005 1,046 1,046 1,065	1,124 1,124 1,160 1,195 1,230 1,264
	30	0,834 0,855 0,875 0,894 0,932 0,932	0,977 0,999 1,021 1,063 1,063 1,103	1,123 1,142 1,176 1,250 1,285
	20	0,848 0,869 0,909 0,929 0,948	0,994 1,016 1,038 1,060 1,081 1,101	1,142 1,198 1,198 1,235 1,271 1,306
	+ 10	0,863 0,884 0,925 0,925 0,965 0,965	1,034 1,034 1,036 1,100 1,120 1,120 1,120	1,161 1,219 1,219 1,294 1,329
	0	0,878 0,900 0,942 0,962 0,982 1,006	1,029 1,053 1,076 1,120 1,141 1,141	1,182
b + h2 Quecksilber	Meter	0,608 0,638 0,667 0,699 0,730 0,798	0,836 0,912 0,950 0,988 1,026	1,102

Tabelle III.

Werthe des Factors 1 für

De	r Ho	chofen	proces	3.				
	Moter Wasser	Meter Quecksilber				·	_	
	10	0,7352	0,985	0,981	0,975	0,963	_	
	G	0,6617	0,987	0,983	0,978	0,966		
	<b>∞</b>	0,5882	0,988	0,985	0,980	0,970		
$h_1-h_2=$	7	0,5147	066'0	0,987	0,983	0,974		
h <sub>1</sub> —	9	0,4412	0,991	686'0	0,985	976,0		
	5	0,3676	0,993	0,991	0,988	0,981		
	7	0,2491	₹66'0	0,993	066,0	0,985		_
	က	0,2206	966'0	0,994	0,992	0,989		
	23	0,1471	0,997	966'0	0,995	0,993	-	
	1	0,0735	666'0	0,998	0,998	966'0		
$h_2 =$	t e r	Queck- silber.	1,47	1,18	98,0	65,0		
$b+h_2=$	Meter	Wasser.	20	16	12	90		

abelle IV.

$\frac{\beta}{b} = -5  0  +5  10  15  20  25  30  35$ $0.94  0.923  0.940  0.957  0.974  0.992  1,009  1,026  1,043  1,065$ $0.96  0.942  0.980  0.998  1,016  1,034  1,052  1,007  1,108  1,108$ $0.982  0.980  0.998  1,016  1,034  1,055  1,007  1,108  1,108$ $0.982  0.980  0.998  1,0016  1,034  1,055  1,007  1,108  1,108  1,109$ $1.00  0.982  1,000  1,018  1,037  1,055  1,013  1,113  1,1132  1,1131  1,1132  1,1131  1,1131  1,1131  1,1131  1,1131  1,1131  1,1151  1,1131  1,115$	0,923       0,940       0,957       0,995       1,009       1,026       1,048       1,110       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,120       1,221       1,224       1,224       1,224 <th< th=""><th>-</th><th> </th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>	-											
-5         0         +5         10         15         20         25         30           0,923         0,940         0,957         0,974         0,992         1,009         1,026         1,043         1,154         1,113         1,113         1,113         1,113         1,154         1,243         1,243         1,243         1,243         1,243         1,243         1,243         1,244         1,245         1,244         1,245         1,244	-5         0         +5         10         15         20         25         30           0,923         0,940         0,957         0,974         0,992         1,009         1,026         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,048         1,034         1,056         1,113         1,113         1,113         1,113         1,113         1,113         1,113         1,113         1,114         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,138         1,154         1,138         1,154         1,138         1,154         1,138         1,154         1,138         1,154         1,199         1,190	~					i n		ပ	 en			
0,923         0,940         0,957         0,992         1,009         1,026         1,043           0,942         0,978         0,995         1,013         1,030         1,048         1,065         1,048         1,065         1,048         1,065         1,066         1,065         1,066         1,066         1,110         1,100         1,110         1,110         1,110         1,110         1,113         1,113         1,113         1,110         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,120         1,124         1,120         1,124         1,124         1,124         1,124         1,124         1,124         1,243         1,244         1,243         1,244         1,245         1,245         1,2	0,923         0,940         0,957         0,992         1,009         1,026         1,043           0,942         0,960         0,978         0,995         1,013         1,030         1,048         1,065           0,982         0,996         1,016         1,013         1,052         1,070         1,086           0,982         1,000         1,016         1,037         1,055         1,073         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,056         1,113         1,113           1,001         1,020         1,059         1,076         1,095         1,118         1,129         1,176           1,041         1,060         1,079         1,120         1,181         1,189         1,189         1,199           1,060         1,079         1,120         1,180         1,180         1,181         1,181         1,189           1,080         1,120         1,140         1,141         1,181         1,182         1,223         1,243           1,100         1,120         1,141         1,181         1,202         1,243         1,243           1,100         1,141         1,181         1,203         1,224	1.0			0		10	15	20	25	30	38	9
0,942         0,960         0,978         0,995         1,013         1,030         1,048         1,065           0,982         1,018         1,016         1,034         1,052         1,070         1,086           0,982         1,000         1,018         1,037         1,065         1,070         1,098         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,057         1,095         1,113         1,113           1,001         1,020         1,079         1,079         1,099         1,118         1,157         1,179           1,060         1,100         1,120         1,180         1,181         1,181         1,221           1,000         1,120         1,140         1,181         1,181         1,221         1,243           1,000         1,120         1,140         1,181         1,181         1,221         1,243           1,100         1,120         1,181         1,202         1,223         1,243           1,100         1,120         1,181         1,282         1,245         1,243           1,100         1,141         1,181         1,224         1,245         1,245           1,180         <	0,942 0,960 0,978 0,995 1,013 1,030 1,048 1,065 0,982 0,980 0.998 1,016 1,034 1,052 1,070 1,086 1,070 1,086 1,001 1,020 1,039 1,057 1,055 1,073 1,092 1,110 1,001 1,020 1,039 1,057 1,076 1,095 1,113 1,113 1,132 1,041 1,060 1,079 1,120 1,120 1,139 1,157 1,160 1,080 1,100 1,120 1,120 1,120 1,139 1,157 1,160 1,100 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,130 1,120			0,923	0*6'0	0,957	0,974	0,992	1,009	1,026	1,043	1901	1,078
0,962         0,980         0.998         1,016         1,034         1,052         1,070         1,086           0,982         1,000         1,018         1,037         1,055         1,073         1,092         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,056         1,113         1,113         1,113           1,021         1,040         1,059         1,079         1,095         1,118         1,118         1,157         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,118         1,157         1,199         1,199           1,060         1,100         1,120         1,181         1,181         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,140         1,161         1,182         1,202         1,223         1,243           1,100         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,245           1,139         1,160         1,181         1,224         1,245         1,245         1,245           1,100         1,161         1,182         1,224         1,246         1,245         1,246           1,139         1,160	0,962         0,980         0,998         1,016         1,034         1,052         1,070         1,086           0,982         1,000         1,018         1,037         1,055         1,073         1,092         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,056         1,113         1,113           1,021         1,020         1,059         1,078         1,097         1,116         1,135         1,135           1,041         1,060         1,079         1,120         1,118         1,157         1,176         1,199           1,060         1,100         1,120         1,140         1,140         1,141         1,182         1,203         1,221           1,100         1,140         1,161         1,182         1,202         1,223         1,243           1,100         1,140         1,161         1,182         1,203         1,224         1,243           1,110         1,140         1,161         1,182         1,224         1,245         1,243           1,110         1,140         1,161         1,182         1,224         1,246         1,243           1,139         1,160         1,203         1,224		96	0,042	096'0	0,978	0,995	1,013	1,030	1,048	1,065	1,083	1,101
0,982         1,000         1,018         1,037         1,055         1,073         1,092         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,076         1,076         1,076         1,078         1,078         1,078         1,116         1,113         1,154           1,041         1,060         1,079         1,089         1,118         1,118         1,157         1,176           1,060         1,080         1,100         1,120         1,139         1,179         1,199           1,080         1,100         1,120         1,161         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,243           1,119         1,140         1,161         1,182         1,224         1,245         1,246         1,246           1,139         1,160         1,181         1,224         1,246         1,246         1,246         1,246           1,139         1,160         1,181         1,224         1,245         1,246         1,246           1,139         1,160         1,181         1,224         1,246         1,246         1,246	0,982         1,000         1,018         1,057         1,056         1,073         1,092         1,110           1,001         1,020         1,039         1,057         1,076         1,095         1,113         1,132           1,021         1,040         1,059         1,078         1,097         1,116         1,135         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,118         1,157         1,176           1,060         1,000         1,120         1,139         1,159         1,179         1,199           1,060         1,100         1,120         1,140         1,161         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,141         1,161         1,182         1,202         1,223         1,243           1,100         1,140         1,161         1,182         1,203         1,224         1,243           1,139         1,140         1,161         1,203         1,224         1,245         1,243           1,139         1,140         1,161         1,203         1,224         1,246         1,243           1,139         1,160         1,203         1,224         1,246		86	0,962	0,980	0.998	1,016	1,034	1,052	1,070	1,088	1,106	1,124
1,001         1,020         1,039         1,057         1,076         1,095         1,113         1,132           1,021         1,040         1,059         1,078         1,097         1,116         1,154         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,116         1,157         1,154           1,060         1,000         1,120         1,120         1,179         1,179         1,199           1,000         1,120         1,140         1,141         1,161         1,182         1,202         1,223         1,243           1,110         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,265           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,246         1,245           1,139         1,160         1,181         1,203         1,245         1,246         1,246           1,139         1,160         1,181         1,224         1,246         1,246         1,246           1,139         1,160         1,181         1,224         1,246         1,246         1,246           1,158         1,203         1,245         1,246         1,246         1,246	1,001         1,020         1,039         1,057         1,076         1,095         1,113         1,132           1,021         1,040         1,059         1,078         1,097         1,116         1,157         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,118         1,116         1,157         1,154           1,060         1,080         1,100         1,120         1,120         1,138         1,157         1,199           1,080         1,100         1,120         1,141         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,141         1,182         1,202         1,224         1,243           1,119         1,140         1,161         1,182         1,224         1,245         1,266         1,287           1,158         1,160         1,181         1,203         1,245         1,246         1,286         1,287           1,158         1,160         1,202         1,224         1,246         1,286         1,287           1,158         1,180         1,203         1,245         1,246         1,286         1,310           1,158         1,180         1,224         1,266		8	0,982	1,000	1,018	1,037	1,055	1,073	1,092	1,110	1,128	1,147
1,021         1,040         1,059         1,078         1,078         1,078         1,078         1,118         1,116         1,154         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,118         1,118         1,157         1,176           1,060         1,080         1,100         1,120         1,139         1,179         1,179           1,080         1,100         1,120         1,140         1,161         1,182         1,202         1,221           1,100         1,120         1,161         1,182         1,203         1,244         1,243           1,139         1,160         1,161         1,182         1,224         1,244         1,265           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,244         1,265           1,158         1,203         1,244         1,266         1,286         1,287           1,159         1,203         1,224         1,246         1,287           1,160         1,202         1,224         1,245         1,286           1,158         1,203         1,245         1,286         1,287           1,158         1,203         1,244         <	1,021         1,040         1,059         1,078         1,097         1,116         1,155         1,154           1,041         1,060         1,079         1,099         1,118         1,118         1,157         1,176           1,060         1,080         1,100         1,120         1,120         1,161         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,141         1,161         1,182         1,202         1,223         1,221           1,110         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,265         1,265           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,246         1,265           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,246         1,265           1,158         1,160         1,203         1,224         1,246         1,286         1,287           1,158         1,180         1,202         1,224         1,266         1,288         1,310           1,178         1,224         1,266         1,288         1,310         1,332		 80	1,00,1	1,020	1,039	1,057	1,076	1,095	1,113	1,132	1,151	1,170
1,041   1,060   1,079   1,099   1,118   1,138   1,157   1,176   1,060   1,080   1,100   1,120   1,139   1,159   1,179   1,199   1,100   1,120   1,140   1,141   1,161   1,182   1,202   1,224   1,243   1,140   1,161   1,182   1,224   1,245   1,265   1,287   1,188   1,180   1,203   1,245   1,266   1,287   1,188   1,180   1,202   1,224   1,265   1,287   1,188   1,180   1,202   1,224   1,245   1,266   1,287   1,180   1,202   1,245   1,245   1,266   1,287   1,180   1,202   1,244   1,266   1,288   1,310   1,332   1,180   1,202   1,244   1,266   1,288   1,310   1,332   1,244   1,266   1,288   1,310   1,332   1,245   1,245   1,24	1,041   1,060   1,079   1,099   1,118   1,138   1,157   1,176   1,060   1,080   1,100   1,120   1,139   1,159   1,199   1,100   1,100   1,120   1,140   1,161   1,182   1,202   1,223   1,243   1,110   1,140   1,161   1,182   1,203   1,224   1,244   1,265   1,139   1,160   1,180   1,294   1,245   1,266   1,287   1,158   1,180   1,202   1,244   1,266   1,287   1,168   1,200   1,224   1,266   1,288   1,310   1,338   1,244   1,266   1,288   1,310   1,338   1,244   1,266   1,288   1,310   1,338   1,244   1,266   1,288   1,310   1,338   1,244   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,344   1,266   1,288   1,310   1,338   1,344   1,34		<del></del>	1,021	1,040	1,059	1,078	1,097	1,116	1,135	1,154	1,173	1,192
1,060         1,080         1,100         1,120         1,139         1,159         1,179         1,199           1,080         1,100         1,120         1,140         1,161         1,161         1,182         1,202         1,221           1,100         1,120         1,141         1,161         1,182         1,224         1,243         1,243           1,119         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,245           1,139         1,160         1,181         1,224         1,245         1,266         1,287           1,158         1,202         1,224         1,245         1,266         1,287           1,158         1,202         1,224         1,286         1,287           1,158         1,202         1,245         1,286         1,287           1,158         1,203         1,245         1,286         1,287           1,159         1,204         1,286         1,288         1,310           1,178         1,204         1,288         1,310         1,332	1,060     1,080     1,100     1,120     1,139     1,159     1,179     1,199       1,080     1,100     1,120     1,140     1,161     1,181     1,201     1,221       1,100     1,120     1,141     1,161     1,182     1,224     1,223     1,243       1,119     1,140     1,161     1,182     1,224     1,244     1,265     1,265       1,139     1,160     1,181     1,224     1,245     1,266     1,287       1,158     1,180     1,202     1,245     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     1,224     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     1,244     1,266     1,288     1,310		90	1,041	1,060	1,079	1,099	1,118	1,138	1,157	1,176	1,196	1,215
1,080         1,100         1,120         1,140         1,161         1,181         1,201         1,221           1,100         1,120         1,141         1,161         1,182         1,202         1,223         1,243           1,119         1,140         1,161         1,182         1,224         1,244         1,245           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,245         1,266           1,158         1,160         1,181         1,224         1,245         1,266         1,287           1,158         1,202         1,224         1,245         1,266         1,287           1,160         1,202         1,224         1,245         1,286         1,287           1,160         1,202         1,224         1,246         1,287         1,287           1,160         1,202         1,244         1,266         1,288         1,310           1,178         1,200         1,224         1,288         1,310         1,332	1,080     1,100     1,120     1,140     1,161     1,181     1,201     1,221       1,100     1,120     1,141     1,161     1,182     1,202     1,223     1,243       1,119     1,140     1,161     1,182     1,224     1,224     1,244     1,265       1,139     1,160     1,181     1,203     1,224     1,244     1,265     1,287       1,158     1,202     1,223     1,245     1,266     1,287       1,178     1,200     1,224     1,245     1,310       1,178     1,200     1,224     1,266     1,388     1,310       1,178     1,200     1,244     1,266     1,286     1,310		80	1,060	1,080	1,100	1,120	1,139	1,159	1,179	1,199	1,219	1,238
1,100     1,120     1,141     1,161     1,182     1,224     1,243     1,243       1,119     1,140     1,161     1,182     1,224     1,244     1,265       1,139     1,160     1,181     1,203     1,224     1,245     1,266       1,158     1,80     1,902     1,224     1,245     1,266     1,287       1,158     1,80     1,902     1,224     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     1,224     1,266     1,288     1,310     1,332	1,100     1,120     1,141     1,161     1,182     1,224     1,243     1,243       1,119     1,140     1,161     1,182     1,224     1,244     1,245       1,139     1,160     1,181     1,203     1,224     1,245     1,266       1,158     1,202     1,223     1,245     1,266     1,287       1,178     1,200     1,222     1,244     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     1,224     1,266     1,288     1,310     1,332		10	1,080	1,100	1,120	1,140	1,161	1,181	1,201	1,22,1	1,241	1,261
1,119         1,140         1,161         1,182         1,224         1,224         1,244         1,265           1,139         1,160         1,181         1,203         1,224         1,245         1,266         1,287           1,158         1,180         1,202         1,223         1,245         1,266         1,288         1,310           1,158         1,200         1,222         1,244         1,266         1,288         1,310         1,332	1,119     1,140     1,161     1,182     1,224     1,224     1,244     1,265       1,139     1,160     1,181     1,203     1,224     1,245     1,266     1,287       1,158     1,180     1,202     1,223     1,245     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     1,222     1,244     1,266     1,288     1,310     1,332		<u>~</u>	001,1	1,120	1,141	1,161	1,182	1,202	1,223	1,243	1,264	1,284
1,139     1,160     1,181     1,203     1,224     1,245     1,266     1,287       1,158     1,180     1,202     1,223     1,245     1,266     1,288     1,310       1,178     1,200     4,222     1,244     1,266     1,288     1,310     1,332	1,139 1,160 1,181 1,203 1,224 1,245 1,266 1,287 1,168 1,200 1,202 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332 1,178 1,200 1,222 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332		41	1,119	1,140	1,161	1,182	1,203	1,224	1,244	1,265	1,286	1,307
1,158 1,180 1,202 1,223 1,245 1,266 1,288 1,310 1,178 1,200 1,222 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332	1,158 1,180 1,202 1,223 1,245 1,266 1,288 1,310 1,332 1,178 1,200 1,222 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332		16	1,139	1,160	1.181	1,203	1,224	1,245	1,266	1,287	1,309	1,330
1,178 1,200 1,222 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332	1,178 1,200 1,222 1,244 1,266 1,288 1,310 1,332		81	1,158	1,180	1,202	1,223	1.245	1,266	1,288	1,310	1,331	1,353
			20	1,178	1,200	1,222	1,244	1,266	1,288	1,310	1,332	1,354	1,376

Um die jedesmalige Ausrechnung dieser Formel zu umgehen, hat Hauer die vorstehend Seite 168 und 169 abgedruckte Tabelle Nro. L zusammengestellt.

a) Die auf  $0^{\circ}$  Temperatur und 0.76 Meter Quecksilber-Barometerstand reducirte Windmenge  $M_0$ , welche von einer Düse pro Minute augeblasen wird, lässt sich berechnen nach der Formel:

 $M_0 = f \lambda M$ 

worin M das ideale aus den Tabellen ohne weitere Berechnung zu findende Windquantum, f und  $\lambda$  zwei dieses Quantum reducirende Factoren sind.

 $\overline{M}$ , die ideale Windmenge in Cubikmetern, ergiebt sich aus der Tabelle I. Will man  $M_0$  in preuss. Cubikfussen erhalten, so ist M der Tabelle mit 32,35 zu multipliciren.

Die Factoren f und  $\lambda$  beziehen die ideale Windmenge M auf die gesuchte.

f bezweckt die Correctur, welche in Folge des wechselnden Barmeterstandes b und der Temperatur des Windes nahe der Ausströmungöffnung  $t_1$  nöthig wird. Den Werth von f findet man aus Tabelle II, wenn man b am Barometer,  $t_1$  am Thermometer oder Pyrometer, welche in die Windleitung eingelassen war, abgelesen hat.

 $\lambda$  bezweckt die Correctur, welche in Folge davon, dass die Lust bei höheren Pressungen nicht nur die Spannung (Mariotte'sches Gesets), sondern auch die Temperatur ändert (Poisson'sches Gesetz), nöthig wird ist vom Barometerstand b, der Pressungshöhe am Manometer  $h_1$  und der Spannung im Hochosen  $h_2$  abhängig und aus diesen bereits benutsten Grössen nach Tabelle III. leicht zu finden.

Für geringere Pressungen kann man ohne grossen Fehler  $\lambda = 1$  setzen.

Die zwischen den Zeilen der Tabellen liegenden Grössen findet und durch einfache Interpolation.

Es sei z. B. die mit dem Manometer gemessene Pressungsbild  $h_1 = 0.1424$  Meter (circa  $5^{1}/_{2}$  Zoll oder  $2^{3}/_{4}$  Pfund), die Geschwindig keitshöhe  $h_1$  (wie in den meisten Fällen) verschwindend klein,  $h_2$  is Pressungshöhe im Inneren des Hochofens = 0.01 Meter Quecksilber, so is H = 0.1424 - 0.01 = 0.1324.

Ist der Düsendurchmesser  $\hat{c} = 0.065$  Meter, so ist nach Tabli M = 28.8 Cubikmeter; ist ferner der Barometerstand b = 0.735 Meter und daher  $b + h_2 = 0.735 + 0.01 = 0.745$ , ferner  $t_1 = 300^{\circ}$  C., sist f durch Interpolation nach Tabelle II.  $= \frac{0.664 + 0.678}{2} = 0.67$ 

Da ferner  $H = h_1 - h_2$ , wie bereits gefunden, = 0,1324 ist, b + 1 = 0,745, so ist nach Tabelle III.  $\lambda$ , da der Werth zwischen dersten und zweiten Vertical - und dritten und vierten Horizontalcolumbiegt, durch Interpolation =  $\frac{0,998 + 0,996}{2} + \frac{0,995 + 0,993}{2} = 0,995$ 

mithin

 $_{\rm n} = f \lambda M = 0,671.0,9955.28,8 = 19,2$  Cubikmeter = 621 pr. Cubikfuss.

Hat man drei unter denselben Verhältnissen arbeitende Düsen, so t die Gesammtmenge des Windes

- 3.19,2 = 57,6 Cubikmeter = 1863 preuss. Cubikfuss.
- b) Es wird sich in vielen Fällen empfehlen, das Windquantum nicht af 0° Temperatur und 0,76 Meter Barometerstand, sondern auf Tempetur und Spannung des Saugraumes zu beziehen. Man kann dann die elieferte Menge mit der eingesaugten Menge vergleichen und so den ffect des Gebläses finden.

Man findet diese Windmenge  $M_s$  durch Multiplication des obigen esaltates mit einem Factor  $f_1$ , welcher sich aus der Tabelle IV. ergiebt.

b ist hier wieder der Barometerstand, t, die Temperatur im Geläsehause oder an der Mündung des Saugrohres in freier Luft,  $\frac{\beta}{b}$  das erhältniss des mittleren zum wirklichen Barometerstande.

Wenn z. B. t, = 20° C. ist, so wäre, den im vorigen Beispiel angeommenen Barometerstand von 0,735 vorausgesetzt, durch Interpolation efunden:

$$\frac{\beta}{b} = \frac{0.76}{0.735} = 1.034,$$

wher  $f_1 = 1,105$ , folglich

iter 0,5.

 $M_0 = f_1 M_0 = 1.105.19,2 = 21,2$  Cubikmeter oder 686 pr. Cubikfuss, läher das Luftvolumen für alle drei Düsen

= 3.21,2 = 63,6 Cubikmeter = 2058 preuss. Cubikfuss.

Das Verhältniss des ausgeblasenen, auf Temperatur und Spannung Les Saugraumes bezogenen Windquantums  $(M_s)$  zu der durch Rechnung vergl. Seite 65) bestimmten angesaugten Luftmenge (Q), nennt man den

 $g_{\rm sammt}$ -Windeffect  $\left( \varphi' = rac{M_s}{Q} \right)$  und kann ihn im Durchschnitt zu 0.5, in günstigen Fällen zu 0.75 und darüber annehmen. Er sinkt bei  $g_{\rm sam}$  Leitungen und complicirten Winderhitzungs-Apparaten nicht selten

estimmung des Düsendurchmessers oder der Pressung bei gegebener Windmenge.

Es kommt in der Praxis oft der Fall vor, dass man das Windquann kennt, welches man anwenden darf oder muss, und dass man den eine bestimmte Pressung und Temperatur nöthigen Düsendurchmesfinden will. Es ist nach dem Vorhergehenden:

$$M=\frac{M_0}{f\lambda}$$
.

Setzt man als  $M_0$  die Windmenge ein, welche von einer Düse pr. nute ausgeblasen werden soll, und für f und  $\lambda$  die aus Barometerstand

und Temperatur sich ergebenden Werthe der Tabellen, so erhält man M. Hieraus und mit Zuhülfenahme der gegebenen Pressung erhält man in Tabelle I. den Düsendurchmesser d. Man sucht nämlich in der der gegebenen Pressung entsprechenden Horizontalcolumne das berechnete Quantum M und findet dann im Kopf derselben Verticalcolumne den gesuchten Düsendurchmesser. Ist das von mehreren Düsen gelieferte Windquantum gegeben, so ist natürlich die Gesammtwindmenge Mo suerst. durch die Zahl der Düsen zu dividiren.


Will man umgekehrt unter sonst gleichen Umständen für einen gegebenen Düsendurchmesser die Pressung finden, so hat man nur zuerst in der dem Düsendurchmesser entsprechenden Verticalcolumne aufzusuchen und findet dann, in der Horizontalcolumne links gehend, Pressung. Sucht man die wirkliche am Manometer abzulesende Pr sung, so muss man (unter Vernachlässigung von \$1) die voraussichts im Hochofen herrschende mittlere Druckhöhe h, von dem gefundenen Werthe H abziehen. Die Tabelle I. zeigt das Verhältniss, in welchem Pressung, Düsendurchmesser und Windquantum stehen und giebt an die Hand, wie man, wenn einer der drei Factoren gegeben ist, die zwei anderen variiren kann, d. h. z. B. in welcher Weise man bei gegebenem Windquantum den Düsendurchmesser verkleinern muss, um die Pressung auf einen gewissen Grad zu erhöhen und umgekehrt. Sie lehrt ferner, dass es für die in den Ofen gelangenden Windmengen gleichgültig ist, ob man mit weiteren Düsen und schwacher Pressung, oder mit engen Düsen und starker Pressung bläst.

## h. Formen (twyers).

Einfache und gekühlte Formen. Der Wind gelangt aus den Düsen nicht direct in den Ofen. Jede Beschädigung der Düse würde eine Veränderung in dem Pressungsverhältnisse des Windes bedingen, sie würde ausserdem schwierig auszuführende Reparaturen veranlassen. Man lässt daher den aus der Düse strömenden Wind durch eine Metallhülse, welche gleichfalls eine konische Gestalt besitzt und welche in den Kernschacht eingesetzt ist, in den Ofen blasen. Diese Metallhülse nennt man Form (seltener Kanne, Esseisen, engl. twycr, in älteren Werken tuc-iron, tuiron, tuarn, zuweilen nach dem Französischen tuuere). So lange man mit kaltem Winde blies, genügte es, diese Metallhülsen aus einfachem Blech oder aus Gusseisen anzufertigen. Eisen- oder noch häufiger Kupferblech zog man dem Gusseisen vor, weil sich bei Anwendung dieser Materialien die Oeffnung durch Hämmern leicht vergrössern oder verkleinern liess, und weil das Kupfer, wenn auch die Form unbrauchbar geworden war, immer noch seinen Metallwerth behielt. Man hielt die Düse verhältnissmässig stark zurückgezogen und machte die Formöffnung (das Formauge, eye of the twyer) nur wenig weiter als die Düsenöffnung (das Düsenauge, eye of the blast- pipe). Der Wind, welcher bei einer solchen Stellung aus der Düse in einen Raum mit geringerem Drucke tritt, dehnt sich

schlägt gegen die Wandungen der Form und kühlt diese ab, so sie nicht verbrennen kann. Ein Theil des Windes wird in Folge sten freilich auch rückwärts aus dem Ofen geworfen, wie dies Fig. 140 granschaulicht.

Macht man das Formauge so gross oder legt das Düsenauge so nahe in dasselbe, dass die divergirenden Strahlen des austretenden Windes die Kante der Formmündung nicht mehr berühren, wie dies Fig. 141 versinnlicht, so wird nicht nur kein Verlust an Wind eintreten, sondern

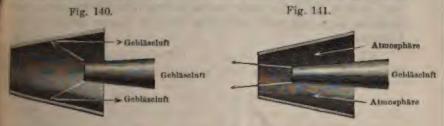

wird sogar noch (ähnlich wie beim Wassertrommelgebläse) durch den ringformigen Raum atmosphärische Luft angesaugt werden. Das so gewonache Quantum Wind ist sieher sehr gering und kommt im Vergleich zu der eingeblasenen Menge nicht in Betracht, andererseits findet bei dieser Einrichtung keine Abkühlung der Form durch den Wind mehr statt. Wendet man nun gar erhitzte Luft an, so bedarf man unter allen Umständen einer künstlichen Kühlung der Form, und bewirkt diese durch kaltes Wasser, welches in der doppelten Wandung der Form circulirt 1).

Die durch Wasser gekühlten Formen nennt man kurzweg Wasserformen (water-twyers). Sie sollen von Condie in Schottland erfunden zein, welcher zu Calder in Schottland von dem Besitzer Dixon zur Antellung von Versuchen mit heissem Winde engagirt wurde. Da der Hochofenmeister Alexander Christie indessen ein Gegner dieser Einrichtung war und die Sache in Folge dessen keinen guten Fortgang hatte. Das schickte man Condie nach Nelsontown, und dort erfand er die Wasserfurm, hat aber nie einen Lohn dafür empfangen 2).

Man hat für andere Schachtöfen hin und wieder eine Luftkühlung in der Weise angewendet, dass der kalte Wind in den doppelten Wandungen eirenlict, die er in das Innere der Form und aus diesem in den Ofen tritt und auf diese Weise augleich den Wind, wenn auch in sehr geringem Maasse, erwärmt. — Für die hohen Temperaturen der Eisenhochöfen ist dies Princip nicht empfehlenswerth.


<sup>7)</sup> Percy bemerkt, indem er dies Factum berichtet: "Condie ward, milde ungedrückt, nicht edel behandelt. Aber wie hanfig kommen ähnliche Fälle vorl lagitabeten haben oft die Köpfe armer Erfinder benutzt, ohne ihnen eine entprechende Belohnung zu gewähren, wenn sie ihnen eine solche überhaupt gehen. Ich habe von einem solchen Herrn, der selbst als Geldmann Theilnehmer an befeutenden Hüttenwerken war, die unumwundene Erklärung geben hören, dass es


Die Form, welche Condie anwendete, besteht aus einem spiralier mig gewundenen gusseisernen Rohre (Coil), welches in eine kurze keische Röhre von Gusseisen eingeschlossen ist. Sie wird so hergestellt, der man das schmiedeiserne Rohr als Kern einer gewöhnlichen Sandform betrachtet, es also mit Gusseisen umgiesst. Beide Enden des Rohres ragu aus der breiteren Basis des abgestumpften gusseisernen Kegels hervor. Fig. 142 ist das Rohr dargestellt, wie es bei der Condie'schen oder genannten Schottischen Wasserform angewendet wird. Das kalte Wasserfitt durch a ein, geht durch den verdeckten geraden Strang bis Ende der Form und windet sich dann durch die Spirale zurück, un be auszutreten.

Eine andere Methode ist in Fig. 143 veranschaulicht, welche der fertige Form, bei der das Rohr mit Gusseisen umgeben ist, im Durch

Fig. 142.



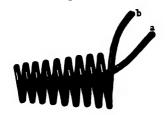

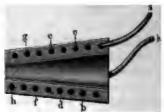

schnitt darstellt. Das Wasser tritt hier bei a ein und windet sich dud die Spirale bcdefgh bis ans Ende, geht dann durch die zwischenliegen Spirale zurück und tritt bei b aus.

Man fand bald, dass die Kühlung der ganzen Form unnöthig und begnügte sich mit zwei bis drei Umgängen der Spirale in nächt Nähe des Formauges, während das Eintritts- wie Austrittsrohr im Unigen einen geraden Verlauf nahm. In dieser Weise sind jetzt die meist Formen in Süd-Wales und auch vielfach in Deutschland eingerichtet.

Eine zweite Art von Formen ist die in Fig. 17 S. 22 dargestell welche aus Schmiedeisen gefertigt, einen zusammenhängenden Hell raum besitzt. Das kalte Wasser tritt durch das eingeschraubte Bull unten ein, und das erwärmte durch ein eben solches Rohr oben aus.

mehr gute Köpfe (brains) als Capital in der Welt gabe und erstere daher bill sein müssten. Dies ist doch zu schlecht. Reiche Leute haben bekanntlich zur len dem ehrlichen Kinder und Wiederbringer eines werthvollen Schatzes, well sie verloren hatten, einen Schilling oder eine halbe Krone für seine Mühe gegel Der Leser wird nicht ermangeln, einen Vergleich zu ziehen." Jedenfalls in dieses Beispiel den Verehrern englischer Patentgesetzgebung den Beweis kied dass dieselbe gewiss nicht geeignet ist, dem armen Erfinder zum Lohn für Erfindung, sondern nur dem Reichen zur Ausbeutung der Erfindung eines deren zu verhelfen.


rösste Nachtheil dieser Formen ist ihre schwierige Herstellung 1). Man ertigt sie daher auch aus Gusseisen an, aber eine gegossene Form ohne innenliegendes schmiedeisernes Rohr kann durch das bei Temperaturveränderung, Kesselsteinabsätzen oder Wassermangel sehr leicht eintretende Zerspringen gefährliche Folgen haben, während schmiedeiserne Formen nur allmälig leck werden und rechtzeitig ausgewechselt werden können. Ein allmäliger Wasserabfluss wirkt nur durch Abkühlung im Ofen und die daraus entspringende Verschlechterung des Ofenganges nachtheilig, während ein plötzlicher Wassererguss verderbliche Explosionen veranlasst, und die in Folge davon aus dem Ofen geschleuderten heissen Massen, swie der zurückströmende Wasserdampf schon oft Arbeiter um Gesundbeit oder Leben gebracht haben.

Die Schwierigkeit der Herstellung schmiedeiserner und die Unzuverlässigkeit gusseiserner Formen der letzterwähnten Art hat zur Beautzung der Bronze geführt. Solche bronzene Formen sind zuerst von Schulten in Duisburg construirt und waren bereits 1862 in London snagestellt worden. Neal Solly gab später (1865) Bronzeformen 100 Thle. Kupfer, 10 Thle. Zinn) als seine Erfindung aus 2). Pertat and Sauvage zu Joinville haben ebenso construirte Formen aus platinir-Kupferblech vorgeschlagen, welche nur ein Gewicht von 20 bis 33 Kil. haben sollten 3) und zur besseren Reinigung mit abnehmbarer Verschlussplatte versehen waren. Wie sich voraussehen liess, ist dieser Vorschlag in der Praxis nicht zur Ausführung gekommen. Die bronzenen Formen dagegen haben mit Recht vielfache Verwendung gefunden. Sie werden gegossen, sind also leichter anzufertigen als geschmiedete, theilen hinsichtlich allmäligen Reissens die Eigenschaft des Schmiedeisens und geben, wenn sie ausgewechselt werden müssen, ein immer noch werthvolles und verwerthbares Material. Sie haben indessen den Nachtheil der Kostspieligheit und deshalb ist man neuerdings auf die Idee verfallen, nur die Kopfplatte, d. h. den das Formauge umgebenden Ring, von Bronze zu machen und dieselbe an den übrigen Theil der Form, wenn er von Gusseisen ist, anzugiessen, wenn er von Schmiedeisen ist, anzulöthen 4).

Geschlossene Formen. Sobald die Form mit Wasser gekühlt ist, kann man ohne Bedenken die Düse eng an dieselbe anschliessen, um so vin Zurückprallen des Windes in jedem Falle zu verhindern. Zuweilen bedient man sich zu diesem Zwecke eines besonderen Kranzes, den man in den Zwischenraum hineinstopft, meist aber versieht man die Düse

I Eine möglichst einfache Anweisung zur Aufertigung schmiedeiserner Forwer andet man in der österr. Zeitschrift für Berg- und Höttenwesen. Nro. 17, 1857, S. 133. — 2) Mech. Magaz. 1865, S. 297. — 2) Dingler, Polyt. Journ. 174, S. 120. — 4) Nach Mosaner (Oesterr. Zeitschr. loc. cit.) wiegen die bronzenen Formen 130 bis 170 Pfd. und kosten pr. Pfund 18 Sgr., während die nach Kindinger's Angaben gefertigten schmiedeisernen 90 bis 92 Pfund wiegen und pr. Pfund 8 Sgr. kosten. Kapferne Hohlformen kosteten an demselben Orte (Hieflan) and 4½ bis 4½ Thir.

mit einer angegossenen ringförmigen Wulst, nur hin und wieder man den Verschlussring beweglich, wie dies in den Figuren 144 und 148 dargestellt ist.

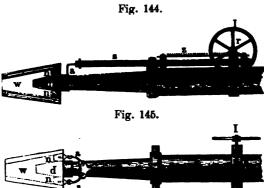

Der Kranz nn steht durch die beiden Arme aa mit der Stange in Verbindung, durch Drehung von l wird die Zahnstange s und mit ihr der Verschlusskranz zurückgezogen oder vorgeschoben.

Bei allen derartigen Anordnungen ist der Düsenrüssel (das Enter der Düse) trotz der Wasserkühlung der Form dem Verbrennen Man hat daher auf einigen Werken (zum Beispiel auf des Eisenwerken im Siegenerlande, zu Veckerhagen bei Cassel) neuerding folgende Einrichtung gewählt. In den Rüssel der mit Wasser kühlten Form werden winddicht kurze konische Röhrenstücke aus Go eisen eingesetzt, welche mit einem eingedrehten Ringe versehen sind, sie vermittelst eines Hakens leicht herausziehen und auswechseln können. Der nach Aussen gekehrte Rand dieser Röhrenstücke, web man Formeinsätze nennt, ist abgeschrägt und schliesst sich eng das umgekehrt abgeschrägte Ende der Düse, so dass das eingelest Gusseisenrohr gewissermaassen zu gleicher Zeit den Düsenrüssel und Formauge bildet. Diese Einrichtung bietet folgende Vortheile: Dark verschiedene, vorrätlig zu haltende Formeinsätze kann der Querschiedene der Windausströmungsöffnung ohne Aenderung der eigentlichen Die schnell und leicht gewechselt werden; ein Verbrennen eines solchen E satzes kommt zwar oft vor, ist aber leicht durch eine Auswechsels wieder gut zu machen, ohne dass Form und Düse gelitten haben: Düsenröhre wird durch den Einsatz fortgesetzt und daher die Geschwi digkeit des Windes nicht zwischen dem Austritt aus dem Düsenauge dem Austritt aus dem Formauge wie in allen anderen Anordnungen pli lich geändert.

Reinigung der Form. Durch die Beweglichkeit des Verschleringes wird die Reinigung der Form von Ansätzen vermittelst eines genannten Formhakens oder Formstörers, eines eirea 1 Zoll starte

9 Fuss langen, vorn mit einem 1½zölligen Haken oder einem versehenen Instrumentes, ohne Unterbrechung des Windstromes, icht. Ist der Verschlussring an die Düse angegossen, oder wendet ormeinsätze an, so muss man die ganze Düse zurückziehen, um einigung vornehmen zu können (vergl. die Figuren 127 bis 129 zu 55 und 156), oder man muss mit dem Instrumente durch eine für alich verschlossene Oeffnung in das Innere der Düse gelangen kön-Diese zu dem Zwecke am besten in der Verlängerung der Düse ie angebrachte Oeffnung ist durch einen Schieber verschliessbar, r mit einer Glas- oder besser einer Glimmerplatte versehen ist, um h zur Beobachtung des Formauges zu dienen.

ühlwasser. Das Wasser, welches zur Kühlung der Formen dient, emals zum Sieden kommen. Hiernach richtet sich die Geschwinseines Durchflusses, die man in der Praxis durch eine mehr oder rhohe Lage des Wasservertheilungsrohres über den Formen leicht en kann. Das Wasservertheilungsrohr legt man ringförmig um en und benutzt es zugleich zur Speisung anderer Ofenkühlungen. Ir Abkühlung erforderliche Quantum Wasser ist nicht gross, da as ausfliessende Wasser, sobald es abgekühlt ist, immer wienen Neuem benutzen kann. Die grösste Schwierigkeit machen saure sichlich Kesselstein absetzende Wasser, weshalb man zweckmässig hen Fällen Dampfmaschinen-Condensationswasser benutzt. Man für jede Wasserform eines Kokshochefens 50 Cubikfuss, für jede form eines Holzkohlenhochofens 20 Cubikfuss in der Stunde.

vereinzelten Fällen bleibt bei Holzkohlenhochöfen, welche auf eiroheisen arbeiten, die Auskleidung der Form ganz fort und der trömt durch eine Oeffnung des Gestells direct in den Ofen. Man dies das Blasen durch den Stein.

e hinsichtlich der Grösse und Lage der Formen zur Anwendung uden Grundsätze werden erst verständlich, nachdem die Wirkungsdes Windes erläutert ist. Man findet sie auf Seite 194, 195 u.f.

### i. Kosten des Windes.

ke Kosten, welche der Wind bis zu seinem Eintritt in den Ofen rt, werden bedingt durch die Arbeit, welche zu der Zusammeng und Erhitzung der atmosphärischen Luft, eines an sich kostenlaterials, nothwendig ist.

enn auch diese Kosten für jedes Werk verschieden sein müssen, nals alle Umstände gleich sind, so wird doch ein Beispiel für die ung dieser Kosten genügen, um den Eisenhüttenmann in den n setzen, den Kostenanschlag für alle Verhältnisse zu machen.

ist zu diesem Zwecke das fiscalische Werk Gleiwitz in Obergewählt, wo zwei Hochöfen mit Koks betrieben werden, welche ihren Wind von einer 150- und einer 86-pferdekräftigen Dampf-Gel maschine gemeinschaftlich erhalten. Zur Erhitzung des Windes d für beide Hochöfen gemeinschaftlich drei Apparate, von denen je im Betriebe sind. Der Wind wird auf 160° erhitzt. Der dortige Bet beamte der Hochöfen, Hüttenmeister Wiebmer, hat die Güte ge diese Zusammenstellung anzufertigen:

A. Kosten des kalten Windes. a. Bei Feuerung der Dampfkessel mit Steinkohlen.

	Gegenstand.	Werth.	Jähr- liche Ab- nutzung.	Zinsen.	Jährlic	
	<del></del>	Thlr.	Proc.	Proc.		Thir.
	α. Anlage.					
ı.	Die Dampfkessel sammt Kesselhaus	37000	2	5	2590	
2.	Die 150- und 86-pferde- kräftige Dampfgebläse- maschine	64000	1	5	3840	
3.	Die beiden Maschinenge- baude	20000	1	5	1200	
4.	Die Windleitungen bis zu den Regulatoren incl. Regulatoren	8000	1	5	480	
5.	Die gemeinschaftl. Wind- leitung (29 Zoll weit, 124 Fuss lang) von den Regulatoren aus	3000	1	5	180	
	β. Betrieb (360 Tage jährlich).					8290
1.	Feuerung der Kessel. 440 Ctr. Kohle pr. Tag und zwei Hochöfen, a Ctr. 2 <sup>2</sup> / <sub>12</sub> Sgr			_	11440	
2.	Unterhaltung der Ma- schine: Schmiermate- rialien, Löhne etc. pr. Jahr		_	_	2500	
3.	Unterhaltung der Wind- leitung: Dichtungsma- terialien etc	_	_	_	100	- 11010
	Summa pr. Jahr .	_	_	_		22330
	Daher pr. Tag	_		_		22330 l

Die tägliche auf Druck und Temperatur des Saugraumes reducirte W menge beträgt 20,368,000 Cubikfuss, folglich kosten 1000 Cubikfuss = 1. Pfennig.

b. Bei Feuerung der Dampfkessel durch Hochofengase.

	Gegenstand.	Werth.	Jähr- liche Ab- nutzung.	Zinsen.	Jährlicher Betrag.
		Thir.	Proc.	Proc.	Thir.
	o. Anlage.			·	
l <del>-</del> 5.	Kosten der Apparate und Gebäude wie sub a	_	_	_	8290
6.	Gasentziehungsapparate am Hochofen und Leitungsvorrichtungen bis zu den Kesseln	10000	10	5	1500 9790
	β. Betrieb.				
1.	Fenerung der Kessel mit Gichtgasen, für die Inbrandhaltung dersel- ben 24 Ctr. Kohlen pr. Tag, à Ctr. 2 <sup>2</sup> / <sub>12</sub> Sgr.	_	_		624
2-3.	Unterhaltung der Maschine, Windleitung etc. wie sub a	_	_	_	2600
	Summa pr. Jahr .	-	_	-	3224 13014
	y. Gewinn.				
	Durch die Gasleitung wird Zinkstaub und Ofenbruch gewonnen, welcher ohne Gaslei- tung verloren geht, im Werthe von	_		_	1000
	1				
	Bleibt Summa pr. Jahr .	_	_	_	12014 Thir 12014 Pf.
	oder pr. Tag .	_	_	-	12014 11.

Es kosten daher bei dem täglichen Verbrauch von 20,368,000 Cubikfuss l000 Cubikfuss = 0,589 Pfennig.

# Der Hochofenprocess.

### B. Kosten des heissen Windes.

# a. Bei Feuerung der Erhitzungsapparate mit Steinkohl-

	Gegenstand.	Werth.	Jähr- liche Ab- nutzung. Proc.	Zinsen.	Jährlicher l
1 <del>_</del> 5.	α. Anlage. Wie sub A, a, α Drei Winderhitzungappa-	-	_	_	8290
	rate	15000	10	5	2250
1—3. 4.	<ul> <li>β. Betrieb (360 Tage jährlich).</li> <li>Wie sub A, a, β.</li> <li>Unterhaltung, namentlich Auswechseln schadhaf-</li> </ul>		-		14040
5.	ter Röhren	-		_	600
6.	zungs-Apparate, 240 Ctr. Kleinkohlen pr. Tag, à 2 <sup>2</sup> / <sub>12</sub> Sgr Schürerlöhne	_	=	=	6240 576 2145
	Summa pr. Jahr . Summa pr. Tag	_	_	<u> </u>	3199t 3199t

Es kosten daher bei dem täglichen Verbrauch von 20,368,000 (w. 1000 Cubikfuss 160° warmen Windes = 1,571 Pfennig.

b. Bei Feuerung mit Hochofengasen.

	Gegenstand.	Werth.	Jähr- liche Ab- nutzung. Proc.	1	Jährlicher B
1—6. 7. 8.	«. Anlage.  Wie sub A, b, a  Wie sub B, a, «  Gasleitung zu den Erhitzungsapparaten	_ 	_ _ 10	_ _ 5	9790 2250 150
1—3. 4.	β. Betrieb. Wie sub A, b, β Unterhaltung (die Röhren	_	-	-	13014
	leiden weniger als bei Steinkohlenfeuerung) .	_	-		400
	Summa pr. Jahr			_	2560
	b. γ	-	- -	_	2460 2460

Es kosten daher bei dem täglichen Verbrauch von 20,368,000 Cu 1000 Cubikfuss 160° warmen Windes = 1,208 Pfennig.

# k. Wirkungsweise des Windes im Hochofen.

Nachdem die Apparate zur Erzeugung und Fortführung des Windes bis in den Ofen betrachtet worden sind, kommen wir zur Untersuchung über die Wirksamkeit des Windes beim Hochofenprocess. Es wird dabei die Wirksamkeit des Windes im Allgemeinen, im kalten und im erhitzten Zustande ins Auge zu fassen sein und das folgende Capitel ist daher als eine Fortsetzung der Untersuchungen, welche auf Seite 77 u. f. begonnen worden sind, zu betrachten.

## 1. Wirkungsweise des Windes im Allgemeinen.

Der Wind, welcher in den Hochofen eingeblasen wird, hat den Zweck, das in dem Theile des Ofens, in welchen er einströmt, befindliche Bremmaterial zu verbrennen. Gewöhnlich giebt man im Hochofen als Brengmaterial Koks oder Holzkohlen, seltener rohe Steinkohlen oder Holz auf. Es ist indessen gleichgültig, ob man rohe oder verkohlte Brennstoffe angewendet hat, denn in der Gegend der Form sind auch erstere in den verkohlten Zustand übergegangen und enthalten daher im Wesentlichen ausser den Aschenbestandtheilen, welche uns für jetzt nicht weiter interessiren, nur Kohlenstoff. Wenn Luft mit einem etwa 3000 beissen Kohlenstoff (die Temperatur des vor die Formen gelangenden Brennmaterials im Hochofen übersteigt stets diese Temperatur) in Berühmag kommt, so verbrennt der Kohlenstoff unter Aufnahme von 2 Asquivalenten Sauerstoff und Abgabe der erzeugten Hitze an die erzeugte Kohlensäure und denjenigen Stickstoff, welcher in der atmosphärischen Last mit der im Hochofen verzehrten Sauerstoffmenge gemischt war. Wenn die erzeugte Kohlensäure indessen in Berührung mit glühenden Kohlen kommt, was im Hochofen ebenfalls stets der Fall ist, so wird sic, sobald kein freier Sauerstoff mehr vorhanden ist, durch Aufnahme von Kohlenstoff in Kohlenoxydgas umgewandelt Das Kohlenoxyd ist on nicht mehr reducirbares Gas und muss daher in Gemeinschaft mit der Gesammtmenge des Stickstoffs unverändert aufwärts steigen, bis es Stoffe findet, die eine abermalige Oxydation desselben gestatten. Man wird daher unmittelbar vor der Form eine Region finden müssen, in welcher eine vollständige Oxydation zu Kohlensäure stattfindet, also das Maximum der Temperatur herrscht. Von da ab wird ein allmäliger Uebergang, eine Reihe von Zonen, vorhanden sein, wo Kohlenoxydgas neben Kohlensäure in immer stärkerem Maasse auftritt, und der übrige Raum wird nur Kohlenoxyd enthalten. Durch diese Reduction wird die Temperatur allmälig wieder sinken. Denjenigen Theil, in welchem die bochste Temperatur herrscht, nennt man den Focus 1) der Form.

<sup>&#</sup>x27;) Man hat sich den Focus nicht als Punkt vorzustellen. Fände der Windvrom bei seinem Eintritt in den Hochofen kein Hinderniss an Kohlen, Eisen und Schlacken, so würde er, da er immer mehr zur Verbrennung aufgebrancht wird, das ungefähr kegelformige Gestalt zeigen, welche nur durch das Bestreben der Gase, aufwärts zu steigen, zu verändert würde, dass die Achse des Kegels eine

dem Focus jeder Form aus würden diese Zonen in concentrischen Kugeln sich ausdehnen, wenn nicht eine Veränderung dieser Kugelform durch das Bestreben der Gase, nach aufwärts zu steigen, bedingt wäre. Die Mittelpunkte der Zonen werden daher etwa in einer nach oben steiger den Parabel liegen, deren Axe die Gestellwand des Hochofens bildet.

### 2. Kalter Wind.

1 Pfund Kohlenstoff zu Kohlensäure verbrannt, entwickelt circs 8000 Wärmeeinheiten, zu Kohlenoxydgas verbrannt circa 2400. Die jenige Menge Kohlenoxydgas, die 1 Pfund Kohlenstoff enthält, zu Kohlensäure verbrannt, entwickelt circa 4600 Wärmeeinheiten. Es gehen demnach von den 8000 Wärmeeinheiten nach der Reduction zu Kohlenoxydgas 4600 verloren.

Berechnet man die hierbei entwickelten Temperaturen, so zeigt zich, dass die Temperatur, welche bei der Verbrennung von einer Gewichteinheit Kohlenstoff in Form von Holzkohle oder Koks von 0° Temperaturin einer 0° warmen atmosphärischen Luft unter mittlerem atmosphärischen Druck hervorgebracht wird, wenn Verbrennung zu Kohlensäure erfolgt. 2716° C. beträgt, während unter denselben Verhältnissen die Verbrenung zu Kohlenoxydgas 1486° C. hervorruft¹).

Parabel statt einer geraden Linie bildete. Das beste Bild von dieser Gestalt gick die Flamme, welche man erhält, wenn man mit dem Löthrohr recht schwach is eine Kerzenfiamme bläst. Der Focus, oder die Orte der energischsten Verbranung, werden daher als Mantel diesen kegelförmigen Raum umgeben. Wege der Brechung des Windstromes aber kann man sich den Kegel zu einer Kugel zusammengedrückt und den Focus als die Hülle dieser Kugel denken.

1) Die Temperatur
$$T = \frac{pc}{(c+2,76c) s + ns'} = \frac{8080 \cdot 1}{(1+2,67 \cdot 1) \cdot 0,2164 + \frac{77}{23} \cdot 2,67 \cdot 1 \cdot 0,244}$$
und
$$= \frac{8080}{2,975} = 2716^{\circ}$$

$$T_1 = \frac{p''c}{(c+1,33c) s' + n's''} = \frac{2473 \cdot 1}{(1+1,33 \cdot 1) \cdot 0,248 + \frac{77}{23} \cdot 1,33 \cdot 1 \cdot 0,244}$$

$$= \frac{2473}{1,664} = 1486^{\circ},$$

 Die Differenz 2716 — 1486 = 1230° kann als die Temperaturmiedrigung bei Reduction der Kohlensäure zu Kohlensydgas angeommen werden, welche allmälig stattfindet, bis alle Kohlensäure reduirt ist.

Vorwärmung des Brennmaterials. Der Temperaturgrad wird indessen wesentlich durch zwei Umstände vermehrt; erstens dadurch, dass die zur Verbrennung kommenden Kohlen nicht die Temperatur von 0° haben, sondern bereits auf die Verbrennungstemperatur vorgewärmt zind, und zweitens dadurch, dass im Ofen nicht die Spannung der Atmosphäre, sondern eine höhere herrscht.

Die Temperaturerhöhung durch die Vorwärmung der Kohlen lässt sich auf folgende Weise ermitteln: Durch den  $0^\circ$  warmen Kohlenstoff werden  $8080^\circ$ ) Wärmeeinheiten erzeugt. Derselbe kommt mit  $2716^\circ$  C. im Gestell zur Verbrennung und da seine specifische Wärme 0.24 für Holzkohle, 0.20 für Koks  $^\circ$ ), im Durchschnitt 0.22 beträgt, so erhält man für die Gewichtseinheit Kohle 2716.0.22 = 597 Wärmeeinheiten. Diese werden bei der Verbrennung frei, d. h. die ihnen entsprechende Temperatur tritt der vorhin gefundenen hinzu. Die vorhandene Wärmemenge wird daher 8080 + 597 = 8677 Wärmeeinheiten betragen, die Temperatur folglich  $= \frac{8677}{2.975} = 2917^\circ$  C., d. h. um  $201^\circ$  C. höher sein, als die oben angenommene  $^\circ$ ).

Pressung im Hochofengestell. Der zweite Umstand, welcher eine Temperaturerhöhung bedingt, die Pressung, die im Inneren des Hochofens herrscht, ist ein noch wenig untersuchter Punkt.

Tunner hat die Anregung zur Erörterung dieser Frage gegeben and Schmidhammer zu Neuberg auf Rittinger's Veranlassung genaue Versuche angestellt. Die Anwendung, welche der Letztere, Hauer und Andere von diesen Ermittelungen auf die Berechnung des von den Gebläsen gelieferten Windquantums gemacht haben, ist Seite 67 u. f. bereits erwähnt. Es ist von Interesse, die Art und Weise der Beobachtungen näher kennen zu lernen.

Tunner') hatte lange schmiedeiserne Röhren angewendet, welche von der Gicht aus eingesenkt wurden und in deren oberes Ende man ein Manometer steckte. Es ist klar, dass durch die Reibung in den langen engen Röhren, welche nur ½ Zoll inneren Durchmesser besassen, und darch das Verstopfen derselben die Resultate ungenau werden mussten. Die Hochöfen, die zur Anstellung der Versuche dienten, waren die zu Lisenerz und St. Stefen, ersterer hatte 36 Fuss österr. = 36 Fuss 3 Zoll

rechnen (vergl. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft Bd. I, 1868. S. 18),

aufri dies doch die daran geknüpften Schlussfolgerungen nicht.

') Favre und Silbermann. — 2) Regnault. — 3) Da der Nenner der

Formel  $T = \frac{pc}{(c+2.67c)s+ns''}$  derselbe bleibt und nur für das anfangliche p = 8080 jetzt p = 8677 eintritt. — 4) Leobener Jahrb. 1860, S. 286,

preuss. = 11,38 Meter Höhe und die Form lag 20 Zoll österr. Millimeter über dem Boden, letzterer war 40 Fuss österr. = 3½ Zoll preuss. = 12,64 Meter hoch und die Form lag 2 Fus = 632 Millimeter über dem Boden. Tunner fand vor den Formersteren Ofens 48 bis 54 Linien österr. (105 bis 118½ Millimete sersäule (7,7 bis 8,7 Millimeter Quecksilber), während die Windfan den Düsen 18 bis 22 Linien österr. (39½ bis 48¼ Millimeter) silber = 20½ bis 25 Zoll (540 bis 658 Millimeter) Wassersäule

In St. Stefen schwankte die Gasspannung weit mehr, nämli schen 30 und 50 Linien österr. (65,8 und 109,8 Millimeter) Was (4,8 bis 8,1 Millimeter Quecksilber) bei 8 bis 12 Linien österr. bis 26<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Millimeter) Quecksilber Windpressung.

Schmidhammer wendete die folgende von Rittinger vorg nete Methode an 1): Der Hochofen zu Neuberg wird durch drei mit Wind versorgt. Die Drosselklappen, welche den Luftzutritt: selben reguliren, wurden ganz geöffnet, nach eingetretenem Behazustande die Druckhöhe hinter den Düsen in der Windleitung Manometer abgenommen und die Anzahl der Spiele des Gebläses nute notirt. Hierauf wurden, ohne an den sonstigen Verhältnissen zu ändern, die Düsen soweit als thunlich (circa 16 Zoll) zurückgezo dass die Luft nunmehr statt in das Gestell in das Formengewöllströmte. Der Erfolg war, bei verminderter Manometerhöhe, eir mehrung der Umgangszahl des Gebläses.

Durch Verminderung des Dampfzutritts zur Gebläsedampfm wurde jetzt die Anzahl Umgänge wieder auf die ursprüngliche gesetzt, was ein weiteres Herabsinken des Manometerstandes zu hatte. Da die Anzahl Umgänge jetzt ebenso gross wie zu Anfa Versuchs war, so hat das Gebläse in beiden Zuständen gleich gros gen Wind angesogen und ausgeblasen. Der höhere Manometerst Anfang, wo die Düsen in das Hochofengestell bliesen, rührte a dem Widerstande der darin befindlichen Luft her, welche eine als die atmosphärische Spannung besass.

Für das pr. Secunde aus einer Düse ausströmende Luftgew kann man die Näherungsformel

$$L_1 = A \sqrt{\delta_1 H_1}$$

anwenden, wenn A alle die während des Versuches unverändert gebl Grössen 2) bezeichnet,  $\delta_1$  das specifische Gewicht der vor der D findlichen Luft und  $H_1$  den Unterschied der Wassermanomete welche den Prossungen in der Windleitung und vor der Düse ents

Diese Formel findet unmittelbar Anwendung auf den Schl Versuches, d. h. wenn die Düse in die freie Luft bläst, da die Nterhöhe der Luft vor der Düse dann = 0 ist.  $\delta_1$  ist dann das

<sup>1)</sup> Berggeist 1862, Nr. 74, S. 297, und Oesterr. Zeitsch. 1862, Nr. 13. - flusscoöfficient, Düsenquerschnitt etc.

Düse ins Gestell mündete, hat man, wenn h die Manometerhöhe tell und  $\theta$  das specifische Gewicht der Luft daselbst bedeutet und abgelesene Manometerhöhe

$$L = A \sqrt{\delta (H - h)}.$$

has Gebläse hatte aber in beiden Fällen gleichviel Luft angesogen usgeblasen, es ist also  $L=L_1$ , folglich

$$\delta_1 H_1 = \delta (H - h).$$

Die specifischen Gewichte  $\delta$  und  $\delta_1$  verhalten sich wie die zugehö-Wasserbarometerhöhen, es ist also, wenn h in Fussen Wassersäule drückt wird,

$$\frac{\delta_1}{\delta} = \frac{32}{32 + h}$$

Nun beträgt h höchstens  $1^1/4$  bis  $1^1/2$  Fuss, daher kann  $\delta_1$  annä- $=\delta$  gesetzt werden und es ergiebt sich

$$H_1 = H - h \text{ und}$$

$$h = H - H_1,$$

die Pressung im Gestell ist gleich dem Unterschied der Pressungen, e bei gleicher Umgangszahl des Gebläses in der Windleitung ein-, wenn die Düse einmal in das Gestell, das andere Mal in die freie mündet.

Es wurden beim Neuberger Hochofen im Mittel nachstehende silbermanometerstände beobachtet:

	Im Mittel.	An der sådlichen Dûse.	An der nördlichen Düse.	An der westlichen Däse.
	Linien (öst	terr.) Quecks	ilberstand im	Manometer.
geschobenen Düsen .	22,5	23,5	21,5	22,5
mekgezogenen Düsen .	14,5	15	14,5	15
Die Differenz von	8	8,5	7,0	7,5
Daher Millimeter	17,5	18,6	15,3	16,4

Die Differenz von 8 Linien oder 171/2 Millimeter entspricht also der ing im Gestell. Ein zur Controle in eine Oeffnung der Ofenbrust ktes Manometer ergab eine höhere Pressung, nämlich 11 Linien 24 Millimeter. Diese Verschiedenheit erklärt sich daraus, dass die rerhältnisse nur ein geringes Zurückziehen der Düsen gestatteten, im Formgewölbe nicht der einfache atmosphärische, sondern ein r Drack herrschte; es spricht hierfür der Umstand, dass selbst nach

zurückgezogener Düse das Manometer im Gestell noch eine Pressung v 5,5 Linien oder 12 Millimeter zeigte.

Später haben Rinman und Fernqvist Ermittelungen der Pressung an schwedischen Hochöfen angestellt. Sie nahmen die Pressung a Wassermanometer ab, welches wie bei den Versuchen Tunner's a ciserne Röhren angesetzt wurde. Es ergaben sich 1):

Beim Hochofen zu Hammarby (im Jahre 1862) 54 Linien schwe = 73,5 Linien preuss. = 160 Millimeter Wassersersäulenpressung (11,7 Millimeter Quecksilber) im Gestell.

Der Hochofen war 42 Fuss schwed. = 39,7 Fuss preuss. = 124 Meter hoch, der Durchmesser im Gestell betrug 3 Fuss schwed. = 24 Fuss preuss. = 0,89 Meter; die drei Formen hatten 0,167 Fuss schwed. = 22,7 Linien preuss. = 49,5 Millimeter Weite, der 200° C. ward Wind zeigte 15 bis 17 Linien schwed. = 20,4 bis 23,1 Linien preuss. = 44,4 bis 50,3 Millimeter Quecksilber Pressung.

Beim Hochofen zu Forssjö (im Jahre 1863) fand man 30 bis 41 Linien schwed. = 40,8 bis 55,8 Linien preuss. = 88,8 bis 121,4 Mineter Wassersäulenpressung (6,5 bis 8,9 Millimeter Quecksilber) Gestell.

Derselbe ist 44 Fuss schwed. = 41,6 Fuss preuss. = 13,06 Methoch, das Gestell an den Formen 3½ Fuss schwed. = 3,3 Fuss preuss. = 1,04 Meter im Durchmesser. Die beiden Formen hatten 0,208 Fuschwed. = 28,3 Linien preuss. = 61,7 Millimeter Weite, der 1700 warme Wind zeigte 12 bis 13 Linien schwed. = 16,3 bis 17,7 Linipreuss. = 35,5 bis 38,5 Millimeter Quecksilberpressung.

Beim Hochofen zu Hasselfors (im Jahre 1864) fand man 42 Limschwed. = 57 Linien preuss. = 124 Millimeter Wassersäulenpreus (9,1 Millimeter Quecksilber) im Gestell.

Der Hochofen ist 35 Fuss schwed. = 33,1 Fuss preuss. = 10. Meter hoch, an den Formen 2,6 Fuss schwed. = 2,4 Fuss preuss. 0,772 Meter breit und 3 Fuss schwed. = 2,8 Fuss preuss. = 0,892 Meter. Die drei Formen haben 0,2, 0,195 und 0,165 Fuss schwed. = 27,26,5, 22,4 Linien preuss. = 59,2, 57,7, 48,8 Millimeter Durchmeter 2000 warme Wind zeigt 10½ Linien schwed. = 14,3 Linien preuss. = 31,1 Millimeter Quecksilber Pressung.

In der nachstehenden Tabelle sind diese Resultate zusammengen Für die beiden letzten Hochöfen wurden die gerade bei Ablesung Pressung im Gestell herrschenden Windpressungen an den Formen aführt. Die Pressungen sind ins Gesammt auf Quecksilberhöhe sowie Millimeter übertragen.

<sup>1)</sup> Berg- und hüttenm. Zeitung 1861. S. 406.

		Ofen	höhe.	Wind-	Wind-	Pressung
Hochofen.	Beobachter.	Ganze.	Bis zur Form.	tempera- tur.	pressung.	im Gestell.
		Me	ater.	Grade Celsins.	Quecksill	
Eisenerz	Tunner	11,38	10,85	200	39,5 -48.25	7,7—8,7
St Stefan -	591	12,64	12,01	200	17,5-26,25	4,8-8,1
Namberg	Schmidhammer	13,67	-	-	49,4	24,1
lammarby .	Rinman und   Fernqvist	12,47	11,95	200	47,4	11,75
Porsajo	77	13,06	12,54	170	37,0	6,5-8,9
lasselfors .	99	10,39	9,87	200	31,75	9,1

Ursachen der Pressung im Gestell. Die Pressung im Gestell hat mehrere Ursachen, die verschiedene Resultate bei verschiedenen Oefen Toraussehen lassen. — Die Pressung wird nämlich bedingt:

- 1) Durch die Windpressung.
- 2) Darch die Ofenhöhe über der Form.
- 3) Durch die Beschaffenheit der Materialien, welche mehr oder weniger dicht liegen und daher den aufsteigenden Gasen mehr oder weniger Hindernisse bieten können.
- 4) Durch die im Ofen herrschende Temperatur. Die eingeblasene Luft ändert zwar durch die Bildung von Kohlensäure an sich ihr Volumen nicht, aber die Temperatur von eirea 2000°, auf welche die Gase plötzlich bei der Verbrennung erhitzt werden, bedingt eine Ausdehnung derselben auf das mehr als 7fache Volumen ¹), welcher nur bei sehr weiten Gestellen das Gas folgen kann, während im Uebrigen an Stelle dieser Ausdehnung eine Erhöhung des Druckes treten wird.

Wirkung der Pressung im Gestell auf die Temperatur. Dass die Wärme durch die Spannung der Verbrennungsproducte erhöht werden müsse, ergiebt sich aus der Betrachtung, dass nunmehr die entwickelte Wärme sich in einem kleineren Volumen Verbrennungsproducten vertheilt als vorher. Sie wird im umgekehrten Verhältniss zum Volutien steigen, also im geraden zur Pressung. Ist das ursprüngliche Vo-

<sup>1)</sup> Diese höhere Fressung ist auch ein Grund, weshalb man, um keinen Verus an Wind zu erleiden, namentlich bei engen Gestellen durch Düsenringe u. s. w. nen luftdichten Abschluss der Form herstellen muss.

Die Luft dehnt sich bekanntlich mit jedem 6 C. um 1/270 oder um 0,00366 ihres ohnmens aus, vergl. Seite 84.

lumen v, das neue v', die ursprüngliche Temperatur t, die erhöhete t', so ist v':v=t:t'). Den Pressungen von 4 und 11 Linien oder 0,00872 und 0,02397 Meter entsprechen s.B. die Temperaturen von 2950 und 3009° C.; denn es verhält sich: 0,76: (0,76 + 0,0087) und 0,76: (0,76 + 0,0224) = t:t'; und da t=2917° (S. 187), so haben wir t:t'=2917:x, wo x im ersten Falle

$$=\frac{2917.0,7687}{0,76}=2950^{\circ} \text{ C.,}$$

dagegen im zweiten Falle

$$= \frac{2917.0,784}{0,76} = 3009^{\circ} \text{ C}.$$

Reduction der Temperatur. Die im Vorliegenden ermittelten Temperaturen sind, um einen hinreichenden Vergleich zu gestatten, unter der Annahme berechnet, dass eine sofortige vollständige Verbrennung des Kohlenstoffs zu Kohlensäure stattfinde und dass ausser den Verbrennungsgasen und dem Stickstoff der Luft keine weiteren Wärme absorbirenden Substanzen vorhanden seien. Beides ist jedoch in der Wirklichkeit nicht der Fall. Der Sauerstoff des einströmenden Windes bedarf einer gewissen Zeit, ehe er sich mit Kohlenstoff zur Bildung von Kohlensäure sättigen kann; in dem Raume unmittelbar vor der Form wird daher ein Ueberschuss an Luft vorhanden sein und erst in einer gewissen, von der Dichtigkeit des Brennmaterials und der Pressung des Windes abhängigen Entfernung, an der Hülle des Focus jeder Form, wird die vollständige Verwandlung des Sauerstoffs in Kohlensäure stattgefunden haben. geben ist die noch nicht verzehrte Luft von einem aus Kohlensäure bestehenden Mantel. Diese Kohlensäure aber kommt sofort in Berührung mit glühenden Kohlen und wird kaum nach ihrer Entstehung auch wieder in Kohlenoxydgas verwandelt, welches daher den übrigen Raum ausfüllt. So lässt sich schon von vornherein einsehen, dass der Raum, in welchem nur Kohlensäure auftritt, ein sehr beschränkter ist, während sich in dem nach der Form zu liegenden Theile unzersetzte Luft, im übrigen Raume aber Kohlenoxydgas mit Kohlensäure gemeinschaftlich, oder Kohlenoxydgas allein vorfindet. Versuche, welche Tunner angestellt hat, und welche in dem Abschnitte über die Gase des Hochofens ausführlich beschrieben werden sollen, bestätigen diese Voraussetzung vollständig. Es wird daher das Brennmaterial nicht zur Verbrennungstemperatur der Kohlensäure vorgewärmt zur Verbrennung selbst gelangen, weil es nur eine sehr kurze Zeit in dieser Temperatur zu verweilen Gelegenheit hat. Temperaturverminderung erleiden die erzeugten Verbrennungsproducte durch die geschmolzenen Producte, das Eisen und die Schlacke, welche zu ihrer Schmelzung der erzeugten Hitze bedürfen. Wenn man das auf eine Gewichtseinheit Kohlenstoff kommende Gewichtsquantum dieser Sub-

<sup>1)</sup> Schinz, Wärmemesskunst, S. 207.

anzen mit ihrer specifischen Wärme multiplicirt und das Product in der ur Berechnung der Verbrennungstemperatur benutzten Formel dem Nener hinzuaddirt, so erhält man in dem neuen Quotienten die durch die rwähnte Wärmeentziehung reducirte Temperatur 1).

Es ergiebt sich hieraus, dass die Temperatur um so niedriger, je grösser die Menge der Erze, der Zuschläge und des Aschengehalts der Brennmaterialien im Verhältniss zu dem in letzteren enthaltenen Kohlentoffe ist.

Praktische Regeln. Aus diesen Betrachtungen, bei welchen von der Temperatur des Windes ganz abgesehen wurde, lassen sich bereits olgende praktische, d. h. für die Praxis nutzbare und durch die Praxis estätigte Regeln folgern:

1) Je mehr Wind in den Ofen geblasen wird, um so mehr Brennmaterial wird in derselben Zeit verbrannt, um so mehr Wärme erzeugt,
tm so mehr Materialien können daher geschmolzen werden und um so
chneller wird der Gang des Ofens, um so höher daher auch die Producion sein. Dies findet nur darin, wie wir später sehen werden, eine betimmte Grenze, dass das Eisenoxyd einer gewissen Zeit zu seiner Reducion, das reducirte Eisen einer gewissen Zeit zu seiner Kohlung bedarf,
the Schmelzung eintreten darf, aber in der Praxis wird selten diese
Grenze erreicht, geschweige überschritten.

2) Je weiter das Gestell des Ofens, je grösser die in letzterem herrchende Spannung und je dichter das Brennmaterial ist, desto höher muss die Pressung des Windes sein, um die erforderliche Temperatur in las Innere des Gestells fortzupflanzen.

Verhältniss zwischen Windpressung und Düsenquerschnitt. Ie höher die Pressung des Windes bei gleichem Brennmaterial und tleichem Windquantum, um so schneller wird die vollständige Umrandlung des Windes in Kohlensäure vor sich gehen, um so höher daher die Temperatur sein. Dieser Lehrsatz bedarf des Beweises. Bei starker Pressung und folglich kleinen Düsen wird der in den Ofen dringende Luftegel im Verhältniss schmäler und länger sein, als bei schwacher Pressung ind grossen Düsen. Die Oberfläche des Luftkegels ist daher im ersten falle größer im Verhältniss zu seinem Inhalt als im zweiten, und es muss n Folge dessen im ersten Falle auch die Umwandlung des Sauerstoffs der unft in Kohlensäure schneller vor sich gehen. Zu stark wird die Pressung zur dann sein, wenn das Gestell oder bei gegenüberliegenden Formen mahr die Hälfte desselben von dem Luftstrom so schnell durchdrungen wird, lass dem Sauerstoff desselben nicht Zeit bleibt, sich auf diesem Wege sellständig in Kohlensäure umzuwandeln. Es wird dann eine Ausdehnung

<sup>&</sup>quot;)  $T = \frac{p \cdot c}{(c + 2,67 c) s + n s'' + As'''}$ , wenn A die Gewichtsmengen der zu ihmelzenden Körper und s''' deren specifische Wärme bezeichnet.

der freien Sauerstoff enthaltenden Zonen nach oben hin stattfinden, es wird die Verbrennung und die durch sie erzeugte Temperatur auf einen grösseren Raum vertheilt und in Folge dessen eine grössere Menge Brennmaterial verbraucht, ohne einen grösseren Effect zu erreichen als den, welchen man erlangte, wenn die Windströme, ehe sie den Ofen durchdrungen oder sich gegenseitig gekreuzt hatten, zur Kohlensäurebildung schon verbraucht waren. Die richtige Pressung des Windes lässt sich nur durch Erfahrung feststellen; wenn es das Gebläse erlaubt, wird mas so lange mit der Pressung steigen, als sich unter sonst gleichen Umständen der Brennmaterialverbrauch vermindert. Da von der Quantität des Windes nun aber die Höhe der Production oder besser gesagt die Schnelligkeit des Ofenganges abhängig ist, so wird man, wenn man letztere nachdem das Maximum der vortheilhaften Pressung bereits erreicht ist, noch vergrössern will, nicht die Pressung erhöhen dürfen, sondern bei gleicher Pressung die Düsen erweitern und dann das Gebläse schneller arbeiten lassen müssen.

Man kann im Allgemeinen wohl behaupten, dass in Folge unzureichender Gebläsemaschinen bei den meisten Hochöfen die Windpressungen zu niedrig sind.

Im Anfang dieses Jahrzehnts hatte sich ein heftiger Streit zwischen den Hüttenleuten, namentlich in Belgien, entsponnen, ob es zweckmässiger sei, für ein gegebenes Windquantum weite Düsen und geringe Pressungen, oder kleine Düsen und hohe Pressungen anzuwenden. Der Streit entstand hauptsächlich bei der grossartigen Vermehrung des Windquantums überhaupt, welches man einem Hochofen behuf Steigerung seiner Production zuführte; man entschied sich indessen, nach vielen misslungenen, oft sehr unökonomischen Versuchen, für diejenige Mittelstrasse, welche wir als die Norm für die Praxis aufgestellt haben.

Zahl der Formen. Es wird jetzt noch die Frage entschieden werden müssen, ob es zweckmässig sei, bei gegebenem Windquantum und gegebener Pressung mehrere kleine oder weniger grosse Formen anzubringen.

Wenn es bei sehr kleinen Holzkohlenhochöfen möglich war, mit einer Form auszureichen, so verbietet sich dies bei weiteren Gestellen und grösseren Oefen sehr bald. Die ungleichmässige Vertheilung der Hitze bewirkt ein ungleichmässiges Niedergehen der Beschickung des Hochofens und in Folge dessen Störungen vom nachtheiligsten Einflusse. Man legt also, um eine möglichst gleichmässige Vertheilung des Windes zu erzielen, mehrere Formen rings um den Ofen, und es würde sich empfehlen, deren so viele wie möglich anzubringen, wenn nicht zwei Gründe eine Grenze setzten. Erstens darf man das Mauerwerk des Ofens nicht zu sehr schwächen, was durch die Anlage zahlreicher nahe an einander liegender Formöffnungen geschehen würde, zweitens wird durch zu riele Formen die Hitze an die Ofenwände gezogen, ohne in das Innere

Gestells zu dringen; denn da unter der Voraussetzung eines gleichen Vindquantums und gleicher Pressung mit der Zahl der Düsen der Querthaitt derselben abnimmt, so vermindert sich auch in demselben Ver-Itnisse der Durchmesser der Windströme. Windströme von geringem urchmesser sind aber aus den oben angeführten Gründen zu einer hnellen Verbindung mit dem Kohlenstoff geneigt, die Verbrennung findet uber hauptsächlich in der Nähe der Gestellwandungen statt. Es entsteht der wegenannte Gestellbrand. Man begnügt sich bei mittleren Gestellen and drei Formen und wendet bei solchen von 4 bis 7 Fuss fünf, bei grös-Durchmesser bis sieben Formen an. Man vertheilt sie stets so, dass man den Umfang des Gestelles in einen Theil mehr theilt als Formen angewendet werden sollen; dieser überschüssige Theil fällt auf die Arbeits-Man hat zwar, namentlich in Süd-Wales, auch eine Form im Tümplangelegt, aber es ist dies stets ein Beweis eines nicht guten Betriedenn durch den Ausfluss der Schlacke und den Eintritt des Eisens den Vorheerd wird an sich schon die Wärme nach diesem Theile gesogen, und ein schnelleres Niedergehen der Gichten findet hier ohnehin regen die Absicht des Hochöfners statt. Aus diesem Grunde bläst man inch in Sud-Wales neuerdings nur im Nothfalle mit dieser Brustform der Tumpelform (tymp-twyer) 1). Nur bei Blauöfen kann man ohne Nachtheil auch eine Brustform anwenden.

Richtung der Formaxen. Die Richtung der Axen gegenüberlieender Formen pflegt man nicht in eine Verticalebene zu legen, um ein
stanen der Windströme zu vermeiden. Entspricht indessen die Düsenweite
em Durchmesser des Hochofengestelles derart, dass der Windstrom nicht
iber die Mitte des letzteren vordringen kann, was, wie gezeigt worden
st, bei einer richtigen Leitung des Hochofenbetriebes stets der Fall sein
ollte, so ist auch bei gegenüberliegenden Formen kein Nachtheil zu berebten. Die Formen in zwei Niveaus anzulegen, wie dies z. B. bei den
unthrseitösen von Ystalisera in Süd-Wales der Fall ist, kann nicht als
nionell gebilligt werden. Der aus dem unteren Niveau aufsteigende
hatrom muss hier unter allen Umständen mit den Windströmen des
bren Niveaus in Collision kommen und es werden die als Folgen einer
hohen Windpressung geschilderten Uebelstände in verstärktem Maasse
attreten.

Man legt die Formen mit ihren Axen horizontal. Giebt man denden eine Neigung nach unten, so wirken die Windströme auf das annammelte Roheisen ein und entkohlen es theilweise. Ein Ansteigen der wird zuweilen als Aushülfsmittel benutzt, wenn man bei sehr ven Gestellen die Production an grauem Giessereiroheisen, natürlich un anter erhöhtem Brennmaterialverbrauch vergrössern will. Bei richgewählten Verhältnissen hat ein Ansteigen überhaupt keinen Zweck.

<sup>1)</sup> Études sur les Hauts fournaux p. Vathaire, p. 126.

Höhe der Formen. Die Höhe der Formen über dem Bodes Ofens richtet sich nach der Menge des Eisens, welches man meln will. Es darf die Wärmequelle, welche sich im Niveau der befindet, nicht zu fern vom Boden liegen, sonst kühlen sich die an melten Massen zu sehr ab. Die gewöhnliche Höhe ist 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fus Holzkohlenhochöfen geht man bis 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fuss herab, bei grossen Koöfen bis auf 3 Fuss hinauf.

### 3. Erhitzte Gebläseluft.

Nachdem bereits im Vorhergehenden (Seite 89 u. f.) der Nutheissen Windes in Bezug auf Brennmaterialersparniss und Erhöht Production durch praktische Beispiele bewiesen ist, bedarf es mitheoretischen Erklärung dieses Factums.

Gegner des heissen Windes. Wir wollen zuerst kurz ü Behauptungen derjenigen fortgehen, welche eine entschiedene W des erhitzten Windes in dieser Beziehung überhaupt leugnen, de werden durch die tägliche Erfahrung geschlagen. Zu ihnen geh Verfasser des bekannten englischen Werkes über Eisenhüttenwesen ran 1). Derselbe führt zur Bestätigung seines Urtheils Folgendes

"Die Ersparniss an Brennmaterial und die Steigerung der Prod welche eine Folge des erhitzten Windes ist, beträgt im Allgemei Wirklichkeit nur <sup>1</sup>/<sub>4</sub> von der dem letzteren zugeschriebenen Wi Manche gehen so weit, dass sie behaupten, durch die alleinige Einf des erhitzten an Stelle des früher gebrauchten kalten Windes s des zur Erzeugung eines Gewichtes Roheisen erforderlichen Brer rials auf schottischen Werken erspart werden. Dahin gehört au verstorbene Mushet. Nach ihm soll vor der Einführung des Windes der Verbrauch an Kohle auf der Clyde-Hütte 7 tons = 143 Centner auf 1 ton = 20 Ctr. gewesen sein. Dies schei aufs Jahr 1797 zu beziehen<sup>2</sup>). Mushet giebt nämlich für 1 te eisen an:

	tons.	cwts.	qrs.	lbs.	Ctr.
Kohle (welche verkokt aufgegeben wird) .	7	8	_	4	= 1
Eisenstein (roh)	3	1	2		=
Eisenerz (mildes 3)	_	2	_		
Kalkstein	_	17	1	4	=
Maschinen- und Röstkohle	3	16	_	_	=

Als der heisse Wind eingeführt worden war (1839), betrug ibrauch für 1 ton Roheisen:

<sup>1)</sup> The Iron Manufacture of Great Britain, theoretically and practice sidered, by W. Truran, C. E. 2nd ed. Revised from the M. S. of the Truran, by J. Arthur Philipps and William H. Dorman, C. E. Londe Das Werk hat 84 lithographirte, gut gezeichnete Tafeln. — ?) Op. cit. p. 8) Mild nennt man ein erdiges Erz im Gegensatz zu dem festen Stückerz

		tons.	cwts.	qrs.	Cti	r. preuss.
Kohle	14	2	3	2	-	43,5
Gerösteter Eisenstein	ě	2	6	2	-	46,5
Kalkstein		_	11	2	=	11,5

Dies zeigt eine Ersparniss von circa 5 tons = 100 Centner Kohle af 1 ton = 20 Centner Roheisen, oder 70 Proc. Ersparniss von dem rüher gebrauchten Kohlenquantum. Dieselbe wird ganz dem erhitzten Yinde zugeschrieben. Richtiger würde die durch letzteren herbeigeührte Ersparniss sich indessen durch 5 Centner als durch 5 tons auslücken, denn sonst würde man innerhalb der 42 Jahre zwischen 1797

1839 keinen anderen Fortschritt als eben die Einführung des heissen findes gemacht haben. Dem ist aber nicht so, in diesem Zeitraum sind kanntlich Verbesserungen in der Vorbereitung des Brennmaterials und Eisenerze, in der Construction der Oefen und der Gebläse gemacht preden."

Es liegt zwar viel Wahres in dieser Deduction, aber die schottischen erke hatten wirklich gerade in jener Periode wenig Fortschritte gecht; nichtsdestoweniger war man doch im Allgemeinen immer fortgeritten, und Truran geht nur viel zu weit, wenn er allen anderen rbesserungen <sup>9</sup>/<sub>10</sub>, dem heissen Winde dagegen nur <sup>1</sup>/<sub>10</sub> des erzielten tolges beimisst. Die Unrichtigkeit einer solchen Annahme beweisen bereits auf der Tabelle zu Seite 92 gegebenen Zusammenstellungen, denen stets Rücksicht auf zwei unmittelbar auf einander folgende rioden genommen worden ist.

Truran bezieht sich zu weiterem Beweis auf die Dowlais-Eisenhütte Bud-Wales, wo sein Vater Ingenieur war, deren Verhältnisse er daher hl kennen musste, und giebt an, dass dort im Jahre 1791 der Matelverbrauch zu 1 ton = 20 Ctr. Roheisen betrug:

	tons	cwts.	qrs.	Ctr.	preuss.
Kohle (zum Verkoken)	6	6	_	=	126
Gerösteter Eisenstein	2	18		=	58
Kalkstein	1	8	-	=	28
Maschinenkohle	1	15	_	=	35

1831 dagegen bei gleichfalls kaltem Winde:

	tons.	ewts.	qrs.	Ctr. preuss.
Kohle	2	10		= 50
Gerösteter Eisenstein	2	16	-	= 56
Kalkstein	_	18	_	= 18
Maschinenkohle	-	10	2	= 10,5
Röstkohla.	-	6	2	= 6.5

Hier beträgt also die ohne Einführung des warmen Windes nur irch anderweitige Verbesserungen nach 40 Jahren erzielte Vermindeing der für 1 ton = 20 Ctr. Roheisen erforderlichen Kohlenmenge <sup>3</sup>/<sub>5</sub> anfangs erforderlichen Quantums oder 60 Proc., eine Ersparniss, dehe in dem von Mushet angeführten Falle bei Anwendung heissen indes nur 10 Proc. mehr betrug. Mag auch die Richtigkeit der Re-

sultate von Dowlais nicht bestritten werden, so giebt dies noch immer kein Anhalten, wie sich das Verhältniss bei Einführung von heissem Wisde dort gestellt hätte.

Es ist heut zu Tage allerdings schwierig, Vergleiche anzustellen, wil selten unter sonst gleichen Umständen heisser und kalter Wind angewendet zu werden pflegt, und deshalb sind die von Merbach uns ibelieferten Angaben (S. 92) von so grosser Wichtigkeit. Schweden giel noch am besten Gelegenheit zu directen Vergleichen, denn obwohl auch dort im Allgemeinen mit erhitztem Winde bläst, benutzt man s Erzeugung gewisser Eisensorten doch kalten Wind. Nach Sandberg beträgt bei einer Erhitzung zu 350° C. und bei Erzeugung von gran Roheisen aus See- und Raseneisenerzen die Brennmaterialersparnis 3 Proc., bei Anwendung von 2000 heissem Winde und bei Erzeugung halbirtem Eisen aus Magneteisenerz 20 Proc. So wurde 1858 heisser Win von 350° C. auf Storebro-Hütte in Småland unter Sandberg's Leits eingeführt. Man verhüttete See- und Raseneisenerze zu Giessereirobei und reducirte die zu einer Gewichtseinheit Roheisen verbrauchte He kohlenmenge (Volumen) von 17,8, welche bei kaltem Winde erfordet gewesen war, auf 11,6. Zu derselben Zeit ersetzte man in Ankarstun Småland den bis dahin angewendeten 200°C. heissen Wind durch kalle in Folge von Reparaturen. Man erzeugte halbirtes Roheisen aus Ber erzen (Magnet- und Rotheisenstein). Nach diesem Wechsel musste das Erzgewicht für ein gegebenes Holzkohlenvolumen um 20 Proc. mindern, um dieselbe Qualität Roheisen zu erzielen.

Wenn der heisse Wind aber auch Angesichts solcher unleughent Thatsachen noch Gegner findet, so liegt der Grund gewöhnlich in darin, dass diese die Wirkung des heissen Windes in Bezug auf Brematerialersparniss verkennen, sondern dass sie einen nachtheiligen Effuss desselben auf die Qualität des Eisens voraussetzen. Wie weit eletztere Ansicht gerechtfertigt ist, wird sich erst später erläutern land

Truran's Theorie. Truran, welcher bei Anwendung heise Windes wohl eine Vermehrung der Production um 10 Proc., dager nur eine sehr kleine Brennmaterialersparniss anerkennt, die er im Alle meinen nicht höher zu veranschlagen scheint, als der Mehrverbrauch Winderhitzungsapparate beträgt, versucht seine Ansicht auch thee tisch zu begründen. Geht er dabei auch von manchen Voraussetz gen aus, welche wissenschaftlich ganz unhaltbar sind?) und wohin mentlich die gehört, dass bei heissem Winde möglicher Weise weng Sauerstoff in den Hochofen gelange, als zur Verbrennung des Kohlestoffs zu Kohlenoxydgas erforderlich sei, so giebt er doch manche

<sup>1)</sup> Jern-Kontoret's Annalen 1856, S. 273 a. a. O. — 2) Und die daher at Percy, der diese Ansichten Truran's überausführlich mittheilt, zu der Schlibemerkung veraulassten (S. 425): Der Unsinn in diesen Auszügen ist der Ednicht werth.

ktische, langjährige Beobachtungen gegründete Mittheilungen, die man r richtig auslegen muss, um sie freilich zum Theil im umgekehr-Sinne nutzbar zu machen.

Den einzigen Grund einer wenn auch geringen Brennmaterialerspars sieht Truran hauptsächlich darin, dass die Temperatur mehr im stell concentrirt wird, wenigstens muss man dahin seine Behauptungen stehen, dass das Brennmaterial weniger in der Nähe der Gicht verenne, als wenn man kalten Wind benutzt 1). Von einer eigentlichen rbreunung im oberen Theile des Ofens, in dem sich keinerlei oxydirende se vorfinden, kann natürlich nicht die Rede sein 3).

Dagegen führt Truran das allerdings scheinbar zu seinen Gunsten rechende, allen Praktikern bekannte Factum an, dass bei dem plötzhen Uebergang von heissem zu kaltem Winde die Production steige 3).

Wenn man, sagt er, einen bisher mit heissem Winde betriebenen en, bei dem die Brennmaterialmenge in Folge dessen reducirt war, ötzlich durch Auslöschen der Feuer an den Winderhitzungsapparaten it kaltem Winde betreibt, so zeigt sich 24 bis 30 Stunden nach der nführung des kalten Windes eine grössere Production trotz unveränter Beschickung. Danach aber verlangsamt sich der Gang, und das sen wird weiss, wenn es vorher grau war. Nach 48 bis 60 Stunden diese Wandlung vollendet und es wird ein Roheisen erzeugt, wie es It, wenn man mit kaltem Winde und derselben geringeren Brennterialmenge bläst.

Erhöht man dagegen nunmehr die Kohleumenge wieder so weit, dass vorher bei heissem Winde erzeugte Eisenart fortdauernd producirt rd, so sinkt die Production in dem Verhältniss, als das Verhältniss des zes zu der gesammten Masse von Materialien gesunken ist. Wenn Production bei heissem Winde 105 tons = 2100 Ctr. in der Woche rug, so wird die unmittelbare Einführung des kalten Windes sie auf 5 bis 116 tons = 2300 bis 2320 Ctr. erhöhen; fügt man nun das zur haltung der Qualität nöthige Kohlenquantum bei, so sinkt sie wieder 196 tons = 1920 Ctr. wöchentlich.

Truran wirft hiernach die Frage auf: "Wenn die Erhitzung des ndes die wahre Ursache der grösseren Production und die Ersparung Brennmaterial ist, wie kann dann die Production sich erhöhen und Ersparung das Maximum erreichen, wenn man plötzlich kalten statt wen Wind anwendet?"

Parry in Ebbw-Vale 1) erklärt, indem er das Factum zugiebt, diese cheinung indess sehr natürlich und ausreichend:

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 164. — 2) Percy nimmt allerdings an, dass dies letztere von aran gemeint sei, und die Bemerkungen, welche die Herausgeber des Werkes nufugen, lassen wirklich darauf schliessen. Die Gasanalysen im folgenden stel sind ein hinreichender Beweis für die vollständige Grundlosigkeit einer hen Annahme und machen eine weitere Widerlegung an diesem Orte überge. — 3) Loc. cit. — 4) Handschriftl. Mittheilungen an Percy.

"Wenn man," sagt er, "plötzlich kalten Wind statt des heissen anwerdet, so gelangt, da die Düsenweite dieselbe und auch die Pressung im gleich hohe bleibt, jetzt ein grösseres Quantum Luft in den Ofen & vorher, der Gichtenwechsel oder Gang des Ofens wird dadurch beschlernigt und die Production wächst. Dies dauert aber nur so lange, a die Hitzeverhältnisse, welche während des Betriebes mit heissem Winds im Ofen statthatten, noch bestehen bleiben; denn allmälig erniedrigt sich die Temperatur, und da der Ofen mit seiner ursprünglich für heissen Wind berechneten Beschickung nunmehr mit kaltem Winde betrieben wird, so verschlechtert sich das Eisen, es entsteht eine eisenhaltige Schlacke, kurz das, was man Rohgang nennt, tritt ein. Natürlich mus auch, wenn der Kohlensatz erhöht wird, die Production herabsinken, da das Verhältniss an Eisen in dem gesammten Material nun ein geringeres is, wie in der ursprünglichen Beschickung." Parry vergleicht den Hochofen nach dem Wechsel des heissen in kalten Wind sehr richtig Wenn der Vorrath erschöpft ist, so hört de einem Hitze-Vorrathshaus. Wirkung auf und ein Weiterbetrieb ohne Verengung der Düsen, d. L. Verminderung des Windquantums oder Herabsetzung der Erzmenge in Verhältniss zum Brennmaterial, bringt grosse Nachtheile hervor.

Wirkung des heissen Windes. Nach der Erörterung solcher unhaltbarer Versuche negative Resultate des heissen Windes zu beweisen, wenden wir uns jetzt zu der Untersuchung der wirklichen Ursachen wurder Wirkungsweise des heissen Windes.

Wenn auf Grund der zahlreichen praktischen Versuche als bewieses angenommen wird, dass unter sonst gleichen Verhältnissen heisser Wind eine bedeutende Brennmaterialersparniss mit sich bringt, so heisst dies dass bei Anwendung heissen Windes die Hitze des letzteren ein gewis Quantum Brennmaterial vertritt. Wenn die Hitze, welche der Wind der Ofen zubringt, genau der Hitze entspräche, welche das ersparte Brei material im Ofen entwickelt haben würde, so bedeutete Winderhitzung einen Theil Brennmaterial ausserhalb des Ofens verbrennen, um die trennt von der Verbrennung im Inneren des Ofens erzeugte Hitze de Verbrennungsräumen zuzuführen. Würde in diesem Falle die Wärz welche das im Erhitzungsapparate verbrannte Brennmaterial entwicks ganz auf den Wind übertragen werden, so wäre die effective Ersparst an Brennmaterial = 0, nur der Ort der Wärmeerzeugung wäre w Inneren des Ofens zum Winderhitzungsapparat verlegt. - Diese Theori als richtig angenommen, so würde ein Punkt gegen, ein anderer für di Winderhitzung sprechen. Gegen dieselbe spräche zuerst der gerin Nutzeffect aller Winderhitzungsapparate, welcher Veranlassung sein wird dass circa die Hälfte der erzeugten Wärme ungenutzt verloren ginge, de man mithin die Ersparniss im Hochofen durch den doppelten Verbrat ausserhalb desselben büssen müsste; dafür spräche andererseits die den Winderhitzungsapparaten gebotene Möglichkeit, ein Brennmaterial

verwerthen, welches im Hochofen in physikalischer und chemischer Bezehung nicht verwerthbar ist, nämlich erstens kleine und unreine (aschenzementlich schwefelkiesreiche) Steinkohlen, Braunkohlen u. s. w., zweitens
die Gichtgase des Hochofens selbst. Wenn der Werth dieses Brennmaterials ') nur halb so hoch ist, als der Werth desjenigen, welches man
im Hochofen aufgiebt, so würde jener Nachtheil eines durch die Winderhitzung verursachten Wärmeverlustes durch diesen Vortheil wieder ausgeglichen, wäre aber das zum Winderhitzen dienende Brennmaterial von
noch geringerem Werthe, so müsste der dadurch bewirkte Vortheil den
erwähnten Nachtheil überwiegen.

Die Praxis beweist nun aber, dass bei Anwendung heissen Windes die Ersparniss an Brennmaterial im Hochofen weit grösser ist, als der Anfwand an demselben zur Erhitzung des Windes, dass also abgesehen von dem Vortheile, welchen die Verwendung einer schlechteren Qualität Brennmaterial oder der als Nebenproduct erzeugten Gichtgase mit sich bringt, auch noch ein absoluter Minderverbrauch an Brennstoff erzielt wird. Die Gründe für diese absolute Ersparniss nun sind sehr verschieden aufgefasst worden.

Percy's Ansicht. Da bei kaltem Winde mehr Kohlen verbraucht werden als bei heissem Winde, so muss die im ersten Falle erzeugte Warmemenge für ein gewisses Roheisenquantum grösser sein, als im zweiten. Die Wärmemenge, d. h. der absolute Wärmeeffect kann daher, nach Percy, mit der Ersparniss nichts zu thun haben, letztere muss vielmehr von dem Grade der Wärme, d. h. dem pyrometrischen Wärmeeffecte (calorific intensity) abhängen 2). Dass in der That bei heissem Winde die Temperatur höher ist, als bei kaltem, wenigstens in der Nähe der Formen, ergiebt eich aus mehreren Thatsachen. Einmal sind bei erhitztem Winde wassergekühlte Formen durchaus nothwendig, da einfache Formen schnell fortbrennen ). Ferner ist das Auge (cye), d. h. die Oeffnung der Form, welche im Ofen liegt, bei heissem Winde äusserst hell im Vergleich mit den Formaugen bei kaltem Winde. Eine Nasen- (nose) Bildung, d. h. die Bildung einer Schlackenröhre in der Fortsetzung der Form in Folge der Abkühlung des herabtröpfelnden flüssigen Productes durch den Windstrom, ist bei heissem Winde nur Ausnahme, bei kaltem Winde aber Regel. Diese Erscheinungen beweisen also, dass die Temperatur bei heissem Winde im Ofen höher ist, als bei kaltem. Gleichgültig, um wieviel höher die Temperatur bei heissem Winde ist, so genügt sie, um die im Hochofen stattfindenden Reactionen, namentlich die Kohlung des reducirten Eisens zu beschleunigen - eine Beschleunigung, welche bei kaltem Winde nur auf Kosten eines höheren Brennmaterialaufwandes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Kosten des festen Brennmaterials oder die Zinsen der Anlage für die Entziehung der Gichtgase. — <sup>2</sup>) Vergl. Thl. I. der Metallurgie. — <sup>3</sup>) Die Tempeatur des Windes kann dies an sich natürlich nicht bewirken, da sie weit enter ser Schmelzhitze des Materials, aus welchem die Formen gefertigt sind, bleibt.

stattfindet. Man mag dies mit Recht, sagt Percy, nur als eine Umschreibung des bekannten Factums ansehen. Es bedarf daher nun noch der Gründe, um diese Beschleunigung zu erklären.

- 1) Die kalte Luft, welche in den Ofen kommt und bei ihrer Verbindung mit dem Kohlenstoff plötzlich eine so hohe Temperatur annimmt, muss sich ungemein ausdehnen 1) und hierzu wird eine bedeutende Menge sonst nutzbarer Hitze verbraucht, während bei heissem Winde die Temperaturdifferenz und daher auch die weitere Ausdehnung geringer ist.
- 2) Ferner bilden sich Nasen bei kaltem Winde, Röhren mit sahlreichen Oeffnungen, welche sich zuweilen sogar im Ofen kreuzen 2).

Solche Nasen kann man als Winderhitzungsapparate innerhalb des Ofens betrachten. Sie lassen es nicht zu, dass der Wind immer nur in einer möglichst begrenzten Zone auf das glühende Brennmaterial wirke — was doch nöthig ist, um die Hitze möglichst zu concentriren und dadurch die Maximaltemperatur zu erreichen —, sondern vertheilen den Wind auf einen grossen Raum unter verhältnissmässiger Temperaturerniedrigung in der Nähe der Formen. Bei heissem Winde finden sich diese Nasen nicht, der Sauerstoff kommt in directe Berührung mit dem glühenden Brennmaterial und die Temperatur erhöht sich bedeutend.

- 3) Die bei kaltem Winde meist offenen Formen geben (siehe Seite 177) zu Windverlusten Veranlassung, welche bei geschlossenen Formen nicht vorkommen. Windverlust ist natürlich gleichbedeutend mit Brennmaterialverlust, sowohl in Bezug auf die geringere Verbrennung im Ofen, als auch auf den Mehrverbrauch an Kohle zur Erzeugung der Betriebskraft u. s. w.
- 4) In einem gegebenen Volumen enthält der kalte Wind ein grösseres Gewicht Sauerstoff als der heisse; wenn man daher die Wirkung gleicher Volumina heissen und kalten Windes beim Einblasen vergleicht, so könnte man zwar erwarten, dass die durch den heissen Wind zugeführte grössere Wärmemenge durch den grösseren Sauerstoffgehalt des kalten Windes mehr als aufgewogen werden würde, was in Bezug auf die erzeugte Wärmemenge (den absoluten Wärmeeffect) auch nicht zu leugnen ist. Aber unter der Voraussetzung, dass heisser Sauerstoff sich schneller mit Kohlenstoff verbindet, als kalter, oder mit anderen Worten, dass die Verbrennung schneller vor sich geht bei heissem, als bei kaltem Winde,

<sup>1)</sup> Luft, Stickstoff, Kohlensäure und Kohlenoxydgas dehnen sich zwischen 0 und 1000 unter constantem Drucke (nach Regnault) bekanntlich um etwa 0,37 ihres Volumens aus. — 2) Mushet berichtet, dass zu Clydach-Hütte in Süd-Wales eine glasige Röhre von einem Ende der Form quer durch das Gestell an die entgegengesetzte Wand sich erstreckte und von da schräg aufwärts nach der Rückwand stieg, wo erst der Wind entwich. Man konnte tagelang kein Licht an den Formen erblicken und zuletzt wurde das solide Mauerwerk vom Winde durchbrochen und ein Flammenstrom trat nach aussen, der in kurzer Zeit das Gebäude zerstört haben würde. Nach allen möglichen Austrengungen, das Uebel zu beseitigen, musste man den Betrieb einstellen und den ganzen Inhalt s Hochofens herauskratzen. Papers on Iron and Steel, p. 348.

muss dennoch die Temperatur steigen; denn unter sonst gleichen Bedingungen steht die Temperatur in geradem Verhältniss zur Schnelligkeit der Verbrennung.

Diese letztere Annahme wird durch andere Thatsachen bestätigt, so namentlich durch eine bei schwedischen Gasschweissöfen, welche später näher erläutert werden sollen, von Sandberg beobachtete Thatsache, dass die Flamme bei der Verbrennung des Kohlenoxydgases mit kalter Luft durch den ganzen Ofen bis zur Esse geht, ohne den Ofen auf die nöthige Temperatur zu bringen, während bei heisser Luft die Flamme nicht über die Fuchsbrücke des Schweissheerdes fortgeht, d. h. wenig über die Hälfte der vorigen Länge einnimmt und die Temperatur bis zur Schmelzhitze des Schmiedeisens steigt.

Hiernach lässt sich bei Anwendung heissen Windes auf eine energischere Verbrennung und daher höhere Temperatur schliessen, wenigstens in den Grenzen, welche man in der Praxis bis jetzt innehält.

Die Frage, warum findet die Verbrennung in heisser Luft schneller statt, als in kalter, lässt sich nicht anders beantworten, als dass dies ein Naturgesetz wie viele andere ist. Man kann indess die fragliche Erscheinung auch so erklären, dass in heisser Luft jedes Atom Sauerstoff mehr ausgedehnt ist, als in kalter, daher dem Kohlenstoff eine grössere Berührungsfläche bietet. Die chemische Vereinigung, welche nur im Contact beider Körper stattfindet, wird durch die zahlreicheren Angriffspunkte naturgemäss beschleunigt. Uebrigens aber wird das Factum, dass heisse Luft eine lebhaftere, energischere Verbrennung herbeiführe, von vielen Metallurgen bestritten 1).

Buff und Pfort's Ansicht. Buff und Pfort <sup>2</sup>) beantworten die Frage über die Ursachen der erhöhten Wirksamkeit heisser Luft dahin, dass kalte Luft nicht zur unmittelbaren Verbrennung dienen könne, da sie, je niedriger ihre ursprüngliche Temperatur sei, um so langsamer zu der zur Verbrennung nöthigen Hitze gelange. Ferner finden diese Chemiker den Grund zu einer verhältnissmässig niedrigen Temperatur bei Anwendung kalter Luft namentlich in der durch die langsame Verbrennung vermehrten Bildung von Kohlenoxydgas an Stelle von Kohlensäure.

Wenn man diese Schlussfolgerung als richtig annimmt, so darf man auch voraussetzen, dass die Wirksamkeit des heissen Windes sich besonders dann zeigen wird, wenn das Brennmaterial schwierig zu verbrennen (dicht) ist, und in der That scheint die Brennmaterialersparniss auch bei Koks weit höher sich herausgestellt zu haben als bei der leicht verbrennlichen Holzkohle.

Scheerer's Ansicht 3). Dass eine Gebläseluft, welche nur 200 bis 300°C. wärmer ist als gewöhnliche atmosphärische Luft, die absolute Production eines Eisenhochofens um 30 bis 50 Proc. vermehrt und aus-

<sup>1)</sup> Scheerer II, 140. - 2) Pogg. Annal. Bd. 34, S. 173. - 3) Metallurg. I, 477.

serdem noch eine Brennmaterialersparniss von 20 bis 30 Proc. bewirkt, erscheint, nach Scheerer, als ein mit seiner Ursache durchaus in keinem richtigen Verhältnisse stehender Effect. Aber derselbe lässt sich auf einfache und ungezwungene Weise erklären:

Ist die Verbrennungsluft auf  $t^0$  C. erhitzt, so ist klar, dass diese ihr innewohnende Wärme auf ganz analoge Weise zu einer Erhöhung des pyrometrischen Wärmeeffectes beitragen müsse, wie dies bei einer Vorwärmung des Brennmaterials geschieht (vergl. S. 187).

Der pyrometrische Wärmeeffect, d. h. der Wärmegrad, ist nun bekanntlich gleich dem absoluten Wärmeeffect, d. h. der Wärmemenge, welche eine Gewichtseinheit Brennmaterial liefert, dividirt durch das Product aus den Verbrennungsproducten und deren specifischer Wärme. Nimmt man an, dass eine Gewichtseinheit Kohlenstoff verbrannt wird, so ist nach der früher (S. 186) angewendeten Formel:

$$T = \frac{p \cdot c}{(c+2.67 c)s + ns'}$$

oder da c == 1 wird:

$$T=\frac{p}{(1+2,67)s+ns'},$$

worin p den absoluten Wärmeeffect, (1+2,67) die aus 1 Gewichtseinheit Kohlenstoff erzeugte Menge Kohlensäure (1 Aeq. Kohlenstoff, 2 Sauerstoff) und n die Menge des Stickstoffs der Verbrennungsluft, s die specifische Wärme der Kohlensäure, s' die des Stickstoffs bezeichnet. Wird der Kohlenstoff auf  $\tau^0$  erwärmt, so wird

$$T_1 = \frac{p + \tau s''}{(1 + 2,67) s + ns'},$$

d. h. der Zähler des ersten Bruches wird um das Product aus Temperatur  $(\tau)$  und specifischer Wärme (s'') des verbrannten Körpers (Kohlerstoff = 1) erhöht.

Wird ferner die Verbrennungsluft erwärmt, so wird

$$T_2 = \frac{p + \tau s'' + t(2,67 s''' + ns')}{(1 + 2,67) s + ns'},$$

d. h. der Zähler des Bruches vermehrt sich um das Product aus Windtemperatur t und  $(2,67 \, s''' + ns')$ , in welchem letzten Gliede  $2,67 \, ds$  Sauerstoff der Verbrennungsluft, s''' dessen specifische Wärme, n des Stickstoff der Verbrennungsluft und s' dessen specifische Wärme bezeichnet.

Setzt man nun  $T_1 = \frac{A}{C}$ ,  $T_2 = \frac{A+B}{C}$ , so ist die Differenz  $T_2 - T_1$ ; d. h. die Temperaturerhöhung  $= \frac{B}{C} = t \frac{2,67 \, s''' + ns'}{(1+2,67) \, s + ns'}$ . Da nun die specifische Wärme des Sauerstoffs (= 0,2182 nach Regnault¹)

<sup>1)</sup> Graham-Otto I, S. 222.

0,2421 nach de la Roche und Berard), nicht wesentlich von s, der specifischen Wärme der Kohlensäure (= 0,2164 nach Regnault, 0,2187 nach de la Roche und Berard), verschieden ist, im Nenner aber zu

nach de la Roche und Berard), verschieden ist, im Nenner aber zu 2,67 noch 1 tritt, so muss  $\frac{2,67 \, s''' + ns'}{(1+2,67) \, s + ns'}$  stets kleiner als 1 sein, folg-

lich wird nicht die ganze Temperatur des Windes im Ofen fühlbar, weil sie sich eben auf ein grösseres Quantum Gase, die noch dazu eine höhere specifische Wärme besitzen, vertheilt, vorausgesetzt, dass  $\tau$  in beiden Fällen gleich ist, denn nur  $\tau$  und t sind variabel.

Da aber die verbrennenden Kohlen stets schon vor ihrer Verbrennung annähernd die von den kurz zuvor verbrannten Kohlen erzeugte Temperatur angenommen haben, so folgt daraus, dass mit t nach und nach z steigen muss, bis ein Maximum erreicht ist, welches eintritt, wenn  $T_2$  = z wird, d. h. wenn die Temperatur der durch Verbrennung der Kohle entwickelten Gase genau eben so gross wird, als die Temperatur dieser Kohle vor der Verbrennung war.

Setzt man in der Formel

$$T_2 = \frac{p + t \, s'' + t \, (2,67 \, s''' + n \, s')}{(1 + 2,67) \, s + n \, s'}$$

t = T2, so erhält man:

$$T_3 = \frac{p + t(2,67 \, s''' + n \, s')}{(1 + 2,67) \, s + n \, s' - s''},$$

d. h. das Temperaturmaximum, welches durch Verbrennung mittelst  $t^0$  warmer atmosphärischer Luft zu erreichen ist.

Für reinen Kohlenstoff?) und die specifische Wärme der Gase nach de la Roche und Berard angenommen ergiebt sich:


T<sub>3</sub> = 
$$\frac{8080 + t[2,67.0,2421 + (3,33.2,67)0,2754]}{(1 + 2,67)0,2187 + (3,33.2,67)0,2754 - 0,2415}$$
$$= \frac{8080 + t(3,095)}{3,01}.$$

Setzt man t=300, so erhält man  $T_3=2992^{\circ}$  C., setzt man t=0, so erhält man  $T_3=2864^{\circ}$  C., der Unterschied der Maximaltemperaturen beträgt mithin  $308^{\circ}$  C., der Wind war zu  $300^{\circ}$  erhitzt, man hat also effectiv  $8^{\circ}$  C. gewonnen. Man sieht, dieser Gewinn ist sehr gering, und wird noch geringer, wenn man den in beiden Fällen gleichen Wärmeverlust durch das geschmolzene Eisen und die Schlacken in Betracht zieht. Bei Einführung der von anderen Physikern gefundenen Zah-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scheerer hat in seinem Werke S. 479, wo er diese Formel in den ihm sigenthümlichen, übrigens im Wesentlichen gleichbedentenden Zeichen und mit Ireilich bereits durch neuere Resultate als falsch nachgewiesenen Zahlen als Formel Nr. 21 entwickelt, im Nenner das dritte Glied durch ein + mit den vorhergehenden verbunden, doch ist dies nur ein Druckfehler, da in dem nachfolgenden Beispiele das richtige — zu Grunde gelegt ist. — <sup>2</sup>) Dessen specifische Wärme s'' nach Favre und Silbermann = 0,2415 ist.

len für die specifischen Wärmen fällt das Resultat noch ungünstiger aus. Scheerer berechnete die Maximaltemperatur für eine Holzkohle mit 3 Proc. Aschengehalt und bei Anwendung eines 300° heissen Windes zu 2962, bei Anwendung kalten Windes zu 2656°, die Differenz also zu 306° und den Gewinn zu 306 — 300 = 6° C. Und doch soll die soebes berechnete durch heissen Wind gewonnene Temperaturerhöhung, wens auch an sich gering, im Hochofen von bedeutender Wirkung sein. Scheerer erklärt dies dadurch, dass wenn der heisseste Punkt des Schmelzraumes im Ofen eine höhere Temperatur erlangt, der Schmelzraum sich in Folge dessen erweitert und die mittlere Temperatur desselben zunimmt und macht diese Erweiterung des Schmelzraumes durch folgendes Diagramm klar:

In der Fig. 146 ist der Durchschnitt des Schmelzraumes bei Anwendung von 0° warmem Winde dargestellt. a ist der heisseste Punkt, der

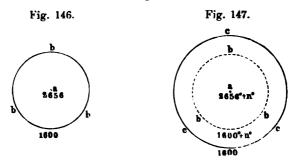

mit Zugrundelegung der 3 Proc. Asche haltigen Holzkohle 2656°C. haben möge, bbbb die Grenzzone des Raumes, welcher heiss genug ist, dass eine Schmelzung überhaupt eintreten kann, und die eine Temperatur von 1600° C. besitzen soll. Von a nach b findet also in allen Richtungen eine allmälige Temperaturahnahme von 2656° bis auf 1600° C. statt. Fig. 147 stellt dagegen die Vergrösserung der Schmelzzone bei heissen Winde dar. Der heisseste Punkt ist hier in a 26560 + no, wenn die Vermehrung der Temperatur durch den heissen Wind ausdrückt; vorausgesetzt nun, dass die Temperatur in einer einfachen arithmetischen Reihe abnimmt, so wird da, wo im ersten Falle schon die Grenze de Schmelzraumes eintrat, noch eine Temperatur von  $1600^{\circ} + n^{\circ}$  herrschen, und erst in dem weit grösseren Umfange ccc wird die Grenze mit 1600 erreicht sein. Man hat also die Kugelzone zwischen bbb und ccc gewonnen, es verhält sich daher die Grösse des alten Schmelzraumes der des neuen wie  $(ab)^3$ :  $(ac)^3$ , immer natürlich vorausgesetzt, dass die Beschickung die gleiche geblieben und das Windquantum nicht verändert worden ist.

Der Schmelzeffeet, welcher durch die in gleichen Zeiten und mit gleichen Brennmaterialmengen ausgeschmolzenen Roheisenquarutaten gemessen wird, muss sich bei der Anwendung 0° warmer und bei t° heisser Gebläseluft verhalten:

- 1) Wie die cubischen Inhalte der betreffenden Schmelzräume.
- 2) Wie die mittleren Temperaturen derselben.

Wird der bei 0° erzielte Schmelzeffect = 1, der bei  $t^0$  warmer Geläseluft erzielte Schmelzeffect aber = E gesetzt, so ist, die vorhergegangenen Zahlen 2656 und 1600 als richtig und n=1,021t (wenn t die Temperatur des heissen Windes bezeichnet 1) angenommen,

$$E = (1 + 0.000240.t) (1 + 0.000967.t)^3$$
.

Man benutzt aber die Wirkung der erhitzten Gebläseluft niemals auf die Weise, dass man dasselbe Brennmaterialquantum beibehält, welches bei Anwendung kalten Windes erfordert wurde, also nicht auf die Weise, dass man den Productionseffect E zu erreichen strebt, sondern man vermindert das Brennmaterialquantum und dadurch auch die absolute Production, welche unter Umständen bis auf die frühere zurückgeführt werden kann.

Will man in solchen Fällen den wahren Effect der erhitzten Gebläseluft  $(E_1)$  ermitteln, so muss man auf beides, sowohl auf die vermehrte Production als auf die Brennmaterialersparniss, Rücksicht nehmen.

Scheerer erläutert dies an folgendem Beispiele: Angenommen, ein Hochofen habe durch Anwendung heisser Luft eine  $1^4/_2$ mal so grosse absolute Production als früher erlangt und die zugleich eingetretene Ersparniss an Brennmaterial betrüge  $1/_4$ , d. h. 25 Proc. von dem bei kalter Luft verbrauchten Brennmaterialquantum. Hätte man bei kaltem Winde nur  $1/_4$  des eigentlich erforderlichen Brennmaterials angewendet, so würde lie absolute Production auch nur  $1/_4$  der früher erhaltenen gewesen sein. Da man aber durch Anwendung erhitzter Geblüseluft unter diesen Umzänden eine Production erreicht, welche  $1^{11}/_2$ mal so gross als die frühere at, so ergiebt sich, dass der Effect des heissen Windes  $\frac{1^{11}/_2}{3/_4} = 2$  beträgt. Ezeichnet man daher mit b die Ersparniss an Brennmaterial (das bei alter Luft verbrauchte Quantum = 1 gesetzt), und mit c den Coëfficenten, welcher den zugleich erfolgten Productionsanwachs ausdrückt, hat man

$$E_1 = \frac{c}{1-b}$$

Die Praxis giebt naturgemäss  $E_1$  stets niedriger als die Berechnung, was cheerer namentlich in der Absorption der Wärme durch die Expansion der in den Ofen strömenden Gebläseluft begründet zu finden glaubt. A werden folgende Beispiele zum Beweise angeführt, die hier tabellasch geordnet sind:

<sup>1 306 : 300 = 1,02 : 1,</sup> siehe Seite 206.

# Der Hochofenprocess.

Hütten werke.	Erwärmung des Windes.	Vermehrung der absoluten Production. Procent.	Ersparung an Brennmaterial im Durchachnitt des früheren Quantums. Procent.	Der erfahrungsmässige Effect $E=rac{c}{1-b}.$	Der berechnete Effect $E = (1 + 0,000240 t)$ . $(1 + 0,000967) t^3$ .
Saynerhütte in Rheinpreussen .	210	. 57	16	1,87	1,83
Brefren in Schweden	145	13,87	19	1,41	1,58
Åker in Schweden	100	١	20	1,25	1,36
Morgenrothe in Preuss. Schlesien	250	28	23,28	1,69	2,02
In England und Schottland im Durchschnitt nach Walter de St. Ange und Le Blanc	322	90	38,6	2,38	2,42

Um den berechneten Effect auf den erfahrungsmässigen zu reducien, bedarf es einer Correction der Formel durch Multiplication mit inem Coëfficienten, welcher den Wärmeverlust durch die Expansion der auft angiebt und der von Pressung des Windes und der Temperatur abtängig ist.

Scheerer entwickelt mit Zugrundelegung von Dulong's Versuchen diese corrigirte Formel und erhält:

$$E = (1 + 0,000240[t - x])(1 + 0,000967[t - x])^3$$

worin  $x = (272.85 + t) \frac{\psi}{\psi + 1} \cdot \frac{M}{B + M}$  ist, und  $\psi$  einen constanten Coëfficienten = 0,421, M den Manometerstand, B den Barometerstand angiebt.

Schinz's Ansicht. Schinz<sup>1</sup>) gründet seine Entwickelung über den Effect erhitzter Gebläseluft auf dasselbe Princip wie Scheerer, aber er führt noch einen von jenem vernachlässigten Factor, den Druck im Ofen selbst, ein.

Ein Pfund Holzkohle, sagt er <sup>3</sup>), producirt bei seiner Verbrennung zu Kohlensäure 6800 Wärmeeinheiten; die specifische Wärme der erzeugten Verbrennungsproducte zu 3,002 angenommen, ist die Temperatur, welche resultirt = 2265°C. Durch die Vorwärmung der Kohlen auf die Temperatur von 2265°C. erhält man 0,2415.2265 = 547 Wärmeeinheiten mehr oder zusammen 2447°C. Die Spannung der Gase im Gestell = 0,33 Meter Quecksilber <sup>3</sup>) angenommen, steigt die Temperatur auf 2536°C.

Wird statt kalter Luft solche von  $210^{\circ}$  C. eingeblasen, so erhält man 10,664.0,2669.210 = 597 Wärmeeinheiten mehr oder eine Temperatur von  $2466^{\circ}$  C. Die auf diese Temperatur vorgewärmten Kohlen geben 195 Wärmeeinheiten mehr oder eine Gesammttemperatur von  $2662^{\circ}$  C. Dieser Temperatur entspricht eine höhere Spannung, nämlich = 0,045 Teter Quecksilber, bei welcher dann die Temperatur auf  $2818^{\circ}$  C. steigt 10,045 Die Temperaturdifferenz beträgt daher 10,045 Die Temperaturdifferenz beträgt daher 10,045 C. oder der Interschied derselben gegen die Temperatur des Windes = 10,045 Die Temperaturen verhalten sich demnach bei kalter und warmer 10,045 Die Temperaturen verhalten sich die auf 10,045 Pfund Kohle betogenen Wärmemengen.

Ist, fragt Schinz, diese Differenz (11 Proc.) an und für sich gross genug, um einen so bedeutend besseren Effect bei Anwenlung heissen Windes erreicht wird, genügend zu erklären? und antwor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wärmemesskunst S. 220. — <sup>2</sup>) Vergl. S. 186, womit die obigen Zahlen zicht übereinstimmen. Die Zahlen nämlich, welche hier nur als Beispiel dienen, ind nicht nach den dortigen Voraussetzungen umgerechnet, sondern wie im Orisinal angegeben, um nicht die Deduction von Schinz zu ändern. — <sup>3</sup>) Vergl. S. 187. — <sup>4</sup>) Auch hier lässt sich eine immerwähreude Steigerung bis zu einem Maximum entwickeln. — <sup>5</sup>) In einem von ihm berechneten Beispiele 33½ Proc.

tet: Wir glauben nicht, dass eine so kleine Temperaturdifferens an und für sich diese Erscheinung erkläre. Eine überraschende Erklärung erhalten wir aber, sobald wir das Verhältniss in der Wirkung der strahlenden Wärme bei beiden Temperaturen in Erwägung ziehen. Nehmen wir an, der Schmelspunkt des Eisens und der Schlacken zusammen sei  $1250^{\circ}$  C., so ist die Temperaturdifferens t

bei kaltem Winde =  $2536 - 1250 = 1286^{\circ}$  C. bei  $210^{\circ}$  warmem Winde =  $2818 - 1250 = 1568^{\circ}$  C.

Nimmt man die Kohlenstücke, die den Schmelsraum erfüllen, als Sphären von 1 Zoll Durchmesser an, so erhält man das Verhältniss der strahlenden Wärme in beiden Fällen = 1:8,7 1).

Freilich darf man hierbei nicht vergessen, dass das Gesets, auf welches sich die der Berechnung zu Grunde liegende Formel stützt, von Dulong nur in beschränkten Grensen geprüft ist.

Schlussfolgerung. Es ist, wie schon die citirten wichtigsten Ansichten verschiedener Metallurgen beweisen, sehr viel über die Theorie der erhitzten Gebläseluft geschrieben <sup>2</sup>), jedoch kommen alle Schriftsteller darin überein, dass die Brennmaterialersparniss und die erhöhete Production, welche jede für sich allein oder beide in geringerem Maasse neben einander bestehen können, lediglich der bei heissem Winde im Verbrennungsraume des Hochofens stattfindenden erhöheten Temperatur zuzuschreiben seien.

Aber in den Erklärungen, welche für die in keinem directen Verhältniss zu der von dem Winde mitgebrachten Wärmemenge stehenden Grösse dieser Wirkung gegeben werden, weichen die Theoretiker weit von einander ab und stehen sich zum Theil schroff gegenüber. Theils sieht man das einfache Zusammenwirken der durch den Wind zugeführten und der durch die Vorwärmung der Kohlen bedingten Temperatur (Scheerer), welche noch durch die steigende Pressung im Inneren des Ofens vermehrt wird (Schinz), als hinreichend zur Erklärung des Wirkungsgrades des erhitzten Windes an, theils wird die strahlende Wärme su

<sup>1)</sup> Op. cit. S. 222. Diese grosse Differenz rührt daher, dass die Temperaturdifferenz t in der für die Entwickelung der strahlenden Wärme zu Grunde gelegten Formel

 $Sma\,\varphi\,(a^t-1)+Ln\,t^b$  (vergl. S. 136), im ersten Gliede als Exponent eines Factors  $(a^t)$ , im zweiten Gliede dagegen als Basis eines Factors  $(t^b)$  auftritt.

<sup>2)</sup> Kerl (Hüttenkunde I, S. 636) giebt folgende Zusammenstellung der Literatur: Buff und Pfort in Pogg. Annal. Bd. 34, S. 74, Bergwerksfreund IV, 102. Stud. d. Götting. Verein. bergmänn. Freund. IV; 1. Ebelmen in Valerius Roheisenerzeug., deutsch v. Hartmann 1851, S. 281. Bergwerksfreund II, 470. VIII, 456; Scheerer, Metall. I, 479, II, 140; Welkner, Berg- u. hüttenm. Zeitg. 1854, S. 244; Berggeist 1858, S. 161; Thirria und Ebelmen in Annal d. min. 3 sér. T. 18, p. 183; Scheerer, Berg- u. hüttenm. Zeitg. 1860, S. 494; Kraus, Jahrb. 1852, S. 47 u. 117, der wir noch ausser der citirten ausführlichen Abhandlung von Schinz in dessen Wärmemesskunst, Vathaire, des sur les haut fourneaux, 1-37, p. 81 hinzufügen.

sommen (Schinz), aber eine erhöhete chemische Wirkung ausser sen (Schinz) oder geleugnet (Scheerer). Endlich wird die wesentlich angenommen und ihr Resultat entweder in einer steren (Percy) oder einer vollkommeneren (Buff und Pfort) ng gesucht.

hier wird, wie gewöhnlich, das Richtige in der Mitte liegen. peraturerhöhung in der Weise, wie sie von Scheerer und nacollkommener wegen Hinzuziehung der Pressung im Inneren fens von Schinz durch Rechnung festgestellt worden ist, liegt eoretisch bewiesen vor, dass daran nicht zu zweifeln ist. Ebenso r ist es, dass die so berechnete Temperaturdifferenz, schon an st klein, in keinem Verhältniss zu dem Brennmaterialaufwand her (abgesehen von der Verwendung der Gichtgase) zur Windnothwendig ist und welcher bei diesen Rechnungen gar nicht t gezogen wurde. Oh die Schinz'sche Ansicht von der strahrme diesen Mangel ersetzt, ist schwer zu entscheiden, da die Dulong's für die hier vorhandenen Temperaturen zu wenig ten. Die Wahrscheinlichkeit spricht aber nicht dafür, da man iöherer Temperatur des Windes, z. B. 500 bis 600°, wie sie der Praxis vorkommt, hiernach zu unglaublichen Resultaten arde 1).

eibt daher zur Ergänzung dessen, was jene physikalische rsteigerung, wenn es erlaubt ist, sich so auszudrücken, nicht siter nichts übrig, als ihr die chemische Wirksamkeit zur ellen. Dass chemische Reactionen in erhöhter Temperatur weit verlaufen, ist hinreichend bekannt, man denke nur an einngen von Metallen in Säuren. Was hindert uns nun, die von Beobachtungen am Gastlammofen hergeleitete Annahme einer ergischeren, d. h. schnelleren Verbindung des Sauerstoffs mit nstoff bei Anwendung heissen Windes auch hier gelten zu lasmit anderen Worten vorauszusetzen, dass in derselben Zeit, kaltem Winde 1 Theil Kohlenstoff verzehrt wurde, mit erinde n. 1 Theile Kohlenstoff verbrannt werden? Es hindert se Ansicht Percy's als richtig anzusehen, aber diese Ansicht en Aufschluss über die vorliegende Frage, wodurch die Temahme im Hochofen über die vom Winde zugeführte Wärme l in Folge dessen eine Vergrösserung der Production im Verdem verbrauchten Brennmaterial veranlasst wird; sie giebt luss über die Erhöhung der absoluten Production. Jede Menge en Sauerstoffs kann natürlich nur eine dem chemischen Aequitsprechende Gewichtsmenge Kohlenstoff verbrennen, es vereben 1 C = 6 Gewichtstheile Kohlenstoff mit höchstens 2 O ichtstheilen Sauerstoff. Wenn daher in einer Zeiteinheit eine

mz, Op. cit. 211 n. f.

gewisse Menge Luft und die dieser entsprechende Menge Sauerstoff in den Ofen geblasen wird, so ist es unmöglich, dass in dieser Zeiteinheit mehr Kohlenstoff verbrenne, als der Sauerstoffmenge entspricht, gleichgültig, ob die Luft kalt oder warm ist. Wir gingen aber bei den Vergleichen stets davon aus, dass in gleichen Zeiten auch gleiche Mengen Sauerstoff in den Ofen gelangen. Wenn Percy's Annahme richtig ist, wwirde dadurch nur die Möglichkeit erklärt, in einer gegebenen Zeit mehr Sauerstoff in den Ofen bringen zu können, wenn der Wind erhitzt, als wenn er kalt ist. Allerdings werden in Folge einer grösseren Sauerstoffzufuhr und einer davon abhängigen schnelleren Verzehrung des Brennmaterials in kürzerer Zeit mehr Schmelzmaterialen in das Gestell des Ofens rücken, es wird die absolute Production vermehrt werden; aber die Erklärung für die Vermehrung der relativen Production, d. h. der Production im Verhältniss zu dem verbrauchten Brennmaterial, wird nicht gegeben.

Anders verhält es sich mit der Annahme Buff's, dass beim Einblasen heissen Windes durch die dann eintretende vollständigere Verbrennung der Kohle zu Kohlensäure eine höhere Temperatur entwickelt werde.

Tunner 1) und schon früher Heine 2) haben auf den Unterschied in der Bildung von Kohlensäure und Kohlenoxydgas aufmerksam gemacht, je nachdem man heissen oder kalten Wind anwendet. Tunner sagt, sich auf Gasanalysen, die wir später mittheilen werden, stützend:

"In dem Verbrennungsraume eines Eisenhochofens wird stets beides: Kohlenoxydgas und Kohlensäure, gebildet, und zwar um so mehr Kohlenoxydgas, je leichter entzündlich die Kohle ist, je weniger Temperatur und Pressung der Wind hat; je dichter und aschenreicher die Kohle ist, je heisser und je gepresster der Wind, desto mehr Kohlensäure wird in Verbrennungsraume gebildet und desto langsamer wird diese zu Kohlenoxydgas reducirt. Schon oft ist auf den grossen Unterschied der Verbrennungstemperaturen beider Gase (2716° C. für Kohlensäure, 1486° C für Kohlenoxydgas 3) hingewiesen worden, und dieser bedeutende Unterschied reicht hinlänglich aus, solche Temperaturdifferenzen zu bewirks, welche die grossartigen Einflüsse des heissen Windes in der Praxis erbren, ja er würde hierzu ausreichen, wenn die Temperaturerhöhung durch heissen Wind gegen die bei kaltem Winde unter Annahme vollständige Verbrennung zu Kohlensäure gar nicht in Betracht käme."

Es lässt sich, wenn das Verhältniss der beiden Gasarten zu einst der festgestellt ist, die beim Verbrennen des Kohlenstoffs entwickelte Terperatur nach der Formel

$$T = \frac{pc + p''c'}{(c + 2,67c)s + (c' + 1,33c')s''' + ns'}$$

leicht berechnen, worin p den absoluten Wärmeeffect des Kohlenstoffs bi

<sup>1)</sup> Berg- u. hüttenm. Jahrbuch IX. S. 315. — 2) Mit Beziehung auf Kupferiss Bergwerksfreund V, 208, VI, 513, VII, 545 u. Kerl II, 529. — 3) Vergl. S.18

der Verbrennung zu Kohlensäure, c dessen Menge, p' den absoluten Wärmesfiect des Kohlenstoffs bei der Verbrennung zu Kohlenoxydgas, c' dessen Menge (wobei c+c' stets = 1 zu setzen ist), s die specifische Wärme der Kohlensäure, s''' die des Kohlenoxydgases, s' die des Stickstoffs, n die Menge des Stickstoffs bezeichnet. Würden z. B. 40 Proc. Kohlenstoff zu Kohlensäure, 60 Proc. zu Kohlenoxydgas verbrannt, so wäre

 $T = \frac{8080.0,4 + 2473.06}{0,4 (1 + 2,67) 0,2187 + 0,6 (1 + 1,33) 0,274 + 3,33 (2,67.0,4 + 1,33.0,6) 0,2754}$  $= \frac{4715,8}{2,415} = 1953^{\circ}.$ 

Die hierbei entwickelte Temperatur ist also um 2716 — 1953 = 763°C. niedriger als die, welche bei vollständiger Verbrennung zu Kohlensäure entsteht.

Nach den bisher in der Chemie herrschenden und namentlich auch durch die neuesten Untersuchungen Bunsen's 1) bestätigten Ansichten findet Tunner's Hypothese in einer Beziehung vollständige Begründung, während sie in der anderen Beziehung sich als unhaltbar beweist.

Dass sich bei jeder Verbrennung von Kohlenstoff in Stücken Kohlenoxydgas selbst bei hinreichendem Ueberschuss an Sauerstoff bilde, lässt sich durch Experimente nachweisen und findet darin Erklärung, dass sich zwar an der Oberfläche des Kohlenstückes Kohlensäure bildet, beim Eindringen in das Innere des Stückes diese aber wieder zu Kohlenoxyd reducirt wird. Nach Bunsen's Untersuchungen verbrennt nun Kohlenoxydgas in Luft unter einer Temperaturerhöhung von 00 auf 1997°C., aber bei diesem Temperaturmaximum nur zu einem Drittel, wenn das Mischungsverhältniss das des Knallgases war; wenn das Kohlenoxydgas dagegen mit einer grösseren Menge unverbrennlicher Gase (also z. B. Kohlensäure, Luft) gemischt (verdunnt) war, so verbrennt bei allmäliger Erniedrigung der Temperatur auf 1146°C. in Intervallen die Hälfte. Erst unterhalb dieser Temperatur findet eine gleichfalls in Intervallen eintretende vollständige Verbrennung zu Kohlensäure statt. Es bleibt mithin bei allen höheren Temperaturen ein Theil des Kohlenoxydgases trotz vorhandenen freien Sauerstoffs unverbrennlich zurück. Die Anwendung dieser Untersuchungen auf den Hochosenprocess ergiebt, dass das bei der ersten Verbrennung and der dabei entwickelten hohen Temperatur gebildete Kohlenoxyd nicht weiter durch die atmosphärische Luft verbrannt werden, sondern dass der noch vorhandene freie Sauerstoff eher einen neuen Theil Kohlenstoff unter abermaliger, wenigstens theilweiser Bildung von Kohlenoxydgas verbrennen wird. Es wird daher die Temperatur im Ofen um so höher eein, je mehr Kohlensäure und je weniger Kohlenoxyd sich bei der ersten Verbrennung bildet. Wenn nun der heisse Wind die vollständigere Verbrennung zu Kohlensäure begünstigt, so muss demgemäss auch die Temperatur im Hochofen steigen. Dass aber der heisse Wind diese Wirksamkeit äussert, muss einstweilen als Thatsache hingestellt werden.

<sup>1)</sup> Poggend. Annal. 101, S. 161.

Der zweite Theil der Hypothese Tunner's, dass bei der durch den heissen Wind erzeugten höheren Temperatur die gebildete Kohlensäure sich langsamer zu Kohlensäure reducire, als wenn die Temperatur eine niedrigere sei, ist dagegen unhaltbar. Gerade die erwähnten Untersuchungen Bunsen's bestätigen die Voraussetzung, dass Kohlensäure in hohen Temperaturen in Sauerstoff und Kohlenoxydgas zerfällt und zwar auch in sprungweisen Intervallen. Je höher daher die Temperatur, um so schneller wird die Kohlensäure die Halfte Sauerstoff abgeben, welche sich sogleich mit dem vorhandenen Kohlenstoff zu Kohlenoxydgas verbindet. Allerdings wird hierdurch Tunner's Hypothese nicht in ihrer ganzen Ausdehnung widerlegt; denn es muss zugegeben werden, dass unter sonst gleichen Verhältnissen ein leichtes, lockeres Brennmaterial (z. B. Holzkohle) die Reduction der nsäure mehr begünstigen wird, als ein schweres, dichtes B B. Koks und Anthracit),

Fassen wir aus diesen Ges der bedeutenden Wirkung erhit peratur im Gestell des Hochofens die Vergrösserung der Produ ten wir folgendes Resultat.

1) Je heisser der V un er Kohlensäure und um so weniger Kohlenoxydgas wird der erbrennung erzeugt und um so mehr die Temperatur im 1 un igen genähert, welche bei der vollständigen Verbreunung des Kohlensöure erzeugt werden kann.

en schliesslich die zur Erklärung

les auf die Erhöhung der Tem-

lie Brennmaterialersparniss und

en Punkte zusammen, so erhal-

- 2) Die so erreichte Temperatur wird noch gesteigert durch die in Folge derselben eintretende höhere Vorwärmung der Kohlen und die steigende Pressung im Gestell, sowie vielleicht durch die bedeutende Zunahme der Wirksamkeit strahlender Wärme.
- 3) In Folge der erhöheten Temperatur, welche durch ausserhalb des Ofens liegende Einflüsse innerhalb des Ofens hervorgerufen wird, tritt eine dieser entsprechende Ersparniss an Brennmaterial im Hochofen ein, welche weit den etwaigen Brennmaterialienverbrauch zur Erhitzung des Windes übertrifft.
- 4) Die relative Production, d. h. die Menge der im Verhältniss zu dem aufgewendeten Brennmaterial geschmolzenen Massen, steigt, weil bei Anwendung geringerer Mengen Brennmaterial dieselbe Menge der Schmelzmassen wie bei kaltem Winde, oder bei Anwendung derselben Mengen Brennmaterial, wie bei kaltem Winde, grössere Mengen der Schmelzmassen durchgesetzt werden können.
- 5) Die absolute Production, d.h. die Menge der in einer bestimmten Zeit geschmolzenen Massen, steigt, weil die Verbrennung und damit der des ganzen Hochofens beschleunigt wird.

## 2. Die Gase des Hochofens,

Nachdem im vorigen Capitel die Veränderungen besprochen worden ad, welche die atmosphärische Luft bei ihrem Eintritt in das Gestelles Hochofens erleidet, wenden wir uns nun zur Untersuchung der Veräderungen, welche die durch die Verbrennung erzengten Gase bei ihrem ufsteigen bis zur Gicht erfahren.

Da die vor den Formen und in deren Nähe erzeugten Gase, welche n Wesentlichen aus den Verbindungen des Sauerstoffs der Luft mit ohlenstoff im Gemenge mit dem Stickstoff der Luft bestehen, bis zu arem Entweichen aus der Gicht des Hochofens in keine Berührung mit nderen auf sie einwirkenden Stoffen als den niedersinkenden Schmelznd Brennmaterialien kommen, so ist klar, dass alle Veränderungen, velche sie erleiden, nur von den letzteren ausgehen können und dass die lenntniss von der Zusammensetzung der Gase an den verschiedenen heilen des Hochofens zur Kenntniss der Veränderungen führt, welcher ie festen Materialien bei ihrem Niedersinken unterliegen. Es ist daher in grosses Verdienst, welches sich mehrere Chemiker und Hüttenleute m die Theorie des Hochofenprocesses erworben haben, dass sie directe ntersuchungen der Gase in verschiedenen Tiefen des Hochofens vorahmen. Diese Untersuchungen sind indessen mit so vielen Schwierigniten verknüpft, dass es nicht auffallen kann, wenn ihnen bäufig manberlei Unvollkommenheiten anhaften. Es wird daher nach der Mittheiing der bisher in dieser Richtung ausgeführten Arbeiten eine kritische eleuchtung der Resultate nothwendig.

Wenn auch die chemische Zusammensetzung der Hochofengase den ichtigsten Theil des vorliegenden Abschnittes bildet, so ist doch auch eren physikalische Beschaffenheit, namentlich die Pressung, unter welcher e sich befinden, und welche bezüglich des untersten Theils des Ofens reits ein Gegenstand des vorhergehenden Capitels war (Seite 191), sowie re Temperatur von Interesse.

Es wird sich zeigen, dass die aus der Gicht entweichenden, daher für en Hochofenprocess selbst nicht mehr nutzbaren Gase (die Gichtgase) nen bedeutenden Theil brennbarer Bestandtheile enthalten und ausseralb des Ofens zur Erzeugung hoher Temperaturen für verschiedene wecke verwendet werden können. Demgemäss sind auch die Apparate Betracht zu ziehen, vermittelst deren man diese nutzbaren Gase uffängt, fortleitet, reinigt und verbreunt.

# Die chemische Zusammensetzung der Gase.

Es sind die Gase mehrerer Hochöfen in Deutschland, Oesterreich, thweden, Norwegen, Frankreich und England chemisch untersucht wor-

den. Die Resultate dieser Untersuchungen sind zunächst in den folgenden Tabellen zusammengestellt.

Da indessen die einfache Aufführung der procentalen Mengen aller Gasbestandtheile, wie sie die Analysen ergeben haben, nicht zu einer Vergleichung genügt, so musste man die für die Theorie des Hockofenprocesses wichtigsten Bestandtheile, namentlich Kohlensäure und Kohlenoxydgas, auf eine unveränderliche Grösse beziehen. Diese Grösse bietet sich in dem Stickstoff der Luft, welcher unverändert den ganzen Hochofenraum durchläuft, sich weder verringert, noch vermehrt. Es sind daher zuerst (in der mit 1. bezeichneten Gruppe der Horizontalcolumnen) die einzelnen Gasarten nach Volumprocenten angegeben. In der folgenden (mit 2. bezeichneten) Gruppe sind Kohlensäure und Kohlenoxyd, auf 100 Vol. Stickstoff berechnet; in der dritten Gruppe finden sich sodann die in diesen beiden Gasarten auf 100 Vol. Stickstoff enthaltenen Elemente Kohlenstoff und Sauerstoff angeführt. Schliesslich folgt eine als Sauerstoffüberschuss bezeichnete Horizontalcolumne, welche die Menge des Sauerstoffs über oder unter 26,5 1) Volum auf 100 Vol. Stickstoff angiebt, d. h. das Mehr oder Weniger gegen das Verhältniss in der atmosphärischen Luft, in welcher eben auf 100 Vol. Stickstoff 26,5 Vol. Sauerstoff enthalten sind. Das Weniger ist hierbei durch ein - angedeutet. In der dritten Gruppe ist der Kohlenstoff natürlich als hypothetischer Kohlendampf angenommen, um nicht Temperatur- und Druckverhältnisse im Spiel zu bringen. Für diejenigen Leser, welche mit dieser Betrachtungweise weniger vertraut sein möchten, werde angeführt, dass bei 0°C. und 0.76 Meter Barometerstand 1 Liter hypothetischer Kohlendampf = 1,0727 \$ Gramm Kohlenstoff entsprechen würde, weshalb man mit dieser Zahl die Volumina des Kohlenstoffs nur zu multipliciren hat, um das Gewicht erhalten; also würden z. B. 26,4 Vol. Kohlenstoff und 33,5 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff (vergl. Tabelle I. erste Verticalspalte) = 264 . 1,0727 = 28,43 Gramm Kohlenstoff und 33,5 Liter Sauerstoff auf 10 Liter Stickstoff darstellen.

Die mit römischen Ziffern bezeichneten Verticalspalten zeigen nur die auf diese Weise angeordnete Zusammensetzung der einzelnen zu verschiedenen Tiefen des Hochofens entnommenen Gasgemenge. Die Tiefen selbst sind theils als Höhe über den Formen, theils als Tiefe und der Gicht des Hochofens einmal im Originalmaass, und zweitens zur Vergleichung in Metern ausgedrückt. Das erstere schien nöthig, weil in der Literatur über diesen Gegenstand zahlreiche Irrthümer in Folgefalscher Benutzung des Originalmaasses vorfinden.

<sup>1)</sup> Der Sauerstoffgehalt der atmosphärischen Luft ist nach neueren Bestemungen zu 20,8 bis 20,93 Procent gefunden, von Bunsen (Gasometrische bethoden 1857) zu 20,84 bis 20,97, im Mittel zu 20,96 ermittelt worden. Es ist dentsprechend die Zahl 26,46 oder abgekürzt 26,5, nicht aber die nur den niedersten Resultaten entsprechende Zahl des Originals 26,26 auf 100 Vol. Sticksgewählt worden. — 2) Bunsen, Gasom. Methoden S. 304.

#### A. Hochöfen mit Holzkohlen.

#### a. Holzkohlen allein.

Tabelle I.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Veckerhagen bei Cassel (Preussen), nach Bunsen, 1839 1).

(Fig. 148, S. 234.)

7									
	Ä			H	õhe üb	er den	Forme	n:	
	Meter.	Kurhessische Fuss.	173/4	161/4	148/4	131/4	113/4	88/4	58/4
		Meter	5,11	4,68	4,25	3,81	3,38	2,52	1,65
	5,97				Ciefe u	nter de	r Gich	t:	Į.
	Höhe	Kurhessische Fuss.	3	41/2	6	71/2	9	12	15
	Ħ	Meter	0,86	1,29	1,72	2,16	2,59	3,45	4,32
			I.	II.	111.	IV.	v.	VI.	VII.
Ł		Stickstoff	62,34	62,25	66,29	62,47	63,89	61,45	64,58
Ser.		Kohlensäure	8,77	11,14	3,32	3,44	3,60	7,57	5,97
> 8	1. {	Kohlenoxyd	24,20	22,24	25,77	30,08	29,27	26,99	26,51
Nach Volum procenten.		Sumpfgas 2)	3,36	3,10	4,04	2,24	1,07	3,84	1,88
		Wasserstoff	1,33	1,27	0,58	1,77	2,17	0,15	1,06
3	2.	Kohlensäure	14,1	17,9	5,0	5,5	5,6	12,3	9,2
. 5	<b>2</b> . (	Kohlenoxyd	38,8	35,7	38,9	48,1	45,8	43,9	41,0
4 . S	33).	Kohlenstoff	26,4	27,8	21,9	26,8	25,7	28,1	25,1
Auf 100 Vol. Stickstoff.	٠,١	Sauerstoff	33,5	35,7	24,4	29,5	28,5	34,2	29,7
Ž	4.	Sauerstoffüberschuss.	7,0	9,2	-2,1	3,0	2,0	7,7	3,2

<sup>1)</sup> Brit. Assoc. Rep. 1845, p. 143. Bunsen giebt an, dass hier einige Rechausgrichler seines Originalaufsatzes in Poggend. Annalen Bd. XXXXVI, S. 193 berichtigt worden sind. — 2) Sumpfgas, Grubengas oder leichtes Kohlenwasserstoffga, nach der Typentheorie GH<sup>4</sup>, nach älterer Schreibweise C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>, bestehend aus 15 Procent Kohlenstoff, 25 Proc. Wasserstoff; wogegen Aethylen, ölbildendes Gas nder schweres Kohlenwasserstoffgas GII<sup>2</sup> oder C<sub>4</sub>H<sub>2</sub> aus 85,71 Proc. Kohlenstoff and 14,29 Proc. Wasserstoff zusammengesetzt ist. — 3) Die in den Gasen Nro. 2 enthaltenen Bestandtheile.

Tabelle II.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Baerum (Norwegen), nach Scheerer und Langberg, 1843 1).

(Fig. 149, S. 236.)

			Höhe	über d	en Forn	nen :	
Meter.	Preussische Fuss .	23	201/2	18	151/2	13	10
	Meter	7,22	6,43	5,65	4,86	4,28	3,14
8,79			Tie	fe unter	der Gie	eht:	Ì
Hõhe	Preussische Fuss .	5	71/2	10	121/2	15	18
Ä	Meter	1,57	2,36	3,14	3,93	4,51	5,65
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.
<u>.</u> (	Stickstoff	64,43	62,65	63,20	64,28	66,12	64,97
Nach Volum- procenten.	Kohlensäure	22,20	18,21	12,45	4,27	8,50	5,69
ach Volur procenten.	Kohlenoxyd	8,04	15,33	18,57	29,17	20,28	26,34
ach pro	Sumpfgas	3,87	1,28	1,27	1,23	1,18	-
Z (	Wasserstoff	1,46	2,53	4,51	1,05	3,92	2,9
ξi 2. {	Kohlensäure	34,4	29,0	19,7	6,6	12,8	8,8
38 %. {	Kohlenoxyd	12,5	24,4	29,4	45,4	30,7	40,6
Auf Stic	Kohlenstoff	23,4	26,7	24,5	26,0	21,7	24,1
Auf Vol. Stickstoff.	Sauerstoff	40,6	41,2	34,4	29,3	28,1	29,1
0 4.	Sauerstoffüberschuss .	14,1	14,7	7,9	2,8	1,6	2,5

<sup>1)</sup> Annalen der Physik und Chemie Bd. LX, S. 499.

Tabelle III.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Clerval (Frankreich), nach Ebelmen, 1841 1).

(Fig. 150, S. 236.)

0				Höhe	über d	len For	rmen:		
TOTO W	Preussische Fuss .	26,2	22,0	17,7	13,5	9,2	8,2	1,4	-
0350	Meter 2)	8,23	6,90	5,56	4,23	2,90	2,56	0,44	-
				Tiefe	unter	der G	icht:		
anon	Preussische Fuss .	An der	4,2	8,5	12,7	17,0	18,1	24,8	Am
17	Meter 2)	Gielit	1,33	2,67	4,00	5,33	5,67	7,79	Tampe
		I.	11.	111.	IV.	V.	VI.	V11.	VIII
	Stickstoff	57,79	75,80	58,15	59,14	60,54	63,07	56,68	47,40
	Kohlensåure	12,88	13,96	13,76	8,86	2,23	-	0,31	-
1.	Kohlenoxyd	23,51	22,24	22,65	28,18	33,64	35,01	41,59	51,35
	Wasserstoff	5,82	6,00	5,44	3,82	3,59	1,92	1,42	1,25
	Wasser auf 100 Vol. trocknen Gases .	11,90	13,41	2,63	0,95	0,42	-	_	_
	(Kohlensäure	22,3	18,4	23,7	15,0	3,7	_	0,5	-
9.	Kohlenoxyd	40,7	29,3	39,0	47,7	55,6	55,5	73,4	108,3
-	(Rohlenstoff	31,5	23,8	31,3	31,3	29,6	27,7	36,9	54,1
3.	Sauerstoff	42,6	33,0	43,2	38,8	31,5	27,7	37,2	54,1
-	Sauerstoffüberschuss	16,1	6,5	16,7	12,3	5,0	1,2	10,7	27,6

<sup>1)</sup> Trav. Scient. 2. p. 314 und Annales des mines. III. ser. T. XX, p. 419. -

# Tabelle IV.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Clerval (Frankreich), nach Ebelmen, 1848 <sup>1</sup>).

(Fig. 151, S. 239.)

24				Höhe	über d	len For	men:		
Meter.	Preussische Fuss .	27	,4	2	1,0	11	,4	3,3	-
	Meter 9)	8	,6	6	6	3.	,6	1,05	_
9,6				Tiefe	unter	der G	icht:		
Höhe	Preussische Fuss .	3,	2	9.	,5	19	,1	27,2	An
24	Meter 2)	3			3	6		8,55	The
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII.	VIII
	Stickstoff	57,22	58,56	60,92	60,89	63,04	63,06	61,22	58,1
4	Kohlensäure	12,01	11,95	4,14	4,23	0,49	0,07	-	0,9
opte 1	. Kohlenoxyd	24,65	23,85	31,56	31,34	35,05	35,47	37,55	39,8
procenten	Sumpfgas	0,93	1,33	0,34	0,77	0,36	0,31	0,10	0,5
	Wasserstoff	5,19	4,31	3,04	2,77	1,06	1,09	1,13	0,7
stoff,	(Kohlensäure	21,0	20,4	6,8	6,9	0,8	0,1	_	1,6
Auf 100 Vol, Stickstoff,	Kohlenoxyd	43,1	40,7	51,8	51,5	55,6	56,2	61,3	68,
ToA.	Kohlenstoff	32,0	30,5	29,3	29,2	28,2	28,1	30,6	35/
001	Sauerstoff	42,5	40,7	32,7	32,6	28,6	28,2	30,6	35,
Auf	. Sauerstoffüberschuss	16,0	14,2	6,2	6,1	2,1	1,7	4,1	9

<sup>1)</sup> Annal. des mines, sér. IV, t. 19, p. 117. – 2) Originalmaass.

#### Tabelle V.

Zusammensetzung der Gase des Wrbna-Hochofens zu Eisenerz (Steiermark), nach Tunner und Richter, 1860 1).

(Fig. 152, S. 240.)

		Höhe ü	ber den F	ormen:	
Oesterreichische Fuss .	231/8	177/3	111/a	71/8	4 Zol
Meter	7,37	5,48	3,58	2,32	0,10
	2	Tiefe u	inter der (	Bicht:	
Oesterreichische Fuss .	11	17	23	27	34
Meter	3,48	5,37	7,27	8,53	10,75
	I.	II.	III.	IV.	v.
(Stickstoff	70,50	71,36	68,81	66,66	66,34
1. Kohlensäure	16,39	17,80	9,60	2,68	11,60
Kohlenoxyd	13,11	10,89	21,59	30,66	22,06
(Kohlensaure	23,2	24,9	13,9	4,0	17,5
2. Kohlenoxyd	18,6	15,3	31,4	46,0	33,3
Kohlenstoff	20,9	20,1	22,6	25,0	25,4
3. Saucrstoff	32,5	32,5	29,6	27,0	34,1
1. Sauerstoffüberschuss	6,0	6,0	3,1	0,5	7,6

### Tabelle VI.

sammensetzung der Gase des Kaiser-Franz-Hochofens bei Eisenerz (Steiermark), nach Tunner und Richter, 1860 1).

(Fig. 153, S. 242.)

Hôhe 12,01 M.	löhe über den Formen:	27 Fuss österr. = 8,53 Meter
12,0	l'iefe unter der Gicht:	11 Fuss österr. = 3,48 Meter
ion.	(Stickstoff	69,68
Nach Volum- procenteu	Kohlensaure	17,09
No ord	Kohlenoxyd	13,23
E 2.	Kohlensaure	24,5
stol	Kohlenoxyd	19,0
10 S	(Kohlenstoff	21,7
Auf 100 Vol. Stickstoff.	Kohleustoff	34,0
2 4.	Sauerstoffüberschuss	7,5

Tunner's Jahrbuch, 9 S. 281. 1860.

Der Hochofenprocess.

Tabelle VII.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Mägdesprung (im Harnach Heine, 1842 1).

	,	Tiefe unte	r der Gicht 10 Fus oder 3,138 Meter.	
		Bei Gaargang.	Bei Darstellung halbirten Eisens	Bei Rohgang
		I.	II.	III.
	Stickstoff	60,33	58,93	61,17
. В Б	Kohlensäure	2,17	2,23	3,41
Nach Volum- procenten.	Kohlenoxyd	36,42	38,39	34,09
h 46	Wasserstoff	0,54	0,45	0,59
ية ق  ک	Sumpfgas	0,54	_	0,74
	Sauerstoff	Spur	Spur	-
# .	Kohlensäure	3,6	3,8	5,6
cksto	Kohlenoxyd	60,4	65,1	55,7
Auf Stic	(Kohlenstoff	32,0	34,4	30,6
Auf 100 Vol. Stickstoff.	Sauerstoff	33,8	36,3	33,4
§ 4.	Sauerstoffüberschuss	7,3	9,8	6,9

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Berg- und Hüttenmännische Zeitung. 1842. S. 809. — <sup>2</sup>) So findet sich angabe im Texte, bei der Zusammenstellung der Resultate mit den Ebelmerschen sind nur 7 Fuss angegeben.

## Tabelle VIII,

'usammensetzung der Gase des Hochofens zu Hammarby (Schweden), nach Rinmann und Fernqvist, 1862 1).

(Fig. 154, S. 242.)

Meter.						den F	ormen	Am Tümpel
×	Schwedische Fuss .	401/4	341/4	30	1/4	26	1/4	1/4
98	Meter	11,95	10,17	8,	98	7,	79	0,07
=				Tief	e unte	er der	Gicht:	
Höhe 11,95	Schwedische Fuss .	0,0	6,0	1	0	1.	4	40
I	Meter	0,0	1,78	2,9	97	4,1	6	11,88
		I.	11.	11	I.	11	7.	v.
				a 2)	b 3)	a 4)	1,5)	
	Stickstoff	55,1	54,5	57,5	53,7	55,2	58,6	60,2
ten.	Kohlensäure	13,2	14,7	14,0	12,4	8,1	11,9	0,5
rocenten.	Kohlenoxyd	22,7	23,8	22,4	23,1	29,5	22,7	37,6
proc	Wasserstoff	7,5	5,5	4.9	8,9	6,1	4,5	1,7
	Sumpfgas	1,5	1,5	1,2	1,9	1,1	2,3	-
	Wasserdampf auf 100 Vol. trocknen Gases	3,0	_	-	2.5	0,2	0,3	_
6 0	Kohlensäure	24,0	27,0	24,3	23,1	14,6	20,3	0,8
ikstoff 5.	Kohlenoxyd	41,2	43,7	39,0	43,0	53,4	38,8	62,4
Vol. Stickstoff,	Kohlenstoff	32,6	35,3	31,6	33,0	34,0	29,5	31,6
Vol.	Sauerstoff	44,6	48,8	43,8	44,6	41,3	39,7	32,0
9 4.	Sauerstoffübersehuss	18,1	22,3	17,3	18,1	14,8	13,2	5,5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Undersökningar rörande Masugnsgasernas kemiska sammansättning, preson och temperatur m. m. af L. Rinman och B. Fernqvist, — <sup>2</sup>) Von den fenwandungen. — <sup>3</sup>) Aus der Mitte. — <sup>4</sup>) Aus dem Ofen. — <sup>5</sup>) Aus der zu den ostöfen führenden Gasleitung.

# Tabelle IX.

# Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Forssjö (Schweden), nach Rinman und Fernqvist, 1863<sup>1</sup>).

(Fig. 155, S. 245.)

S					Hō	he ül	er de	n For	men :		Am Ten
S	chwedische Fuss .	37,75	33,55	29	,25	24,75	21,25	17,05	12,45	8,45	0,25
	Aeter	11,20	9,96	8,	68	7,35	6,31	5,06	3,69	2,51	0,07
					T		nter d	ler Gi	cht:		
S	chwedische Fuss .	4,5	8,7	1	13	17,5	21	25,2	29,8	33,8	42
	deter	1,34	2,58	3,	86	5,19	6,23	7,48	8,85	10,03	12,47
		1.	п.		(I.   <i>b</i> <sup>π</sup> )	IV.	v.	VI.	VII.	vin.	1%.
	Stickstoff	55,2	61.2	57,4	59,3	59,1	60,0	61,2	62,1	62,4	60,3
	Kohlensäure	10,8	9,1	10,1	8,8	6,5	6,3	2,9	2,2	3,2	3,4
1.	Kohlenoxyd	25,7	23,1	26,7	27,3	31,6	28,7	34,9	33,7	32,0	36,7
	Wasserstoff	7,7	6,6	4,8	4,6	2,8	5,0	1,0	2,0	2,4	1,6
1.	Sumpfgas	0,5	-	1,0	-	-	-	-	_	-	-
	Wasserdampf auf 100 Vol. trock- nen Gases	2,3	1,4	0,7	0,5	1,0	_	_	_	_	-
2.	Kohlensäure	19,6	14,9	17,6	14,8	11,0	10,5	4,7	3,5	5,1	2,3
2.	Kohlenoxyd	46,5	37,7	46,5	46,0	53,5	47,8	57,0	54,3	51,3	60,9
3.	(Kohlenstoff	33,0	26,3	32,0	30,4	32,2	29,1	30,8	28,9	28,2	31,5
120	Sauerstoff	42,8	33,7	40,9	37,8	37,7	34,4	33,2	30,7	30,8	32,5
	Sauerstoffübersch.	16,3	7,2	14,4	11,3	11,2	7,9	6,7	4,2	4,3	6,3

<sup>1)</sup> Loc. cit. — 2) Aus der Mitte. — 3) Aus der Gasleitung zu den Röstöfes.

Tabelle X.

ammensetzung der Gase des Hochofens zu Hasselfors (Schweden),
nach Rinman und Fernqvist, 1864 1). •

(Fig. 156, S. 245.)

		1	Hõ <b>he</b> üb	er den	Formen:	Am Tümpel
Schwedische Fuss .	31,25	27,25	22,25	10,85	3,15	0,25
Meter	9,28	8,09	6,61	3,22	0,93	0,07
			Tiefe u	nter der	Gicht:	
Schwedische Fuss .	2	6	11 <sup>2</sup> )	22,4	30,1	33
Meter	0,59	1,78	3,26	6,65	8,94	9,80
	I.	II.	III.	IV.	v.	VI.
Stickstoff	58,6	55,8	59,9	62,1	62,9	20,8
Kohlensäure	11,7	14,5	8,3	3,5	4,1	1,4
. Kohlenoxyd	24,5	23,0	28,4	31,8	31,4	75,9
Wasserstoff	4,7	5,7	3,0	2,6	1,6	1,9
Sumpfgas	0,5	1,0	0,4	-	-	_
(Kohlensäure	20,0	26,0	13,9	5,6	6,5	6,7
Kohlenoxyd	41,8	41,2	47,4	51,2	50,0	365,0
Kohlenstoff	30,9	33,6	30,6	28,4	28,2	185,8
Sauerstoff	40,9	46,6	37,6	31,2	31,5	189,2
. Sauerstoffüberschuss	14,4	20,1	11,1	4,7	5,0	162,7

Loc. cit. - 2) Aus dem Gasleitungsrohr zu den Röstöfen.

Tabelle XI A.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Harnäs bei Dannemor (Schweden), nach Rinman, 1866 <sup>1</sup>).

(Fig. 157, S. 247.)

			I	löhe über	der For	m:	
.*	Schwedische Fuss .	34	20	3,5	14,75	7,	25
Meter.	Meter	10,09	6,	97	4,38	2,	15
			Т	iefe unter	der Gie	ht:	
2,02	Schwedische Fass .	6,5	1	7	25,75	33	25
Höhe 12,02	Meter	1,93	5,	05	7,64	9,	87
Hõ		In der Gas- leitung <sup>2</sup> ).	An der Wan- dung.	Im Inneren.	An der Wan- dung.	An der Wan- dung,	Inn
		I.	II.	III.	IV.	v.	1
	Stickstoff	58,80	61,90	61,00	65,45	68,80	64
en.	Kohlensäure	11,20	4,90	8,75	1,10	4,20	2
Nach Volum- procenten.	Kohlenoxyd	25,50	30,75	26,65	32,35	26,30	33
procenten.	Wasserstoff	3,60	2,45	3,50	1,10	0,70	0
ž –	Sumpfgas	0,90	-	0,10	_	-	
	(Kohlensaure	19,05	7,91	14,34	1,68	6,10	3
Stickstoff.	Kohlenoxyd	43,37	49,70	43,70	49,43	38,23	51
as as).	Wasserstoff	6,10	3,95	4,75	1,70	1,25	0
25	Sumpfgas	1,55	-	-	_	-	
o Vol.	(Kohlenstoff	31,21	28,80	29,02	25,55	22,16	27
5	(Sauerstoff	40,73	32,76	36,19	26,39	25,21	29
You 4	Sauerstoffüberschuss.	14,2	6,3	9,7	- 0,1	- 1,3	3

<sup>1)</sup> Handschriftl. Privatmittheilung des Herrn Rinman. — 2) Im Gasleitut rohr zu den Röstöfen. — 3) Die von Rinman berechneten, etwas abweichen Zahlen sub 2, 3 und 4 in Tabelle XI A, B und C sind unter den Bemerkun zu den Tabellen aufgeführt und begründet.

Tabelle XI B.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Harnäs bei Dannemora (Schweden), nach Rinman, 1866.

(Fig. 157, S. 247.)

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,										
		Höhe über der Form:										
٤	Schwedische Fuss .	34	23	,5	14,75   7,25		,25					
Meter.	Meter	10,09	6,9	97	4,38	2,15						
2	•	Tiefe unter der Gicht:										
90	Schwedische Fuss .	6,5	1	7	25,75	33,	25					
Höhe 12,02	Meter	1,93	5,0	)5	7,64	9,87						
ĦĞ		In der Gas- leitung,	An der Wan- dung.	Im Inneren.	An der Wan- dung.	An der Wan- dung.	Im Inneren					
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.					
<u>.</u>	Stickstoff	57,20	61,85		65,10	65,05	_					
Nach Volum- procenten.	Kohlensäure	11,00	6,00		0,95	0,85	-					
> 1.	Kohlenoxyd	25,70	29,85	-	33,00	33,25						
Prop	Wasserstoff	5,25	1,85	_	0,95	0,85	_					
2	Sumpfgas	0,85	0,45	_	_	_						
	Kohlensaure	19,23	9,70	_	1,46	1,31						
. 35 2.	Kohlenoxyd	44,93	48,26	_	50,69	51,11	<del>-</del>					
1 2.	Wasserstoff	9,20	3,00	_	1,45	1,30	_					
Vol. Stickstoff.	Sumpfgas	1,50	0,75				_					
OA 001 JnV 4.	Kohlenstoff	32,08	28,97	_	26,07	26,21	_					
	Sauerstoff	41,69	33,82	-	26,80	26,86	_					
₹ 4.	Saucrstoffüberschuss	15,2	7,3	_	0,3	0,4						

Tabelle XI C.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Harnäs bei Dannemora (Schweden), nach Rinman, 1866.

(Fig 157, S. 247.)

			H	õhe über	der Form	n:					
2	Schwedische Fuss .	34	23	,5	14,75	7,25 2,15					
Meter.	Meter	10,09	6,	97	4,38						
8		Tiese unter der Gicht:									
12,02	Schwedische Fuss .	6,5	1	7	25,75	33,	25				
Höhe 1	Meter	1,93	5,	05	7,64	9,87					
H.		In der Gas- leitung.	An der Wan- dung.	Im Inneren,	An der Wan- dung.	An der Wan- dung.	Im Inneren.				
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.				
L	Stickstoff	58,60 ¹)	61,15	-	64,15	66,95	-				
Nach Volum- procenten.	Kohlensäure	11,002)	5,95	-	1,85	1,00	_				
sch Volun procenten.	Kohlenoxyd	25,40 ³)	30,85	_	32,75	31,25					
program	Wasserstoff	4,404)	1,75	-	1,05	0,55	_				
ž ¯	Sumpfgas	0,60 8)	0,30	i –	0,20	0,25	_				
	(Kohlensäure	18,77	9,73		2,90	1,49					
Stickstoff.	Kohlenoxyd	43,35	50,45	_	51,05	46,68	_				
cks 2.	Wasserstoff	7,50	2,85	_	1,65	0,85					
Š	Sumpfgas	1,00	0,50	_	-		_				
Vol.	(Kohlenstoff	31,066)	30,09		26,97	24,08					
8 3.	Sauerstoff	40,447)	34,95			1 '	_				
£ 2	(Sauerston	40,44 )			28,42	24,83					
3. 90F JuV 4.	Sauerstoffüberschuss	13,9	8,4		1,9	- 1,7	_				

 <sup>1) 57,50</sup> dicht am Röstofen. — 2) 11,10 dicht am Röstofen. — 3) 25,45 dicht am Röstofen. — 4) 5,50 dicht am Röstofen. — 6) 0,45 dicht am Röstofen. — 6) 31,18 dicht am Röstofen. — 7) 40,67 dicht am Röstofen.

#### b. Hochofen mit Holzkohlen und Holz.

# Tabelle XII.

Zusammensetzung der Gase des Höchofens zu Audincourt (Frankreich), nach Ebelmen, 1841 1).

(Fig. 158 und 159, S. 249.)

ij		Höhe über den Formen:								
Meter.	Preussische Fuss	33,6	23,0	19,8	16,1	12,4	8,0	l —		
55	Meter <sup>2</sup> )	10,55	7,22	6,22	5,05	3,88	2,51			
10,55			•	Tiefe u	liefe unter der Gicht:					
Hōbe	Preussische Fuss	An der	10,6	13,8	17,5	21,2	25,6	33,6		
Ħ	Meter <sup>2</sup> ) • • • •	Gicht.	3,33	4,33	5,50	6,67	8,04	10,553)		
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII.		
å.	Stickstoff	55,62	54,39	56,07	57,84	57,87	61,61	50,58		
Nach Volum- procenten.	Kohlensäure	12,59	14,46	9,55	7,54	3.81	0,21	-		
4600 T	Kohlenoxyd	25,24	23,62	28,82	30 03	34,28	36,39	48,52		
2 2	Wasserstoff	6,55	7,53	5,56	4,59	4,04	1,79	0,90		
	Wasser auf 100 Vol. trocknen Gases .	22,7	17,0	1,47		_	_			
<b></b> .	(Kohlensäure	22,6	26,6	17,0	13,0	6,6	0,34	_		
go 2.	Kohlenoxyd	45,4	43,4	51,4	52,1	59,2	59,1	95,9		
Auf Vol. Stickstoff. Seconds	Kohlenstoff	34,0	35,0	34,2	32,5	32,9	29,7	47,9		
, io y	Sauerstoff	45,3	48,3	42,7	39,0	36,2	29,7	47,9		
8 4	Sauerstoffüberschuss	18,8	21,8	16,2	12,5	9,7	3,3	21,4		

<sup>1)</sup> Trav. Scient. p. 315 u. Annal. des mines III. sér. t. XX, p. 395. — 2) Originalmass. — 3) In der Formhöhe, der Form gegenüber.

#### B. Hochöfen mit Koks.

# Tabelle XIII.

# Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Vienne (Frankreich), nach Ebelmen, 1843<sup>1</sup>).

(Fig. 160, S. 252.)

			Höhe über	der Form:						
Meter.	Preussische Fuss .	31,1	27,9	17,7	2,1					
9	Meter	9,76	8,76	5,56	0,62					
Höhe 9,76		Tiefe unter der Gicht:								
gpe	Preussische Fuss .	An der	3,2	13,4	29,0					
Ħ	Meter <sup>2</sup> )	Gicht.	1	4,20	9,14					
		I.	II.	III.	IV. 3)					
<b>å</b> .	Stickstoff	60,70	63,59	64,66	61,07					
ach Volun procenten.	Kohlensäure	11,58	2,77	0,57	0,68					
ocen 1.	Kohlenoxyd	25,24	31,83	33,59	36,84					
Nach Volum- procenten.	Wasserstoff	2,48	1,81	1,38	1,41					
	Wasserdampf auf 100 Vol. trocknen Gases	5,9	_	_	_					
æ; 	Kohlensäure	19,0	4,4	0,9	1,1					
cksto	Kohlenoxyd	41,6	50,0	51,9	60,3					
Auf Vol. Stickstoff: .cc.	(Kohlenstoff	30,3	27,2	26,4	30,7					
	Sauerstoff	39,8	29,4	26,8	31,2					
º 4.	Sauerstoffüberschuss	13,3	2,9	0,3	4,7					

 $<sup>^{1})</sup>$  Annales des mines IV. sér. T. V, p. 24 u. f. —  $^{2})$  Originalmaass. —  $^{3})$  ? Tümpel.

Tabelle XIV.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Pont-l'Evêque (Frankreich), nach Ebelmen, 1843 1).

(Fig. 161, S. 252.)

÷		Höhe über der Form:									
Meter.	Preussische Fuss .	33,4	22,3	10,6	2,1	0,9	0,8				
ري ح	Meter	10,50	7,00	3,35	0,67	0,29	0,24				
10,5		Tiefe unter der Gicht:									
Hõhe	Preussische Fuss .	An der	11,1	22,8	31,3	32,5	32,6				
<b>=</b>	Meter 2)	Gicht.	3,50	7,15	9,83	10,21	10,26				
		I.	11.	111.	IV.	v.	VI.				
ė a	Stickstoff	62,47	62,72	64,27	62,70	71,20	75,10				
olu nter	Kohlensäure	7,15	0,68	0,17	0,16	5,87	8,11				
> a 1.	Kohlenoxyd	28,37	35,12	34,01	36,15	22,25	16,53				
Nach Volum- procenten.	Wasserstoff	2,01	1,48	1,35	0,99	0,68	0,26				
	Kohlensäure	11,4	1,1	0,26	0,25	8,2	10,8				
ckatof	Kohlenoxyd	45,4	56,0	52,9	57,6	31,2	22,0				
Auf Vol. Stickstoff.	Kohlenstoff	28,4	28,5	26,6	28,9	19,7	16,4				
<ul><li>3.</li></ul>	Sauerstoff	34,1	29,1	26,7	29,0	23,8	21,8				
8 <sub>4</sub> .	Sauerstoffüberschuss	7,6	2,6	0,2	2,5	- 2,7	- 4,7				

<sup>1)</sup> Annales des mines IV. sér. T. V. p. 25. — 2) Originalmaass.

Tabelle XV.

Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Seraing (Belgien),
nach Ebelmen, 1848 1).

(Fig. 162, S. 254.)

Meter.				Höhe	über	den Fo	rmen :				
Englische Fuss .		46,3 .		43,8	38,3	37,3		35,3	2,3		
			,13	13,21	11,69	11	,38	10,77	0,73		
14,43			Tiefe unter der Gicht:								
Hõbe	Englische Fuss .	1	L j	4	9	1	0	12	45		
H	Meter	0,30		1,22	2,74	3,05		3,66	13,71		
		I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII.	VIIL		
	Stickstoff	57,06	56,64	59,64	62,46	61,67	61,15	61,34	54,63		
in Sp.	Kohlensäure	11,39	11,39	9,85	1,54	1,08	1,13	0,10	-		
o # 1.	Kohlenoxyd	28,61	28,93	28,06	33,88	35,20	35,35	36,30	45.06		
Nach Volum- procenten.	Sumpfgas	0,20	_	1,48	1,43	0,33	0,29	0,25	0,01		
N C	Wasserstoff	2,74	3,04	0,97	0,69	1,72	2,08	2,01	0,5		
₩ 2.	Kohlensäure	20,0	20,1	16,5	2,5	1,7	1,8	0,2	-		
ckst.	Kohlenoxyd	50,1	51,1	47,0	54,2	57,1	57,8	59,2	82,5		
Auf Vol. Stickstoff. S	Kohlenstoff	35,0	35,6	31,7	28,3	29,4	29,8	29,7	41,3		
Vol.	Sauerstoff	45,0	45,6	40,0	29,6	30,2	30,7	29,8	41,3		
8 4.	Sauerstoffüberschuss	18,5	19,1	13,5	3,1	3,7	4,2	3,3	14,7		

<sup>1)</sup> Annal. des mines IV. ser. t. XIX, p. 122.

#### C. Hochofen mit rohen Steinkohlen.

Tabelle XVI.

# Zusammensetzung der Gase des Hochofens zu Alfreton (England), nach Bunsen und Playfair, 1845 <sup>1</sup>).

(Fig. 163, S. 256.)

_				_												
	Meter.				Höhe über den Formen:											
	X et	Engl.	Fuss	.	31'1"	28'1"	25'1"	22'1"	21'1"	16'1"	13'1"	12'1"	2'1"			
	2	Meter		.	9,48	8,56	7,65	6,73	5,82	4,90	3,99	3,69	0,64			
	11,00			١	Tiefe unter der Gicht:											
	Hõbe	Engl.	Fuss	۱.	5	8	11	14	17	20	23	24	34			
	Ħ	Meter		$\cdot  $	1,52	2,44	3,35	4,27	5,18	6,10	7,01	7,31	10,36			
				Ì	I.	II.	III.	IV.	v.	VI.	VII.	VIII.	IX.			
	Sticks	toff			55,35	54,77	52,57	50,95	55,49	60,46	58,28	56,75	58,05			
	Kohle	nsäure			7,77	9,42	9,41	9,10	12,43	10,83	8,19	10,07	_			
i	Koble	noxyd		.	25,97	20,24	23,16	19,33	18,77	19,48	26,97	25,10	37,43			
1.	Sump	fgas .		.	3,75	8,23	4,58	6,64	4,31	4,40	1,64	2,33	_			
	Wasse	rstoff .		.	6,73	6,49	9,33	12,42	7,62	4,83	4,92	5,65	3,18			
	Oelbil	dendes	Gas	.	0,43	0,85	0,95	1,57	1,38	_	_	_	_			
	Cyan			$\cdot$	_	-		_	-	_	Spur	Spur	1,34			
i 2	Kohle	nsāure			14,0	17,2	17,9	17,8	22,4	17,9	14,0	17,7	_			
-	Kohle	noxyd			47,0	37,0	44,0	37,9	33,9	32,2	46,3	44,4	64,4			
3.	Kohle	nstoff .			30,5	27,1	30,9	27,8	28,1	25,0	30,1	31,0	32,2			
j <b>J</b> .	Sauer	toff .			37,5	35,7	39,9	36,7	39,3	34,0	37,1	39,9	32,2			
4.	Sauers	toffübe	rschus	s	11,0	9,2	13,4	10,2	12,8	7,5	10,6	13,4	5,7			

<sup>1)</sup> Report of the British Association. 1846. p. 170 u. f.

# Ergänzende Bemerkungen zu den Tabellen über Zusammensetzung der Gase<sup>1</sup>).

#### A. Hochöfen mit Holskohlen betrieben.

#### a. Mit Holzkohlen allein.

Veckerhagen (Preussen). Die Dimension Hochofens sind in Fig. 1482) angegeben. Die Düse hatte 27,4 (0,060 Meter) Du Fig. 148. Als Brenn ser. diente Holskohle, 0,017 Proc. 3) Asc 5 Proc. Feuchtigh hielt. Das Gas am 28. Septembe zwischen 2 Uhr M und 11 Uhr Aber sammelt. Währ Aufsammelns de schwankte die P des Windes 16.1 bis 17,2 Z betrug im Durch 16,8 Zoll (0,439 Wassersäule; di peratur des Win zwischen 243° u. v und im Mittel bei 0,30 Das Gewicht der nute eingeblasen Veckerhagen. war auf 10.432 K der nach einer monatlichen Durchschnittszahl ber Kohlenverbrauch pr. Minute zu 1,705 Kilogrm. ge Die Roheisenproduction betrug 1,0218 Kilogrm. pr. bei deren Reduction 0,3938 Kilogrm. Sauerstoff in 1) In diesem Abschnitte sind alle Maasse und Gew Preussisches und Meter-Maass reducirt. Letzteres ist alle wendet, wenn es das Original enthielt. - 2) Die Maasse, die sämmtlichen Skizzen dieses Abschnittes eingetragen sind

ten Meter. - 3) Pogg. Annal. Bd. XXXXVI, S. 214.

ng mit Kohle gasificirt wurden. Von der Möllerung wurden pr. Minute 314 Kilogrm. durchgeschmolzen. Dieselbe bestand aus:

Kieselsaaren	Sa	b	en	123	nd	0	Z	de	m			83,52	Proc.	
Wasser				-							-	13,00	8.	
Kohlensinre				-		Į.						3,48	- 5	
											-	100,00	Proc.	

Es entwichen daher pr. Minute 0,1411 Kilogrm. Kohlensäure aus treelben.

Hiernach betrug das Gewicht der der Gicht pr. Minute entströmen-Im Gase an

im Grossen und Ganzen mit der Analyse der Gichtgase übereintumt. Denn in einem Kilogramm derselben sind der Analyse zufolge Kohlenstoff enthalten:

in der Kohlensaure						0,0150	Kilogrm.
im Grubengase		-				0,0076	
im Kohlenoxydgase			-			0,1406	
						0.1632	Kilogrm.

ber sind nach Abzug der aus der Möllerung entweichenden Kohlenure 1,924 Kilogrm. Kohlenstoff in demjenigen Gasgemenge vorhanden, tilches pr. Minute durch den Schacht streicht. Die unbedeutende Diffetiz zwischen dieser Menge und den obigen 1,688 Kilogrm. ist in dem arückprallen des Windes an der offenen Form begründet.

Tabelle II. 1). Bärum (Norwegen). Der Ofen ist in seinen innen Dimensionen durch die Skizze Fig. 149 (a. f. S.) dargestellt. Der
ind wurde durch eine Düse von 23/4 Zoll (0,072 Meter) Dtr. zugeführt.
r mittlere Manometerstand war 14 Linien (0,030 Meter) Quecksilber. Die
mperatur der durch einen Wasseralfinger Apparat erwärmten Gebläseft hielt sich zwischen 200° und 230° C. Man verschmolz ein Gemenge
en Eisenglanz und Magneteisenstein mit einem durchschnittlichen Eisenthalte von 40 bis 42 Procent. Da die Erze theils kalkige, theils kielige waren, so bedurfte man keines schlackenbildenden Zuschlages. Als
rennmaterial dienten Tannenkohlen. Die wöchentliche Production beug etwa 140 Schiffspfund (446,5 preuss. Centner, 22325 Kilogrm.)
mues Roheisen. Die Gase in der Höhe von 20,5 und 10 Fuss über der
om wurden nur einfach, alle anderen doppelt untersucht, und die Talle giebt bei den letzteren das Mittel an. Scheerer folgert aus dem

<sup>7</sup> Pogg. Annal. 60. p. 489 1843.

Zoll 126 0

## Der Hochofenprocess.

Verhältniss des Stickstoffs zum Sauerstoff in den Gasen, dass die E vor ihrem Eintritt in den weitesten Theil des Hochofens sich schon fast völlig reducirtem Zustande befinden müssen.

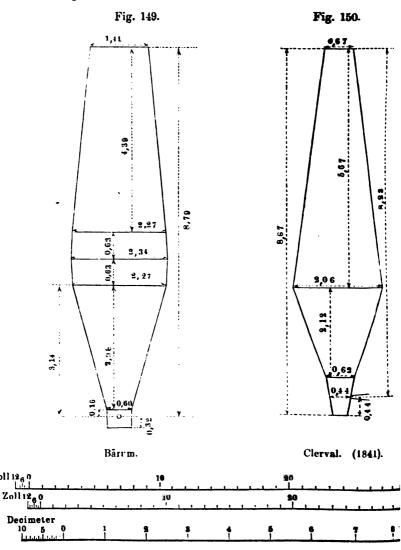


Tabelle III. Clerval (Frankreich), 1841. Der Hochofes Clerval hatte zur Zeit, wo die in dieser Tabelle zusammengestellten suche gemacht wurden, die Dimensionen der vorstehenden Skizze, Fig.1 Derselbe wurde mit heissem Winde betrieben, welcher eine Temper von 1750 bis 1900 C. hatte. Die Düse hatte 0,065 Meter Durchme ressung des Windes betrug nur 0,015 bis 0,018 Meter Quecksilber.

				(	Cubikmeter =	Kilogramm
Holzkohle	•				0,500	115
Kalkstein			9		0,020	29
Bohnerz					0,110	198
Kalkigem	E	rz	-		0.050 - 0.06	0 89 — 107.

Der Abstich erfolgte nach je 20 Gichten. Die Beschickung hatte hernd folgende Zusammensetzung:

Wasser 12,5 Pro	C.
Kohlensaurer Kalk	4
Eisenoxyd	
Manganoxyd 0,7	
Kieselsaure 20,0 .	
Thonerde 6,6 ,	
Eisen 27,2 Pro	oc.
(Sauerstoff 12,0	,
Flüchtige Substanzen Wasser 12,5	
= 33,7 Proc. Kohlensaure 9,2	9
(Kieselsaure 20,0 ,	
Beständige Substanzen Thonerde 6,6 ,	
= 39,1 Proc. Kalk 11,8 ,	
Manganoxyd . 0.7	

Die Holzkohle enthielt durchschnittlich 8 Procent Feuchtigkeit und 13,06 Proc. an Gewicht bei einer Erhitzung zur Weissgluth. Bei C. getrocknet und dann analysirt, ergab sie 1)

		1	i es	ste	Substanz. Proc.	Flüchtige 13,06 Proc.	Substanz. Proc.
Kohlenstoff					87,68	3,80	28,7
Wasserstoff					2,83	2,83	21,6
Sauerstoff					6,43	6,43	49,7
Asche					3,06	-	-
					100,00	13.06	100,0.

Es erforderten 100 Kilogrm. Roheisen 148 Kilogrm. Holzkohle und Kilogrm. Erz. Die Production betrug 61170 Kilogrm. (1223,4 pr. beinahe stets grauen Roheisens pr. Monat.

Die Gase in den Tiefen bis zum weitesten Theile des Ofens wurden gusseiserne Röhren von 0,10 Meter Dtr. aufgefangen, welche mit Beschickung herabgelassen wurden. Zur Untersuchung des Gases dem Kohlensacke (dem weitesten Theile des Ofens, top of the boshes, ventre) wurde eine Probe vermittelst einer durch das Gemäner des gefahrten Kupferröhre entzogen. Dies Gas, sowie alle aus tiefen des Ofens gewonnenen Proben zeigten einen an Arsenik erinnern-

den Geruch. Es brannte mit einer blauen Flamme, welche rothe Rände hatte. Die Gase aus den tieferen Theilen des Ofens wurden durch Porcellanröhren von kleinem Durchmesser entzogen. Das so gewonnene Gas 0,44 Meter über der Form, brannte mit weisser, blaugeränderter, au kalte Körper Zinkoxyd absetzender Flamme.

Die Analysen geben meist Mittel aus zahlreichen einzelnen Versuchen an. Das Gas an der Gicht zeigte im Mittel einen Wassergehalt von 14,38, wenn eine frische Gicht aufgegeben war, und von 9,42 vorher, wenn die Gicht herabgesunken war, auf 100 Vol. trocknen Gases.

Unter dem Tümpeleisen entnommenes Gas zeigte bei einem einzelner Versuche

> 51,35 Vol.-Proc. Kohlenoxyd, 1,25 Wasserstoff, 47,40 Stickstoff.

Die dicht vor der Form entnommenen Gase gaben

2,67 Vol.-Proc. Kohlensäure 97,33 - Sauerstoff und Stickstoff

nebst einer von Ebelmen als zufällig betrachteten geringen Menge Kohlenoxydgas.

Wegen der schwierigen Ausführung des letzten Experimentes, welches nur bei Einstellung des Gebläses möglich war, gelang nur ein Versuch.

Tabelle IV. Clerval (Frankreich), 1848. Nachdem die Genauigkeit der vorhergehenden Analysen von Gasen aus dem Hochofen Willerval in Zweifel gezogen war, da in denselben sich Kohlenwasserstoff ausdrücklich als nicht vorhanden bezeichnet fand, so wiederholte Ebelmen die Versuche auf derselben Hütte im October 1848. Der Hochofen war inzwischen beträchtlich in seinen Dimensionen verändert worden, wie die Skizze (Fig. 151) zeigt, und wurde mit kaltem Winde betrieben.

Die Düse hatte 0,063 Meter Durchmesser, die Form 0,09 Meter Breite und 0,10 Meter Höhe. Die Windpressung war = 0,033 Meter Quecksilber.


Eine Gicht bestand aus

		C	ubikmeter	=	Kilogramm
Holzkohle			. 0,500		115
Erz			. 0,165		295
Kalkstein .			. 0,010		15

32 solcher Gichten wurden in 24 Stunden gesetzt. Nach dem Aufgeben von je 20 Gichten erfolgte der Abstich. Es wurden hierbei im Durchschnitt 1800 Kilogrm., täglich daher 2800 bis 2900 Kilogrm. durkelgraues Roheisen gewonnen. Die Gase entzog man rund um einen in die Ofengicht gehängten gusseisernen Cylinder.

Probe Nro. I. wurde aus dem das Gas nach den Dampfkesseln führenden Rohre etwa 1 Meter unterhalb der Beschickungsoberfläche, Gas

o. II. ebendaher 1/4 Stunde nach der Beschickung entnommen; Gas o. III. und IV. ist mittelst gusseiserner eingesenkter Röhren, Gas Nro.

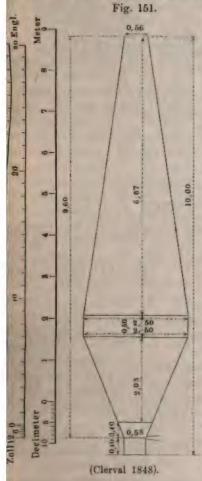

V., VI. und VII. aus Oeffnungen in dem Mauerwerk des Ofens und zwar Nro. VII. aus einer 1,05 Meter über der Form im Tümpel gelegenen Oeffnung gewonnen. Dies letztere Gas brannte mit weisser Flamme und entwickelte starken Rauch von Zinkoxyd. Gas Nro. VIII. wurde vermittelst eines in ein Porzellanrohr geschobenen Flintenrohres bei 0,40 Meter Höhe durch den Tümpel entzogen. Die Gase stiessen viel Zinkdämpfe aus. Ebelmen suchte nach Cyan in den Gasen von Nro. V. bis Nro. VIII., entdeckte aber keines. Die Analysen wurden mit Regnault's und Reiset's Eudiometer ausgeführt. Ebelmen findet hinreichende Uebereinstimmung in den Resultaten dieser Analysen mit denen seiner früheren Untersuchungen. "Man sieht," sagt er, "die Reduction progressiv voranschreiten von der Tiefe in 6 Metern bis zur Gicht. In derselben Zone wächst der Kohlenstoffgehalt in Folge der Entbindung von Kohlensäure aus Erz und Zuschlagskalkstein, sowie wegen der fortgesetzten Destillation der Holzkohle. Im umgekehrten Verhältnisse zu der Zunahme des Kohlen-

dgases steht das Verhältniss von Wasserstoff und Kohlenwasserstoff, von ien ersteres keine reductive Kraft zu besitzen scheint. Die Reductionste liegt offenbar näher an der Gicht als während der 1841 angestellten Verhe, was durch die Verschiedenheit der Windtemperatur zu erklären ist."

Tabelle V. Wrbna (Oesterreich). Die Dimensionen des Wrbnachofens zu Eisenerz sind aus der Skizze Fig. 152 (a. f. S.) ersicht. Der Querschnitt ist in allen Theilen kreisförmig. An der Gicht ein circa 6½ Fuss (2, 7 Meter) hoher, 28 Zoll (0,73 Meter) weiter encylinder eingehängt, welcher zum Abfangen der für die Heizung Lufterhitzungs-Apparate benutzten Gichtgase dient. Das Ableitungs-

ichen, der Fehler doch kein ganz geringer. Die Gase aus beilen des Hochofens bis zur Gegend des Kohlensackes oder eigten einen Geruch nach Kreosot, wie man denselben auf kohlungsstätte wahrnehmen kann. Dagegen hatten die Gase en Theilen, wo die Reduction am lebhaftesten ist, einen an nden Geruch, der aber, wie Tunner bemerkt, vielleicht am oder anderen Stoffen herrührte.

VI. St. Stefen (Oesterreich). Der Kaiser-Franz-Hochefen bei Eisenerz hatte die durch die Skizze Fig. 153 (a. f.S.) Dimensionen. Er war mit zwei einander gegenüberliegenden ormen von 23 Linien (0,050 Meter) Durchmesser versehen. Ite eine Pressung von 8 bis 12 Linien (0,017 bis 0,026 Meter) nd eine Temperatur von 200° C.

diente roher Spatheisenstein. Die Gicht bestand aus 16,1 kohle, 347 bis 358 Pfund (173,5 bis 179 Kilogrm.) Erz d. (8,4 Kilogrm.) Kalkzuschlag. Das Ausbringen der Ber 35 bis 36 Proc., der Kohlenaufwand zu 100 Pfd. grauen 7 Cbkf. oder eirea 95 bis 100 Pfd. (47,5 bis 50 Kilogrm.). I gingen 74 Giebten durch. Die Gase wurden an der Gicht zung verwendet.


schliesst aus einer Vergleichung der sub V. und VI. mitalysen, dass die aus dem Spatheisenstein entwickelte Koh-Kosten der umliegenden Holzkohle beinahe ganz in Kohlenndelt werde, was bei der Kohlensäure des Kalksteines eben-

beiden Hochöfen die Reduction so ungemein tief, nämlich erhalb des Kohlensackes vor sich geht, wird aus der verhältsen Weite des unteren Raumes erklärt. Aus dem Wachmsäuregehaltes und der Abnahme des Kohlenoxydgehaltes ien aufwärts wird gefolgert, dass die Oxydation des Kohlench die Eisenoxyde schneller vor sich gehe, als die Reduction ire durch die Kohle.

VII. Mägdesprung (Harz). Die Untersuchungen von zwar nur die Zusammensetzung des Gases in einer bee. sie haben aber insofern besonderes Interesse, als die Gase bei verschiedenem Gange des Hochofens gesammelt

hofen war 31 Fuss (9,73 Meter) hoch und hatte eine 31/2 eter) weite Gicht, auf welcher sieh ein Winderhitzungsd. Hochofengase, welche zum Puddeln verwendet werden im Schachte nach der Fabre du Faur'schen Methode 1)

rohr ist 16 Zoll (0,42 Meter) weit. Die durchschnittlich auf 200 hitzte Gebläseluft wird dem Ofen durch drei Formen zugeführ denen die beiden Seitenformen ebenso wie die Düsen circa 30, a

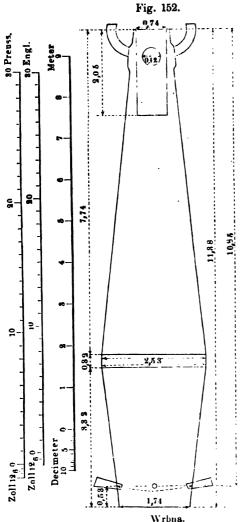

tere 16 Linien (0.065 und Meter) Durchmesser haben Windpressung war 18 bis 2: (0,039 und 0,048 Meter) Q ber. Die Windmenge au sphärische Dichte und Ten reducirt betrug pp. 862 1 Cubikfuss (26,65 bis 28,23 meter). Der Cubikinhalt de berechnet sich zu nahe 1000 fuss oder 31 Cubikmeter. Brennmaterial diente weich kohle, von der zu jeder Gicl Cubikfuss (0,61 Cubikmet nommen wurden. Man ver geröstete Spatheisensteine p 429 Pfd. (214,5 Kilogrm. 221'3 Pfd. (11,17 Kilogrm. wackenschiefer und 9 Pfd. (4 grm.) Wascheisen. In 24: gingen durchschnittlich 14 ten durch. Das Ausbring Erze war 50,8 Proc., die R erzeugung in 24 Stunden 31 (15675 Kilogr.) weissstrahlig und der Kohlenbedarf zu Roheisen, 10 Ckbf. oder pp. (39 Kilogrm.).

Die Gase wurden ve schmiedeiserner Röhren vo (0,026 Meter) äusserem und (0,013 Meter) innerem Dur abgeleitet. Es wurde hie gleich die Spannung der omessen, worüber später angegeben werden wird.

Bei der Analyse der Gase konnte auf Wasserstoff und wasserstoff keine Rücksicht genommen werden, weil die Ein des Eudiometers nicht hinreichend fein war. Es ist daher d stoff und Kohlenoxydgasgehalt gegen den Kohlensäuregehalt hoch befunden worden. Uebrigens ist, wie man aus den aud getheilten Analysen ersieht, in denen jene Gasarten zum Th

Proc. ausmachen, der Fehler doch kein ganz geringer. Die Gase aus en oberen Theilen des Hochofens bis zur Gegend des Kohlensackes oder twas tiefer zeigten einen Geruch nach Kreosot, wie man denselben auf eder Holzverkohlungsstätte wahrnehmen kann. Dagegen hatten die Gase us den tieferen Theilen, wo die Reduction am lebhaftesten ist, einen an Selen erinnernden Geruch, der aber, wie Tunner bemerkt, vielleicht von Cyankalium oder anderen Stoffen herrührte.

Tabelle VI. St. Stefen (Oesterreich). Der Kaiser-Franz-Hochden zu St. Stefen bei Eisenerz hatte die durch die Skizze Fig. 153 (a. f. S.) Ingegebenen Dimensionen. Er war mit zwei einander gegenüberliegenden Düsen und Formen von 23 Linien (0,050 Meter) Durchmesser versehen. Der Wind hatte eine Pressung von 8 bis 12 Linien (0,017 bis 0,026 Meter) Inceksilber und eine Temperatur von 200° C.

Als Erz diente roher Spatheisenstein. Die Gicht bestand aus 16,1 bkf. Fichtenkohle, 347 bis 358 Pfund (173,5 bis 179 Kilogrm.) Erz ebst 16,8 Pfd. (8,4 Kilogrm.) Kalkzuschlag. Das Ausbringen der Behickung war 35 bis 36 Proc., der Kohlenaufwand zu 100 Pfd. grauen cheisens 12,7 Cbkf. oder circa 95 bis 100 Pfd. (47,5 bis 50 Kilogrm.). 24 Stunden gingen 74 Gichten durch. Die Gase wurden an der Gichter Lufterhitzung verwendet.

Tunner schliesst aus einer Vergleichung der sub V. und VI. mitstheilten Analysen, dass die aus dem Spatheisenstein entwickelte Kohnsäure auf Kosten der umliegenden Holzkohle beinahe ganz in Kohlentyd umgewandelt werde, was bei der Kohlensäure des Kalksteines eben-Ils stattfinde.

Dass bei beiden Hochöfen die Reduction so ungemein tief, nämlich Raume unterhalb des Kohlensackes vor sieh geht, wird aus der verhältssmässig grossen Weite des unteren Raumes erklärt. Aus dem Wacht des Kohlensäuregehaltes und der Abnahme des Kohlenoxydgehaltes in den Formen aufwärts wird gefolgert, dass die Oxydation des Kohlentydgases durch die Eisenoxyde schneller vor sieh gehe, als die Reduction Kohlensäure durch die Kohle.


Tabelle VII. Mägdesprung (Harz). Die Untersuchungen von leine geben zwar nur die Zusammensetzung des Gases in einer beimmten Tiefe, sie haben aber insofern besonderes Interesse, als die atersuchten Gase bei verschiedenem Gange des Hochofens gesammelt orden sind.

Der Hochofen war 31 Fuss (9,73 Meter) hoch und hatte eine 31/2

1.10 Meter) weite Gicht, auf welcher sieh ein Winderhitzungsrat befand. Hochofengase, welche zum l'uddeln verwendet werden
n, wurden im Schachte nach der Fabre du Faur'schen Methode 1)

<sup>&#</sup>x27;) Vergl. das Capitel über Gichtgasfange. Percy. Mctallurgie. II. Abthl. 2.

# Der Hochofenprocess.

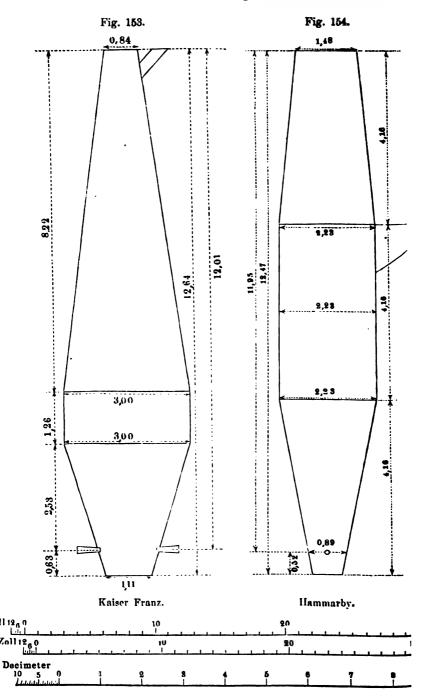

fangen. Es wurde Spatheisenstein, Sphärosiderit, Roth- und Braunenstein mit Zuschlag von Frischschlacken bei harten Laubholzkohlen rechmolzen.

Tabelle VIII. Hammarby (Schweden). Der Hochofen zu Hamarby hat die in Skizze Fig. 154 verzeichneten Dimensionen. Die drei ormen sind 22,7 Linien (0,049 Meter) weit, die beiden Seitendüsen haben 0,9 Linien (0,043 Meter), die Rückdüse 18,5 Linien (0,040 Meter) Weite. er Abzug für die Gase, welche zur Erhitzung des Windes und zum östen der Eisenerze benutzt werden, liegt mit der Oberkante 13,24 uss (4,16 Meter) unter der Gicht.

Auf 6 Tonnen Holzkohle = 32,7 Cbkf. (1,011 Cubikmeter) = 316,4 Fd. (158,2 Kilogrm.) wurden aufgegeben

3,40 Ctr. (170 Kilogrun.) quarziger Eisenglanz von . . 44 Proc. Eisen 2,38 m (119 m) Magneteisenstein von . . . 50 m m 0,42 m (21 m) Magneteisenstein von . . . 56 m m 1,53 m (76,5 m) dolomitartiger Kalkstein.

Es gingen in 24 Stunden 48 bis 49 Gichten nieder. Die Beschickung sterte 39,6 Proc. Roheisen, halb weiss und halb grau. Der Wind war af 200° C. erhitzt und hatte 20,4 bis 23,1 Linien (0,044 bis 0,050 ster) Quecksilber Pressung.

Durch eine Berechnung, auf welche wir weiter unten zurückkommen erden, gelangt Rinmann zu dem Schlusse, dass in dem Gase der Gicht 7,1 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff diejenige Menge Sauerstoff präsentiren, welche nicht vom Gebläsewind herrührt, dass vom Gebläseind dagegen die übrigen 27,5 Vol. stammen, welche mit 27,5 Vol. Kohnstoff Kohlenoxyd gebildet haben, und dass von dem Kohlenstoff der ohlen demnach 87,5 Proc. nach Umwandlung in Kohlenoxyd, 6,8 Proc. rect zur Reduction der Eisenerze 1), die übrigen 5,7 Proc. zur Kohlung is Eisens verwendet würden.

Von den 17,1 Vol. Sauerstoff der Gichtgase, welche aus der Behickung stammen, kommen 4,3 Vol. aus der Kohlensäure des Kalksteins, 9 Vol. aus der in den Kohlen enthaltenen Kohlensäure und 0,3 Vol. 18 dem darin enthaltenen Kohlenoxydgas (da die Holzkohlen nie reiner ohlenstoff sind), 11,6 Vol. aus den Erzen.

Das Gasgemenge aus dem Canal, welcher zu dem Röstofen führt, itspricht nach Rinman einer tieferen Stelle des Ofenschachtes als der, is welcher es entnommen. Das Gas enthält nämlich 20,3 Vol. Kohlenure und 38,8 Vol. Kohlenoxyd auf 100 Vol. Stickstoff. Da das Gas vor en Formen 55 Vol. Kohlenoxyd enthält, so sind 16,2 Vol. durch Reduc-

<sup>1)</sup> Es ist hierbei gleichgültig, ob man sich vorstellt, dass diese Kohle das Erz mittelbar durch Berührung reducire, oder dass ein Theil der durch Reduction er Erze gebildeten Kohlensäure in den tieferen Ofentheilen durch Aufnahme von ohlenstoff in Kohlenoxyd umgewandelt sei und dass dieses die Reduction betekt habe.

tion der Erze entstanden und in Kohlensäure übergegangen. Die übrigen 20,3 — 16,2 = 4,1 Vol. Kohlensäure rühren vom Kalkstein und der directen Erzreduction durch Kohle her. Die beiden letzteren Vorgänge hätten aber, da man sie hier als abgeschlossen betrachten kann, 4,3 + 4,4 = 8,7 Vol. Kohlensäure geben müssen, folglich ist anzunehmen, dass die Gase aus tieferen Regionen stammen.

Tabelle IX. Forssjö (Schweden). Der Hochofen zu Forssjö hatte die Dimensionen der Skizze Fig. 155. Die beiden Formen hatten 28,3 Linien (0,062 Meter), die beiden Düsen 25,6 Linien (0,056 Meter) Durchmesser. Die Gase zur Erhitzung des Windes wurden etwas höher als die zum Rösten entzogen, letztere 14½ Fuss (4,5 Meter) unter der Gicht.

Auf 8 Tonnen (43,2 Cbkf., 1,336 Cbk-Meter) = 401,4 Pfd. (200,7 Kilogrm.) Holzkohlen wurden 7,23 Ctr. (361,5 Kilogrm.) quarziger Magneteisenstein und 1,19 Ctr. (59,5 Kilogrm.) Kalkstein gesetzt.

Der Gebläsewind war auf 170° C. erhitzt und hatte eine Pressung von 16,3 bis 17,7 Linien (0,035 bis 0,038 Meter) Quecksilber.

In 24 Stunden wurden 112,3 Gichten gesetzt. Die Beschickung lieferte 44,4 Proc. halbirtes Roheisen.


Rinman's Berechnungen zeigen, dass auch hier die Gasprobe aus 1,34 Meter Tiefe nicht alle aus der Kohle, Beschickung und Gebläseluß stammenden Bestandtheile angiebt, da der Gebläsewind 1 Vol. Wassergas, also 26,5 + 0,5 = 27 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff in den Ofen führt, das Erz aus jedem Satze 160 Pfd. Sauerstoff, der Kalkstein 43 Pfd. Kohlensäure = 12 Pfd. Kohlenstoff und 31 Pfd. Sauerstoff liefert, und die Kohle, ehe sie verbrennt, an flüchtigen Gasen 6 Pfd. Kohlenstoff und 13 Pfd. Sauerstoff abgiebt, während das Roheisen von jedem Satze 19,8 Pfd. Kohlenstoff aufnimmt. Er schliesst daher, dass die Gapprobe in Folge der Entnahme aus der Mitte des Ofens vermittelst Röhren der Zusammensetzung tieferer Schichten entspreche.

Im Uebrigen spricht die ziemlich gleichmässige Abnahme der Gase an Kohlenstoff und Sauerstoff von der Gicht nach abwärts für die relative Richtigkeit der Gasproben.

Die Gasprobe aus 2,58 Meter Tiefe zeigt einen so hohen relatives Stickstoffgehalt, dass man annehmen kann, es sei zu der Zeit ein Theil des Sauerstoffs der Luft oder der Erze in die Schlacke gegangen (d. k. Rohgang eingetreten).

Die weiteren Proben ergeben, dass in der Zone von 3,86 Meter in 6,23 Meter Tiefe mindestens 7 Proc. des Erzes, bis zu der Tiefe von 33,8 Fuss bereits 1/3 der ganzen Erzmasse reducirt worden sei. Zur gesammeten Erzreduction wurden nahezu 14 Proc. des ganzen Kohlensatzes verwendet.

Tabelle X. Hasselfors (Schweden). Die Dimensionen des Ho ofens von Hasselfors werden durch die Skizze Fig. 156 veranschaulig

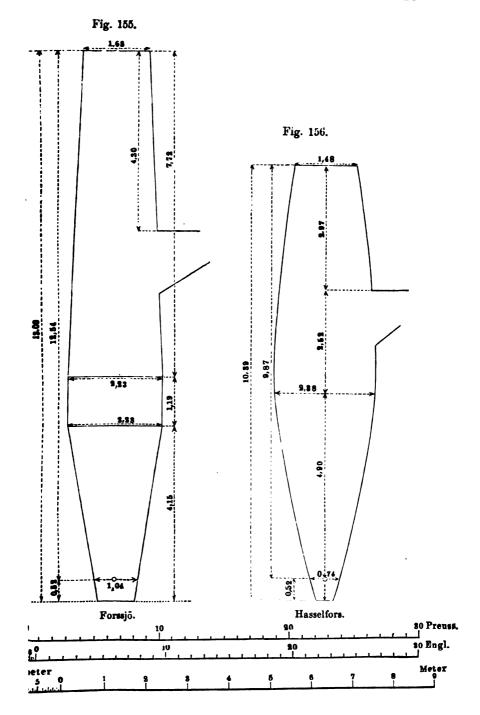

Der obere Theil des Schachtes ist konisch, unter dem weitesten Queschnitte, dem Kohlensack, schliesst sich durch einen bogenförmigen Theil das Gestell an, welches bis in die Nähe der Form kreisförmig ist, dert aber einen etwas ovalen Querschnitt hat, so dass die Seitenformen von einander 2 Fuss 5½ Zoll (0,772 Meter), die Rückenform von der Brut aber 2 Fuss 10 Zoll (0,891 Meter) entfernt ist.

Die Rückenform hatte 21,9 Linien (0,048 Meter), die Seitenforms 25,6 und 27,2 Linien (0,056 und 0,059 Meter) Dtr., die entsprechendes Düsen 19,1, 23,1 und 23,1 Linien (0,042, 0,050 und 0,050 Meter) Durchmesser. Die Gasabführung für den Röstofen liegt 9 Fuss 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll (2,969 Meter), die für den Winderhitzungs-Apparat 5 Fuss 8<sup>1</sup>/<sub>12</sub> Zoll (1,781 Meter) unter der Gicht.

Auf 8 Tonnen (43,2 Cbkf., 1,336 Cbkm.) = 394,4 Pfd. (197,2 Kilegrm.) Holzkohlen kamen

In 24 Stunden gingen 30 solcher Gichten nieder und lieferten 45,5 Proc. weisses, in der Mitte mit grauen Körnern versehenes Roheises. Der Wind hatte eine Temperatur von 200° C. und eine Pressung von circa 14,3 Linien (0,031 Meter) Quecksilber.

Nach Rinman's Berechnungen sind die Gase von 0,59 Meter einer grösseren Tiefe von etwa 2,5 Meter zuzurechnen.


Die Gase aus 1,78 Meter Tiefe enthalten 19,1 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff mehr, als der Gebläsewind, was dem aus Erzen, Kalkstein und Kohle vergaseten Sauerstoff so weit entspricht, dass diese Gase ab ziemlich genau dem Gasgemenge der höchsten Ofentheile entsprechend angesehen werden können. Durch Rechnung findet man, dass cira 16 Proc. der ganzen Kohlenmasse zur directen Reduction des Erzes verbraucht werden.

Die Gase aus den Leitungen zeigen, dass über dieser Tiefe 41 bie 47, unterhalb derselben 53 bis 59 Proc. Erze reducirt wurden, und dass von dem zur directen Reduction verwendeten Kohlenstoff über dieser Tiefe 38 bis 48, unter derselben 52 bis 62 Proc. verbraucht worden sind Hiernach kann man nach Rinman die Gase als der halben Höhe des Ofens entsprechend ansehen.

Bis zu 6,65 Meter Tiefe wurden nach der Zusammensetzung der Gase bei 8,94 Meter Tiefe nach der Erzmasse reducirt. Da aber die Gase bei 8,94 Meter Tiefe nach der Erzmasse als reducirt nachweisen, so liegt hierin der Beweis eine ungleichförmigen Reduction zu den verschiedenen Zeiten der Gasen nahme.

Die Gasanalysen der drei zuletzt genannten Hochöfen zeigen, der bereits in der oberen Ofenhöhe ein bedeutender Erztheil auf Kosten der Kohlenstoffs reducirt werden und sich daselbst ein bedeutender Theil der Iksteins brennen kann. Es scheint, dass diese Resultate um so deuther hervortreten, je geringer der Erzsatz im Verhältniss zu dem Kohgewichte ist.

Tabelle XI. Harnäs (Schweden). Die Dimensionen dieses Ofens id in Fig. 157 dargestellt. Der Ofen hatte drei Formen von je 0,05

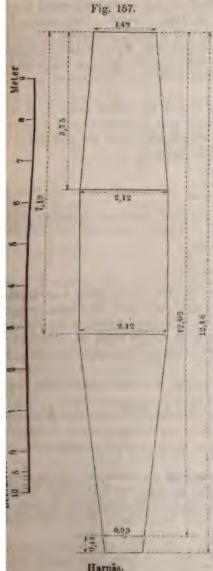

Meter Durchmesser. Das Gas wurde vermittelst eines in die Gicht gehängten Cylinders entzogen, welcher 1,92 Meter in die Gicht hineinreichte und die Fortsetzung der unteren Ofenwände bildete, während zwischen demselben und dem Kernschacht ein ringförmiger Raum von 0,15 Meter Weite blieb.

Das Gas hatte am Cylinder eine Pressung von 0,010 bis 0,012 Meter Wassersäule.

Auf 1,32 Cubikmeter Holzkohle = 190 Kilogrm. wurden 447 Kilogrm. gerösteter Magneteisenstein gesetzt, welcher 53 Proc. (weisses und graues) Roheisen gab. Das Erz enthielt 85 Kilogrm. Sauerstoff pro Satz. Man verbrauchte 59,4 Cubikmeter Wind in 24 Stunden mit einer Pressung von 0,043 Meter Quecksilber und einer Temperatur von 75° C.

Die Windpressung war bei der dritten Versuchsreihe auf 52 Millimeter Quecksilber verstärkt worden.

Diese Untersuchungen haben besondere Wichtigkeit dadurch, dass die Gase in derselben Tiefe aus verschiedenen Theilen des Ofenraumes entnommen wurden. Es geschah dies vermittelst eiserner durch das Gemäuer des Ofens eingeschobener Röhren.

Die Proben jeder Reihe wurden ausserdem durch eben so viel

### Der Hochofenprocess.

Personen zu derselben Zeit genommen. Man hat somit hier die höchste Vollkommenheit zu erreichen gesucht, welche überhaupt möglich ist, und da ausserdem die Abwesenheit jedes Zuschlagkalkes und der daraus estwickelten Kohlensäure die Resultate nicht verdunkelt, so kann auf dieselben vielleicht mehr Werth gelegt werden, als auf alle übrigen.

Rinman kam zu dem Schluss, dass das Gas an den Wänden gleichsam als ein Magazin reducirender Bestandtheile angesehen werden könna aus welchem sich der Gasstrom in der Mitte versorgt. Nach seiner Berechnung liefert der Wind pro Satz 162 Kilogrm. Sauerstoff (26,5 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff vorausgesetzt). Mithin haben die Kohlen bei der Tiefe von 1,92 Meter die Hälfte ihrer gasförmigen Bestandtheile verloren. Für directe Reduction sind 20 Kilogrm. Kohlenstoff pro Satz verwendet.

In den Tabellen XI A, B und C sind die Zahlen unter 2, 3 und 4, wie in den vorhergehenden Tabellen nach denjenigen unter 1 berechnet. Rinman selbst giebt etwas abweichende Ziffern an, namentlich in Tabelle XI A. Rubrik V. auf 100 Vol. Stickstoff

1,95 Kohlensäure, 52,00 Kohlenoxyd, 1,25 Wasserstoff,

und in Folge dessen auch einen positiven statt einen negativen Sauerstoffüberschuss; sowie in Tabelle XI C. Rubrik V. auf 100 Vol. Stickstoff

> 1,60 Kohlensäure, 51,15 Kohlenoxyd, 0,85 Wasserstoff;

und erläutert diese Differenzen dadurch, dass von den unter 1 gegebenen Resultaten eine gewisse Menge atmosphärischer Luft in Abzug gebracht werden müsse, welche wahrscheinlich beim Zuschmelzen in die zur Aufsammlung des Gases dienenden Glasröhren eingedrungen sei. Die Schwierigkeit, die in dieser tiefen Ofenzone unter hohem Drucke stehenden Gase aufzufangen, und die Nothwendigkeit, alle Oeffnungen nur mit feuchten Thone verschlossen zu halten, entschuldigt hierbei hinlänglich die Gehülfen Rinman's.


In der Tabelle A zu Seite 273 sind die Mittel aus den drei Beobachtungen zusammengestellt.

#### b. Mit Holzkohlen und rohem Holze.

Tabelle XII. Audincourt (Frankreich). Die beiden Figures 158 und 159 zeigen die Dimensionen des Hochofens zu Audincourt. Fig. 158 stellt einen Querschnitt durch den Vorheerd, Fig. 159 einen Querschnitt durch die Form dar.

Der Hochofen arbeitete mit Wind von 250° C. und einer Pressus von 0,070 bis 0,074 Meter Quecksilber. Die Düse hatte einen Queschnitt von 32 Quadratcentimetern. Jeder Satz bestand aus

248

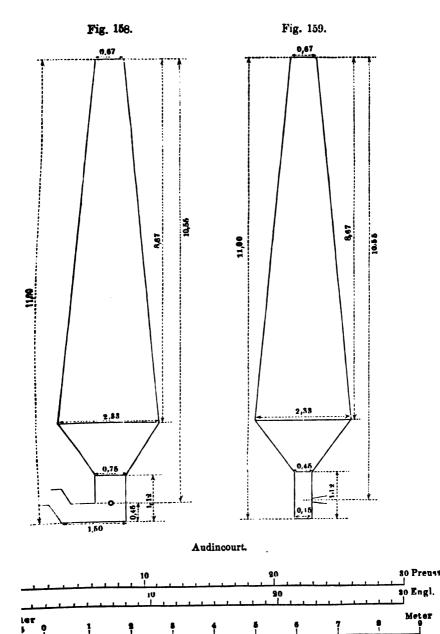

## Der Hochofenprocess.

		6
92	Kilogrm.	Holzkohle,
115	n	Holz, welches in Stücke von 0,15 Meter Länge geschnitten war.
18	n	Branden (d. h. halb verkohltem Holze),
33	n	Kalkstein,
77	n	Frischschlacken,
<b>9</b> 0	n	kalkigen Erzen,
168		Dohnaman

Der vierte Theil der Holzkohlen wurde von Zeit zu Zeit durch Hiszufügung eines Drittels des obigen Gewichtes an Holz ersetzt; dann wurde der Ofengang hitziger und nach 8 bis 10 Tagen ging man wieder auf den früheren Satz zurück. Es wurde nur weisses Frischereiroheisen dargestellt. Aus jeder Charge erfolgten 114,2 Kilogrm. Roheisen.

# Die Beschickung enthielt durchschnittlich

	Wasser 9,7 Proc.
	Kohlensauren Kalk 22,0 "
	Eisenoxyd
	Eisenoxydul 15,5 "
	Manganoxyd 0,9 ,
	Kieselsaure
	Thonerde
	100,0 Proc.
oder	
	Metallisches Eisen 30,4 Proc.
	(Sauerstoff 11,6 n
	Flüchtige Substanzen Wasserstoff . 9,7
	= 31,0 Proc. Kohlensäure . 9,7
	Kieselsäure 20,0 "
	Feste Substanzen   Thonerde 5,4 ,
	= 38,6 Proc.   Kalk 12,3 ,
	Manganoxydul 0,9 "
	100,0 Proc.

Die Temperatur war in allen höheren Regionen des Ofens sehr niedrig, so dass Holzstücke bei 13/4stündigem Verweilen in einer Tiefe von 3 Metern beim Herausnehmen genau dasselbe Aussehen zeigten, als beim Hineinstecken; Holz dagegen, welches 31/4 Stunde in einer Tiefe von 4 Metern verweilt hatte, war vollständig verkohlt. Die Gasanalysen zeigen ebenfalls, dass sich zwischen 3 und 4,33 Meter Tiefe das Wasser mit den übrigen Destillationsproducten des Holzes entfernt. Die Gase wurden in ähnlicher Weise aufgefangen, wie bei den von Ebelmen am Hochofen zu Clerval angestellten Versuchen.

In der Höhe der Form wurden mehrere Gasproben aus verschiedenen Theilen des Ofens entnommen, deren Resultate in der folgenden Tabelle in Volumprocenten zusammengestellt sind:

	a	b	c	d	e
Kohlensäure	0,0	0,0	3,37	6,34	2,61
Kohlenoxyd	48,52	47,08	_	-	29,05
Wasserstoff	0,90	1,30	-	_	1,06
Stickstoff	50,58	51,62	79,20	79,20	67,28
Sauerstoff	-	-	17,43	14,46	-

Gas a ist aus der der Form gegenüberliegenden Seite, b von der ackwand entnommen, c und d von der Form selbst und zwar c durch inführung eines Rohres auf 0,10 Meter und d ebenso durch Einführung ines Rohres auf 0,15 Meter Tiefe durch die Form, e endlich durch Einahrung eines Rohres unmittelbar neben der Form.

Das Gas Nro. II. enthielt eine grosse Menge der Destillationsproducte es Holzes, während bei Nro. III. weder Wasser noch Theer in den Glasbhren abgesetzt wurde. Gas Nro. VIII. brannte mit weisser Flamme nd hatte denselben unangenehmen Geruch wie das aus der Rast des fens von Clerval. Die Gase aus höheren Regionen brannten mit blauer lamme.

#### B. Hochöfen mit Koks betrieben.

Tabelle XIII. Vienne (Frankreich). Der Hochofen zu Vienne atte die Dimensionen der Fig. 160 (a. f. S.). Der Hochofen wurde durch wei Düsen von 0,061 Meter Durchmesser und Formen von 0,067 Meter urchmesser mit Wind von 220 bis 250° C. und 0,04 Meter Quecksilber essung versorgt.

Die Gicht war zusammengesetzt aus

232,0 Kilogrm. Koks,

geröstetem Spath- und Brauneisenstein 112,5

(Voulte).

125,0 rohem oolithischem Brauneisenstein

(St. Quentin), 25,0 Bohnerzen (Autrey),

12,5 Kalkstein.

Auf 100 Kilogrm. graues Giessereiroheisen wurden verbraucht

285 Kilogrm. Koks,

344,09 " Erz, 25,33 Kalkstein.

In 24 Stunden gingen 53 Gichten durch. Das Gas wurde durch i Oeffnungen 1 Meter unterhalb der Gicht abgefangen und zur Windhitzung benutzt. Das Gas Nr. II. ward an dieser Stelle entnommen.

Aus einem Vergleich dieser Resultate mit den Analysen der Holzblenhochöfen schliesst Ebelmen, dass die Verschiedenheit beider sich wesentlich in der oberen Hälfte des Hochofens kundgebe, da be Holzkohlenöfen die Reduction hauptsächlich in der untersten Abthe der oberen Ofenhälfte, bei den Koksöfen dagegen in der obersten Alung derselben verlaufe. Der Autor schreibt dies den verschiedenen peraturen zu, welche in denselben Zonen bei Anwendung von Koksholzkohlen herrschen.

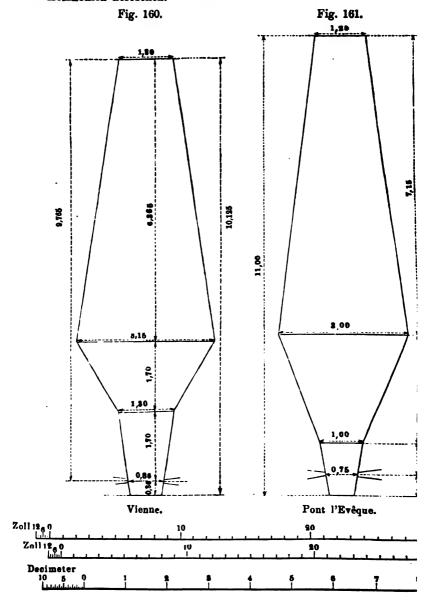


Tabelle XIV. Pont l'Evêque (Frankreich). Der Hochofen zu nt l'Evêque hatte die Dimensionen von Fig. 161. Er wurde durch ei Düsen von 0,067 Meter Diameter und Formen von 0,072 Meter ameter mit Wind von 130° C. und 0,026 bis 0,030 Meter Quecksilber essung gespeist.

Die Gase, welche theils zur Winderhitzung, theils zum Feinen des sens benutzt wurden, entzog man 3,65 Meter tief unter der Gicht.

Die Gicht bestand aus

253 Kilogrm. Erz (meist geröstetem colithischem Brauneisenstein von St. Quentin),

150 - Koks

and lieferte 75 Kilogrm. oder 30 Proc. Roheisen.

In 24 Stunden gingen 48 Gichten durch.

Man suchte in den Gasen nach Schwefel, konnte aber nur unbeimmbare Mengen davon nachweisen. Ebelmen spricht die Vermuthung us, dass nur in der Nähe der Formen der Schwefel durch Zersetzung is Schwefelwasserstoff, in höheren Regionen aber nur als Schwefelkohnstoff auftritt.

Tabelle XV. Seraing (Belgien). Das Gas des mit Koks betrieenen Hochofens Nro. 6 zu Seraing bei Lüttig wurde im September 1848 atnommen. Die Dimensionen des Ofens waren die von Fig. 162 ') L.f.S.). Der Ofen hatte zwei Formen. Es wurden pr. Minute 122 Cubiketer Luft, von 0,05 Meter Quecksilber und einer Temperatur von 100°C. Ingeblasen.

Die Gicht bestand aus

650 Kilogrm. rohem Erz,

650 . Schweissofenschlacken,


450 " Kalkstein,

800 , (= 2 Cubikmeter) Koks.

Alle 12 Stunden wurden 8500 Kilogrm. weisses, schwach krystalliches, ohne weitere Vorbereitung zum Verpuddeln geeignetes Roheisen gestochen. Die Erze enthielten 42 Proc. Eisen. Auf 100 Kilogrm. heisen wurden 150 Kilogrm. Koks mit 133 Proc. Kohlenstoff verbraucht. trieb man den Ofen auf graues Roheisen, so verbrauchte man 180 bis 0 Kilogrm. Koks auf 100 Kilogrm. Roheisen.

Das Gas Nro. VIII. wurde aus einer Oeffaung in dem Ofengemäuer halten, alle anderen Gase sammelte man vermittelst eiserner, durch die iht eingesenkter Röhren von 0,03 Meter Durchmesser. Das Gas Nro. IV. zündete sich freiwillig an der Luft und brannte mit bläulicher Flamme.

<sup>1)</sup> Das Original, Annal. des mines, IV. ser. t. XIX. giebt als Gesammthöhe Ofens = 50 Fuss engl. oder 15,239 Meter an, während die Summe der ebenelbst aufgeführten Einzelndimensionen nur 48 Fuss 6 Zoll engl. beträgt. Man in annehmen, dass sich auf der Gieht noch ein Schüttkranz von 1 Fuss 6 Zoll inden habe, welcher bald in Rechnung gezogen, bald ausser Rechnung gelassen reden ist.

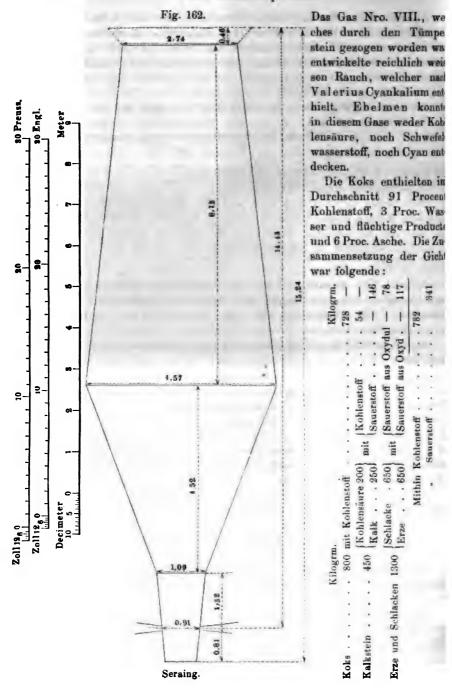

Ebelmen bemerkt, dass, wenn die Analysen der Gase von der Gicht Ofens deren wirkliche mittlere Zusammensetzung darstellten, die ben angegebenen Gewichtsmengen des Sauerstoffs und Kohlenstoffs in zelben Verhältniss stehen müssten, wie Kohlenstoff und Sauerstoff in an Gasen, wenn man von letzteren die dem Stickstoff der Luft entechende Menge abzieht.

Die Sauerstoffmenge in den analysirten Gichtgasen ist nun 45,0. ht man hiervon 26,5, d. h. die dem Stickstoffgehalt entsprechende age ab, so bleiben 18,5 und das Verhältniss zwischen Sauerstoff und Menstoff ist also 18,5: 35,2 dem Volumen und 18,5: 26,4 dem Gehte nach, d. h. etwa = 3:4, während es nach den oben gegebenen rn unter 1 : 2 sein sollte. Ebelmen schliesst hieraus, dass die ysen nicht die mittlere Zusammensetzung des Gasstromes an der t ausdrückten. Der Querschnitt, in welchem das Gas entzogen wurde, ng allerdings von dem Gesammtquerschnitt des Ofens an dieser Stelle 0,0001 und da die Geschwindigkeit der Gase an den Wänden und er Mitte verschieden ist, wird auch die Zusammensetzung in den verdenen Theilen differiren. Anders war es bei den Gasanalysen von val und Audincourt, wo das Verhältniss des Querschnitts = 1/20 und bei der Geschwindigkeit, mit welcher die Gase überall enten, eine grosse Verschiedenheit in der Zusammensetzung nicht anmmen werden konnte.

Der Experimentator kommt ferner zu dem Schlusse, dass die freien le des Eisens sich bereits in den oberen Theilen des Ofens, die an elsäure gebundenen aber erst in den untersten Theilen, d. h. da reren, wo in Folge hoher Temperatur alle gebildete Kohlensäure sofort er in Kohlenoxyd übergeführt werde, eine Zone, welche bei den mit betriebenen Hochöfen eine viel grössere Ausdehnung habe, als bei mit Holzkohlen betriebenen. Ebenso liege die Zone der Reduction h Kohlenoxyd (welches nicht wieder reducirt wird) viel höher bei ren, als bei letzteren, und ferner höher bei Anwendung kalten, als Anwendung warmen Windes.


In der Tabelle A zu Seite 273 sind die mittleren Zahlen eingeführt, mehrere Untersuchungen aus derselben Tiefe vorlagen.

#### C. Hochofen mit Steinkohlen betrieben.

Tabelle XVI. Alfreton (England). Der Hochofen der Oakesnhütte zu Alfreton in Derbyshire, von welcher die Gase entnommen len, ist in Fig. 163 (a. f. S.) dargestellt.

Der Durchmesser der Düsen war 29,1 Linien (0,063 Meter), der Wind eine Pressung von 6,55 Zoll (0,171 Meter) Quecksilber und eine peratur von 330° C. Das Brennmaterial bestand aus roher Kohle, he nach der Verkokung etwa 671/4 Proc. Koks gab. Das Erz war steter Sphärosiderit, der Zuschlag Kalkstein. Der letztere wurde in

faustgrosse Stücke zerkleinert, wogegen Kohle und Eisensteine in grossen Klumpen von oft mehr als 20 Pfd. aufgegeben wurden.

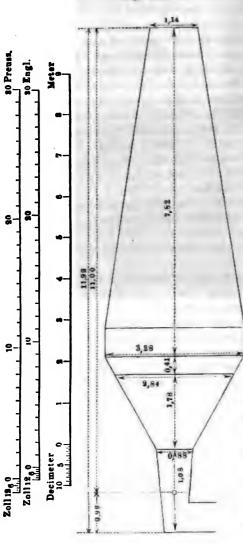

Alfreton.

Fig. 163.

Die Zusammensetzung von Kohle, geröstetem Erz und Kalkstein war folgende:

. 74,98
. 4,73
. 10,01
. 0,18
. 7,49
. 2,61
- 0,07
100,07
Erz.
- 25,77
. 60,24
. 6.58
. 3,51
. 3,19
. 0,71
. Spuren
100.00
n.
. 54,4
. 0,6
. 0,8
42,9
d
1,3
100,0

Zu 100 Pfd. Roheisen waren 278,5 Pfd. Kohle, 300 Pfd. geröstetes Ers und 121,4 Pfd. Kalkstein erforderlich. In 24 Stunden wurden 32630 Pfd. (16 315 Kilogrm.) Erze und 30 299 Pfd. (15149,5 Kilogrm.) Kohle durchgesetzt.

Die Gase wurden vermittelst eines Systems schmiedeiserner Röhren von 25<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Fuss (7,924 Meter) Länge und 11<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Linien (0,025 Meter) Durch-

<sup>1)</sup> Unter der allerdings nur theilweise richtigen Annahme, dass beim Rösten alles Oxydul in Oxyd übergegangen sei-

ser, welche man durch die Gicht einsenkte und deren einzelne 4 Fuss Zoll (1,524 Meter) lange Stücke luftdicht mit einander verschraubt en, aufgefangen. In der Schmelzzone, wo die Temperatur so hoch dass die Röhren schmolzen, musste man das Gas durch das Mauerk (den Tümpelstein) entziehen.

Das Gas Nro. I. hatte einen eigenthümlichen Geruch, verschieden dem des Leuchtgases und mehr dem Acrolein gleich, brannte mit blich rother Flamme und zeigte keine braunen Theerdämpfe. Bevor Gas Nro. II. gesammelt wurde, war das Gebläse eine Stunde lang ser Thätigkeit gewesen, aber bereits wieder eine Zeit hindurch in higem Gange. Flamme und Geruch dieses Gases glichen denen des rigen. Es waren 14 Gichten gesetzt. Gas Nro. III. war von Theermpfen begleitet und hatte den Geruch nach Leuchtgas. Die Flamme r hellgelb und stark leuchtend. Es waren 23 Gichten gesetzt.

Das Gas Nro. IV. zeigte einen ammoniakalischen, theerähnlichen gruch; Theerdämpfe waren sichtbar; die Flamme war gelb, aber nur grach leuchtend. 26 Gichten waren gesetzt.

Das Gas Nro. V. hatte einen besonderen theerähnlichen Geruch; es igten sich aber keine Theerdämpfe, die Flamme war gelb und schwach achtend. 32 Gichten waren gesetzt.

Das Gas Nro. VI. hatte einen ammoniakalischen Geruch und brannte it einer hellblauen Flamme, Theerdämpfe zeigten sich nicht. 38 Gichn waren gesetzt.

Das Gas Nro. VII. hatte einen schwachen, aber entschiedenen Geruch sch Cyan und brannte mit einer blassblauen Flamme ohne Leuchtkraft. heerdämpfe zeigten sich nicht. 42 Gichten waren aufgegeben worden.

Das Gas Nro. VIII. hatte dieselben Eigenschaften wie Gas Nro. VII. Das Gas Nro. IX. war 5 Fuss 10 Zoll (1,829 Meter) über dem Bodensin und 2 Fuss 8 Zoll (0,838 Meter) über der Form gesammelt. Cyan b sich durch den Geruch und die purpurrothe Farbe der Flamme kund. Tre Sumpfgas an Stelle von Cyan gegenwärtig gewesen, so würde die Myse folgende Daten gegeben haben:

 Stickstoff
 .
 .
 59,39

 Kohlenoxyd
 .
 .
 38,33

 Sumpfgas
 .
 1,79

 Wasserstoff
 .
 0,49

 100,00
 .

Aber es wurde angenommen, dass Sumpfgas in diesem Theile des nicht bestehen konnte, weil dasselbe nur aus der trockenen Destilm der Kohle hätte hervorgehen können, diese aber schon in höheren des Ofens vollendet sein musste. Indessen wurden ungefähr 9 Fuss Zoll (3,048 Meter) über dem Bodenstein, also etwa 28 Fuss 2 Zoll 39 Meter) unter der Gicht des Ofens 2,33 Proc. Sumpfgas gefunden, dies beweist, dass die Verkokung der Kohle selbst noch bei dieser fortdauert. Die Annahme der Abwesenheit von Sumpfgas in dem

Gase Nro. IX. ist zwar sehr wahrscheinlich, aber keineswegs sicher. I merhin darf man als bestimmt annehmen, dass, wenn Sumpfgas vorkt den ist, dies nicht etwa von Wasserzersetsung durch die glühende Kolherrührt, denn Bunsen hat bewiesen, dass Sumpfgas sich niemals dur directe Verbindung von Wasserstoff mit Kohlenstoff bilden kann, au durch Einwirkung von Wasserdampf auf glühende Kohle, bei welch stets freier Wasserstoff entsteht.

Bunsen und Playfair zogen den Schluss, dass die Destillation & Kohle zwar bis über die Tiefe von 7,31 Meter hinabreichte, am energischen aber bei einer Tiefe von 4,27 Meter gewesen sei, weil das Gegemenge hier das Maximum von ölbildendem und Sumpfgas, sowie Wasserstoff zeigte. Sie bemerken, die Gegenwart von Theerdämpfen in de Tiefe von 4,27 Meter und selbst noch 5,18 Meter und deren Abwesense im oberen Theile des Ofens sei ein Beweis, dass dieselben eine Zersetzen bei ihrem Durchgange durch die darüber liegende rothglühende Kohlerlitten. Das in diesen Dämpfen enthaltene Wasser muss in ähaliche Weise zersetzt werden, und diese Thatsache wird als Erklärung für di Unregelmässigkeit in den Verhältnissen zwischen Kohlensäure und Kellenoxyd in den verschiedenen Ofentiefen angenommen.

Die auffallende Erscheinung, dass das Verhältniss des Sauerstoffs i den Gasen nach der Gicht hin im Abnehmen begriffen sei, erklären de Experimentatoren dadurch, dass die durch Destillation der Steinhaltentwickelten Gase nicht sogleich im Augenblicke, wo sie frei werden, i gleichförmig mit der von den unteren Theilen des Ofens aufsteigend Gassäule mengen, und das aufgefangene Gas daher leicht reicher an sen Destillationsproducten sein kann.

Ferner wird aus den mitgetheilten Analysen der Schluss gesog dass bei den mit Steinkohlen und heissem Winde betriebenen Hodel die Reduction des Erzes und die Abscheidung der Kohlensäure aus Kalkstein erst in der Rast des Ofens vor sich gehe.

### Vorkommen von Cyan 1) im Hochofen.

Bereits im Jahre 1826 wurde von Berthier das Vorkommes kohlensaurem Kali in den untersten und heissesten Theilen des Hocht beobachtet <sup>2</sup>). Derselbe analysirte eine alkalische schlackige Subt welche sich Tag für Tag über dem Abstich der Hochöfen von Mert Tydvil in Süd-Wales absetzte, und welche die Arbeiter von Zeit su sammelten, um daraus Lauge zu machen. Berthier beschreibt is zusammengesetzt aus kleinen, schlackenartigen, schwarzen, magnetist Stücken, welche mit einer zerfliessenden, stark alkalischen Masse bei det waren und zwischen welchen sich warzige Schlackenkörner bemei

Cyan besteht aus 46,15 Proc. Kohlenstoff und 53,85 Proc. Stickstoff
 Annal. des Mines I, S. 13. p. 101. 1826.

sen. Die Substanz bestand aus 38,5 Proc. löslicher Salze und 61,5 oc. unlöslichen Rückstandes und ergab folgende Zusammensetzung:

Lösliche Salze.						
Kohlensaures Kali .						63
Schwefelsaures Kali						37
Kieselsäure						Spur
				-	1	100.

Weder Chlor noch Phosphorsaure wurden gefunden.

Ilalas	licher	Rnek	etand.

												100,00.	
Beigemengte			Schlacke					1		•			10,0
Kali						٠							20,5
Kalk												-	5,2
Thone	rde				*				4				4,0
Eiseno	xydi	1											26,0
Kiesels	sänre	3									٠		34,3

Berthier schloss richtig, dass das Alkali aus dem Eisenstein (welter in Sphärosiderit aus dem Kohlengebirge bestand) und aus der Asche Koks stammt und nahm an, dass es zuerst in Verbindung mit der chlacke trete, beim Vorübergang vor den Formen verflüchtigt werde and so aus dem Stichloch hervordringe. Berthier dachte nicht daran, is Substanz auf Cyan zu untersuchen, obwohl sie wahrscheinlich Cyanalaum oder cyansaures Kali enthielt. Erst nach einer Reihe von Jahren Pandte man von Neuem die Aufmerksamkeit auf diese Masse, welche sich benso an den schottischen Hochöfen zeigte und in ähnlicher Weise von en Arbeitern benutzt wurde.

1835 nahm John Dawes, früher zu Bromford-Eisenhütte bei Biringham, ein Patent auf Verbesserungen bei der Eisenerzeugung, worin Aufsammeln von Cyankalium aus Eisenhochöfen vermittelst einer nahe In Formen in den Ofen gesteckten Röhre eingeschlossen war 1).

Die Bildung dieser Substanz konnte nicht auffallen, nachdem schon 26 Desfosses das Factum veröffentlicht hatte, dass Cyankalium in rebedeutenden Mengen producirt würde, wenn Stickstoff über zur thglut erhitzte Holzkohle geleitet werde?). Man hatte zwar mancherlei eisel an der Wahrheit dieser Behauptung gehegt, weil, wie man meinte, Holzkohle, mit der experimentirt worden war, nicht frei von Stickfigewesen zu sein brauche; aber mehrere Jahre später wiederholte wines das Experiment von Desfosses, ersetzte indessen dabei die lizkohle durch Zuckerkohle, und da er trotzdem Cyankalium erhielt, so

<sup>1)</sup> A. D. 1835. Decemb. 9. Nro. 6948. Abridgements of Specifications relating the Manufacture of Iron and Steel, p. 39. — 2) Annal. de Chim. et de Phys. p. 158. 1826. (Aus dem Journ. de Pharmacie t. XII.).

ward seitdem die ursprüngliche Angabe von Desfosses als zweifelles trachtet.

1837 übersendete Thomas Clark auf dem Eisenwerke zu Cl in Schottland an Professor Poggendorf zu Berlin einen Artikel, welc letzterer in seinen Annalen für Physik und Chemie 1) abdruckte um dem sich folgende Mittheilungen über Cyankalium finden, welche muthlich im Zusammenhang mit dem Patente des J. Dawes stehen:

"Seit drei Jahren hat man an den mit heisser Luft gespeisten Ho
öfen aus Rissen und in der Nähe der Formen ein Salz in flüssiger Ges
ausschwitzen gesehen, welches klar und farblos, beim Erstarren undu
sichtig weiss wurde. Am reichlichsten kommt es nach einer sogenam
Reinigung (scour) des Ofens vor, d. h. nachdem bei leichten Gichten e
höhere Temperatur und Ablösung der an der Innenwand angesets
Massen stattgefunden hat. Einmal konnte man eine ganze Schubks
damit beladen."

"Das Product besteht aus Cyankalium, kohlensaurem Kali I etwas kohlensaurem Natron. Das Cyankalium beträgt zuweilen mehr 66 Procent. In einer genau analysirten Probe fanden sich

> 53,7 Procent Cyankalium, 45,8 , kohlensaures Kali."

Ein ähnliches Product, wenn auch in geringerer Menge, fand Cla an anderen schottischen Hochöfen, wo heisse Luft und Steinkohle Brennmaterial benutzt wurden.

Man hatte es zum Reinigen der Wäsche benutzt, doch schlug Cla wegen seiner Giftigkeit die bessere Verwendung zur Blutlangense fabrikation vor.

Vorkommen von Cyankalium in dem Eisenhochofen zu Mägdespru welcher ausgeblasen worden war und in welchem man während des latriebes Holzkohlen als Brennmaterial gebraucht hatte 2). Es wurde Gestell eine Menge Holzkohle gefunden, welche mit metallischem I und Salzsubstanz imprägnirt war. Man liess die Substanz vier Monate Wasser liegen, nach welcher Zeit sie ganz zersetzt war, eine gallertant Masse mit vierseitigen tafelförmigen Krystallen bildete und stark B Ammoniak roch.

Bromeis analysirte diese Masse und fand darin freies Kali, koh saures, kieselsaures, mangansaures und cyansaures Kali, Cyankalium Eisencyankalium, welches letztere die erwähnten Krystalle bildet. l Analyse der letzteren ergab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) XL, p. 315. — <sup>2</sup>) Ueber die Bildung von Cyanverbindungen in den ducten des Mägdesprunger Hochofens; vom Oberbergrath Zinken zu Mägdespund Dr. C. Bromeis zu Cassel, Poggend. Annal. 55. S. 89, 1842.

Eisen . . . . = 12,40
Kalium . . . = 37,40
Cyan . . . = 37.30
Wasser . . . = 12,80.

Bromeis schloss, dass die Bildung des Cyans dadurch zu erklären i, dass der Stickstoff der Luft, begünstigt durch Druck und äusserst ohe Temperatur, sich direct mit dem Kohlenstoff des gebildeten Kohlensliums vereinigt habe und dass so Cyan und Cyankalium gebildet worten seien.

1843 veröffentlichte Redtenbacher einen Bericht über die Bildung on Cyankalium in beträchtlicher Menge beim Hochofen zu Mariazell in feiermark 3). Derselbe war als Blauofen zugestellt und arbeitete mit bissem Winde, dessen Temperatur zuweilen auf 350° stieg. Man erhielt i diesem Ofen drei Salze, welche als weisses, schwarzes und graues Salz zeichnet wurden. In der Brust des Ofens befand sich ein Lichtloch, irch welches man während der Nacht die Flamme zur Erleuchtung der utte entweichen liess. Das weisse Salz sammelte sich unterhalb des chtloches, wo es zu Tropfen erstarrte. Das schwarze Salz wurde in Röhren abgesetzt, welche das Gichtgas ableiteten, und erschien als Resultat der Condensation eines blauen Dampfes, welcher aus der iht bei Anwendung heissen Gebläsewindes entwich. Das graue Salz ich über dem Lichtloche.

Das weisse Salz wurde, nachdem es in einem Porcellantiegel gemolzen war, technisch zur galvanischen Vergoldung verwerthet. Es
r eine hell-gelblich-röthliche, nierenförmige Salzmasse in steinigen Tropfen. Die Analyse ergab kein Chlor, dagegen alle Eigenaften einer Mischung von Cyankalium und cyansaurem Kali. Es war
runreinigt durch metallisches und kohlenstoffhaltiges Eisen, Holzhlenpulver und kohlensaures Kali. Das schwarze sowohl als das graue
Iz unterschied sich vom weissen nur durch grösseren Gehalt an fremr Substanz.

Bunsen und Playfair fanden, wie Seite 257 gezeigt wurde, einen trächtlichen Gehalt an Cyan in den Gasen aus dem unteren Theile des trohen Steinkohlen betriebenen Alfreton-Hochofens; sie sammelten ch Cyankalium aus demselben Ofen in nicht unbedeutender Menge 2), dem sie eine Oeffnung in die Brust des Ofens 22 4 Fuss (0,838 Meter) er dem Niveau der Formen bohrten. Gas strömte sofort aus. Zugleich ang eine stark leuchtende, gelbe, flatternde Flamme hervor, aus welcher heine weisse Rauchsäule erhob. Steckte man ein eisernes Rohr in se Oeffnung nur so tief ein, dass es nicht bis in den Ofen hineinragte, drangen die unter einer Pressung von mehreren Fussen Wassersäule strömenden flüchtigen Producte, mit einem weissen Sublimat von Cyan-

Annal. d. Chem. u. Pharm. 47. S. 150, 1843. — <sup>9</sup>) British-Assoc. Rep. ante p. 182.

kalium reichlich beladen, hervor. Sie enthielten so viel von dem let ren, dass besondere Vorkehrungen getroffen werden mussten, um Ver tungen zu vermeiden. Obschon das Rohr über 21 Fuss (6,7 Meter) Li hatte, so war doch die Menge des aus seiner Mündung in Gestalt e Sublimates hervordringenden Cyankaliums so gross, dass davon in a kurzer Zeit Röhren von 1/8 Zoll Durchmesser gefüllt wurden. Das fi Ende der Röhre wurde nun mit einer leeren Woulf'schen Flasche, di mit einer zweiten Wasser enthaltenden verbunden, so dass das Gas e Wassersäule von 4 Zoll Höhe zu durchdringen hatte. Die erste Flasfüllte sich schnell mit einem weissen Sublimat von trocknem Cyankali während das Wasser in dem zweiten eine ziemlich concentrirte Löss desselben enthielt.

Man fand, dass je 359,4 Liter (11,62 Cubikfuss) 0,8944 Gran (0,0018 Pfund) an Cyankalium enthielten und berechnete, dass and rungsweise 100 Theile Steinkohle mindestens 0,778 Theile dieses Sal hervorbrachten und in dem Alfreton-Ofen täglich mindestens 203,8 R (101,9 Kilogrm.) Cyankalium erzeugt wurden, da in 24 Stunden 283 Pfd. (14152,5 Kilogrm.) Kohlen verbrannten.

Als man das eiserne Rohr aus dem Ofen zog, fand es sich mit ein Kruste von geschmolzenem Cyankalium, welches schnell an der Lufts floss, überzogen. Bei dem Eintauchen des Rohres in Wasser entwickt sich eine beträchtliche Menge Wasserstoff, welche man der Gegent von Kalium oder dessen Verbindung mit Kohlenoxyd zuschrieb. Im neren des Rohres hatte sich drei- bis viermal so viel Cyankalium ab den Woulf'schen Flaschen condensirt. Der Ursprung des Kaliums is sich leicht nachweisen: Sowohl das Eisenerz als die Kohle enthielt während der Zuschlagskalkstein frei davon war.

Was nun den Ursprung des Cyans anbetrifft, so nehmen Bun und Playfair an, dass, obschon Cyanammonium sich bekanntlich in beim Contacte von Ammoniak mit Kohlenstoff bei höher Temperatur zeugt, das Cyan dieser Reaction seinen Ursprung nicht verdanken kön da die einzige Quelle des Ammoniaks (wenn man von der äusserst ringen Menge, welche durch die atmosphärische Luft eingeführt vabsieht) in der Kohle liege, das Cyan aber nur in dem unterstent heissesten Theile des Hochofens gebildet werde.

"Es würde eine Ungereimtheit in sich schliessen, sagen sie, anzumen, dass die Kohlen, welche, ehe sie bis zu diesem Punkte gelan während einer Zeit von achtzig Stunden einer zuletzt sogar bis Reductionstemperatur des Kaliums sich steigernden Glühhitze ausgewaren, auch nur die geringsten Spuren von Ammoniak noch auszug im Stande sein könnten." Sie gelangen daher zu dem Schlusse, dass Stickstoff des eingeblasenen Windes sich direct mit dem Kohlenstof Gegenwart von Kalium zu Cyan verbinde.

Die beiden Analytiker bewiesen durch directe Experimente, Cyankalium in reichlicher Menge bildet, wenn Stickstoff, frei ler Spur Ammoniak, über eine Mischung von Zuckerkohle und chemisch inem kohlensauren Kali geleitet wird. Die Temperatur muss hierbei arke Weissglühhitze sein, damit das Kali zu Kalium reducirt werden ann. Spätere Versuche von Rieken 1) haben das vollkommen bestätigt.

Cyankalium wird von Bunsen und Playfair als ein wichtiges gens für die Reduction des Eisenoxydes betrachtet. "Von grossem Einuss auf die Rolle, welche dasselbe bei dem Reductionsprocesse des Eisens pielt, sagen sie, ist dessen Flüchtigkeit. In Dampfgestalt und als festes ublimat gelangt es in die Zone der Reduction. Dort übt es seine besanate reducirende Wirkung aus und wird in Stickstoff, Kohlensäure and kohlensaures Kali zerlegt, von denen die ersteren mit der aufsteigenlen Gassäule zur Gicht gelangen, während das letztere nicht flüchtige Wz wieder mit den übrigen festen Substanzen im Ofen niedersinkt, um Edlich von Neuem unter dem Einfluss von Kohlenstoff und Stickstoff in Pankalium umgewandelt zu werden. Auf diese Weise kann eine grosse enge Erz durch eine verhältnissmässig geringe Menge der regenerirten anverbindung reducirt werden. Man wird die Wichtigkeit der bisher nz übersehenen Rolle, welche das Cyankalium bei dem Hochofenprocesse ielt, ermessen können, wenn man erwägt, dass sich dieses kräftige Reletionsmittel nothwendigerweise im Ofen bis zu einer Menge anhänfen ass, welche nichts weniger als geringfügig ist. Der Querschnitt des ens, wo die höchste Temperatur herrscht, bildet nämlich eine Schranke, tter welche hinab das Cyankalium nicht eher in den tieferen Theil des ens gelangen kann, bis seine Masse durch das stets hinzukommende ali der Ofenmaterialien so weit angewachsen ist, dass sich der noch rner hinzukommende Ueberschuss an Cyankalium der Verflüchtigung tzicht. Was dann weiter noch an Cyankalium entsteht, gelangt in den eferen Theil des Gestelles und verbrennt daselbst zu Kohlensäure, Stickoff und kohlensaurem Kali, dessen Basis sich in der Schlacke wiederadet. Da nun das Verhältniss des Stickstoffs zum Sauerstoff in den asen (vergl. S. 233 Tabelle XVI.) circa 2 Fuss über den Formen = 79,2 22,8 ist, wenn man den dem vorhandenen Wasserstoff entsprechenden merstoff abgezogen hat, während, wenn das hier vorhandene Gas nur in dem Sauerstoff der Luft entsprechenden Stickstoff enthielte, das Ver-Iltniss = 79,2 : 20,8 sein müsste, so folgt, dass diese Gase entweder nen von der Luft unabhängigen Sauerstoffgehalt aufgenommen haben ussen, oder dass ihnen ein Theil des Stickstoffs entzogen worden ist, ass das Erstere nicht auf Kösten des im kohlensauren Kalk- oder Eisenein enthaltenen Sauerstoffs der Fall gewesen sein kann, wird Niemand zweifeln, der nur einmal die Temperatur zu beobachten Gelegenheit habt hat, mit welcher die Ofenmaterialien an den Punkt gelangen, wo ses Gasgemenge auftritt. Schon der unmittelbare Augenschein lehrt, s eine solche Erklärung eine durchaus irrige sein würde. Denn beob-

<sup>1)</sup> Annal. d. Chem. u. Pharm. Bd. 79, S. 77.

achtet man durch die Form die in den Heerd herabträufelnden fit Ofenmaterialien, so bemerkt man darin keine Gasentwickelung, o sich dieselben in unmittelbarer Nähe des Punktes befinden, wo die stoffvermehrung bereits stattgefunden hat. Das Kali, welches Sauerstoff an den Kohlenstoff während seiner Umwandlung in Cyan abgiebt, nimmt für jedes Volumen verlorenen Sauerstoffs 2 Volum stoff in der Form von Cyan auf und folglich muss das Verhältn Stickstoffs zum Sauerstoff wachsen."

Die enge Begrenzung der Cyankalium enthaltenden Zone wir wenigstens nicht für alle Fälle bestätigen. Zunächst ist der Grur welchem das Cyankalium im Falle einer grossen Anhäufung beim? gange der Verflüchtigung entgehen könne, nicht recht einleuchtend. nämlich, wie anzunehmen, die Verflüchtigung nur von der Tempabhängt, so muss, falls diese letztere zureichend ist, alles Cyan verflüchtigt werden, gleichgültig ob viel, ob wenig vorhanden ist gegen darf man wohl als richtig annehmen, dass stets eine gewisse Cyankalium mechanisch abwärts geführt und dann der Oxydatio gesetzt werde.

Ebenso scheint das Cyankalium bei seinem Aufsteigen nicht lange Zeit der Zersetzung zu entgehen, ja sogar bis zur Gicht zu gen. Es wurde bereits die Beobachtung Redtenbacher's über den Leitungsröhren des Gichtgases am Hochofen zu Mariazell vo mende Cyankalium enthaltende schwarze Salz mitgetheilt, und Sche schliesst ein höheres Vordringen des Cyankaliums aus Beobacht Müller's 2), welcher fand, dass wenn man bei einem mit kaltem betriebenen Hochofen die Temperatur des Windes plötzlich auf 2 300° C. bringt, ein heftiges Qualmen des Tümpels und der Gicht und die Flamme an der letzteren durch das Aufsteigen eines d weissen Rauches ganz milchig erscheint. Dieser weisse Rauch legt an kalte Körper in Gestalt eines weissen Pulvers, in welchem nu und Kohlensäure entdeckt werden konnten, und Scheerer glaubt men zu dürfen, dass er, wenigstens zum Theil, aus Cyankalium ents Dies letztere dürfte kein vollständiger Beweis sein, denn e die Beobachtung darin, ob das kohlensaure Kali erst an der Gich nicht vielleicht in viel tieferen Ofentheilen gebildet sei. ist es sehr wahrscheinlich, dass sobald das Cyankalium seine reduc Wirkung ausübt, es unter gleichzeitiger Bildung von Stickstoff und lenoxyd vollständig zu kohlensaurem Kali oxydirt werde, und dass derselben Weise auch die vorhandene Kohlensäure zersetzend at Cyankalium einwirken kann, nur unter besonderen Umständen kalium zur Gicht gelangt.

Mag auch immerhin das Cyankalium ein wissenschaftlich inter

<sup>1)</sup> Metallurgie Bd. II, S. 18. - 2) Bergwerksfreund Bd. V, S. 285.

Reductionsmittel im Hochofen sein, so ist doch seine praktische Bentung nicht sehr gross, wie folgende Rechnung zeigt:

Nach den Berechnungen von Bunsen und Playfair wurden im Alston-Ofen, wenn alles Kali der Beschickung zur Bildung von Cyankalium ente, rund 345 Pfd. (172,5 Kilogrm.) Cyankalium in 24 Stunden proacirt und zu gleicher Zeit 30,482 Pfd. (15241 Kilogrm.) Eisenstein vahrscheinlich gerösteter) verschmolzen. Eine Durchschnittsprobe des tzteren ergab 42,2 Proc. metallisches Eisen; vollständige Reduction orausgesetzt, würden 12863,4 Pfd. (6431,7 Kilogrm.) oder 6,3 tons ton 2032 Pfd. oder 1016 Kilogrm.) reines Eisen oder 6,5 tons = 3208 Pfd. (6604 Kilogrm.) Roheisen in 24 Stunden, pro Stunde also a reinem Eisen 535,97 Pfd. (267,98 Kilogrm.) und pro Minute 8,93 Pfd. 4,46 Kilogrm.) producirt worden sein. Nun war die Menge des pro Stunde erzeugten Cyankaliums 14,36 Pfd. (7,18 Kilogrm.) oder 0,24 Pfd. 0.12 Kilogrm.) pro Minute. 1 Aeq. Cyankalium (KCy = 65,149 Gewthle.) Mordert 5 Aeq. Sauerstoff (= 40 Gewichtstheile), um den Kohlenstoff in Sohlensäure und das Kalium in Kali zu oxydiren. Daher würde die Menge es pro Minute erzeugten Cyankaliums (0,24 Pfd. = 0,12 Kilogrm.) der deduction von nur 0,335 Pfd. (0,167 Kilogrm.) reinen Eisens (aus Eisen-3yd) entsprechen, während im Ganzen 8,93 Pfd. (4,46 Kilogrm.) produwurden, d. h. nur 2,7 Proc.

"Wenn daher," sagt Percy"), "die Oxydation und Regeneration des Jankaliums nicht mit einem kaum glaublichen Grade von Geschwindigsit stattfand, so ist die Wirksamkeit des Salzes als reducirendes Agens lerdings, wenigstens im Alfreton-Ofen, so unbedeutend gewesen, dass ohl die frühere Vernachlässigung des Factums zu keinen grossen Irrümern führen konnte."

Hierzu kommt nun noch, dass wie in der ersten Abtheilung der senhüttenkunde Seite 133 gezeigt ist, Cyan für sich oder in Verbintung mit Alkalien stark kohlend auf metallisches Eisen wirkt. Da nun Scyankalium jedenfalls früher mit metallischem als mit oxydirtem sen in Berührung kommt, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein osser Theil desselben bereits zur Roheisenbildung verbraucht und hierizersetzt werde und nur der übrig bleibende Theil noch Gelegenheit ide, reducirend auf das noch oxydirte Eisen einzuwirken.

Nach dem Bekanntwerden der Bunsen'schen Untersuchungen wurde s Cyankalium noch an verschiedenen Hochöfen nachgewiesen. Eck 2) nd es in den mit Koks betriebenen Hochöfen der Königshütte in Oberblesien. Er wies nach, dass in den dort verschmolzenen Thoneiseneinen, dem Zuschlagskalk und der Asche der Koks das zur Bildung von rankalium nöthige Kali enthalten sei.

Peters entdeckte es bei westphälischen Kokshochöfen 3). Er zeigte

<sup>1)</sup> Original S. 451. — 2) Karsten's Archiv Bd. 24, S. 286. — 3) Berg- u. ittenmann. Zeitung. 1858. S. 243.

den Ursprung des Kaliums in der Koksasche und den Silicaten der verschmolzenen Kohleneisensteine. Das Cyankalium trat fast chemisch rei als Beschlag am Tümpel auf, wo es sich aus der violetten stark rauches den Flamme absetzte, welche sich besonders, wenn der Lehmtümpel des geschmolzen war, aus dem Vorheerd drängte. Auch in dem von der Giden flamme herrührenden Anflug war Cyankalium in beträchtlicher Massenthalten. Also auch hier wird ein Aufsteigen in die höheren Theile dei Ofens beobachtet.

Die Bildung des Cyankaliums scheint in engem Zusammenhange mit der Bildung der bereits S. 218 der ersten Abtheilung der Eisenhütter kunde angeführten Verbindung von Titan mit Stickstoff und Cyan stehen, denn nach Wöhler lässt sich durch Glühen von Titansiss (welche in den Erzen enthalten ist) und Kaliumeisencyanür dieser Körps herstellen.

Obschon die Experimente von Desfosses, Fownes und Anders uns die Erklärung für das Vorkommen von Cyankalium im Hockers geben, so lassen sie doch die Entstehung von freiem Cyan im Unklars welches Bunsen und Playfair nicht nur nachwiesen, sondern and quantitativ in dem unteren Theile des Hochofens bestimmten 1).

Die directe Entstehung des Cyans aus Kohlenstoff und Stickstoff is kanntlich stets an das Vorhandensein eines Körpers geknüpft, mit welche dasselbe eine bei der Erzeugungstemperatur beständige Verbinder eingehen kann. Dieser Körper ist im Hochofen das Kalium. Sollte = das freie Cyan sich aus dem erst gebildeten Cyankalium abgeschiede Ist das Cyan vom Kalium in einer sehr hohen Temperate haben? trennbar? Bei anderen früher für sich bei hoher Temperatur als legbar gehaltenen Körpern ist das Eintreten einer solchen Tressus neuerdings nachgewiesen, z. B. an der Kohlensäure, welche in Kohlens und Sauerstoff zerfällt. Hat sich Cyanwasserstoff gebildet und ist die wieder zerlegt? Hängt die Bildung des freien Cyans mit der des Cyans stickstoffs zusammen? Hat dies freie Cyan den Stickstoff aus dem Brest material genommen? Cyanwasserstoffsäure und Cyanschwefelwasserst säure kommen ja in den Destillationsproducten der Kohle vor. Uder diese Fragen müssen noch fernere Experimente Aufschluss geben.

Obwohl negative Resultate anderer Forscher jene positive Anglevon Bunsen und Playfair nicht erschüttern können, so ist es den nothwendig, anzuführen, dass Ebelmen trotz besonderer gerade diesen Punkt gerichteter Nachforschung kein freies Cyan in den Gemeldes Hochofens entdecken konnte. Die meisten Analytiker haben nicht darnach gesucht. Rinman<sup>2</sup>) theilte dem Bearbeiter mit, dass er sen

<sup>1)</sup> Die Gase Nro. VII. und VIII. Tab. XVI. zeigen Spuren, das Gas Nro. II. 1,34 Proc. Cyan. Die beiden ersten Gase zeigten einen schwachen aber deutliche Geruch nach Cyan, das letzte einen unverkennbaren stechenden Geruch, welch das von mechanisch mit fortgerissenen festen Theilen völlig befreite Gas sein Wasser beim Schütteln mittheilte. — 2) Vergl. Tabellen VIII. bis XI.

nau darauf geachtet, indessen bei den auf weisses Eisen arbeitenden blzkohlenöfen, deren Gase er mit Fernqvist untersuchte, keine Anichen davon wahrgenommen und daher um so mehr jeden Versuch ner quantitativen Bestimmung aufgegeben, als auch Gustav Clason bei olzkohlenhochöfen nur sehr geringe Spuren dieses Stoffes im Gestelle afunden habe.

### Ammoniak, Schwefelwasserstoff etc.

Ausser den im Vorhergehenden angegebenen Gasarten und Dämpfen uhren die Hochofengase noch geringe Mengen von Schwefelwasserstoff, mmoniak, Blei-, Zink-, Cadmium-, Lithium-, Kalium-, Natrium- und alciumdampf mit, welche sich qualitativ meist leicht nachweisen lassen. chwefelwasserstoff und Ammoniak kommen namentlich in den mit rohen leinkohlen betriebenen Hochöfen vor. Technische Bedeutung schreibt unsen 1) dem Ammoniak zu, indem er berechnet, dass z. B. der Hochen von Alfreton, welcher in 24 Stunden eirea 280 Ctr. (14000 Kilogrm.) einkohle verzehre, wenn das Ammoniak durch Chlorwasserstoffsäure udensirt würde, 2,14 Ctr. (107 Kilogrm.) Salmiak liefern könnte. Es indessen zu bezweifeln, dass sich selbst in solchen Fällen die hierzu thigen Apparate bezahlt machen würden, und in der That hat sich oh nirgend eine Salmiakgewinnung eingebürgert. Die Bleidämpfe connsiren sich zum Theil am Boden des Hochofens, zum Theil setzen sie h als Oxyd in verschiedenen Theilen des Hochofens an. Die Zinkdämpfe ydiren sich und setzen sich theils in der Nähe der Ofengicht als Gichtwamm an die Ofenwandungen an, theils entweichen sie mit den Gasen der Ofengicht und setzen sich in den Gasleitungen als Staub ab. Die Impfe von Lithium, Calcium, Natrium etc. oder den Verbindungen dieser offe lassen sich durch die Spectralanalyse nachweisen.

# Schlüsse aus den vorhergehenden Analysen.

Verhältniss des Stickstoffs zum Sauerstoff. Vorausgesetzt, die ten Substanzen, welche in den Hochofen eingeführt werden, beständen reinem Eisenoxyd und reinem Kohlenstoff, dessen Verbrennung durch nosphärische Luft bewirkt wird, so müsste in dem aufsteigenden Gastom das Verhältniss zwischen Stickstoff und Sauerstoff, gleichgültig in lehem Verbindungszustande der letztere sich auch befinde, genau den ad der erfolgten Reduction anzeigen. Wäre nämlich kein Eisenoxyd genwärtig, so würde das Verhältniss von den Formen bis zur Gicht mall dasselbe sein. Da aber Eisenoxyd vorhanden ist, so wird der demselben in die Gase aufgenommene Sauerstoff zu der durch den

<sup>3)</sup> Erdmann, Journ. f. prakt. Chem. Bd. 42, S. 390.

Wind eingeführten Sauerstoffmenge hinzutreten und von da an, wo die Reduction des Eisenoxydes vollendet ist, aufwärts wird das Verhältniss der Sauerstoffmenge zur Stickstoffmenge allmälig zunehmen bis zu dem Theile des Hochofens, in welchem die Reduction beginnt.

In der Wirklichkeit muss dieses einfache Verhältniss sich aber andern und zwar weil einentheils der Sauerstoffgehalt der Gase durch mehrfache Einflüsse nicht unbedeutend, der Stickstoffgehalt ebenfalls, wens auch in geringem Maasse, theils vermehrt, theils vermindert wird. Die Vergrösserung des Sauerstoffgehaltes im Verhältniss zum Stickstoffgehalt findet statt:

- Weil kein Brennmaterial, welches im Hochofen verwendet wird, frei von Sauerstoff ist, und dieser in die Gase aufgenommen wird.
- 2) Weil die Zuschläge fast stets, die Erze häufig Kohlensäure enthalten ¹), welche ausgetrieben und den Gasen beigemengt ebenfalls durch ihren Sauerstoffgehalt dessen Verhältniss zum Stickstoff vergrössert.

 Weil die atmosphärische Luft stets Feuchtigkeit enthält, deren Sauerstoffgehalt ebenso dem Gasstrom zutritt.

Die Vergrösserung des Stickstoffgehaltes findet in den Fällen statt, in denen die Brennmaterialien Stickstoff enthalten. Die am häufigsten verwertheten Brennmaterialien, Koks und Steinkohle, enthalten nun zwischen 1 und 2 Proc. dieses Stoffes, so dass bei ihrer Anwendung nicht allein die eingeblasene atmosphärische Luft als Quelle des Stickstoffs zu betrachten ist. Jedoch ist die hierdurch bewirkte Zunahme an Stickstoff so klein, dass sie bei den folgenden Untersuchungen ganz ausser Betracht bleiben kann.

Die Verminderung des Stickstoffgehaltes findet durch Bindung des selben in Form von nicht gasförmigen Körpern (Stickstoffcyantitan und Cyankalium) statt. Auch diese Verminderung ist eine sehr unbedeutende, in den meisten Fällen verschwindend kleine.

In der atmosphärischen Luft ist das Verhältniss zwischen Stickstoff und Sauerstoff dem Volumen nach = 100: 26,5°2). Da nun Kohlensäue das ihr gleiche Volumen an Sauerstoff, Kohlenoxyd die Hälfte seines Volumens an Sauerstoff enthält, so ist die Summe des Volumens der ersteren und der Hälfte des Volumens des zweiten gleich dem Gesammtvolumen des in den Gasen enthaltenen Sauerstoffs, aus dessen Vergleich mit dem in der atmosphärischen Luft enthaltenen sich der unter jeder der Tabellen berechnete Ueberschuss oder das vorhandene Minus ergeben hat.

Ofenzonen. Vorausgesetzt, Kohlenoxyd sei das wesentlichste Agens für die Reduction, so werden beim Niedersinken des Erzes gewisse Veränderungen eintreten und unter der Annahme, dass die Temperatur von oben nach unten allmälig zunehme, in stets gleicher Reihenfolge erfolgen

<sup>1)</sup> Erstere in Form von kohlensaurem Kalk oder kohlensaurer Magnesis, lettre in Form von kohlensaurem Eisenoxydul. — 2) Vergl. S. 216.

en. Zuerst wird das Erz sein hygroskopisches und chemisch gebundenes ser und, wenn es eine Kohlensäureverbindung war, seine Kohlensäure eren. Beides muss sich in den Gasen des oberen Hochofentheils daher inden. Dann folgt die Reduction oxydirten Eisens vom Oxyd zum doxydul, wenn es sich nicht in letzterem Zustande schon vor dem Einder Reduction befunden, und schliesslich zu regulinischem Metall. n kohlt sich das reducirte Eisen und endlich schmilzt das gekohlte n. Der Ofen ist hiernach in vier entsprechende Zonen eingetheilt den, die Vorbereitungszone, die Reductionszone, die Kohgszone und die Schmelzzone, deren Begrenzungen natürlich bechtlich variiren müssen je nach der Form des Ofeninnern, der Art des ennmaterials, der Beschaffenheit des Erzes, namentlich mit Rücksicht die Reducirbarkeit, ferner nach dem Verhältniss der Menge des aufebenen Erzes zu der des Brennmaterials, nach dem Grade der Zerinerung der Schmelzmaterialien, besonders wieder der Erze, nach der nge des in einer bestimmten Zeiteinheit in den Ofen geblasenen Winder Temperatur des letzteren und noch manchen anderen geringfügien Ursachen. Der Ausdruck Zone soll allerdings eigentlich einen beamten durch zwei horizontale Schnitte begrenzten Raum des Hochninnern bezeichnen, aber man darf nie ausser Acht lassen, dass, wie eits auseinandergesetzt, in den verschiedenen Theilen einer solchen ne, je nachdem sie an den Wänden oder mehr der Axe des Ofenschachnahe liegen, in ein und demselben Hochofen sehr verschiedene Vertnisse obwalten können. Hierzu kommt noch, dass zwar die Vorbetung der Materialien der Reduction des Eisenoxydes vorausgehen, die melzung einer Kohlung des Eisens folgen wird, dass aber die Kohlung bet in gewissem Maasse gleichzeitig mit der Reduction und umgekehrt h gleichzeitig mit der Schmelzung stattfindet, so dass ein Raum, in Ichem Kohlung ohne Reduction oder ohne Schmelzung stattfindet, gar ht gedacht werden kann.

Wenn daher manche Metallurgen, z. B. Scheerer 1), diese Zonen iz scharf begrenzen, so darf man dies nur als ein ideales, keineswegs der Wirklichkeit entsprechendes Bild ansehen. Nichtsdestoweniger bfehlen sich die Benennungen dieser Regionen zur Abkürzung des sdrucks und werden daher auch im Folgenden öfters angewendet werden. Der Leser möge sich dabei aber niemals abgegrenzte Räume, etwa die Zonen der Erde, sondern Räume denken, die oft sehr unregelssige Gestalt haben, in denen aber gleiche chemische und physikalische lingungen herrschen.

Fehlerquellen der Gasanalysen. Man hat bei der Discussion vorhergehenden Tabellen von vornherein einige Fehler zu beachten,

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Vergl. dessen Metallurgie Bd. II, S. 13. Hier ist als fünfte Zone noch die dations- oder Verbrennungszone in der Nähe der Formen angenommen.

welche theils in der Art und Weise der Gasentsiehung, theils in der analytischen Methode begründet sind.

Die Gase wurden, mit Ausnahme derjenigen, welche das Material für die Analysen der Tabellen XI. lieferten, zu verschiedenen, oft weit asseinander liegenden Zeiten aus dem Hochofen entnommen, und stets asseinem im Verhältniss zum Gesammtquerschnitt des Ofens sehr kleiss Raume entzogen.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist es sehr schwierig, in gleichzeitige Gasentziehung aus verschiedenen Tiefen vorzunehme. Nur Rinman hat dies Experiment mit Hülfe von Herrn Eggertz mit acht Bergschülern von Falun durchgeführt. Es wechselt nun aber die Zusammensetzung der Gase jedenfalls so schnell im Hochofen in Folge der steten Ungleichmässigkeit der aufgegebenen und herabsinkenden Meterialien, des mehr oder weniger gleichmässigen Niedersinkens derselben und der theils wegen wechselnden Druckes, theils wegen mannigfache die Formen verengender Ansätze u. s. w. in ungleicher Menge sutretseden Gebläseluft, dass schon der Unterschied von einer oder weniges Stunden, geschweige denn von vielen Stunden, ja Tagen genügt, um urrichtige Resultate zu ergeben.

Noch weit mehr wird der Werth der Analysen für die Beurtheilung des Hochofenprocesses dadurch in Frage gestellt, dass das Gas jedesmal aus einem im Verhältniss zur Weite des betreffenden Hochofentheils sehr geringen Querschnitt entnommen worden ist. Es ist nämlich klar, das die Geschwindigkeit des Gasstromes und mithin seine Zusammensetzung an den Hochofenwandungen in demselben Horizontalquerschnitt eine andere als in der Mitte sein muss. Wie gross in der That dieser Unterschied ist, zeigt die Tabelle XI A. Seite 226, bei der die Zusammensetzung der Gase aus denselben Tiefen, aber theils aus der Mitte des Schachtes, theils von den Wandungen neben einander angegeben sind. Hier ist bei den Gasen zunächst der Form der Unterschied im Kohleroxydgasgehalt 6,75 Proc., weiter hinauf 4,10 Proc. Da dies Verhältnis allmälig von der Mitte zur Wandung wechseln wird, so hat man durch das aus der Mitte des Schachtes genommene Gas nichts weniger als eine die mittlere Zusammensetzung angebende Analyse.

Am richtigsten werden die durchschnittliche Zusammensetzung jeder falls diejenigen Gase angeben, welche aus den Gasleitungscanälen an oder in der Nähe der Gicht entnommen sind, da sich hier offenbar die Gerinnig mit einander vermischt haben.

Eine andere Fehlerquelle liegt in der analytischen Methode. Bunsen und Playfair haben bei ihren Untersuchungen über die Gase des Hochtofens zu Alfreton sorgfältig die eudiometrische Methode, d. h. diejenige welche sich auf eine genaue Volumenbestimmung des zu untersuchends Gases und der durch Verbrennung mit Sauerstoff daraus erhaltenen Producte stützt, mit der gewichtsanalytischen, d. h. derjenigen, welch die bei der Verbrennung eines Gasvolumens erzeugten Verbindungen in

fester oder flüssiger Form außammelt und unmittelbar dem Gewichte nach bestimmt <sup>1</sup>), verglichen, sich zu Gunsten der ersteren entschieden und die bedeutenden Fehlerquellen nachgewiesen, welche bei der Benutzung der letzten — wie dies z. B. von Ebelmen bei seinen ersten Analysen geschehen — entstehen können. Im Allgemeinen darf man, gleiche Gewissenhaftigkeit vorausgesetzt, annehmen, dass jede spätere Analyse auf mehr Genauigkeit als die früheren Anspruch machen könne, da dem jüngeren Analytiker die Erfahrungen der älteren zu Nutzen kamen, und aus diesem Grunde sind über den Tabellen stets die Jahre der Untersuchungen angegeben worden. Es ist wichtig, überzeugt zu sein, dass der Analytiker sich vollständig über die möglichen Fehlerquellen und deren Grösse bewusst gewesen sei, und in dieser Hinsicht verdienen einentheils die Bunsen'schen, anderentheils die Rinman'schen Untersuchungen die grösste Außmerksamkeit <sup>2</sup>).

Fehler können auch beim Auffangen der Gase dadurch entstehen, dass das Zuschmelzen der Glasröhren, in denen die Gase behufs der Analyse gesammelt werden, nicht mit gehöriger Vorsicht geschieht, so dass hierbei z. B. Luft eintritt, wie dies bei einigen Analysen der Gase von Harnäs bereits bemerkt wurde.

## Sauerstoffgehalt der Gase.

Sauerstoffüberschuss. Wenn in den Gasen irgend eines Theils des Hochofens das Verhältniss des Sauerstoffs zum Stickstoff geringer als das in der atmosphärischen Luft herrschende (26,5:100) ist, so muss, da ein ungleichförmiges Entweichen beider Gase aus den Ofenwänden kaum angenommen werden kann, entweder Sauerstoff fortgekommen, d. h. in den Zustand fester Verbindungen übergegangen, oder Stickstoff hinzugetreten sein.

Das Erstere ist nur in unmittelbarer Nähe der Formen denkbar, wo unter besonderen Umständen eine Oxydation von bereits reducirtem Eisen, Mangan u. s. w. eintreten kann. Das Letztere ist, abgeseben von der durch die angedeuteten Verhältnisse der Stickstoffentwickelung aus dem Brennmaterial möglichen geringen Variation, überhaupt undenkbar. Es muss mithin die Richtigkeit aller ein solches Verhältniss eines geringen Sauerstoffgehaltes aufweisender Analysen von Gasen aus höheren Ofentheilen angezweifelt werden, nicht etwa in dem Sinne, dass den Analytiker ein Vorwurf trifft, sondern in dem Sinne, dass die Analyse nicht die mittlere Zusammensetzung des Gases in dem betreffenden Hochofenquerschnitt darstellt, denn es ist sehr wohl denkbar, dass der Stickstoff in einem und demselben Querschnitte des Hochofens ungleichförmig vertheilt ist, dass also das Verhältniss desselben an einer Stelle, an welcher zufällig das Gas entnommen wurde, ein grösseres als an einer

Frdmann, Journ. f. prakt. Chem. 42, S. 145 u. f. — 2) Vergl. Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1865. S. 446.

benachbarten Stelle war. Hierhin gehören die Analysen Tabelle I. Nr. 3 und Tabelle XI A. Nr. 3 und 4.

Wenn dagegen — und dies zeigen alle anderen Analysen in größerem oder geringerem Grade - der Sauerstoffgehalt der Gase das in der atmosphärischen Luft enthaltene Verhältniss übersteigt, so ist dies ein Beweis, dass der Stickstoffgehalt sich entweder vermindert hat, was in self geringem Maasse durch Uebergang in feste Verbindungen (Cyankalius Cyanstickstofftitan) geschehen kann, oder dass Sauerstoff den Gasen him zugetreten ist. Die Erklärung für das Letztere bietet sich erstens und hauptsächlich in der Reduction der Eisenerze dar, indem der Kohlenstoff, sei es als solcher, sei es in der niedrigeren Sauerstoffverbindung als Kollenoxydgas, sich mit dem Sauerstoff des Erzes zu einem neuen Gase (in ersten Falle Kohlenoxyd, im zweiten Kohlensäure) verbindet. solche Sauerstoffvermehrung muss in einem regelmässigen Verhältniss von unten nach oben bis zu der Grenze stattfinden, wo die Temperatur zu niedrig ist, um eine Reduction zu gestatten; denn da die aus der Gicht entweichenden Gase stets Kohlenoxyd enthalten, kann das Aufhören der Sauerstoffzunahme nach oben nicht in einem Mangel an Beductionsmitteln begründet sein. Dasselbe gilt von anderen reducite Eine weitere Sauerstoffvermehrung tritt durch die in Erse und Zuschlägen enthaltene Kohlensäure in den Ofenregionen ein, in webchen die Temperatur zur Gasificirung dieses Stoffes genügt. Sauerstoffzunahme aus diesem Grunde muss innerhalb gewisser Grenze stetig von unten nach oben stattfinden.

Das Gleiche gilt von der Sauerstoffvermehrung durch Zutritt des is den Brennmaterialien enthaltenen Sauerstoffs zu den Ofengasen, welcher so hartnäckig zurückgehalten wird, dass er erst in sehr hohen Temperaturen, d. h. in den tiefsten Regionen des Ofens vollständig aus dem Brenamaterial entfernt ist 1).

Eine letzte Sauerstoffzunahme in den Gasen erklärt sich aus der Zersetzung von Wasserdampf. Das in den festen Materialien enthalten Wasser, sei es hygroskopisch beigemengt, sei es chemisch (z. B. im Braureisenerz) gebunden, gelangt ohne Zersetzung zur Verdampfung, komzidaher in den behufs der Analyse getrockneten Gasen nicht zur Geltung. Es kann daher hier nur der durch die Gebläseluft eingeführte Wasserdampf in Betracht kommen und die Zersetzung desselben findet stets ur mittelbar vor den Formen statt. Die Menge des daher rührenden Sauerstoffs lässt sich demnach unmittelbar durch Berechnung aus dem Wasserstoffgehalt der Gase an der Form finden.

Aus diesen Betrachtungen ergiebt sich, dass das Verhältniss de Sauerstoffs zum Stickstoff von den Formen an nach oben stets wachte muss, sich aber niemals verringern kann, es sei denn in nächster Nähl der Gicht, wo in Folge der Gasableitung die Zusammensetzung der Geschen der Gesch

<sup>1)</sup> Vergl. Seite 280.

PUBLIC LIB, AND TILDE



/ ' ' ' Seite 280.

in keinem Zusammenhang mit der in die Formen eingeblasenen Stickstoffmenge zu stehen braucht. Wenn daher in den Gasreihen der Tabellen dies steigende Verhältniss des Sauerstoffs zum Stickstoff von den Formen oder deren Nähe aus bis zur Gicht nicht stattfindet, so muss auch hier die Richtigkeit der Analysen bezweifelt und die Abweichung aus einer der oben angegebenen Fehlerquellen hergeleitet werden.

Um eine übersichtliche Vergleichung der Resultate aller vorher mitgetheilten Analysen zu gestatten, ist die Tabelle A. zusammengestellt worden. In derselben sind alle Hochöfen als von gleicher Höhe von Form bis Gicht angenommen, und man findet daher in jeder Horizontalcolumne nicht, wie dies bei allen bisher vorgenommenen Zusammenstellungen der Fall gewesen ist, die Gasgemenge von gleicher absoluter Höhe über den Formen, sondern von gleicher relativer Höhe zwischen Form und Gicht.

Es bedarf diese ungewöhnliche Anordnung einer Rechtfertigung:

Stellt man die absoluten Höhen über der Form nebeneinander, so gelangt man nur zum Vergleiche von Gasgemengen, welche sehr verschiedenen Ofenzonen angehören. Die Gichtgase des nicht ganz 6 Meter hohen Veckerhagener Hochofens stehen in diesem Falle parallel den Gasen aus dem Kohlensack des doppelt so hohen Ofens von Seraing. Nun aber wird bei jedem Hochofen innerhalb der vorhandenen Höhe derselbe Zweck erreicht, d. h. es wird das aufgegebene Eisenoxyd reducirt und in Roheisen umgewandelt, und daher darf man annehmen, dass unter gleichen Verhältnissen, ganz abgesehen von der absoluten Höhe, in den relativen Höhen zwischen Form und Gicht eine gleiche Zusammensetzung der Gase herrschen muss, und dass anderenfalls aus factischer Verschiedenartigkeit solcher relativ gleich tief entnommenen Gase Schlüsse auf die Gründe für diese Abweichungen gezogen werden können. Es sind in dieser Tabelle die für die vorliegende Betrachtung interessirenden Bestandtheile, Kohlensäure, Kohlenoxyd, und der aus jenen berechnete Sauerstoffüberschuss auf 100 Vol. Stickstoff zusammengestellt.

Alle Analysen, welche mit Gasen aus der unmittelbaren Nähe der Formen angestellt sind, zeigen mit Ausnahme der von Pont l'Evêque (XIV.) einen bedeutenden Ueberschuss an Sauerstoff. Der Grund kann einestheils in einem Verbrauch an Stickstoff zur Cyanbildung liegen. Wenn wir aber das Verhältniss der Cyanbildung, wie es von Bunsen und Playfair am Alfreton-Ofen gefunden wurde, als Maximum anschen, so rechtfertigt sich hierdurch höchstens ein Sauerstoffüberschuss von 2,54 auf 100 Vol. Stickstoff 1). Anderentheils kann hier ein Sauerstoffüberschuss seinen Grund in der Zersetzung von Wasserdampf haben. Wenn dieser aus dem in den Ofen geführten Wasserdampf stammende Sauerstoff auch (wie sich aus der weiter unten mitgetheilten Tabelle B. zu Seite 291 ergeben wird) bis zu 4,5 auf 100 Vol. Stickstoff steigen kann, so erhebt

Vergl. Tabelle XVI.
 Percy. Metallurgis. II. Abthl. 2.

er sich im Durchschnitt doch nicht über 1,3 Vol. 1). Im Falle des sten Wassergehaltes und der grössten Cyanbildung würde dah Sauerstoffüberschuss nicht viel über 5 Vol. betragen können.

Es sind nun aber in der Nähe der Formen auf 100 Vol. Stienthalten:

Tabelle	Sauerstoff- überschuss	In Folge der Cyan- bildung	In Folge der Wasser- zersetzung	Daher aus anderen Ursachen	
III.	27,6	_	1,3	26,3	
IV.	9,3	_	0,6	8,7	
v.	7,6	_	_	7,6	
VIII.	5,5		1,4	4,1	
IX.	6,3	_	1,3	5,0	
x.	162,7	_	4,5	158,2	
XII.	21,4	_	0,9	20,5	
XIII.	4,7	_	1,2	3,5	
xv.	14,7		0,2	14,5	
XVI.	5,7	2,5	3,4	_	

Der zum Theil noch sehr bedeutende Rest des Sauerstoffübersch muss seinen Grund in anderen Ursachen haben. Er würde sich Schwierigkeit aus der noch vor den Formen oder in deren Nähe findenden Reduction, sei es von Eisenoxyd, sei es von anderen Ox oder durch Zutritt sauerstoffreicher Gase aus den Kohlen, mit denen die Oeffnungen im unteren Theile des Hochofens zu verschliessen erklären lassen, wenn nicht der merkwürdige (mit Ausnahme der ] len I., VII. und in gewissem Grade XIV.) durch alle Untersuchi bestätigte Fall vorläge, dass dieser Sauerstoffüberschuss sich nach zu nicht etwa vermehrt oder wenigstens gleich bleibt, sondern das Abnahme desselben eintritt, so dass ein Minimum des Sauerstof schusses in der unteren Hälfte der Hochöfen (nur bei XIII. kann sich wegen der geringen Zahl der Analysen kein Urtheil darüber bi in den meisten Fällen zwischen 2 und 4 Zehntel der Höhe von der aus gerechnet liegt, wo das Verhältniss des Sauerstoffs zum Stie beinahe genau das der atmosphärischen Luft ist. Da dieses Verhi nur so weit, als es mit der Cyanbildung zusammenhängt, natürli weil nach der Zersetzung des Cyans den Gasen von Neuem Stie hinzutritt und daher die verhältnissmässige Menge des Sauerstoff mindert wird, so haben bereits viele der Analytiker ihr Augenme

<sup>1) 1</sup> Vol. Wassergas besteht aus 1 Vol. Wasserstoff und 1/2 Vol. Sauer

diesen Punkt gewendet und verschiedene Erklärungen versucht, welche indessen zum grössten Theil nicht als zutreffend anerkannt werden können.

Ebelmen nimmt an, dass dieser Sauerstoffüberschuss aus der Reduction des in die Schlacke übergegangenen oxydirten Eisens herzuleiten, dass also die sogenannte Schmelzzone in Wahrheit eine zweite Reductionszone sei 1). Er glaubt, dass direct vor den Formen ein Theil des reducirten Eisens wieder oxydirt werde und im Zustande eines Silicates in die Schlacke übergehe, dass dann aber eine Reaction zwischen dem oxydirten Eisen und der Kohle des Roheisens oder den der Schlacke beigemengten Kohlenstückehen eintrete, und ersteres unter Entwickelung von Kohlenoxydgas reducirt werde. Ebelmen führt als Beweis dieser seiner Ansicht an, dass die teigige Masse, welche die Wandungen des Gestells über den Formen bekleide, Eisensilicat enthalte, und dass das letztere unter Bildung von Kohlenoxydgas reducirt werde, so dass die Gase, welche man durch ein Loch in den Wandungen entziehe, reicher an Kohlenoxyd als die Gase im Inneren seien. Er nimmt an, dass dieser Beweis durch die Praxis unterstützt werde. "Wenn man," sagt er, "zwei Arten Brennmaterial mit einander vergleicht, welche mit verschiedener Geschwindigkeit von Luft oder Kohlensäure angegriffen werden, z. B. Koks und Holzkohlen, so ist klar, dass es nothwendig sein wird, die Masse des am wenigsten wirkenden Brennmaterials im Verhältniss zum Erze zu vergrössern, um die Oxydation des Eisens in diesem Falle nicht stärker als in dem anderen eintreten zu lassen. Die Praxis hat dem entsprechend auch bewiesen, dass im Durchschnitt zweimal so viel Koks (dem Gewichte nach) als Holzkohle zur Erzeugung derselben Menge gleichartigen Robeisens in einem Hochofen nöthig sei. Ebenso lässt sich die verschiedene Menge desselben Brennmaterials erklären, welche bei der Erzeugung verschiedener Arten Roheisen in einem Hochofen nöthig ist, d. h. man verbraucht z. B. für graues Roheisen mehr als für weisses." Ueber beide Thatsachen herrscht kein Zweifel, aber dennoch giebt selbst diese scheinbare Uebereinstimmung von Praxis und Theorie keine Erklärung. Ware die Zone des Minimalsauerstoffüberschusses oder die Region, wo annähernd das Verhältniss der Luft herrscht, zugleich dieselbe, in welcher die letztere in den Ofen geführt wird, so könnte man sich wohl denken, dass nun aufwärts in Folge der Oxydation des Eisens 2) (also Bildung einer festen oder flüssigen Verbindung) die Gase allmälig sauerstoffärmer wurden, bis das Minimum erreicht ist, aber es müsste in diesem Falle, wenn, wie Ebelmen annimmt, der Sauerstoff nur aus der eingeblasenen Luft stammt, der Sauerstoffüberschuss stets negativ sein. Beim weiteren

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 335 und 371. — 2) Eine Oxydation des Eisens lässt sich trotz der vorhandenen reducirenden Gase, namentlich mit Rücksicht auf die Forschungen Cailletet's, über welche weiter unten noch Näheres berichtet werden wird, in Folge des Vorhandenseins freien Sauerstoffs denken, vergl. S 282.

Aufwärtssteigen würde dann einmal wieder das normale Verhältniss, lauf allmälig zunehmender, positiver Sauerstoffüberschuss eintreten.

Aus einem ähnlichen Grunde hilft auch die von Percy für Erklärung zu Hülfe genommene Reduction anderer Körper ausser Eisen nicht über die Schwierigkeit fort. Er sagt: "Bekanntlich erfor Kieselsäure zu ihrer Reduction die vereinigte Einwirkung von Koh stoff und Eisen 1) und eine sehr hohe Temperatur, wie solche kaum an wärts als in der Nähe der Formen herrscht. Da nun im Allgemei jedes Roheisen Silicium; manches sogar sehr viel enthält, z. B. das kieselreichem Roheisenstein bei Koks in Nord-Lancashire und Cumberl erblasene 3 bis 4, ja mehr Procent, und 1 Gewichtstheil Kiesels ungefähr das gleiche Gewicht an Sauerstoff abgiebt 2), so ist bei eit stark siliciumhaltigen Roheisen der Zugang an Sauerstoff hinreicht um das Verhältniss der Analysen auf diese Weise zu erklären." könnte dieses Motiv noch verstärken dadurch, dass man die Rei tion von Thonerde, Kalkerde, Magnesia u. s. w. hinzunimmt, wenn a der Gehalt an den Elementen dieser Verbindungen im Roheisen äusserst gering ist. Alle diese Umstände würden zwar eine Zunahme Sauerstoff über das Verhältniss der Luft von der Form aufwärts erklit eine Zunahme, welche allmälig geringer wird, bis sie in einer höhe Zone bei Reduction des Eisens wieder bedeutend steigt; aber es mü das doch immer eine Zunahme, niemals wie die Analysen es über stimmend nachweisen, eine Abnahme sein.

Sobald man annimmt, dass die Analysen wirklich die mittlere Zus mensetzung der Hochofengase an den betreffenden Stellen angeben bleibt nur die Schlussfolgerung übrig, dass unmittelbar in der Nähe Formen durch eine energische Reduction von Kieselsäure und Eisenoxy Sauerstoff in die Gase gelangt, dass dieser Sauerstoff beim Aufste (etwa in Form von Kohlensäure, welche demgemäss auch entsprech abnimmt) Eisen oxydirt, dass dadurch die Gase an Sauerstoff är werden, bis sie die Zusammensetzung der Luft angenommen haben, dass dann erst die Reduction des niedersinkenden Erzes eintritt. I gekehrt würde also beim Hinabsinken auf die Reduction des Erzes abermalige Oxydation und erst vor den Formen eine zweite Reduc gleichzeitig mit der Reduction der Kieselsäure eintreten. Aber s diese Annahme hat keine Wahrscheinlichkeit für sich, weil, wenn erneuete Oxydation einträte, diese in der Nähe der Formen am stärk sein müsste.

Das eigenthümliche Verhalten der Gase hinsichtlich des Sauers überschusses tritt in noch verwickelterer Weise als bei den mit Holzk und Koks betriebenen Hochöfen, bei dem Alfreton-Ofen (Tabelle X

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>ergl. Abtheil. I, S. 117. — <sup>2</sup>) Genauer ist das Verhältniss 47,02 : 5

auf, welcher mit rohen Steinkohlen betrieben wurde. Hier findet sich innerhalb der unteren Hälfte des Hochofens über den Formen erst eine Zunahme, dann eine Abnahme des Sauerstoffüberschusses, und nun folgt in beständiges Schwanken bis zur Gicht.

Bunsen sucht die Erklärung in Folgendem 1): "Der Umstand," agt er, "erscheint auf den ersten Blick schwer zu erklären, da keine chemischen Processe im Ofenschacht denkbar sind, welche den einmal in den Gasen enthaltenen Sauerstoff vermindern können. diese Anomalie ist bei näherer Betrachtung leicht erklärlich. Die Sauerstoffverminderung beginnt vornehmlich an dem Punkte, wo die aus den Steinkohlen durch Destillation erzeugten Gase zur Entwickelung kommen. Nun liegt es in der Natur der Verhältnisse, dass diese Gase nicht sogleich in dem Momente, wo sie frei werden, eine gleichförmige Mengung mit der von den unteren Theilen des Ofens aufsteigenden Gassäule erleiden. Das an diesen Punkten aufgefangene Gas ist daher reicher an den gasförmigen Destillationsproducten der Kohle, als es der durchschnittlichen Zusammensetzung nach sein sollte. Namentlich steigt der Wasserstoffgehalt dann bis über 12 Proc. Rührte dieser Wasserstoff allein von dem auf Kosten der Kohle zersetzten Wasser her, so würde dadurch der Sauerstoffgehalt des Gases stets wachsen müssen, in welchem Verhältniss auch die Mengung der an verschiedenen Punkten des Ofens erzeugten Gase vor sich gehen mag. Ist dagegen der grösste Theil dieses Wasserstoffs, wie wan nothwendig annehmen muss, aus der durch eine höhere Temperatur bedingten Zersetzung des ölbildenden Gases und Steinkohlenöles hervorgegangen, so muss die Berechnung nothwendig auf einen kleineren Sauerstoffgehalt führen, als der Wahrheit entspricht. Diese Thatsache berechtigt uns zugleich zu dem Schlusse, dass die mittlere Zusammensetzung der Ofengase an dem Punkte des Ofens, wo die durch Destillation bedingte Gasentwickelung ihr Maximum erreicht, nicht ermittelt werden kann."

Bunsen glaubt zwar für die tieferen Punkte des Ofenschachtes, "wo das ölbildende Gas und die höheren Kohlenwasserstoffe gänzlich fehlen", diese Unsicherheit nicht annehmen zu müssen und war zu diesem Schluss bei der geringen Zahl der ihm vorliegenden Untersuchungen wohl berechtigt. Die grössere Menge jetzt ausgeführter Analysen gestattet indessen, den Schluss zu ziehen, dass die Unsicherheit, aus der Zusammensetzung von Gasen, welche aus einem kleinen Querschnitte des Hochofens entnommen sind, Schlüsse auf die Gase des ganzen Ofentheils zu ziehen, gerade in den untersten Regionen des Hochofens am grössten ist. Rinman hat das Verdienst, zuerst auf diesen Umstand aufmerksam gemacht und ihn genauer untersucht zu haben. Seine Untersuchungen lassen keinen Zweifel mehr über die richtige Erklärung jenes scheinbar widersin-

<sup>1)</sup> Erdmann, Journ. 42, S. 269

nigen Verhältnisses vom Sauerstoff zum Stickstoff 1). "Vergleichen wir," sagt er, "die Gasbestandtheile?) von der Form und Tümpelnähe mit der idealen Gaszusammensetzung, die entstehen würde, wenn Kohle zu Kohlenoxyd in atmosphärischer Luft verbrannt wird 1), so finden wir bei jenen einen bedeutenden Ueberschuss an Sauerstoffgehalt, zumal am Tümpel. Dieser Ueberschuss kann schwerlich anders erklärt werden als dadurch, dass die Gase neben der Ofenmauer, wo die Proben genommen, lange nicht dieselbe aufsteigende Geschwindigkeit besitzen als die übrigen Gase, und dass das Kohlenoxyd, welches durch die Kohle und niederkommende unreducirte Erzstücke entsteht, hier in verhältnissmässig grösserer Menge vorkommt als da, wo der Gasstrom die grösste Geschwindigkeit besitzt. Wäre nämlich anzunehmen, dass die Gase am Gemäuer vollkommen still stehen und durch die Bewegung der übrigen nicht beeinflusst werden, so müsste sich aus Kohle und Eisenoxyd reines Kohlenoxydgas bilden. Möglicher Weise können auch am Tümpel sauerstoffhaltige Gase von dem Kohlenklein und Gestübbe hinzukommen, dessen man sich zum Verstopfen der daselbst befindlichen Oeffnungen bedient, indem Holzkohle beim Erhitzen (unter Luftabschluss) ein Gasgemenge entwickelt, in welchem das Verhältniss des Sauerstoffs zum Stickstoff viel grösser ist als in der atmosphärischen Luft 4)."

Diese Annahme kommt zwar mit den vorher gegebenen darin überein, dass sie Reduction von Eisenoxyd als Quelle des grösseren Sauerstoffgehaltes in der Nähe der Formen ansieht, aber sie fügt erstens als neue Sauerstoffquelle noch die sauerstoffreichen Gase des Kohlengestübbes hinzu, welche durch die mit der Atmosphäre communicirenden Oeffnungen des Hochofens eindringen, und ebenfalls eine von der Gebläseluft unabhängige Sauerstoffmenge repräsentiren; zweitens erklärt sie durch die Stagnation der Gase an den Ofenwänden auf natürliche Weise die Abnahme des Sauerstoffgehaltes in höher gelegenen Ofentheilen.

Auf den ersten Blick erscheint — wenn man von der Gaszusammensetzung in unmittelbarer Nachbarschaft des Tümpels absieht — die Bemerkung Rinman's, dass die sauerstoffreicheren Gase sich haupstächlich an den Wandungen vorfänden, nicht ganz einleuchtend; denn gerade die von demselben Metallurgen angestellten Analysen des Hochofens zu Harnäs (Tab. XI.) zeigen, dass die in der Mitte des Hochofens befindlichen Gase eines und desselben Horizontalquerschnittes sauerstoffreicher als die an den Wandungen sind und dass der Sauerstoffüberschuss der Gase aus dem Inneren des Ofens den Sauerstoffüberschuss der Gase an den Wänden um 4 Vol. und mehr auf 100 Vol. Stickstoff über-

<sup>1)</sup> Berg- und hüttenm. Zeitg. 1865. S. 265 und f. — 2) An dieser Stelle spricht er von Ebelmen's Analysen des Clervaler Hochofens. — 3) Bestehend in 100 Vol. Gas aus 34,7 Proc. Kohlenoxyd und 65,3 Proc. Stickstoff. — 4) Vergl. S. 281.

Rinman weist bei diesen letzteren Analysen selbst darauf hin, sich das Gas an den Wänden als Reductionsmagazin verhalte. "Wähim Inneren des Hochofens," sagt er, "das Gas arbeitet, erneuert es aus dem Gasstrom an der Mauer, welcher weniger Widerstand an Erzen findend eine grössere Geschwindigkeit hat." Je langsamer lich das Kohlenoxyd durch die Erzsäule steigt, um so reicher an rstoff wird es in Folge der Reduction nach Durchlaufung eines geen Weges sein, folglich wird nach eben demselben Wege, d. h. in elben Horizontalquerschnitt das Gas an den Wänden, welches schnelteigt, nicht so viel Sauerstoff aufgenommen haben. Es werden daher lase, welche derselben chemischen Reactionszone des Hochofens angen, nicht eine Horizontalebene bilden, sondern die Gestalt einer conn, nach oben offenen Schale haben. Da nun in Folge der Reibung len Schachtwänden die festen Materialien langsamer nach unten en, d. h. später als die in der Mitte des Schachtes befindlichen Erze, ie schneller niedersinken, zu einer tieferen Zone gelangen, so wird ingegebene Einwirkung der Gase an den Wänden hierdurch noch gesteigert werden. Dasselbe Verhältniss zeigt sich sehr deutlich an licht, wo die von den Wänden entnommenen Gase stets dem chemi-Zustande einer tieferen Region entsprechen.

Trotz dieses scheinbaren Widerspruchs sind beide Ansichten Rins sehr wohl mit einander vereinbar, und wir führen am besten

eigenen Worte zur Erklärung an 1).

Im Gestell des Hochofens werden zwischen den Formen die Kohlen und gar nicht angegriffen. Man kann sich in den Räumen zwiden Formen eine Säule oder eine Pyramide von Kohlen vorstellen, e sich gegen die Wandung stätzt und sich nicht bewegt, weil weder stoff noch Kohlensäure in sie eindringt. Dort sammelt sich auch vielleicht in teigigem Zustande an. Unter solchen Umständen kann Veränderung dieses gleichsam ruhenden Gasreservoirs nur sehr langtattfinden. Das Gas bleibt reich an Kohlenoxyd (in Folge der Eining zwischen Kohle und hierher gelangten unreducirten Erzes) bis ner gewissen Höhe über der Form. Der Windstrom nämlich, die Formen in das Innere des Gestelles vorgedrungen, presst das esen Räumen enthaltene Gas zurück. Hat der Windstrom aber in gewissen Höhe seine lebendige Kraft verloren, so dehnen sich die aus und zwar bis zur Wandung, und nun ist der Weg an den lungen wegen des geringsten Widerstandes der festen Massen der leichteste und der Gasstrom steigt hier schneller als in der auf."

Man kann aus den Figuren 164 und 165 (a. f. S.) dies Verhältniss deutlich ersehen.

Schriftl. Mittheil. des Herrn Rinman an den Bearbeiter, d. d. Nora

Fig. 164 zeigt einen Aufriss, Fig. 165 einen Grundriss. Die von den Formen a und d ausgehenden punktirten Linien a b c und d b e seigen die Richtung, in welcher sich die eingeblasene, nachher veränderte



Fig. 165.





atmosphärische Luft während der Periode ihrer grössten Schnelligkeit in Ofen fortbewegt. Die Räume ff in Fig. 165 sind diejenigen Räume, is welchen die Gase stagniren, Räume, welche bis zur Höhe von e und binaufreichen. Zu den hier stagnirenden Gasen werden sich auch die durch den Heerd eintretenden sauerstoffreichen Gase gesellen.

Nur von den Grenzen dieser gleichsam als Magazine zu bezeichnenden Räume werden von dem schnell aufsteigenden Gasstrome Theile mit gerissen werden, und so erklärt es sich leicht, dass der Sauerstoffreichthum, welcher in einzelnen Theilen des Hochofengestells herrscht, nicht auch als bleibender Bestandtheil der Gase in höheren Zonen auftritt.

Sauerstoff aus dem Brennmaterial. Da Steinkohlen häufig 4 bis 5, nicht selten 10 bis 11 Proc. und darüber an Sauerstoff enthalten 1, so ist bei Anwendung roher Steinkohle eine reichliche Quelle für Sauerstoff in den Hochofengasen gegeben. Obwohl ein grosser Theil des in den Steinkohlen enthaltenen Sauerstoffs in Verbindung mit Wasserstoff oder mit Wasserstoff und Kohlenstoff der Regel nach in höheren Zonen des Hochofens in Form von Wasser und anderen condensirbaren Gasarten entweicht und daher in den Analysen des trocknen Gases nicht sum Vorschein kommt, so haftet doch ein kleiner Theil am Kohlenstoff so hartnäckig, dass selbst Koks noch einige Procent Sauerstoff (durchschnittlich 2 bis 2,3 Proc. 3) enthalten. Es ist daher erklärlich, wenn auch bei Anwendung von Koks selbst in grösseren Tiefen des Hochofens ein Sauerstoffgehalt aus dem Brennmaterial abzuleiten ist.

Aehnlich wie mit den Koks verhält es sich mit den Holzkohles-Rinman und Fernqvist untersuchten eine Holzkohle von Hammarby').

<sup>1)</sup> Conf. Bd. I. der Metall. S. 116 u. f. — 2) loc. cit. p. 162. — 3) Under sökningar rör. masugnsgasernas, p. 31 u. f.

elche allerdings noch beträchtliche Mengen nur braungekohlten Holzes thielt. Diese gab erhitzt zu

	Bestandtheile.	8000	1000	70n 1000	auf 4000	von 4000	800°
Gewichts-	Wasser Permanente Gase	8,7 Proc. 7 Proc.	_	-		-	
£6.5	Kohlensäure	36,4	3,2	42	,6	37	7,8
cen	Kohlenoxyd	24,5	0,5	21	,0	18	3,7
Volumprocente:	Sagerstoff	0,9	18,2	2	,9	1	_
lum	Grubengas	22,5	-	2	,2	21	,6
	Wasserstoff	8,6	0,6*)	-	-	22	2.4
hielten	Stickstoff	7,1	77,5	25	,5	-	-
iel	Oelbildendes Gas	_	- L	5	,8		_

<sup>\*)</sup> An Kohle gebunden.

Eine von Bränden freie Holzkohle zu Forssjö gab bei der Erhitzung if 800° C. 8 Gewichtsprocent Wasser und 6 Proc. permanentes Gas ab, elches in 100 Vol. bestand aus:

 Kohlensäure
 34,5
 Vol.

 Kohlenoxyd
 22,5
 n

 Sauerstoff
 0,3
 n

 Grubengas
 20,3
 n

 Wasserstoff
 14,0
 n

 Stickstoff
 8,4
 n

In Holzkohlengeneratorgasen fand Rinman auf 100 Vol. Stickstoff

27,8 Vol. Kohlenstoff, 12,3 "Wasserstoff, 0,5 Grubengas,

29,9 , Sauerstoff,

o 3,4 Vol. Sauerstoff mehr als in der Luft.

Achnliche Untersuchungen hatte schon früher Bunsen angestellt, ne jedoch die Temperaturen anzugeben, welche hierbei angewendet rden 1).

Er fand in den von verschiedenen Holzkohlen entwickelten Gasen n Volumen nach

		I.	11.	III.	IV.
Kohlensäure		. 23,65	15,96	19,58	35,36
Grubengas		- 11,00	20,32	20,75	20,78
Kohlenoxyd		. 15,96	13,62	20,57	14,41
Wasserstoff		- 49,39	50,10	39,10	29,45

<sup>1)</sup> Erdmann, Journ. f. prakt. Chem. 42, S. 151.

Nr. I. war eine stark gebrannte Buchenhohle,

, II. , normale Tannenkoble,

" III. " Eichenkohle,

0,650 Gramm derselber, lieferten 0,47 Kohle und 70 Cubtkeentimeter Gas bei 0° und 0,76 Millimeter Barometerstand.

" IV. war eine unvollkommene gebrannte Buchenkohle.

0,733 Gramm derselben gaben 0,443 Kohle und 250 Cubikcentimeter Gas bei 0<sup>0</sup> und 76 Millimeter Barometerstand.

Absorbirter Sauerstoff. Das Verhältniss des Sauerstoffs zum Stickstoff kann sich auch dadurch ändern, dass die flüssigen Massen (Schlacke und Roheisen) beide Gase in verschiedener Menge absorbiren. Genaue Beobachtungen liegen hierüber noch wenig vor und die vorhandenen werden bei der Besprechung der Körper, welche sie absorbiren können, mitgetheilt werden.

Freier Sauerstoff. Der Sauerstoff in den Hochofengasen ist nach den mitgetheilten Analysen stets an Kohlenstoff gebunden. Es ist zwar nicht unwahrscheinlich, dass bei Anwendung roher Brennmaterialien in gewissen Tiefen sich auch Sauerstoff in Verbindung mit Kohlenstoff und Wasserstoff in Form von Essigsäure, Phenyl-, Cresyl- und ähnlichen Säuren vorfindet; aber da diese Stoffe, selbst die Essigsäure, bei höheren Temperaturen und in Gegenwart von starken Basen leicht zerlegt werden, so kann man sie nur in der Nähe der Gicht erwarten.

Freier Sauerstoff kann nur im Focus der Formen und in den heissesten Theilen des Hochofens existiren; im Focus der Formen, weil der Sauerstoff der Luft eine gewisse Zeit braucht, um eine chemische Verbindung mit dem vorhandenen Kohlenstoff einzugehen; in den heissesten Theilen des Ofens überhaupt, weil die hier herrschenden Temperaturen möglicher Weise ein Zerfallen der durch die Verbrennung gebildeten Gasarten, der Kohlensäure und des Kohlenoxyds, bewirken.

Deville machte zuerst auf den letzteren Umstand aufmerksam, welcher bis dahin deshalb ganz unbeachtet geblieben war, weil die getrennten Elemente sich während der der Analyse vorhergehenden Abkühlung der Gase wieder vereinigen. Deville wies nach 1), dass eine Zerlegung von Kohlenoxyd in Kohlensäure und freien Kohlenstoff selbst in Gegenwart von Kohle stattfinden könne 2) und dass Kohlensäure selbst bei Ueberschuss von Sauerstoff in hohen Temperaturen in Kohlenoxydgas und freien Sauerstoff zerfallen könne 3). Cailletet bestätigte Deville's Annahmen durch mehrfache Untersuchungen. Schinz 1) macht zwar mit Recht aufmerksam, dass diese Untersuchungen keine zuverlässigen Resultate geliefert haben können, da das Verhältniss von Sauerstoff zu Stickstoff nicht das der Luft ist, sondern bedeutend mehr Stickstoff ergiebt, die

<sup>1)</sup> Compt. rend. t. LXI, p. 195 u. 322 u. LX, p. 317 u. 884. - 2) In Zeichen - 0 = CO<sub>2</sub> + C - 3) CO<sub>2</sub> = CO + O. - 4) Documente betr. die Hoche 68. S. 37.

alysen beweisen indessen doch, dass auch im Hochofengestelle, aus chem 20 Centimeter tief vor der Form Gas entzogen wurde, wirklich er Sauerstoff vorhanden sein kann. Die Analysen plötzlich abgekühl-Gase 1) aus dem Hochofen zu Villotte ergaben nämlich bei zwei Verhen I, und II.:

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
ierstoff .		15,24	15,75	13,15	12,33	8,00	7,30	1,21
Merstoff		1,80	-		-	-	-	_
blenoxyd		2,10	1,30	3,31	2,10	2,40	4,02	1,42
lensaure		3,00	2,15	1,04	4,20	7,12	7,72	15,02
kstoff .		77,86	80,80	82,50	81,37	82,48	80,96	82,35

Cailletet fand, dass auch bei Feuerungsanlagen mit geringeren aperaturen in den Verbrennungsgasen freier Sauerstoff vorhanden sei, Gase am Roste eines Schweissofens (III. und IV.) ergaben 13,5 und 13 Proc. Die Gase 15 Meter vom Roste entfernt (V. und VI.) noch und 7,30 Proc., die letzteren Gase nach langsamer Abkühlung I.) dagegen nur 1,21 Proc. Sauerstoff. Da nun die Gase V. und VI. Mittel 5,3, die Gase VII. aber 8,2 Proc. Kohlenstoff enthalten, so müsbei plötzlicher Abkühlung 2,9 Proc. Kohlenstoff ausgeschieden worden, welche als flüchtiger Kohlenstoff angenommen werden müssen. Es ge noch bemerkt werden, dass die Gase Nro. I. und II. einem Hochofen Villotte (Côte d'Or) entnommen wurden, welcher mit Holzkohle und C. heissem Winde betrieben wird, als Beschickung ein Gemenge kieseligem Eisenstein und kalkigem Oolith erhält und ein Ausbringen nur 23 Proc. 2) ergiebt.

Wenn man nun mit Cailletet aus diesen Versuchen schliessen will, s in den untersten heissen Theilen des Hochofens überhaupt nur geze Mengen zusammengesetzter Gase vorkommen können, so würde annehmen müssen, dass durch die Verbrennung der Kohle in einem hältnissmässig kalten Windstrom zuerst die zur Zerlegung der zusamngesetzten Gase nöthige Temperatur erzeugt werde, dass in dieser so augten hohen Temperatur freier Sauerstoff existiren könne, dass der tere ohne Wirkung auf die Kohle aufsteige und sich erst wieder in eren Zonen mit dem Kohlenstoff vereinige oder, was gleichbedeutend dass bei einem gewissen Temperaturgrade ein bestimmter Theil des detromes ohne Einwirkung auf die Kohle in den Ofen eindringe und ha aufsteige, während gleichzeitig bei dem nun herrschenden Tem-Surgrade und dem bestehenden Mischungsverhältnisse der Gase ein rechender Theil Kohlenstoff gasförmig wird, bis in kühleren Theilen er eine Vereinigung eintritt. Wollte man als eigentliche Wärmes vor den Formen etwa die Verbrennung von Eisen annehmen (wie beim Bessemerprocess), so stellte sich dieser Annahme das Factum

Compt. rend. t. LXII, p. 891. - 2) Loc. cit.

entgegen, dass bei regelmässigem Ofengange die Schlacke überbaupt kein oder äusserst wenig oxydirtes Eisen enthält. Man ist daher wohl berechtigt zu schliessen, dass nur in kurzer Entfernung vor den Formen jene Dissociationserscheinung auftreten könne und dass die hierdurch, sowie die durch die Reduction der Kohlensäure zu Kohlenoxydgas bewirkte Temperaturerniedrigung sehr bald wieder eine Verbindung des freien Sauerstoffs herbeiführen werde<sup>1</sup>), was natürlich das bereits früher (Seite 213) erörterte Bestehen freien Sauerstoffs neben Kohlensäure und Kohlenoxyd in nächster Umgebung der Verbrennungsräume nicht ausschliesst.

## Kohlensäure und Kohlenoxyd.

Allgemeines Verhältniss. Das Verhältniss von Kohlensäure zu Kohlenoxyd würde in den Gasen den Grad der Reduction angeben, went erstens die festen Materialien keine Kohlensäure enthielten und zweitze die einmal gebildete Kohlensäure nicht wieder in Kohlenoxyd reduct werden könnte.

Percy geht über diesen Punkt zwar mit der Bemerkung fort, den sich die Umwandlung des als wichtigstes Reductionsmittel dienendes Gases, des Kohlenoxydes, in Kohlensäure, ferner die Reduction der letteren zu Kohlenoxyd bei hinreichender Temperatur in Folge der Gegerwart glühenden Kohlenstoffs, und endlich die Aufnahme von Kohlensäure in die Gase bei der Röstung von Kalksteinen und etwa roh aufgegebens kohlensauren Eisenerzen von selbst verstehe: es scheinen diese Punkte ir dessen um so mehr einer näheren Betrachtung vom theoretischen Gesichtpunkte aus werth, als ihre richtige Würdigung auch von Einfluss auf die Praxis des Hochofenbetriebes sein muss.

Im Allgemeinen ergeben die Analysen, wie die Tabelle A. zu Seite?? zeigt, dass der Kohlensäuregehalt der Gase schon in nächster Nähe der Form ein sehr geringer ist <sup>2</sup>).

Sowohl die mit Holzkohlen betriebenen Oefen von Clerval, Harmarby, weniger der von Forssjö, ferner die mit Koks betriebenen Oefen von Vienne, Ponte l'Evêque, Seraing und der mit Steinkohlen betrieben von Alfreton zeigen dies Verhältniss, da an den Formen und sum The einen beträchtlichen Theil des Ofenschachtes hinauf die Kohlensäure kannen beträcht die einzige Ausnahme mit einem über 17 Velenten von Verweiten von Vienne, Ponte l'Evêque, Seraing und der mit Steinkohlen betrieben von Alfreton zeigen dies Verhältniss, da an den Formen und sum Theil des Ofenschachtes hinauf die Kohlensäure kannen von Vienne, Ponte l'Evêque, Seraing und der mit Steinkohlen betrieben von Alfreton zeigen dies Verhältniss, da an den Formen und sum Theil des Ofenschachtes hinauf die Kohlensäure kannen von Vienne, von Alfreton zeigen dies Verhältniss, da an den Formen und sum Theil des Ofenschachtes hinauf die Kohlensäure kannen von Vienne, von V

<sup>1)</sup> Das Verhältniss ist im Hochofen offenbar ein ganz anderes als beim Flanzofen, wo die mit freiem Sauerstoff gemischten Gase nicht mehr mit Kohle in Br
rührung kommen, wo daher bei allmäliger Abkühlung einfach jene von Bunsei
untersuchten stufenweisen Verbrennungserscheinungen (vergl. S. 213) austreten. 2) Wobei man natürlich von den Tümpelgasen absehen muss.

tragenden Kohlensäuregehalt. Es ist daher der schon nach der ersten ntersuchung von Bunsen aufgestellte Satz: "Der durch das Gebläse den Ofen eingeführte Sauerstoff verbrennt, fast unmittelar über der Form, vollständig zu Kohlenoxyd" ein durchaus

chtiger 1).

In höheren Regionen finden wir mancherlei Abweichungen. Beim eckerhagener Ofen schwankt der Kohlensäuregehalt ohne Regel, ähneh bei denen von Bärum und Alfreton. Bei allen übrigen Oefen zeigt ih im Allgemeinen entweder ein stetiges Steigen des Kohlensäurechaltes von der Form bis zur Gicht, oder es zeigt sich anfänglich eine eringe Abnahme oder auch ziemliches Constantbleiben der Kohlensäure den tieferen Regionen und dann eine regelmässige Zunahme derselben is zur Gicht (mit Ausnahme der Gichtgase selbst, welche zuweilen wieder mer daran sind).

Was das Kohlenoxyd anbetrifft, so bildet dieses in den meisten Fäln die beinahe ausschliessliche Zusammensetzung der Gase neben Stickoff in der Nähe der Formen, und nimmt dann (wieder mit Ausnahme er Gichtgase selber) um so mehr ab, je höher die Entnahmestelle der ase über den Formen liegt. Diese regelmässige Abnahme zeigt sich bei den lochöfen zu Clerval, Hammarby, Harnäs, Audincourt, Vienne und Seraing, reniger regelmässig bei den Hochöfen von Bärum, Wrbna, Forssjö, Haselfors und Pont l'Evêque, wogegen die von Veckerhagen und Alfreton, venn man bei letzterem von den Gasen der Formgegend absieht, einen inter stetem Auf- und Abschwanken im grossen Durchschnitt gleichbleisenden Gehalt an Kohlenoxyd aufzuweisen haben.

Entstehung von Kohlensäure und Kohlenoxyd. Die Kohlenure kann im Hochofen folgende Quellen haben: Sie entsteht vor den ormen durch directe Verbrennung, sie bildet sich vielleicht (wenn Deille's Ansichten für den Hochofen richtig sind) durch Ausscheidung von ohlenstoff aus Kohlenoxydgas, sie geht aus der Oxydation des Kohlentydgases durch den Sauerstoff der Erze hervor, sie entwickelt sich aus en kohlensäurehaltigen festen Materialien und gelangt endlich in kleinen engen mit der Gebläseluft in den Ofen; da die Luft indessen kaum 04 Vol.-Proc. Kohlensäure enthält, so kann diese letzte Quelle ganz sser Betracht bleiben. Das Kohlenoxyd hat folgende Entstehungsten: Es entsteht bei der Verbrennung unmittelbar 2), es bildet sich elleicht durch Dissociation der bei der Verbrennung erzeugten Kohlennre, es ist ein Product der Kohlenstoffaufnahme in die Kohlensäure, es ein Product der Einwirkung festen Kohlenstoffs auf den Sauerstoff r festen oder flüssigen Massen. Das Verhältniss von Kohlenoxyd und hlensäure in den Hochofengasen aus den verschiedenen Tiefen des hachtes zeigt, dass die Quellen für die Kohlensäurebildung von der

<sup>1)</sup> Op. cit. S. 171. - 2) Siehe S. 213.

Form zur Gicht zunehmen, die für die Kohlenoxydgasbildung ab nehmen.

Tunner gründete auf dieses Verhältniss im Gegensatz zu Karsten welcher die Hauptquelle des Kohlenoxydgases der oberen Schachträum in dem Reductionsprocesse der Kohlensäure sah, den Satz: Die Hauptquelle des Kohlenoxydgases, wie der für den Hochofenprocess nöthigen Wärme ist der unterste Raum des Hochofens nöthigen Wärme ist der unterste Raum des Hochofens kohlenoxydgas in Gasgeneratoren erzeugtes und wieder abgekühlt Kohlenoxydgas in grösserer Menge einführen, um an Brennmaß rial zu sparen, so würde man dadurch allenfalls die Reduction in doberen Räumen unterstützen, aber in den unteren Räumen nicht die sithige Temperatur erhalten können, wie dies in der That bei Versuch in St. Stefen der Fall war, wo man das dem Hochofen selbst, und sweim Kohlensack entnommene, noch ganz heisse Kohlenoxydgas bei der Formen wieder in den unteren Raum surückgeführt hatte 2)."

Wäre dieser Satz nicht richtig, sondern fände eine Reduction des (durch die Reduction des Eisenoxyds gebildeten) Kohlensäure durch des festen Kohlenstoff in größerem Maasse statt als ihre Bildung, so wird der Kohlenoxydgasgehalt von der Form zur Gicht steigen, nicht sinke dürfen. In wie weit die vorhandene Kohlensäure aus der Reduction des Erzes durch Kohlenoxyd oder direct aus den Erzen und Zuschläges stammt, lässt sich gewöhnlich nicht angeben. Nur bei dem Hochofen Harnäs, in welchem die festen Materialien keine Kohlensäure enthieks, giebt die Menge der Kohlensäure zugleich den Grad der Erzreduction

Kohlenoxyd aus directer Reduction von Ers. Während der grössere Theil des Sauerstoffs aus den Erzen durch das sich dadurch is Kohlensäure verwandelnde Kohlenoxyd entzogen wird, kann eine Reduction des Erzes auch durch directe Einwirkung festen Kohlenstoffs est stehen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass namentlich in tieferen Theile des Ofens, in denen sich oxydirtes Eisen, sei es in freiem Zustande, sei san Kieselsäure gebunden in einem teigigen Zustande vorfindet, eist derartige directe Einwirkung vor sich geht. In diesem Falle wird gleist zeitig der Sauerstoffgehalt und der Kohlenstoffgehalt der Gase vermeht. Da indessen dasselbe geschieht, wenn einmal gebildete Kohlensäure durch

<sup>1)</sup> Tunner, Jahrb. IX, S. 317. — 2) Es ist bereits früher darauf aufmerkengemacht, dass man bei diesen und ähnlichen Versuchen stets auch auf den Süchstoffgehalt Rücksicht nehmen muss, welcher auf diese Weise sich im Ofen gleich sam concentrirt. Will man dagegen, wie Schinz (Documente des Hochofens) worgeschlagen hat, eine Verringerung des Stickstoffgehalts herbeiführen, das müsste man ein von Stickstoff freies Kohlenoxyd, d. h. also ein aus reiner Kohlesäure durch Reduction erzeugtes Gas mit der zu seiner Verbrennung nöthiges Luft in den Hochofen durch die Formen einblasen. Die Erzeugung eines solche stickstofffreien Kohlenoxydgases dürfte indessen schwerlich ökonomische Vortheil bieten.

afnahme von Kohlenstoff aus dem Brennmaterial wieder in Kohlenoxyd bergeführt wird und dieses neue Theile Erz reducirt, so lässt sich aus r Zusammensetzung der Gase nicht ermitteln, welcher von beiden Fällen ler in welchem Maasse jeder von beiden Fällen eingetreten sei 1).

Kohlenoxydmenge an der Gicht. Es ist interessant zu beobachn, wie gleichmässig im Durchschnitt der Kohlenoxydgehalt der Gase he an der Gicht (ungefähr in <sup>1</sup>/<sub>10</sub> der Ofenhöhe von Oben) ist. Es mmen auf 100 Vol. Stickstoff

bei	Veckerh	ag	en									38,8
21	Clerval											40,7
27	20											43,1
9	11											40,7
10	Hamma	rby	•									41,2
9	Forssjö							,				46,5
	Hasselfo	78										41,8
29	Harnas						*		4			43,3
21				*	÷	4		ŧ.				44,9
29.	77					*						43,3
37	Audinco	ur	2	4						×		45,4
n	Vienne						*	•			*	41,6
	Pont-l'E	vê	qu	e								45,4
29	Seraing		4				6					50,6
27	Alfreton						6			i		47,0

Allein der Ofen von Bärum macht eine Ausnahme und weist nur 2,5 Vol. Kohlenoxyd auf. Hieraus ergiebt sich, dass bei einem gereelten Hochofenbetrieb im Allgemeinen der chemische Vorgang ganz derelbe und unabhängig von Höhe, Schnelligkeit des Ganges u. s. w., dass aber die absolute Menge des erzeugten und wirksamen Kohlenoxydgases bhängig von der Menge des eingeblasenen Windes ist, der Hochofenetrieb also um so vortheilhafter in Bezug auf Brennmaterialverbrauch in muss, je mehr Wind in gleicher Zeit eingeblasen wird. Es ergiebt in daraus ferner, dass die Höhe des Hochofens an sich ganz gleichgültig i, dass aber eine grössere Höhe desselben, da sie einen schnelleren Gang möglicht, vorzuziehen sein wird und ihre Grenze nur in anderen Dingen, ihm namentlich Zerdrückbarkeit der Materialien gehört, findet.

Unter sonst gleichen Verhältnissen und abgesehen von der durch Kohlensäure der Schmelzmaterialien bedingten Aenderung der Gassammensetzung wird ein Hochofenbetrieb um so besser sein, je gerin-

<sup>1)</sup> Es lassen sich beide Fälle durch folgende Zeichen veranschaulichen, in en das vorhandene Gasgemenge durch CO2 ausgedrückt werden möge:

<sup>1)</sup> CO<sub>2</sub> + {C (aus dem Brennmaterial)} directe Reduction.

Vermehrung C + 0.

<sup>2)</sup> CO<sub>2</sub> + C (ans dem Brennmaterial) = 2 CO O indirecte O (aus dem Erz) . . . . + 2 CO = 2 CO<sub>2</sub> Reduction.

Vermehrung C + 0.

ger der Kohlenoxydgehalt der Gase an der Gicht ist; denn da bei Reduction der Kohlensäure zu Kohlenoxyd durch Kohle Wärme bei wird und diese dem Hochofenprocess verloren geht, da ferner Oxydate des Kohlenoxydgases zu Kohlensäure durch den Sauerstoff der Exzweck des ganzen Hochofenprocesses ist, so wird aus beiden Grünsein geringer Kohlenoxydgehalt an der Gicht ein Beweis einer vorthhaften Hüttung sein.

Aus diesem Grunde wird man zugeben müssen, dass der Bir Ofen und, soweit man, da Gasanalysen aus höheren Ofenschichten fall ersehen kann, in noch höherem Grade der Wrbna- und Kaiser-Fran-

sehr gut geleitet waren.

Vergleicht man übrigens gleiche absolute Höhen über den Fomin verschiedenen Hochöfen mit einander, so wird sich naturgemin Durchschnitt bei dem niedrigen Hochofen ein kohlenoxydärmeres Gudemselben Querschnitt ergeben als bei dem höheren.

Einfluss des Brennmaterials. Im Allgemeinen scheint auf Verhältniss zwischen Kohlensäure und Kohlenoxyd die Art des Bestanterials wenig Einfluss zu üben. Nur in der Nähe der Formen zu der Einfluss kein unbedeutender sein, denn je leichter und je portier Brennmaterial ist, um so leichter wird sich auch die einmal gebie Kohlensäure wieder zu Kohlenoxydgas reduciren. Es wird daher Holzkohlenhochofen für dieselbe Menge eines bestimmten Erzes wenigeren als ein Koksofen, letzterer weniger als ein Steinkolishochofen, namentlich als ein Anthracithochofen, bedürfen.

Die abweichendsten Verhältnisse in höheren Ofentheilen wird augemäss ein mit rohem Brennmaterial betriebener Hochofen bieten.

gegenseitige Verhältniss zwischen Kohlensäure und Kohlenoxyd zeigt daher auch am ungleichförmigsten beim Alfreton-Ofen. Bunsen Playfair geben 1) dafür folgende Erklärung:

"Um diese Erscheinung zu begreifen," sagen sie, "darf man nur Verhältnisse etwas näher ins Auge fassen, welchen die Möllerung in Ofenschacht ausgesetzt ist. Wir haben angegeben, dass die Steinkohlez 24 Fuss langen Weg von der Ofenmündung bis an die Rast zurücht müssen, um ihre flüchtigen, kohlenstoffhaltigen Producte und sowohl hygroskopisch darin enthaltene, als auch das bei der Destillation der gebildete Wasser abzugeben. Wenn wir nun auch annehmen, das in diesem Theile des Ofens herrschende Temperatur durch den unzubrochen vor sich gehenden Gasificationsprocess nicht so tief ernicht ist, dass die Reduction des Eisenerzes dadurch verhindert wird, so dessenungeachtet diese Reduction der Erze, durch welche das Kolonyd in Kohlensäure verwandelt und das gegenseitige Abhängigt verhältniss dieser Gase herbeigeführt wird, keineswegs in dieser ob-

<sup>1)</sup> Erdmann. Journ. f. prakt. Chem. S. 267.

THE NEW YOUR PUBLIC LIBY SEY



Hälfte des Ofens ihren regelmässigen Fortgang nehmen können. Die Erze befinden sich nämlich bei ihrem Durchgange durch den Ofenschacht sugleich unter dem reducirenden Einflusse der Ofengase und der oxydirenden Einwirkung des fortwährend aus den inneren, noch nicht verkokten Theilen der grossen Steinkohlenstücke hervordringenden Wasserdampfes. Sie sind daher fortwährend localen Oxydations- und Reductionsprocessen unterworfen, die das Verhältniss zwischen Kohlensäure, Kohlenoxyd und Wasserstoff von localen Einflüssen abhängig machen."

Auffallende Abweichungen. Einzelne auffallende Abweichungen, wie z. B. das Verhältniss von Kohlensäure zum Kohlenoxyd in Tabelle I. Nrot. 6 sind aus den verschiedenen Zeiten der Gasentnahme zu erklären. Sobald einmal einige Erzstücke in tieferen Zonen vorrollen, wird sich dort ein verhältnissmässig an Kohlensäure sehr reiches Gasgemenge vorfinden, ohne dass hieraus ein richtiger Schluss auf die Vorgänge im Hochofen gezogen werden kann.

Verschiedene Verhältnisse in demselben Querschnitte. Es ist bereits 1) auf den abweichenden Gehalt der Gase an Kohlenoxyd und Kohlensäure in den verschiedenen Theilen desselben Horizontalquerschnittes eines Hochofens hingewiesen und das Verdienst Rinman's, auf diese Thatsache aufmerksam gemacht, den Beweis für dieselbe durch gleichzeitige Gasentnahmen vom Inneren und von den Wänden des Hochciens geführt und die richtigen Gründe aufgefunden zu haben, anerkannt rorden. In den unteren Regionen des Hochofens von Harnäs zeigte sich ei ein und demselben Versuche in  $^{17}/_{100}$  der Höhe über den Formen der ohlenoxydgasgehalt auf 100 Vol. Stickstoff in der Mitte des Ofens urchschnittlich um 6,3 Vol., der Kohlensäuregehalt dagegen um nur 7 Vol. grösser als an der Wand; in 58/100 der Höhe war der Kohlenxydgasgehalt in der Mitte um 5,8 Vol. auf 100 Vol. Stickstoff geringer, er Kohlensäuregehalt um 5,2 Vol. grösser als an der Wand, mit anderen Vorten: die Gase waren in den oberen Theilen des Ofens an den Wänden eicher an reducirendem und ärmer an oxydirtem Gase, sie entsprachen aher einem tieferen Querschnitte, eine Folge ihrer grösseren Geschwinligkeit, während im unteren Theile das umgekehrte Verhältniss stattfand. Dasselbe zeigt sich beim Hochofen zu Hammarby, wo in der Höhe der Gasentziehung, d. h. bei 75/100 der Höhe über den Formen der Kohlenoxydgasgehalt auf 100 Vol. Stickstoff in der Mitte des Ofens sogar um 14,6 Vol. grösser als an der Wand war 2). Das wechselnde Verhältniss an Kohlenoxyd in den einzelnen Theilen des Ofengestells findet ausserdem in dem Eindringen sauerstoffreicher Gase durch den Tümpel hinreichende Erklärung.

Seite 278 u. Seite 280. — <sup>2</sup>) Das widersinnige Verhältniss in etwas grösserer Höhe desselben Ofens ist eine natürliche Folge der Gasentziehung.
 Percy, Metallungie. II. Abthl. 2.

Kohlenstoffgehalt in der Kohlensäure und dem Kohlenoxyde der Hochofengase.

Die nebenstehende Tabelle B. zeigt unter den mit C. bezeichneten Rubriken die Menge des in dem Kohlenoxydgase und der Kohlensäure enthaltenen Kohlenstoffs auf 100 Vol. Stickstoff, natürlich als Dampfvolumen (vergl. S. 216) gedacht.

Entstehung. Der grösste Theil des Kohlenstoffgehalts kommt bei der Verbrennung des Brennmaterials vor der Form und der Reductioader dort gebildeten Kohlensäure durch Kohlenstoff bereits in den tiefsten Regionen des Hochofens in die in weiterer Theil tritt in höheren Zonen des Hochofens durch der bei der Reduction der Erze vdgas oder durch die directe Reneu gebildeten Kohlensäure zu duction der Erze vermittelst fesson a enstoffs hinzu; der Rest entsteht Colle grösstentheils aus e Erze und Zuschläge, und ein geringer Theil noch rasen, welche die Brennmaterialien bei ihrer Erhitzung a Blick auf diese Tabelle mass die den Gasen von Form bis Gicht Gleichmässigkeit offie st nur um 2 bis 3 Vol. auf 100 auffallen. Dieser uns der Kohlensäure der Materia-Vol. Stickstoff. ie kein lien zu den Gason ndiges Gleichbleiben des Kohlenwürd stoffgehalts in allen Theilen ... fens bedeuten, dass die durch

Verbrennung vor der Form resp. Verbrennung und gleichzeitige Reduction zu Kohlenoxyd erzeugten Kohlensäure - und Kohlenoxydgase ihr gegenseitiges quantitatives Verhältniss nur in dem Maasse verändermals aus dem Kohlenoxyde durch Sauerstoffaufnahme aus dem Erze Kohlensäure gebildet wird, dass aber weder Kohlensäure durch Kohlenstoffaufnahme wieder in Kohlenoxyd reducirt wird, noch eine directe Reduction des Erzes durch festen Kohlenstoff stattfindet. Es wird weiter unter gezeigt werden, wie es möglich ist, aus den Gasanalysen unter Zugrundelegung der Zusammensetzung der aufgegebenen festen Materialien das Verhältniss zwischen dem vor der Form und in höheren Zonen des Ofens verzehrten Kohlenstoff zu berechnen. Es ergiebt sich dann, dass z. B. bei dem Hochofen zu Clerval gar keine Kohle, im Hochofen zu Hammarby 7 Proc., im Hochofen zu Forssjö im Ganzen 14 Proc. 1) der gesammten Kohlenmenge zur directen Reduction des Erzes und der Reduction der Kohlensäure zu Kohlenoxyd oberhalb der Form verbraucht wurden.

Ein directer Beweis der Kohlenstoffzunahme aus diesen Gründen wird beim Hochofen zu Harnäs geliefert, wo geröstete Magneteisensteine ohne Zuschlag aufgegeben wurden; hier kann keine Kohlensäure aus der Be-

<sup>1)</sup> Und zwar in der oberen Hälfte des Ofens schon ein bedeutender Theil, in -teren 2/10 der Ofenhöhe nur 4 Proc.

chickung zu den Gasen hinzugekommen sein, und es muss, und zwar seh in sehr hohen Regionen des Ofens, ein wenn auch geringer Theil der ichlensäure wieder in Kohlenoxyd umgewandelt sein oder eine directe leduction des Erzes stattgefunden haben, da der aus den gasförmigen roducten der Kohle gewonnene Kohlenstoff den Gesammtzuwachs an Kohlenstoff in den Hochofengasen nicht deckt.

Abnahme des Kohlenstoffgehaltes. Eine Abnahme des Kohlenstoffgehaltes der Gase ist ein Beweis von Festwerden des Kohlenstoffs, oder von Absorption kohlenstoffhaltiger Gase durch die flüssigen Massen. Ersteres kann durch zwei Ursachen, durch Dissociation von Kohlenstoff \*\*\* Kohlenoxyd und Kohlensäure, oder durch Kohlung des reducirten Esens, d. h. die Umwandlung desselben in Roheisen durch den Kohlenstoff der Gase geschehen. Die meisten Analysenreihen, wie die von den Oefen zu Bärum, Clerval, Wrbna, Hammarby, Hasselfors, Vienne, Seraing and Alfreton, zeigen eine Verringerung des Kohlenstoffgehalts in den tiefsten Theilen, bei anderen sind nicht hinreichend viele Gase für eine Beartheilung entnommen worden, und nur der Ofen von Pont-l'Evêque widerspricht doch auch nur scheinbar der Regel, denn wenn man von den wenig maassgebenden Analysen der Gase aus der Nähe des Tümpels absieht, findet auch hier eine Abnahme des Kohlenstoffgehalts bis zu 3/10 der Höhe statt. Die Dissociation kann, wie bereits ausgeführt, keinen bedeutenden Einfluss auf die gefundene Zusammensetzung der Gase austhen; eine Aufnahme kohlenstoffhaltiger Gase in das flüssige Roheisen andet nur in sehr geringem Maasse statt; die Abnahme des Kohlenstoffs ist daher im Wesentlichen der Kohlung des Eisens zuzuschreiben.

## Wasserstoff der Hochofengase.

In allen Analysen, in welchen Wasserstoff bestimmt wurde, ward er auch in der That gefunden und zwar in allen Tiefen des Ofens. Er hat winen Ursprung wesentlich in dem Wasser der Luft und in dem Wasserstoffgehalt der Brennmaterialien. Eine Zersetzung des mit den festen Materialien in den Ofen gelangenden hygroskopischen Wassers oder des Hydratwassers (bei Brauneisenerzen) kann nicht stattfinden, da die Temperaturen, bei denen dieses Wasser ausgetrieben wird, nicht zur Zerwetzung desselben ausreichen. Der Wasserstoffgehalt nimmt naturgemäss im Allgemeinen von der Form zur Gicht (oder bis zur Gasentziehung) zu. Dieser Annahme eutsprechen im Allgemeinen die Gasanalysen von Cleval, Hammarby, Hasselfors und Harnäs, weniger die von Forssjö und Veckerhagen, gar nicht die von Bärum. Diese Verhältnisse sind in der Tabelle B. zu Seite 290 unter der Rubrik H. übersichtlich zusammengestellt.

Den Wasserstoffgehalt an den Formen darf man zum grössten Theil dem Wassergehalt der Luft zuschreiben und erhält dann als Hälfte desselben den zugehörigen Sauerstoffgehalt. Dieser Wasserstoffgehalt entspricht zugleich der Wasserdampfmenge auf 100 Vol. Stickstoff in de Atmosphäre. Nimmt man die mittlere Zusammensetzung der letzteren z

> 78,492 Vol.-Proc. Stickstoff, Sauerstoff, 0,840 Wassergas, 0,041 Koblensaure etc.

an 1), so kommen auf 100 Vol. Stickstoff allerdings nur 1,07 Wasserga und also eben so viel Wasserstoffgas.

Den höheren Wasserstoffgehalt in der Nähe der Form kann man indesser ohne Bedenken durch Zersetzung des Wasserdampfes erklären, welcher vot dem feuchten Gestübbe am Tümpel, aus den Verschlüssen und Dichtungen der Formen mit nassem Thon und ähnlichen Substanzen in den Heerd dringt

In der höheren Ofentheilen rührt eine Zunahme des Wasserstoffgehalts wo materials, f Der hohe W triebenen Hoel ens zu diger ist der oft sahr mit verkohltem Bi der Analysen des ti thode Ebelmen's nachgewiesen h Wasserstoff, ein stoff geben kann, sc

Destillationsproducten des Brennissociation der Kohlenwasserstoffe. en des mit rohen Steinkohlen bedaher nicht auffallen. Merkwüralt an Wasserstoff in Oefen, welche werden. Wenn auch hinsichtlich 341) wegen der analytischen Mechen könnten, da, wie Bunsen statt eines Gehalts von 5,82 Proc Grubengas und 0,00 Proc. Wasser gfältigen Analysen Rinman's die Möglichkeit eines noch nöheren Wasserstoffgehalts nachgewiesen.

Bei den meisten Oefen zeigt sich eine Verminderung des Wasserstoffgehalts in der oberen Hälfte des Schachtes.

Nimmt man an, dass der Wasserstoff als starkes reducirendes Agens sich mit dem Sauerstoff der Erze verbindet, so muss doch in Folge der sofort wieder eintretenden Zersetzung des gebildeten Wasserdampfes durch die glühenden Kohlen das alte Verhältniss so lange wieder hergestellt werden, bis in höheren Zonen die Temperatur so weit gesunken ist, dass zwar eine Erzreduction, aber keine Wasserzerlegung mehr stattfindet, wonach dann der Wasserdampf in den Gasen als solcher, nicht mehr in Form von Wasserstoff und an Kohle gebundenem Sauerstoff erscheint. Müller 3) hat nachgewiesen, dass Brauneisenerz schon bei 2770, feuchtes Eisenoxyd bei 285°, stark geglühtes Eisenoxyd bei 315°C. durch Wasserstoff reducirt wird.

Ob eine Wasserstoffverminderung auch dadurch entsteht, dass die Kohle in höheren Zonen des Ofens Wasserstoff absorbirt und ihn erst in tieferen Zonen wieder abgiebt, oder dadurch, dass der Wasserstoff durch die Wände des Hochofens diffundirt, darüber liegen noch keine Erfahrungen vor.

<sup>&#</sup>x27;) D. h. einer Temperatur von 200 entsprechend (vergl. S. 79). 's Journ. f. prakt. Chem. 42, S. 153. - 8) Poggend. Annal. 1869. Nr. 1.

# Kohlenwasserstoff in den Hochofengasen.

spwasserstoffe kommen in den Hochofengasen als Sumpf- und s (leichtes und schweres) Kohlenwasserstoffgas vor. Zuerst von intdeckt, wurden sie von Ebelmen bei seinen ersten Analysen späterhin aber bei Wiederholung der Untersuchungen gleichtewiesen. Leichtes Kohlenwasserstoff kommt meist von 1 bis 4, bei Anwendung roher Steinkohlen im Alfreton-Ofen bis 8,23 vor. ölbildendes Gas zeigte sich nur in dem mit rohen Steinriebenen Alfreton-Ofen bis nicht ganz zur Hälfte von der Gicht und zwar von oben herab zunehmend bis auf 4/10 der Tiefe, s abnehmend. Offenbar ist dies aus der Destillation der Kohle Gas bei 5/10 der Tiefe vollständig ausgetrieben, während etwas stärkste Entwickelung stattfindet. Beim Aufsteigen zersetzt es ichtes Kohlenwasserstoffgas und Kohlenstoff. Das Sumpfgas sich dagegen oft noch bis zu einer Tiefe nahe der Form, und lien Brennmaterialien, bei Holzkohle sowohl wie bei Koks und

len Einfluss zu zeigen, welchen bei Anwendung roher Steinn durch Destillation erzeugte Kohlenwasserstoffe auf die Zusamg der Gichtgase ausüben, untersuchten Bunsen und Playfair
m Hochofen zu Alfreton benutzten Steinkohlen für sich und
is das Verhältniss der durch Destillation der rohen Steinkohlen
n Producte zu den durch Verbrennung der rückständigen Koks
erzeugten Gasen dem Volumen nach folgendes sei:

h	Verbrennung erzeugte Gas	e   Stickstoff 62,423   Kohlenoxyd 32,788
	Destillation erzeugte Gas	Kohlenoxyd
		100,000

igte ferner, dass wenn die Destillationsproducte der Steinkohle den Kohlen in Berührung kommen, deren flüssige Bestandrund Wasser, durch Zersetzung sich vermindern, und daenoxyd, Wasserstoff und ölbildendes Gas an ihre Stelle treten. i die Anwendung dieses Erfahrungssatzes auf den Hochofenellmen anführt, dass unmöglich unzersetzte Theerdämpfe in in welcher die Kohlen glühen, existiren könnten, so vernache Thatsache, dass die Kohlen in grossen Stücken aufgegeben ren Inneres noch Theerdämpfe entwickeln kann, wenn die i längst verkokt und glühend ist.

# Berechnungen aus der Zusammensetzung der Hochofengase.

#### Formeln.

1. Berechnung des pro Satz fester Materialien vor den Formen verbrauchten Sauerstoffs und verzehrten Kohlenstoffs. Wird mit O die Gewichtsmenge Sauerstoff bezeichnet, welche in einem Satz fester in den Hochofen geschütteter Materialien enthalten ist, ferner mit s das Sauerstoffvolumen, welches im Gebläsewinde auf 100 Vol. Stickstofkommt,

n, welches in den Gichtgasen auf

100 Vol.

stoff, welche aus u at aus der Gleichung:

- 8:

Dies x braucht vor den F Kohlenoxydgas. an Kohlenstoff zur Bildung von

abt sich die Gewichtsmenge Sauer-

iatze fester Materialien entspricht

2. Ber in 8

Nimmt das
auf und w
(durch feste nome out, union ver,
reducirtes Kohlensäuregas) verbrauch

tverbrauchs an Kohlenstoff.
teisen c Gewichtstheile Kohlenstoff
enstoff zur directen Erzreduction
elst fester Kohle zu Kohlenoxyd
so ist (6/2 z + c + 4/2) der über-

reducirtes Kohlensäuregas) verbraucht, so ist  $\binom{6}{8}x + c + \zeta$ ) der überhaupt verbrauchte Kohlenstoff. Ist nun Z der Kohlenstoffgehalt der pro Satz aufgegebenen Brennmaterialien (nach Abzug von Asche und flüchtigen Gasen), so bedeutet  $Z = \binom{6}{8}x + c + \zeta$ ) den effectiven Verlust an Kohle (hervorgerufen durch Verstäuben, mechanische Fortführung durch die Gichtgase, Abscheidung aus Kohlenoxyd in hoher Temperatur u. s. w.).

3. Sauerstoffgehalt der Gase von der Erzreduction. (S-s) ist das nicht aus der Gebläseluft stammende Sauerstoffvolumen pro Satz. Die Gewichtsmenge O ist die Summe von dem Sauerstoff o', welcher in der Kohlensäure der Erze und Zuschläge enthalten ist, dem Sauerstoff o'', welcher in dem Kohlensäure der Kohlen 1), dem Sauerstoff o''', welcher in dem Kohlenoxyd 1) der Kohlen enthalten ist, und dem Sauerstoff des Erzes (Oxydsauerstoff) o''''.

Das nicht aus den Erzen und nicht aus der Gebläseluft stammende Sauerstoffvolumen pro 100 Vol. Stickstoff ist demnach

$$\frac{(o' + o'' + o''')(S - s)}{O} = A,$$

Die Gase.

das aus den Erzen herrührende Sauerstoffvolumen auf 100 Vol. Stickstoff = (S - s) - A = Q.

- 4. Kohlensäure aus der Erzreduction. In der Kohlensäure der Erze und Zuschläge sind enthalten  $\frac{o'(S-s)}{O}$  Vol. Sauerstoff und daher eben so viel Kohlensäure auf 100 Vol. Stickstoff, in der Kohlensäure der Kohlen  $\frac{o''(S-s)}{O}$  Vol. Sauerstoff, und daher eben so viel Kohlensäure, also zusammen  $\frac{(o'+o'')(S-s)}{O}$  Vol. Kohlensäure. Sind nun in den Gichtgasen K Vol. Kohlensäure auf 100 Vol. Stickstoff enthalten, so müssen  $K \left(\frac{(o'+o'')(S-s)}{O}\right) = K''$  Vol. Kohlensäure aus der Erzreduction entstanden sein.
- Kohlenstoffmenge. Im Kohlenoxyd der Brennmaterialien sind o''' Gewichtstheile Sauerstoff oder  $\frac{o''' (S-s)}{O}$  Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff, d. h.  $2 \cdot \frac{o''' (S-s)}{O}$  Vol. Kohlenoxyd enthalten. Ist das Kohlenoxydgasvolumen auf 100 Vol. Stickstoff in den Gasen = k, so müssen, da 2s das vor den Formen auf 100 Vol. Stickstoff erzeugte Kohlenoxydgasvolumen ist,  $2s \left[k 2 \cdot \frac{o''' (S-s)}{O}\right] = k''$  Vol. Kohlenoxyd durch Erzreduction in eben so viel Kohlensäure umgewandelt worden sein. Die Differenz K'' k'' giebt daher das Kohlensäurevolumen au, welches aus directer Reduction des Erzes durch Kohle, beziehungsweise durch vorher aus Kohlensäure vermittelst fester Kohle reducirtes Kohlenoxyd entstanden ist. Ist K'' k'' = 0, so ist keine solche directe Reduction eingetreten. K'' kann natürlich niemals kleiner als k'' sein.

# Beispiel (Hochofen zu Hammarby).

Diese Rechnungen lassen sich am besten an einem Beispiel erläutern und es möge hierzu die von Rinman gelieferte Berechnung der Gasanalysen des Hochofens zu Hammarby dienen.

Die Beschickung, welche S. 243 angegeben ist, liefert beim Erhitzen an Gasen von jedem Satze:

Pos.	Material.	Kohlensäure. GewThle.	Kohlenoxyd. GewThie.	Sauerstoff. Gew,-Thle-	Kohlenstoff GewThle
1.	Erz u. Zuschläge .	70	_	51	19
	**-1-1-11-11	-13,4	_	9,8	3,6
2.	Holzkohle 1)	1 -	6,6	3,9	2,1
3.	Erz (Magneteisen).	-	_	139,0	_
4.	Zusammen	-	-	203,7 (0)	24,7

In den Gasen ist enthalten "ol. Stickstoff:

Pos.	Gasart.	Volum Sauerstoff.			Bemerkungen.		
5. 6.	Gichtgas Gebläsewind	44,6	-1	son: (8)	Vergl. Tab. VIII, S. 223. aus der trocknen Luft aus 3 Proc. Feuchtigkeit		
7.	Differenz (S-s)	-	T	M	d. h. Sauerstoff in den Gicht- gasen, welcher nicht vom Winde herrührt.		

Hiernach müssen äquivalent sein 17,1 Vol. Sauerstoff = 203,7 Gew. Thle. Sauerstoff, der Sauerstoff im Gebläse = x ist daher zu finden aus der Gleichung 17,1 : 203,7 = 27,5 : x und beträgt 327,7 Gwthle. Auf 327,7 Gwthle. Sauerstoff gehören zur Kohlenoxydgasbildung  $^6$ ; mal so viel = 245,7 Gwthle. reiner Kohlenstoff.

Nimmt man nun nach der Analyse an, dass das Roheisen (welches aus einem Satz erzeugt ist) 16 Gwthl. Kohle aufnimmt und dass (wie nachgewiesen werden wird) 19 Vol. Kohle zu directer Reduction von Erzen verbraucht werden, so erhält man den Gesammtverbrauch ( $\frac{6}{8}z + c + \zeta$ ) = 280,7 Gwthle. Kohle.

Nach angestellten Ermittelungen ergab sich nach Abzug der flüchtigen Bestandtheile und der Asche der Kohle ein Gewicht pro Satz von 302,4 Gwthln. Kohlenstoff (Z), also 21,7 Gewthle. mehr als aus obiger Rechnung gefunden.

Die 17,1 Vol. Sauerstoff, welche in den Gasen der Gicht allen Sauerstoff repräsentiren, der aus Kohle und Beschickung rührt, lassen sich folgendermassen nachweisen:

<sup>~</sup>i Luftabschluss erhitzt.

Gewthle Sauerstoff des Kalksteins (o') geben 
$$\frac{51 \times 17,1}{203,7} = 4,3 \text{ Vol.}$$

Gewthle Sauerstoff der Kohlensäure der Kohlensäure 
$$\frac{9.8 \times 17.1}{203.7} = 0.9$$

B Gewthle. Sauerstoff des Kohlenoxyds (o''') ge-  
ben auf 100 Vol. Stickstoff 
$$= 0.3 \text{ m}$$
  
 $= 0.3 \text{ m}$   
 $= 0.3 \text{ m}$   
 $= 0.3 \text{ m}$ 

ithin bleiben (S - s) - A = 17,1 - 5,5 = 11,6 Vol. Sauerstoff für Erze.

In den Gasen befinden sich auf 100 Vol. Stickstoff 24,0 Kohlensäure (k) und 41,2 Kohlensxyd (k). Kalkstein und Brennmaterial haben zummen 5,2 Vol. Kohlensäure. Der Rest, K'' = 24,0 - 5,2 = 18,8 Vol. Eldet sich daher durch Erzreduction.

Der Gesammtverbrauch = 11,6 Vol. Sauerstoff also gleich dem oben angegebenen Sauerstoffgehalte des Erzes.

### 6. Reductionsgrad.

Will man sich Rechenschaft über den Grad der Reduction des Erzes irgend einem Ofentheil auf Grund der Gaszusammensetzung geben, so man von dem Gasgemenge zuvörderst das Kohlensäurequantum abzuhen, welches aus den Schmelzmaterialien entwickelt wurde. Dasselbe an indessen nur durch Analogie annäherungsweise bis zu den Gegenden mittelt werden, wo überhaupt alle Kohlensäure ausgetrieben ist. Hat in nun aus einer in vorher angegebener Weise ausgeführten Rechnung funden, dass das Erz im Ganzen  $\Omega$  Volum Sauerstoff abgiebt, so hat an zuvörderst aus dem Wasserstoffgehalt an der Form  $H^{\dagger}$ ) den dem asser des Windes zugehörigen Sauerstoffgehalt  $\frac{H}{\Omega}$  zu berechnen, diesen

<sup>1)</sup> Alles auf 100 Vol. Stickstoff bezogen.

von dem Sauerstoffgehalt des Gasgemenges  $\sigma$  abzuziehen und von der Differenz 26,5, d. h. die Menge Sauerstoff zu subtrahiren, welche der Kohlenstoff in der Luft zu Kohlenoxyd verbrannt verbrauchen würde  $^{\circ}$ ). Das Verhältniss dieser Differenz D zum Sauerstoff  $\mathcal Q$  giebt den Reductionsgrad des Erzes an.

# Beispiel (Hochofen zu Forssjö).

Es enthalten die 31 Fuss 11,7 Zoll (10,035 Meter) tief entnommens Gase des Hochofens zu Forssjö 30,8 Vol. Sauerstoff auf 100 Vol. Stickstoff dem Wassergehalt der Gebläseluft entsprechen eines 0,5 Vol.  $\left(\frac{H}{2}\right)$  Sauerstoff, es bleiben mithin  $\left(\sigma-\frac{H}{2}\right)$ . '30,8 — 0,5) = 30,3 Vol. Sauerstoff übrig. Hiervon 26,5 Vol. abgezezog en giebt D=30,3-26,5=3,8. Nun ergiebt die Rechnung, dass das Erz im Ganzen 11,6 Vol. Sauerstoff ( $\Omega$ ) abgiebt, folglich ist an der Stelle, wo das Gas entnommen wurde,  $\Omega=\frac{3,8}{11,6}=\mathrm{circa}^{-1}/_{3}$  der ganzen Erzmasse noch unreducirt.

# Temperatur der Hochofengase.

Diejenige Temperatur, welche in dem Capitel über die Gebläse (S. 186, 192 u. 205) für das Innere des Hochofens berechnet wurde, ist, wie schon am betreffenden Orte auseinandergesetzt, eine gegen die Wirklichkeit zu hohe. Die Wärme, welche durch Verbrennung der Kohlen, gleichgültig ob zu Kohlensäure, zu Kohlenoxyd oder zu beiden Gasen, entwickelt wird, überträgt sich nicht nur auf die Verbrennungsgase und den mit ihnen gemischten Stickstoff der atmosphärischen Luft, sondern auch auf die sämmtlichen niedergehenden Materialien, die allein zum Uebergange aus dem festen in den flüssigen Aggregatzustand eine grosse Menge Wärme erfordern. Ebenso würde die aus der Zusammensetzung der Gase an sich berechnete Temperatur in höheren Theilen des Ofens zu hoch ausfallen. Eine auf Richtigkeit Anspruch machende Rechnung lässt sich daher nur vornehmen, wenn die Veränderungen der niedergehenden festen Substanzen in chemischer und physikalischer Beziehung bekannt sind und die Kenntniss dieser Veränderungen wird erst das folgende Capitel bringen. Dagegen trägt es umgekehrt zum Verständniss der letzteren bei, die durch Beobachtungen gefundenen Temperaturen der Gase zu kennen.

Die ersten directen Bestimmungen der Temperaturen von Hochofengasen rühren von Ebelmen<sup>2</sup>) und wurden an denselben Oefen von Audincourt und Pont l'Evêque vorgenommen, von denen die Gasanalysen

<sup>1)</sup> Kohlenstoff zu Kohlenoxyd verbrannt giebt auf 100 Vol. Stickstoff 53,0 Vol. enoxyd, d. h. 26,5 Vol. Kohlenstoff und 26,5 Vol. Sauerstoff. — 2) Annalines IV. sér. t. V, p. 19 u. f. und Annal. des Mines. t. XX, p. 409.

in Tabelle XII. und XIV. S. 229 und 231 mitgetheilt worden sind; weitere Versuche sind von Tunner, Rinman, Fernqvist und Bell angestellt.

### I. Hochofen zu Audincourt.

Die Versuche an diesem bei kaltem Winde mit Holzkohlen betriebenen Ofen wurden drei Wochen nach dem Anblasen ausgeführt, zu welcher Zeit man auf 306 Kilogrm. (1,53 Ctr.) Erze 5 Hectoliter oder 115 Kilogrm. (57,5 Pfd.) Gewicht an Holzkohlen verbrauchte und graues Roheisen erzeugte. Die Temperaturbestimmungen geschahen durch Metallstückehen, welche vermittelst eiserner mit Grübchen versehener Stangen in den Ofen gebracht wurden.

- 1. An der Gicht fand Ebelmen eine Temperatur von weniger als 112° (Schmelzpunkt des Schwefels) bei gefülltem Ofen, und von 112 bis 200° (Schwefel zeigte sich sehr flüssig, Zinn schmolz noch nicht) bei niedergegangener Beschickung.
- 2. Im Schachte, 8,04 Meter unter der Gicht, 0,63 Meter unter dem Kohlensack (wo die Gase die Zusammensetzung der Tabelle XII. Nro. 6 hatten) schmolz Silber, aber nicht Kupfer innerhalb 15 bis 20 Minuten, die Temperatur lag also zwischen 1023° (nach Becquerel 960°) und 1173° C.
- 3. 0,90 Meter über der Form schmolz sowohl Gold (1102°, nach Becquerel 1092° C.) als Kupfer nach 20 Minuten, während Eisen beinahe weissglühend in dieser Zeit geworden war. Die Temperatur lag nach Ebelmen also über 1173° C.
- 4. Vor der Form schmolz Eisen fast sofort, eine Stange von 2 Centimeter Durchmesser auf 0,25 Meter Länge innerhalb <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minute. Ebenso schmolz Porzellan beinahe augenblicklich. Es wurden mithin nach Pouillet's Annahme 1600°, nach gewöhnlicher Annahme 1900 bis 2100° C. Aberschritten.

### II. Hochofen von Pont l'Evêque.

Der mit Koks betriebene Ofen, dessen Gasanalysen in Tabelle XIV. 8.231 mitgetheilt sind, wurde 29 Tage nach dem Anblasen auf seine Temperatur geprüft, zu welcher Zeit bereits die Gichtgasentziehung im Gange war. Ebelmen fand:

- 1. An der Gicht. Bei gefülltem Ofen floss Zinn, nicht aber Blei, die Temperatur lag also zwischen 230° und 334°. Bei niedergegangener Beschickung schmolz Blei und Zink, aber noch nicht Antimon, die Temperatur lag also zwischen 411° und 512°.
- 2. Im Kohlensack. Kupfer schmolz nach 15 Minuten, weisses Roheisen nicht. Die Temperatur lag also über 1173°.
- 3. 0,67 Meter über der Form schmolz Gold und Kupfer leicht; eine runde Eisenstange von 9 Millim. Durchmesser schmolz ebensowenig

wie Porzellan innerhalb 15 Minuten Verweilens im Ofen. Die Temperatur lag also weit über 1173°C.

- 4. 0,29 Meter über der Form wurde ein runder Eisenstab von 9 Millimeter Durchmesser erst in <sup>3</sup>/<sub>1</sub> Minuten schweisswarm, schmolz aber schon vor Ablauf von 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minuten auf eine Länge von 0,20 Meter vollständig.
- 5) An der Form schmolz eine 9 Millimeter starke Eisenstange au 0,31 Meter Länge in weniger als <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Minute, und Porzellan fast sogleich In den beiden letzten Fällen sind also mehr als 1600° (resp. 1900° bis 2100° C.) vorhanden.

Ebelmen schliesst aus diesen Bestimmungen an den genannten beiden Oefen, dass in allen Zonen eines Koksofens die Temperatur höher sei, als in den entsprechenden Theilen eines Holzkohlenhochofens. Frailich ist der Vergleich im vorliegenden Falle nicht günstig gewählt, weil der Hochofen zu Audincourt mit kaltem Winde, der von Pont l'Evêque mit heissem Winde arbeitete.

Ebelmen erklärt die Temperaturverschiedenheit beider Ofengatungen folgendermassen: Die Temperatur der niedergehenden festen Substanzen ist abhängig von der fühlbaren Hitze des aufsteigenden Gastromes. Das Volumen dieses Gasstromes ist fast proportional der Menge des angewendeten Brennmaterials, und da diese letztere viel grösser im Koks- als im Holzkohlenhochofen auf ein bestimmtes Gewicht Erz ist, so muss auch die Temperatur im ersteren höher, als im letzteren sein. In Holzkohlenhochöfen kommen auf 100 Gewichte. Roheisen 100 bis 150 Theile Holzkohle, oder 90. bis 135 Gewithle. Kohlenstoff, während in dem zum Vergleich gewählten Koksofen 200 bis 285 Theile Koks oder 170 bis 242 Theile Kohlenstoff auf 100 Gewichtstheile Roheisen kamen.

#### III. Hochöfen von Eisenerz und St. Stefen.

Diese Temperaturbestimmungen hat Tunner, nachdem ein langer, fast zwanzigjähriger Zeitraum verflossen war, ohne dass man auf Ebelmen's Anregung, weitere Forschungen auzustellen, eingegangen wäre, im Jahre 1859 wieder aufgenommen 1). Sie wurden an den Hochöfen angestellt, deren Gase die in Tab. V. und VI., S. 221 mitgetheilte Zusammensetzung zeigten.

Die Bestimmung der Temperatur wurde bis zum Schmelzpunkte der Bleies (320°C.) mit dem Quecksilberthermometer, höher hinauf durch Le girungen vorgenommen, deren Zusammensetzung in der folgenden Tabelle namentlich deshalb mitgetheilt ist, weil bei der Unzuverlässigkeit alle herigen pyrometrischen Messungen die Annahme der Schmelztempera 1, welche einzelnen Metallen und besonders deren Legirungen zu

<sup>-</sup> Hüttenm. Jahrbuch IX, S. 290 u. f.

ommen, sich häufig geändert hat und voraussichtlich noch oft ändern ird.

Nummer.	Blei.	Legiru   Silber.	ngans   Gold.	Platin.	Angenommend Schmelz- temperatur.
		Grad C.			
1	9	1	_	_	400
2	8,5	1,5	-	-	440
3	8	2	-	-	470
4	7,5	2,5			505
5 6 7	7	3	- :	_	540
6	6,5	3,5	-	-	575
7	6	4	_		610
8	5,5	4,5	_		645
8	5	5		· —	680
10	4,5 4	5,5	_	-	715
11	4	6	_		750
12	3,5	6,5	_		780
13	3	7		_	815
14	2,5	7,5	_	_	850
15	2	8	_		885
16	1,5	8,5	_	_	920
17	1	9	_		955
18	0,6	9,4		_	980
19	<u>-</u>	9,5	0,5	_	1030
20		9,5 7	3		1050
21	. =	4,5	5,5	_	1070
22	_	2	8		1090
23		-	10	_	1100
24		9	_	1	1175
25	· _	8,5		1,5	1250
26	_	4,5 2 - 9 8,5 8	_	2	1325
27		7,5	_	2,5	1400
28		7		3	1475
29	_	6,5		3,5	1550
30		6,5 5		5	1625

Tunner fand, dass das weissstrahlige Roheisen etwas leichtflüssiger s Nro. 30 sei, und nahm dessen Schmelzpunkt zu 1600° an, während dem grauen Holzkohleneisen einen Schmelzpunkt von ungefähr 1700°, m harten Stahl einen solchen von circa 1850° und dem harten Stahlen von circa 2000° zuertheilte.

Die erhaltenen Temperaturen sind in die beiden Figuren 166 und 7 (a. f. S.) an den Stellen eingetragen, wo sie ermittelt wurden.


Es muss noch einiger Experimente Tunner's gedacht werden, welche ar nicht den Temperaturgrad, wohl aber die Vertheilung der Hitzer den Formen angeben. Es wurden zu diesem Zwecke Eisenstangen reh die Formen oder durch ein der hinteren Form gegenüber angeschtes Loch theils horizontal, theils aufwärts eingeführt und ergaben in den Figuren 168 und 169 (a. S. 303) dargestellte Erscheinung,

Fig. 166.

## Der Hochofenprocess.

Fig. 167.

Tick Temperatur. 225\* 800°

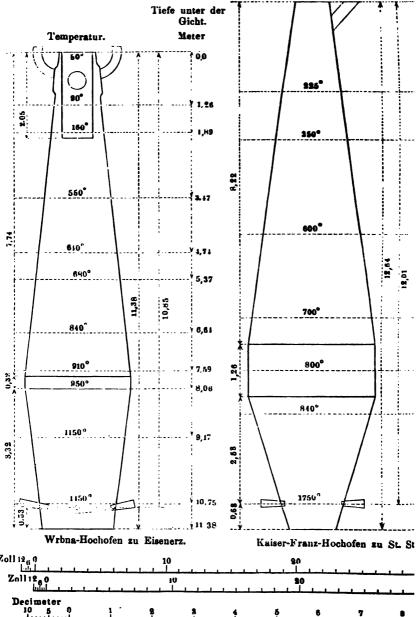

wobei die dunklen Stellen die am heissesten (schweisswarm) gewordezen Theile, die ganz hellen Stellen dagegen nur dunkelglühende Theile bezeichnen.

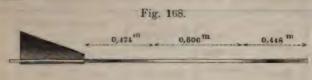


Fig. 169.



Der in Fig. 168 abgebildete Stab wurde von einer Form bis zu der gegenüber liegenden durchgestossen und <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Minuten in dieser Lage belassen. Vor jeder Form war eirea 10 bis 15 Centim. von deren Mündung entfernt eine 15 Centim. lange schweisswarme Stelle, während die Mitte auf eirea 60 Centim. Länge sich kaum dankel rothglühend zeigte.

Die in Fig. 169 abgebildeten Stäbe waren gebogen, wurden durch eine Oeffnung in der Brust des Ofens eingeführt und unter Winkeln von 9, 16 und 23 Grad bis zur gegenüberliegenden Wand oberhalb der Form gebracht.

Es geht hieraus hervor, dass sich in diesen Hochöfen bei jeder Form ein eigener Verbrennungsraum gebildet hatte, in dessen Mitte sich die heiseste Stelle (hier kaum 15 Centim. breit) befand. Nach oben zu verringerte sich (wie Fig. 169 ersichtlich macht) die Temperatur wieder, während die relativ heissesten Stellen eine grössere Breite einnahmen. Diese heissesten Stellen lagen nicht zusammen, sondern in zwei Theile getrennt.

Diese Untersuchungen Tunner's setzte Stockher im folgenden

Jahre an dem Wrbna-Ofen zu Eisenerz fort, welcher noch in ununterbrochenem Betriebe war und sich nur etwas erweitert hatte 1).

Die	Resultate	sind	in	folgender	Tabelle	zusammengestellt:
-----	-----------	------	----	-----------	---------	-------------------

Laufende Nummer.	Ein- gesenkt auf Meter.	Zeit im Ofen. Stunden.	Legirungs- nummern nach Tabelle Seite 301.	Hiervor vollkom- men ge- schmol- zen.	an den Kanten abgernn- det.	Ent- sprecheide Temperatur Grad C.
1	2,53	6	1 - 10	1-6	7 - 8	580
2	2,53	6	1 - 8	1-6	7	580
3	3,48	6	1 10	1 10	-	1
4	3,48	6	6 — 15	6 - 13	14 — 15	820
б	5,37	4	15 — 24	-	_	_
Е	5,37	8	15 24	15	16	3
7	5,37	8	11 - 17	11-15	16	
8	7,27	3	13 — 22	-	_	
9	7,97	3	12 - 17	_	_	890 - 90
10	7,27	2	16 22	-	16	
11	7,27	2	13 — 19	13 14	15 16	
19	8,06	2	14 20	14 15	16	)

Versuch 5, 8 und 9 misslang in Folge Bruchs des Apparates.

## IV. Hochöfen zu Hammarby, Forssjö und Hasselfors.


Rinman und Fernqvist haben bei den Hochöfen, deren Gasanslysen S. 223 bis 225, Tab. VIII. bis X. mitgetheilt sind, auch Temperaturbestimmungen vorgenommen und sich dabei derselben Legirungen wie
Tunner bedient. Mit Recht wird bemerkt, dass die so erhaltenen Temperaturgrade zu hoch seien, da nach neueren Untersuchungen der Schmelzpunkt des Silbers mit 1020° um 50°, der des Platins mit 2500° nach
Deville um 600° zu hoch angenommen sei. Der Vergleich wird hierdurch indessen nicht beeinträchtigt.

Bei den Hochöfen zu Forssjö und Hasselfors liess man die Legirungen eine Stunde lang im Ofen verweilen. Man erhielt sehr schwankende Resultate z. B. bei dem Hochofen zu Forssjö bei 5,7 Fuss (1,78 Meter) Tiefe 850° und 815°, bei 19,9 Fuss (6,23 Meter) 920° und 850°, später bei 26,2 Fuss (8,22 Meter) nur 955° C. Die mittleren Zahlen sind in den neben- und umstehenden Skizzen (Fig. 170 bis 172) verzeichnet. Die beim Hochofen zu Forssjö (Fig. 171) angegebene Temperatur von 1250° bei 34,0 Fuss (10,69 Meter) Tiefe scheint zu hoch, da die Legirung

<sup>1)</sup> Berg- u. Hüttenm. Jahrb. Bd. X, S. 491.

Fig. 170.


Fig. 171.

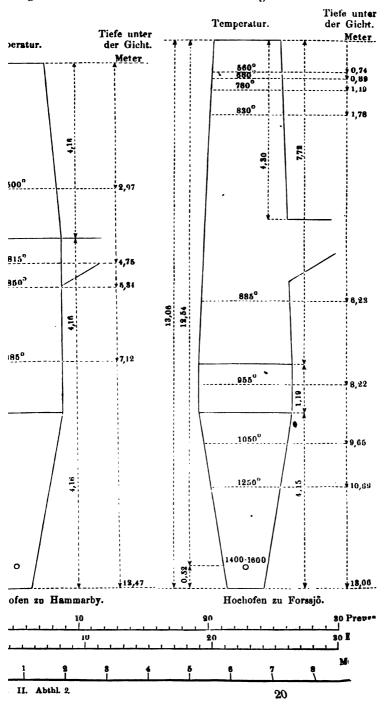

306

### Der Hochofenprocess.

sich mit dem Eisen des Apparates vereinigt hatte. Vor dem Tüm Fig. 172. die Temperatur zwischen 14

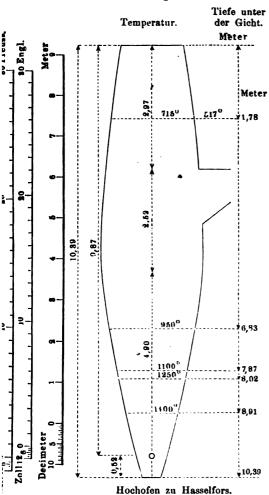


1600°. Zog man die Leg ohne Verweilen aus der Ti 5,7 Fuss (1,78 Meter) wieder so fand man Temperaturen z 440° und 680° C.

Beim Hochofen von Hass

Meter fand man bei 25,1 Fuss (7
Tiefe mehr als 1100°, da G
schmolzen war, und die Si
tinlegirungen, deren Schme
bei 1175° und 1250° lieg
sich ausgebreitet hatten.
zum Theil in Stahl oder auc
eisen umgewandelten Ga
hungsröhren abschmolzen, so
bei diesem Hochofen die Te
tur bei 28,4 Fuss (8,91 M.) T
1400° und bei 25,5 Fuss (8
auf 1250° nur geschätzt we

Bei den Temperaturbest gen, welche zu Hammarby nommen wurden, zog man girungen sofort heraus, sol mit der Beschickung die gew Tiefe erreicht hatten, und sie daher zuverlässiger die Tem ren der festen Substanzen die der Gase. Ein besonde teresse bietet eine dieser 1 mungen noch deshalb, weil o sowohl beim Ableiten der ( den Röst- und Kalkbrennöt auch bei versperrter Ableiti gestellt wurde. Die Result ren folgende:

7		unter licht.	der		Beim Ableiten der Gase.	Beim Nichtableiter			
9,5	Fuss	(2,97	Meto	er)	unter 400°	500 — 600°			
11,3	,,	(3,56	"	)	desgl.	_			
15,1	77	(4,75	77	)	_	815 <sup>0</sup>			
17,0	"	(5,34	77	)	_	85 <b>0°</b>			
22,7	,,	(7,12	"	)		885"			

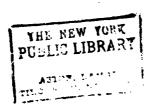

# Tem Seite 307).

Nro. der Gasana	lysen: V.	VI.	v	
Hochofen. Wrbna. (Oesterreich)		Kaiser Franz. (Oesterreich)	Ham-	
Original- maass.	34' 4" Oesterr.	38' Oesterr.	40,25	
Meter.	10,85m	12,01m	11	
Gichtniveau.	500			Gichtniveau.
20 15 10 5	900	225° 350°	ŧ	90 60

n (5,34 v )

\_

885°

#### V. Hochöfen zu Clarence.

Bei den Hochöfen des Cleveland-Districtes in Nord-Yorkshire zu ence hat J. Lowthian Bell einige Temperaturermittelungen vormmen, welche sich allerdings nur auf die Temperatur unmittelbar an der Gicht oder in den Leitungsröhren der Gichtgase beziehen 1). Die Beobachtungen wurden an zwei gleich construirten Hochöfen stellt, bei deren einem die Gase an der offenen Gicht verbrannten, rend sie bei dem anderen unverbrannt abgeleitet wurden. Beide den mit dem körnigen Spatheisenstein von Cleveland (s. Abthl. I. 121) und Koks betrieben.

Bei dem Ofen mit geschlossener Gicht fand man circa 73/4 Fuss Meter) unter der Gichtplatte im Mittel aus 15 Beobachtungen 560°C., dem mit offener Gicht durch allerdings nur eine Beobachtung in deren Tiefe 790°C.

Es wurden auch Temperaturbestimmungen bei verschiedenem Ofenge angestellt und bei dem Ofen mit geschlossener Gicht, wenn der nieb auf Erzeugung von weissem Roheisen (Nro. 4) gerichtet war, F. (377°C.), wenn der Betrieb auf Erzeugung von grauem Roheisen b. 2) gerichtet war, 825°F. (441°C.) gefunden.

In der Gasleitungsröhre zeigte sich im Durchschnitt eine Temperatur 808° F. (431° C. <sup>2</sup>).

Die Höhe dieser Oefen betrug nur eirea 48½ Fuss (15,2 Meter); bei höfen, welche demselben District angehören und welche 72,8 Fuss (22,8 er) hoch sind, fand man bei dem Betriebe auf weisses Roheisen (Nro. 4) ch nach der Begichtung eine Temperatur der Gase von nur 467° F. 2° C.) und 665° F. (352° C.) kurz vor der Begichtung; durchschnittalso 517° F. (269° C.) oder eirea 200° F. (93° C.) weniger als bei niedrigen Oefen.

## VI. Zusammenstellung und Folgerungen.

Die so ermittelten Temperaturen sind in nebenstehender Tabelle C. der Weise zusammengestellt, wie dies bereits bei den Gasanalysen gehen, nämlich unter der Voraussetzung gleicher Höhe aller Hochöfen. Diese Beobachtungen beweisen, dass die Temperatur der Gase im hofen allmälig und regelmässig von unten nach oben abnimmt, so also weder eine den Wärmeverlust überwiegende neue Wärmequelle er aus der Verbrennung des Kohlenstoffs vor den Formen stammenhinzutreten, noch eine plötzliche Wärmebindung in bedeutendem se eintreten kann. Nur in nächster Nähe der Formen selbst erniet sich die Temperatur durch Reduction der gebildeten Kohlensäure zlich, wie die Beobachtungen Tunner's beweisen.

<sup>3)</sup> Sie sind von Tunner (Jahrb. XV, S. 109 u. f.) mitgetheilt. — 2) Bei anähnlichen Hochöfen 715° bis 740° F. (379° bis 393° C.)

Die Gase entweichen aus der Gicht meist mit einer Temperatur von einigen 100 Graden, so dass sie also nicht ihre sämmtliche Wärme an die festen Materialien abgeben. Wesentlich ist dies Verhältniss von der Ofenhöhe und der Geschwindigkeit der Gase abhängig, so dass der höckste Ofen und der langsamste Gasstrom die beste Wärmeausnutzung geben. Da nun, wie später gezeigt werden wird, die Geschwindigkeit der Gase in umgekehrtem Verhältniss zur Weite des Ofens steht, so wird von swei gleich hohen Hochöfen derjenige die beste Wärmeausnutzung bieten, welcher sich von der Wärmequelle (den Formen) an bis zur Gicht immer mehr erweitert. Die Temperatur der Gichtgase erhöht sich unter sont gleichen Umständen bedeutend beim tieferen Herabsinken der Beschickung Verbrennen die Gichtgase an der Gicht, so steigt dadurch die Temperatu auch in tieferen Ofentheilen, im Gegensatz zu dem Falle, in dem die Gase unverbrannt abgeleitet werden. In entsprechenden Ofenhöhen ent wickelt ein mit Koks betriebener Ofen höhere Temperaturen, als ein mit Holzkohle betriebener. Je grösser der Brennmaterial - oder vielmet Kohlenstoffverbrauch auf eine bestimmte Menge Erz und Zuschlag, um » höher ist die Temperatur des Ofens. Sie steigt daher bei der Darstellung von grauem Roheisen und sinkt bei der Darstellung von weissem Roheisen

#### Spannung der Gase.


Es ist bereits S. 191 darauf hingewiesen worden, dass die Verbrenungsproducte vor den Formen im Hochofen eine von verschiedenen Unständen abhängige, aber stets höhere Spannung als die Atmosphäre haben. Da beim Aufsteigen der Gase die Widerstände immer geringer werden und gleichzeitig die Temperatur sinkt, so kann man schon im Vorus schließen, dass ihre Pressung stetig abnehmen werde. Da sich indesse andererseits das Volumen der Gase vermehrt und die Querschnitte der Hochofens theils vergrössern, theils verringern, so ist die Berechnung der Abnahme der Spannung sehr umständlich und unsicher und es ist von Interesse, die letztere durch directe Versuche festzustellen.

Tunner hat in dieser Richtung Untersuchungen an den Hocholes bei Eisenerz 1) angestellt und folgende Resultate gefunden 2):

Die Spannung der Gase steht in allen Höhen des Ofens im Verhätniss zu der Pressung der Gebläseluft, so dass die Schwankungen der letteren bis zur Gicht hin wahrnehmbar bleiben. Waren an dem Wrbss-Ofen zu Eisenerz die Schwankungen des Manometers 18<sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 24<sup>1</sup>, Linien (39,5 bis 52,7<sup>mm</sup>) Quecksilbersäule, so zeigten die Gase an der Gicht in genau entsprechenden Zeiträumen Schwankungen in der Pressung von 9 bis 10<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Linien (19,7 bis 23,0<sup>mm</sup>) Wassersäule. Von Einfluss auf die Spannung der Gase an der Gicht war ferner die Beschaffenheit der Formen. Nasete eine derselben, d. h. bildeten sich Ansätze, so sank die

<sup>1)</sup> Vergl. S. 221. - 2) Tunner's Jahrb. IX.


ng von 9 bis 11 Linien (19,7 bis 24,1<sup>mn</sup>) auf 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Linien 14,3<sup>mn</sup>). Aehnlich wirkte die Beschaffenheit der aufgegebenen lien. Als kleinere Kohlen wie gewöhnlich aufgeschüttet wurden,

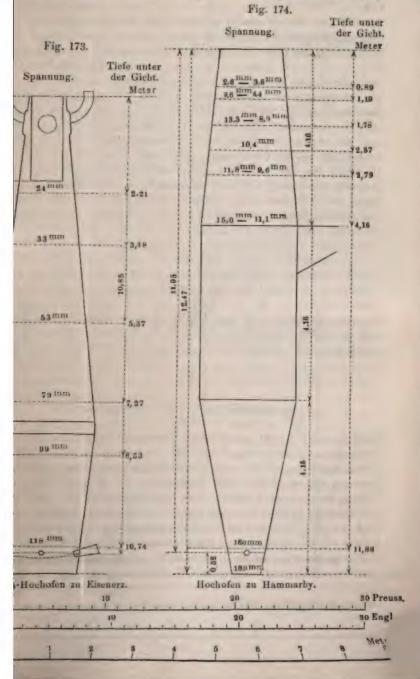

310

## Der Hocholenprocess.

Fig. 175.

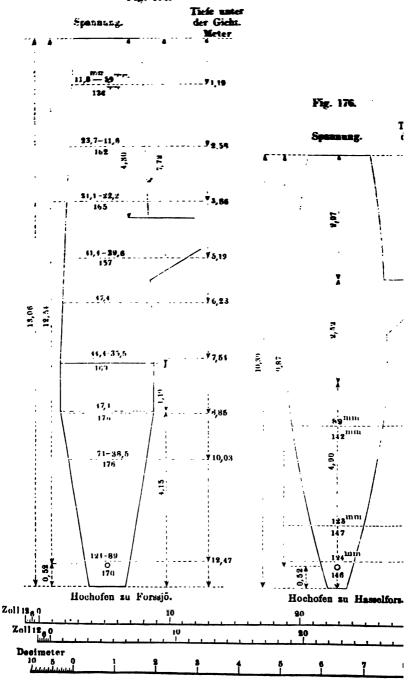

t die Spannung der Gase an der Gicht von 10 auf 5 Linien (21,9 11,0 mm) Wassersäule, ein Beweis dafür, wie wichtig es für einen dmässigen Ofengang ist, auf stets gleiche Beschaffenheit der festen erialien zu achten.

Die Spannungen, welche bei normalem Ofengange und einer Windsung in den Düsen von eirea 18 bis 22 Linien (40 bis 48<sup>mm</sup>) Queckersäule gefunden wurden, sind in Fig. 173 (S. 309) auf Wassersäule icht verzeichnet.

An dem Hochofen zu St. Stefen fand Tunner sehr ungleichförmige saungen, eine Folge des gestörten Ofenganges. Sie schwankten an Gicht zwischen 5 und 30<sup>1</sup>/<sub>3</sub> Linien (11,0 und 65,8<sup>mm</sup>), an der Form schen 30<sup>1</sup>/<sub>3</sub> und 50<sup>2</sup>/<sub>3</sub> Linien (65,8 und 109,7<sup>mm</sup>) Wassersäule.

Aehnliche Untersuchungen stellten Rinman und Fernqvist an den vedischen Hochöfen an 1), deren Gasanalysen S. 223 bis 225 mitgetheilt den. Die Resultate sind in Fig. 174 (S. 309), Fig. 175 und Fig. 176 (10) zusammengestellt. Die Pressungen wurden meistentheils während Niedergangs einer vollen Gicht beobachtet, d. h. in der Zeit von einer shickung bis zur folgenden. Da der Reibungswiderstand, welchen die 8 zu erleiden haben, mit dem Niedergang der Beschickung geringer 1, so mussten in diesem Zeitraum in der Regel allmälig abnehmende nnungen ermittelt werden. Wo sich daher in den Figuren zwei Preszsangaben finden, bedeuten sie die während dieses Zeitraumes beobeten Maxima und Minima. Unterhalb der Linie, über welcher Gasspannungen angegeben sind, finden sich die in derselben Zeit schenden Gebläsepressungen in Millimetern Wassersäule verzeichnet. Die Pressungen der Gase im Hochofen zu Hammarby sind in der e der Gicht deshalb so gering und ungleichförmig, weil sehr viele e zum Rösten entzogen wurden.

# Wärmeverlust durch die Gichtgase.

Wie aus dem Capitel über die Temperatur der Hochofengase (S. 298) zu ersehen ist, entweichen die letzteren aus der Gicht mit einer sehr ingen Wärme, welche im Durchschnitt zu eirea 300° angenommen werkann, also etwa zu der Temperatur, mit welcher in den unteren il des Ofens der Wind eingeführt wird. Diese Temperatur ermässigt beim Aufgeben einer frischen Gicht noch weit mehr, namentlich in die Beschickung viel hygroskopisches Wasser enthält. Bunsen?) die Temperatur der Gichtgase zwischen dem Aufgeben zweier Charvon 0° bis 600° wechselnd, während die Gase bei 5 Fuss Tiefe 993° em. Berechnet man die mittlere Wärme der Gichtgase dadurch, dass

Undersökningar rörande etc. Jernkontorets Annaler 1865. — <sup>2</sup>) Poggend.
 46, S. 216.

man diejenige Wärmemenge ermittelt, welche nöthig ist, um die oberen Gichten bis zu ihrem Niedergang auf 5 Fuss zu 993° zu erhitzen und deren Feuchtigkeit zu verdampfen, so ergiebt sich aus der so erhaltenen Temperatur der Gichtgase, nach Bunsen, ein Wärmeverlust, welcher 25,4 Proc. des aufgewandten Brennmaterials entspricht.

Bei den neueren Holzkohlenhochöfen und beinahe bei allen mit Koks oder rohen Steinkohlen betriebenen Hochöfen ist dagegen in Folge der angemessenen Weite der Gicht und der ausreichenden Höhe des Schachtes bei gut geleitetem Gange (d. h. einem Betriebe ohne sogenanste Oberfeuer) die Oberfläche der Beschickung selbst bei einem tieferen Niedersinken der Gichten so kühl, dass man den Verlust, welcher durch die den Gasen innewohnende (fühlbare) Wärme entsteht, als höchst unbedertend annehmen kann.

Beständen nun die Gichtgase nur aus verbrannten Stoffen, d. h. also aus Kohlensäure und Wasserdampf, so würde demnach die bei ihrer Verbrennung entstandene Wärme dem Hochofen fast vollständig zu Gute gekommen sein. Sie enthalten aber eine sehr bedeutende, gewöhnlich die Kohlensäure weit überwiegende Menge Kohlenoxyd, ferner Wasserstoff und in vielen Fällen Kohlenwasserstoff, alles brennbare, also noch nicht verbrannte Stoffe.

Enthielten die Gichtgase von brennbaren Bestandtheilen nur Kohlenoxyd und von verbrannten Bestandtheilen nur Kohlensäure, so verhielte sich die Menge des in den Gichtgasen enthaltenen Sauerstoffs zu der zu ihrer Verbrennung erforderlichen Sauerstoffmenge, wie die im Hochofen entwickelte Wärme zu der verlorenen Wärme. Dies Gesetz ist freilich nicht mehr richtig, wenn auch Wasserstoff in den Gichtgasen enthalten ist, weil sich nach Favre und Silbermann's Untersuchungen bekanntlich die Wärmemengen, welche Kohlenstoff und Wasserstoff beim Verbrennen entwickeln, nicht wie die zu ihrer Verbrennung nöthigen Sauerstoffmengen verhalten 1). Die Aenderungen, welche das angeführte Gesetz hierdurch erleidet, sind indessen nur bei den Hochöfen von grosser Bedeutung, welche mit rohen Brennmaterialien betrieben werden.

Um zu ermitteln, wie viel Sauerstoff zur Verbrennung der unverbrannten Gase erforderlich ist, müssen folgende chemische Thatsachen angewendet werden:

<sup>1)</sup> Der Sauerstoff, welcher zur Verbrennung von 1 Gewichtstheil Wasserstoff nöthig ist (nämlich 8 Gewichtstheile), verhält sich zu der zur Verbrennung von 1 Gewichtstheil Kohlenstoff erforderlichen Sauerstoffmenge  $\left(\frac{16}{6}\right)$  Gewichtstheile = 8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 86; die beim Verbrennen von 1 Gewichtstheil Wasserstoff resp. 1 Gewichtstheil untoff entwickelten Wärmemengen verhalten sich aber (s. S. 88) wie 34 462 - circa = 8:1,80.

L	Vol.	Kohlenoxyd 1	) erford.	1/2	Vol.	Sauerstoff	zur	Verbrenn.	zn	1	Vol.	Kohlensäure
L	in	Wasserstoff	77	1/2	23	n	12	27	23	1	77	Wasserdampf
1	29	Grubengas 2)	n	2	19	29	В	77	77	1 2	27	Kohlensäure u. Wasserdampf
1	29	ölbild. Gas 3)	77	3	>>	π	я	77	n {	2 2	1)	Kohlensäure u. Wasserdampf.

Hiernach berechnete Bunsen, dass bei dem mit Holzkohlen betriebenen Hochofen zu Veckerhagen nur 51,5 Proc., in dem mit rohen Steinbelen Hochofen zu Veckerhagen nur 16,55 Proc. des aufgewendeten Brennmaterials zur Benutzung im Hochofen gelangten. Man darf indessen nicht glauben, dass diese Brennmaterialmenge wirklich erspart werden könnte. Die Wärmequelle für jeden Hochofen liegt lediglich vor den Formen, wo der Kohlenstoff direct oder indirect zu Kohlenoxyd verbrennt. Diese Wärmequelle kann nicht entbehrt werden, wenn auch für die Reduction des Eisenerzes eine weit geringere Menge Kohlenoxyd gewicht gasen eines Hochofens den Maassstab für die Ausnutzung der Gase, und es kann daher der Hochofenprocess für um so vollkommener angesehen werden, je weniger Kohlenoxydgas aus der Gicht entweicht.

## Art der Entziehung und Benutzung der Hochofengase.

Werth der Gichtgase. Da die Analysen ergeben und die Erfahning lehrt, dass selbst bei dem am besten geleiteten Hochofenbetrieb noch esse aus der Gicht entweichen, welche auf 100 Vol. Stickstoff mehr als Vol. Kohlenoxyd enthalten, und dass in den meisten Fällen dieser ehalt auf 40 Vol. steigt, so erhält man an diesen Gasen stets noch ein verthvolles Brennmaterial. Wie gering der Gehalt an Kohlenoxyd nun sein braucht, um Gichtgasen schon Werth als Brennmaterial zu ertheilen. Esset sieh annähernd aus der Formel T.

Theilen, lässt sich annähernd aus der Formel  $T_4 = \frac{CP}{1,57 \ Cs + Ns''}$ sehen, welche den pyrometrischen Wärmeeffect eines Gemenges von ohlenoxyd und anderen unverbrennlichen Gasen angiebt und worin C ie Gewichtsmenge des Kohlenoxyds, N die Gewichtsmenge der übrigen ase (unter Voraussetzung C + N = 1) bezeichnet, ferner  $(C + 0,57 \ C)$  1,57 C die aus C Kohlenoxyd gebildete Kohlensäuremenge S), S die Decifische Wärme der Kohlensäure, S'' die specifische Wärme der übrigen ase. Nun ist  $P'' = 2402,7 \ S$ ),  $S = 0,22 \ S$ ) und S'' kann im Durchschnitt

<sup>1)</sup> Es enthâlt ½ Vol. Sauerstoff. — 2) Es enthâlt 2 Vol. Wasserstoff. — 3) Es enthâlt 2 Vol. Wasserstoff. — 4) Erdmann's Journ. Bd. 42, S. 388. — 14 Gewichtstheile Kohlenoxyd verbinden sich mit 8 Gewichtstheilen Sauerstoff zu Kohlensäure, also 1 Gewichtstheil Kohlenoxyd mit  $\frac{8}{14} = 0.57$  Sauerstoff.

6) Nach Favre und Silbermann, vergl. Bd. I. der Metall. S. 64. — 7) Vgl. 205.

auch zu 0,22 angenommen werden. Da die Gase stets über 100° bei ihrem Entweichen aus der Gicht haben, kommt die latente Wärme des Wasserdampfes nicht in Betracht. Daher ist:

$$T_4 = \frac{2402,7 C}{1,57 \cdot 0,22 C + 0,22 N}.$$

Eine Temperaturerhöhung tritt mithin nicht ein, wenn 2402,7 C=1.57. 0.22 C+0.22 N ist, oder  $\frac{N}{C}=10920$  oder wenn sich die übriges Gase N zum Kohlenoxyd C dem Gewichte nach verhalten wie 100:0.009, während  $T_4=$  circa  $1000^\circ$  (die gewöhnliche Annahme für die Temperatur verbrennender Gichtgase) sich bei dem Verhältniss  $\frac{N}{C}=9$  ergiebt, d. hwenn sich die übrigen Gase dem Gewichte nach zum Kohlenoxyd verhalten  $=100:11^1$ ),

Geschichtliches. Bereits vor einem halben Jahrhundert richtete man in Frankreich das Augenmerk auf die Benutzung der Gichtgase (waste gas) des Eisenhochofens, aber erst seit etwa 25 Jahren hat sich die allgemeine Aufmerksamkeit darauf gelenkt, und erst seit den letzten zehn Jahren ist die Anwendung der Hochofengichtgase bei der überwiegenden Zahl von Hochöfen eingeführt worden.

Im Juni 1814 veröffentlichte Berthier eine interessante und wichtige Brochüre über die glückliche Anwendung der Gichtgase in Frankreich zu verschiedenen Zwecken, als zur Stahldarstellung durch Cementation, Brennen von Kalk und Ziegeln u. dgl. m. 2).

Der Ruhm dieser ersten Anwendung gebührt Aubertot, dem Eigenthümer einer Eisenhütte im Cher-Departement. Er erhielt nach im Jahre 1809 bis 1811 ausgeführten Versuchen 3) 1811 darauf ein Patent in Frankreich, war aber damit zufrieden, für seinen eigenen ausschliesslichen Gebrauch die Anwendung der Gichtgase zur Cementstahldarstellung zu reserviren; ja er gab in höchst uneigennütziger Weise allen, welche wünschten, eingehende Belehrungen. Berthier lernte durch den Augenschein mehrere von Aubertot geleitete Werke mit derartigen Einrichtungen kennen und durchschaute offenbar schon die Wichtigkeit der Erfindung!).

maginés pour employer la flamme perdue des hants fourneaux, des foyers de forges ourn. des mines 35. p. 375. Juin 1814. — 3) Zerrenner, Metall Gasfeuerung.

3.3. — 4) J'ai pensé, sagt er p. 377 op. cit., qu'il serait très-utile de porter à sance de tous les métallurgistes une invention qui peut être aussi féconde.

<sup>1)</sup> Bei der Annahme von 40 Vol. Kohlenoxyd auf 100 Vol. Stickstoff ist dies Verhältniss etwa = 100: 30, bei 12 Vol. allerdings nur = 100: 8; jedoch ist hierbei das stets vorhandene Wasserstoffgas und Kohlenwasserstoffgas zu den verbrannten Gasen gerechnet. Bei der Untersuchung anderer Schachtofengase hat sich das Verhältniss von etwa 10 Vol.-Proc. Kohlenoxyd als das Minimum für praktische Anwendung herausgestellt. Wenn man in manchen Gegenden beim Betriebe der Hochöfen auf graues Roheisen keine beständig und gut brennenden Gase erhält, so liegt dies daran, dass im Gegensatz zum Betriebe auf weisses Roheisen ein langsamerer Gichtenwechsel stattfindet und daher das Gesammtquantum der Gase an der Verbrennungsstätte ein zu geringes ist. — 2) Sur plusieurs moyens maginés pour employer la flamme perdue des hauts fourneaux, des foyers de forges

Um Kalk oder Ziegeln zu brennen, wurde ein Ofen von prismatiier Form nahe der Gicht des Hochofens errichtet. Die Gichtslamme
Lin den Ofen direct von der Gicht aus, durch eine 0,5 Meter im Quaat grosse Oeffnung. An jeder Seite befand sich eine kleine Mauer, um
Wind abzuhalten. Vorn war die Gicht ganz frei, um bequem benicken zu können. Die Oeffnung, durch welche die Gase in den Brennen drangen, konnte durch eine eiserne Schieberthür regulirt werden.

Die Beschickung des Brennofens geschah durch eine seitliche Oeffing. Auf der Gicht desselben dagegen befand sich eine Esse. Nach der schickung des Ofens öffnete man die Zutrittsöffnung für die Gichtflamme Tanglich nur wenig, und erst nach 24 bis 36 Stunden mehr, um dann bis 4 Tage lang die ganze Flamme durch den Ofen strömen zu lassen, bei der Ofen bald in helle Rothgluth gerieth. Oeffnete man die appe zu weit, so kühlte der Ofen in Folge zu heftigen Zutritts kalter aft ab. Für die Cementstahldarstellung brachte man die Kiste 1), siche 15 bis 18 Ctr. Eisen fasste, in ganz ähnlicher Lage und Art an.

Die hierbei erzeugte Wärme schrieb Berthier richtig theils der türlichen Temperatur der Gase, theils der durch ihre Verbrennung mit nosphärischer Luft entwickelten Wärme zu. Zum Beweise des hohen trages der letzteren bezieht er sich auf ein Experiment Curandou's, clehes darin bestand, dass der Gichtgasstrom eines Hochofens horizontal

das Gewölbe eines Flammofens geleitet wurde. Curandou sagt: Wenn das Gewölbe dieselbe Temperatur angenommen hatte, als das zummen mit einem Strom äusserer Luft hineingeleitete Hochofengas, so günstigte diese Temperatur die Entzündung des Gases, aus der sodann me wahrhaft erstaunliche Wärmeentwickelung resultirte, was beweist, die Erscheinung das Resultat einer Verbrennung war und nicht wa die Wirkung einer Concentration der ursprünglichen mitgebrachten ärme des unter dem Gewölbe hinströmenden Gichtgases 3.

Die Benutzung der Hochofengase zu ähnlichen Zwecken und genauf das Princip Aubertot's gegründet, wurde 1832 in England einem wissen Moses Teague patentirt. Das Patent lautet im Wesenthen:

"Die Verbesserung besteht in der Benutzung der bisher in die offene it entlassenen Flamme und Wärme aus der Gicht der Hoch- und Cupolin, indem man die Flamme und Wärme auf die Erze und Mineralien, indem man die Flamme und Wärme auf die Erze und Mineralien, indem geschmolzen werden sollen, wirken lässt, ehe sie in den Ofen selbst langen. Die Anwendung geschieht auf die Weise, dass die Flamme Wärme in, auf oder durch einen oder mehrere Oefen, Apparate etc. E, an oder in der Nähe der Ofengicht geleitet wird, indem sie von ihrem wöhnlichen Wege durch Verengen oder theilweises oder vollständiges

J) Siehe weiter unten im Capitel über Cementstabldarstellung. — 2) Op. cit. 395. — 3) An improvement in the Making and Smelting Fig iron A. D. 1832. o. 6211.

Verschliessen der Gicht abgeleitet und durch Schieber, Thüren u. s. w in die zu erhitzenden Vorrichtungen, welche mit Essen etc. versehen sind geleitet wird."

Im Jahre 1836 erhielt Victor Sire, Hüttenbesitzer zu Clerval, ein Patent auf ein vollständiges Fabrikationssystem zur Darstellung des Stabeisens mittelst der Hochofengase<sup>1</sup>). Da Sire das patentirte System nicht praktisch ausführte, so wurde es öffentlich bekannt gemacht und von Ebelmen dann mit anderen fast gleichzeitig in Deutschland erfundenen Systemen dieser Art verglichen.

In Deutschland nämlich waren die ersten epochemachenden Versuche zur Benutzung der Hochofengase, wie es scheint, Ende 1832 \*) vor Fabre du Faur zu Wasseralfingen in Würtemberg begonnen und 1837 beendigt worden.

Schon 1838 hatte das Hüttenwerk Jägerthal am Niederrhein des Sire'sche System eingeführt und seit 1841 verfrischte die Hütte Treveray im Mosel-Departement das Eisen mit Hochofengasen, wofür ihr 1844 bei der Pariser Industrie-Ausstellung die goldene Medaille zwerkannt wurde.

Zu gleicher Zeit (1838 bis 1839) lenkten die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen Bunsen's die Augen aller Fachleute auf die hole Bedeutung der Gichtgase.

Vor etlichen Jahren theilte der Chef der bekannten Maschinenbauanstalt zu Marseille, Philipp Taylor, dem Verfasser mit, dass er 1840 mit der Construction und Montirung der Gebläsemaschine für die Eisenhütte zu Rustrel, im Departement Vaucleuse in Frankreich, beschäftigt gewesen sei. Da dort das Holz zur Darstellung von Holzkohlen mangelte und das Fuhrlohn für Steinkohle oder Koks sehr hoch war, so musste man an Brennmaterialersparniss denken, und da schlug Taylor die Erhitzung der Kessel für die Gebläsemaschine durch die Gichtgase vor. "Viele Versuche," schreibt er, "sind gemacht worden, die Gichtstamme zur Dampserzeugung zu benutzen; aber man pflegte stets den Kessel an die Gicht zu legen, so dass das entzündete Gas direct auf den Kessel einwirkte. Da hierbei sicherlich eine grosse Menge Gas in Folge unvollständiger Beimischung atmosphärischer Luft unverbrannt entwich, so entsprach der Erfolg den Erwartungen nicht. Zudem machte die weite Leitung des Dampfes sowohl als des Speisewassers viel Umstände. Ich wählte dahet den Plan, die Gicht ganz zu schliessen und so die Entzündung der Gase zu verhüten, welche ich durch eine weite Röhrentour nach den auf der Hüttensohle in einiger Entfernung vom Hochofen gelegenen Kesseln leit Meiner Meinung nach konnte ein Erfolg nur durch eine richtige Mischung von Luft und Gas und eine vollständige Verbrennung erreicht Zu diesem Zwecke liess ich das Gas aus dem Hauptrohr unte das vordere Ende des Kessels durch eine Zahl enger Schlitze treten, wäh

<sup>1)</sup> Zerrenner, op. cit. S. 3. - 2) Conf. S. 331.

die atmosphärische Luft durch ähnliche, dazwischen liegende Schlitze lassen wurde. Der Zutritt der Luft wurde durch ein Ventil reguvon dessen Stellung, wie sich bald zeigte, der ganze Erfolg abhing, pwohl bei zu geringer wie zu starker Oeffnung nicht hinreichender pf erzeugt werden konnte, während bei richtiger Stellung noch Dampf h das Sicherheitsventil abblies. Um Explosionen zu verhüten, musste stets beim Anlassen des Windes das Gas durch etwas brennendes rentzünden."

Taylor theilt übrigens auch mit, dass vor mehr als 60 Jahren beauf der Eisengiesserei von Gurney und Aggs zu Norwich in Engder Versuch gemacht worden sei, Dampf aus einem an die Gicht Eupolofens gelegten Kessel zu erzeugen, aber ohne Erfolg, da das ser nicht habe kochen wollen.

Die Anwendung der Gichtgase brach sich sehr langsam Bahn, und entlich die Abführung derselben in unverbranntem Zustande fand in statt. Noch 1841 schrieb Karsten 1):

"Die bisher in Anwendung gekommenen Vorrichtungen zur Beung der Gichtgase für die Lufterhitzung, für die Dampferzeugung laschinenkesseln u. s. w. sind nur als unvollkommene Einrichtungen sehen, weil dabei die unmittelbar aus der Gicht ausströmenden Gase einem geringeren Effect verbrannt und benutzt werden, als derjenige den sie zu gewähren im Stande sind."

Im Jahre 1845 erhielt James Palmer Budd ein Patent für die endung von "Hitze, Flamme und Gas der Hochöfen" zur Erhitzung Windes?).

Die Erfindung wurde auf der Ystalifera-Hütte im Swansea-Thal, he mit Anthracit betrieben wird, ausgeführt.

Der in Fig. 27 Seite 31 abgebildete Winderhitzungs-Apparat war in Manerwerk zwischen zwei Hochöfen angelegt und beatand aus zwei zontalen, gusseisernen Hauptröhren, verbunden durch mehrere Queren, welche zahlreiche verticale Hosenröhren trugen. Das Gas wurde ih drei bis vier horizontale Canäle von circa 1 Fuss (0,305 Meter) chmesser, welche von verschiedenen Seiten jedes Ofens etwa 3 Fuss Leter) unter der Gicht abgingen, in die Apparate geleitet. Budd ffentlichte hierüber eine Schrift ), in welcher er angiebt, dass die nenge, welche zur Winderhitzung für einen Ofen nöthig sei, 1/6 der immtmenge des aus der Gicht entweichenden Gases nicht überschreite. versuche, sagt Budd, "keine Verbrennung der Gase, denn da diese dem Ofen mit einer Temperatur von circa 800° F. (427° C.) in den itzungsapparat gelangen, während die ganze für den erforderlichen d nöthige Wärme 600° F. (314° C.) beträgt, so genügt ihr Durch-

<sup>1)</sup> Karsten, Eisenhüttenk. III, S. 279. — 2) A. D. 1845. Jan. 16. Nro. 10475.

Report on the advantageous use made of the Gaseous Escape from the Blastices at the Ystalifera Iron-works. From the report of the British Association be Advancement of Science for 1848.

strömen durch den Apparat, und da keine Verbrennung eingeleitet w
so bleiben die Röhren unversehrt, die Ziegeln schmelzen nicht. und
Apparat ist beständig wirksam. Der Grund, aus dem ich keine Verb
nung der Gase annehmen kann, ist der, dass die Gase erst nach ib
Durchgang durch den Apparat beim Austritt aus der Essenmündun
Berührung mit atmosphärischer Luft mit blauer, bei Nacht sichti
Flamme verbrennen, einer Flamme, die in Folge der Temperaturredn
in kurzer Entfernung wieder verlischt. Lasse ich dagegen die
schickung im Hochofen unter die Mündung der Gascanäle sinken, so
brennen die Gase, ehe sie in die Winderhitzungs-Apparate treten,
jene Erscheinung verschwindet."

Bereits 1848 hatte Budd zu Ystalifera die Gase ebenfalls mit E zur Dampferzeugung benutzt. Auch dies Arrangement ist aus Fi ersichtlich. Der zunächst liegende Kessel war circa 45 Fuss (14 II vom Ofen entfernt, und dennoch erhielt man zweimal mehr Dampbei Feuerung mit Steinkohle. Das Kesselrohr war durch eine Mas zwei Abtheilungen getrennt, und das Gas ging viermal durch und dem Kessel entlang und machte einen Gesammtweg von mehr als 116 (36,6 Meter). Budd berechnete die Kohlenersparniss auf 35 tons: Ctr. Anthracit wöchentlich, und die jährliche Kostenersparniss auf Pfd. Strl. Er behauptet sogar, dass es vortheihafter sei, einen Hoclohne weiter etwas darin zu schmelzen, nur als Gasgenerator zu ben und die darin erzeugten Gase zur Kesselheizung und Winderhitzu verwenden, als besonders Feuerungen für jeden Kessel und Winderhitz Apparat zu benutzen 1).

Mit der allgemeineren Benutzung der Gichtgase wurden auc Zwecke, zu denen sie angewendet wurden, mannigfaltiger. Man bra

<sup>1)</sup> Budd's Arbeit enthält einige merkwürdige Angaben Schafhäutl's die Zusammensetzung der Gichtgase der Hochöfen von Ystalifera, welche wir stillschweigend übergehen können, nämlich folgende beiden Analysen.

	I.	II.
Kohlensaure	0,136	9,546
Kohlenoxyd	18,974	12,012
Wasserstoff	27,844	21,278
Sumpfgas	3,212	2,548
Schweflige Saure, mit Spuren von Arsen-		•
und Phosphorwasserstoff	Spur	0,111
Stickstoff	49,844	4.505

Das Gas I. ward 15,5 Fuss (4,88 Meter) unter der Beschickungsober Gas II. aus nur 11,6 Zoll (0,305 Meter) unter derselben entnommen.

Nun ist das Brennmaterial Anthracit, und doch enthält das Gas med 20 Proc. Wasserstoff! Mit Recht mag Budd schreiben: "Der grosse Gebt Wasserstoff in der Analyse ist auffallend, da Anthracit nur 2 bis 3 Proc. W stoff enthält." Dieser Gehalt ist nicht nur auffallend, sondern vollständig klärlich. Er steht zudem in directem Widerspruch mit den Resultaten alle deren Analytiker, so dass man kaum anders, als an einen Fehler in der At deuken kann.

ausser zur Erhitzung der Gebläseluft und zur Dampferzeugung zum sten der Erze und zum Brennen des Kalkes, zum Verkohlen des Holzen der Erze und Zum Brennen des Kalkes, zum Verkohlen des Holzen Dörren des Holzes und Torfes, zum Ziegelbrennen, Trocknen Formen, Kernen und Giesskellen, zum Feinen, Frischen, Wärmen Schweissen des Eisens, zum Umschmelzen desselben und noch zu nichen anderen Zwecken. Von dieser mannigfaltigen Anwendung der ihtgase ist man allmälig wieder zurückgekommen und beschränkt sich zenwärtig im Wesentlichen auf die Benutzung derselben zur Dampfeugung für die Gebläsemaschinen in erster und zur Winderhitzung in eiter Reihe, oder auf ihre Benutzung zum Rösten von Eisensteinen d zur Winderhitzung, wenn man die Gebläsemaschine mit Wasserkraft reibt 1).

Einfluss der Gichtgasentziehung auf den Hochofengang. Wie neuen Processe, verschaffte sich, wie erwähnt wurde, auch die Betzung der Gichtgase nur allmälig Eingang. Sie fand von vielen Seiten derstand, weil man ihr einen schlechten Einfluss auf den Gang des schofens zuschrieb, ja auf vielen Werken wurden die schon getroffenen zurichtungen aus diesem Grunde wieder abgeschafft.

Selbst Scheerer konnte in seinem Lehrbuche der Metallurgie 1848

"Durch vielfache Erfahrung ist man jetzt fast allgemein zu der Uebertigung gelangt, dass die Ableitung der Gichtgase aus einem Eisenhochen nicht geschehen kann, ohne den guten Gang des Hochofen-Processes ehr oder weniger zu beeinträchtigen. Dies ist wenigstens bei der Abitung so beträchtlicher Gasquantitäten der Fall, wie sie zur Feuerung nes oder gar mehrerer Puddelöfen erfordert werden. Der Grund dierr Beeinträchtigung lässt sich leicht einsehen, wenn man die wesentliche unction der im Hochofen aufsteigenden Gase berücksichtigt, welche unction in der oberen Hälfte des Ofenschachtes keineswegs zu Ende t. Die grossen ökonomischen Vortheile, die man sich anfänglich von Anwendung der Gichtgase als Brennmaterial versprach, sind in der raxis bei weitem nicht erreicht worden, und man hat daher angefangen, eils der Benutzung der Gichtflamme, theils der Anwendung der Genetorgase entschieden den Vorzug zu geben."

Ausser dem chemischen Einflusse, den die Entziehung der Gichtgase t sich bringen sollte, sah Scheerer 3) auch einen physikalischen Einstein der dadurch bewirkten Entziehung von Wärme.

Es wurden zahlreiche Beläge aus der Praxis für die Verschlechteng des Ofenganges durch die Entzichung der Gichtgase aufgeführt '),

<sup>7</sup> Z. B in Schweden, vergl. Zeitschrift f. Berg-, Hütten- und Salinenwesen Preussen 1867. S. 8 Die Literatur über die Geschiebte der Gasentziehung det sich in dem bereits citirten Werke Zerrenner's, Einführung, Fortschritt Jetztstand der metallurgischen Gasfenerung im Kaiserthum Oesterreich, Wien 66, S. 250 u. f. zusammengestellt. — 2) S. 531. — 3) Metall. II, S. 41 — 4) Op. II, 112.

und su gleicher Zeit suchte man zu beweisen, dass selbst, abgesehen hier von, die ökonomischen Vortheile unbedeutend oder gar nicht verhaufen seien <sup>1</sup>).

Aber schon die allgemeine Einführung der Gichtgasentziehung in neuester Zeit weist nach, dass alles Fehlschlagen derartiger Einrichtungen nicht in der Sache, sondern in der falschen Anlage, oft auch in der is schen Benutzung der Gase gelegen haben müsse. Es werden einige is spiele zeigen, wie scheinbar geringe Fehler in der Construction der in parate oft einen bedeutenden Einfluss ausüben können.

Der bekannte Hochofenmeister S. H. Blackwell leitete einen einem sechsfüssigen Cylinder bei offener Gicht zum Abfangen der Gichts versehenen Ofen 2). Es traten dabei zwei Uebelstände, nämlich Kippe der Gichten und Verbrennen der Formen, auf. Es schienen die bei Verbrennungsapparaten angebrachten Essen die Gase nicht stark abzuziehen, man beschloss daher einen Doppeltrichter (siehe unten). geschlossene Gicht anzuwenden. Sofort arbeitete der Ofen gut, me mässig und mit starker Erzgicht, aber - das Roheisen war weise. Ist der Vergrösserung der Brennmaterialmenge und trotz des nun erfolgede Auftretens guter grauer Schlacke blieb das Eisen nach wie vor weiss. Man Auftretens guter grauer Schlacke blieb das Eisen nach wie vor weiss. beschloss, da graues Eisen erforderlich war, den Gichtgasfang aufzuge und öffnete die Gasventile. Da wurde mit einem Male das Eisen graff und blieb so. Offenbar war also, da die Beschickungsweise genau de selbe blieb (der Apparat war ja nicht entfernt worden), die Spanner der Gase zu hoch gewesen. Hätte man also, fügen wir hinzu, entwell die Gicht erweitert oder die Saugesse erhöht, so hätte man trotz Game ziehung dasselbe Resultat erreicht.

Derselbe Blackwell hatte zu anderer Zeit zwei Hochöfen in Derselbe zu leiten, deren Gase zur Winderhitzung benutzt wurden und wie unter gewöhnlichen Verhältnissen regelmässig arbeiteten. Wenn inder der Wind von einer besonderen Richtung stand, so drückte er auf die stande nahe der Gicht gelegenen Gasöffnungen derartig, dass das Gas nicht rest mässig ausströmte, oder gar mit atmosphärischer Luft gemischt in Röhrenleitung hinabbrannte und grosse Unannehmlichkeiten verunalteingeführte Blecheylinder von geringer Breite (nur 4½ und 6 Fuss der 1,4 und 1,8 Meter in Folge der engen Gichten) gaben zwar regelmäst unentzündetes Gas, aber in dem engeren Ofen kippten die Gichten, auf

<sup>1)</sup> So z. B. von Truran, vergl. Berg- u. Hüttenm. Zeitg. 1856. S. 337. Bearbeiter selbst hat dies erfahren müssen. Als er oberschlesischen Hüttenburg auf Grund seiner in Süd-Wales gesammelten Erfahrungen im Jahre 1860 Gibb gasentziehung vorschlug — es bestand eine solche Einrichtung damais nur auf kann Redenhütte bei Zahrze — wurde er ebenso wie mit dem Vorschlage, geschlesse Wasserformen, sehr weite, gekühlte Gestelle und ähnlichen wenden, als "sonderbarer Schwärmer" verlacht, und doeh sind jetzt alle dies Dinge mit gutem Krfolg eingeführt. — 2) Proceedings of the Institution of Benhauseal Engineers. Birmingham Oct. 7. 1852. p. 196.

Production sank beträchtlich. Als man sich nach einigen Wochen wiederentfernung des Cylinders gezwungen sah und andere Mittel annate, um das Entzünden der Gase zu verhindern, nahm der Ofen sofort men guten Gang wieder an. Der weitere Ofen arbeitete besser; als loch bei diesem der Cylinder verbrannte, legte man einfache, aber tiefer legene Gasöffnungen an und that dasselbe beim anderen Ofen. Beide ngen nun Jahre lang gut fort und gaben reichlich Gas zur Windhitzung ohne Anwendung irgend welcher Kohle in den Apparaten. Ich hier lag der Grund der Verbesserung in der Erweiterung der cht. Das einfache Tieferlegen der Gasentnahmeöffnungen hätte nicht mügt, wogegen trotz des Cylinders eine weite Gicht denselben Zweck füllt haben würde.

Auch Blackwell zieht daraus den richtigen Schluss, dass die schlechen Resultate dieser und ähnlicher Einrichtungen auf anderen Werken icht Folge der Gasentziehung an sich seien, sondern ihren Grund meist der zu engen Gicht gehabt haben. "Es sei," bemerkt er, "die Ursache er eintretenden Unregelmässigkeiten allerdings nicht in der Verengung er Ofenweite durch den eingehängten Apparat zu suchen, da der dünne lechcylinder eine kaum merkliche Verkleinerung des Querschnittes herbeithre und also auch die Spannung der Gase nicht zunehmen könne, wohl der würde das durch den Apparat bewirkte ungleichmässige Niedershen der festen Substanzen und das ungleichförmige Aufsteigen der isförmigen schon genügen, einen schlechten Gang hervorzurufen." In ales, wo man von vornherein weite Gichten hatte, konnte man beim inhängen der gleichen Gasapparate keinen Nachtheil bemerken.

Ort der Gasentziehung. Lässt man die Gase aus der Gicht einehen und an der Atmosphäre verbrennen, leitet aber die Flamme, statt sie ins Freie aufsteigen zu lassen, in irgend welche Apparate, änt mithin nur ihre Richtung, so kann ein Einfluss auf den Hochofening hierdurch in keiner Weise ausgeübt werden. Diese älteste Methode, Gichtgase als directe Gichtflamme zu benutzen, ist auch erfahrungstissig eine durchaus unschädliche für den Hochofengang.

Da indessen hierbei ein grosser Theil der Gase nicht vollständig an im Orte, an dem die Hitze gebraucht werden soll, sondern früher oder Ater verbrannt wird, so ist die Ausnutzung der Gase auf diese Weise Die sehr unvollkommene. Will man nun die Gase unverbrannt vom Ofen Atleiten, so kann dies auf zwiefache Weise geschehen: erstens dadurch, was man sie ableitet und auffängt, ehe sie die Oberfläche der Beschickung die Gicht) erreichen und dort Gelegenheit haben, an der atmosphärischen und zu verbrennen, und zweitens dadurch, dass man sie zwar über die beschickungssäule treten lässt, aber den Zutritt der Luft zu ihnen abchneidet, also ihre Verbrennung verhindert, was nur durch Bedecken er Gicht erzielt werden kann.

Gasabziehung unterhalb der Oberfläche der Beschickung Wenn man die Gase unterhalb der Oberfläche der Beschickung entsieht so kann dies natürlich an irgend einem Orte in der ganzen Höhe der Ofens geschehen. Nach den ersten Analysen Bunsen's, Playfair' und Scheerer's von den Hochofengasen könnte man über den Ort, we die Gase die grösste Heizkraft besitzen, einigermaassen zweifelhaft sein mit Zuhülfenahme der späteren Untersuchungen jedoch muss man als der Punkt, wo die Gase am reichsten an unverbrannten, brennbaren Bestand theilen sind, eine geringe Höhe über der Form annehmen, nämlich der Theil des Hochofens, wo die vor der Form erzeugte Kohlensäure in Kohlenoxyd umgewandelt und aller Wasserdampf zersetzt ist, ohne das andererseits schon wieder eine Bildung von Kohlensäure durch Reduc tion der Erze eingetreten ist. Wollte man indessen an diesem Punkte die Gase ableiten, so würde man den Hochofenprocess in Folge der Ent ziehung des reducirenden Agens unmöglich machen. Die Gase haber erst in der Nähe der Gicht, wenn die Temperatur zu niedrig für eine reducirende Thätigkeit derselben geworden ist, ihre Wirksamkeit für den Hochofenprocess verloren, und erst dann darf man sie also fortnehmen ohne jenen zu beeinträchtigen. In den höchsten Regionen, in denen der gesammte Wassergehalt der Beschickung sich vorfindet, sind die Gase im Verhältniss so arm an brennbaren Bestandtheilen, dass sie sich zuweilen ohne Weiteres gar nicht mit Vortheil verwenden lassen, sondern erst durch vollständige Abkühlung von ihrem Wassergehalt befreit werden müssen, ehe man sie verbrennen kann.

Wenn man die mitgetheilten Analysen zu Grunde legt, so wird man im Allgemeinen 1 bis 1½ (auch bis 2) Zehntel der Höhe von der Gicht abwärts als den Raum bezeichnen können, in welchem das Kohlenoxyd seine Aufgabe bereits vollständig erfüllt hat. In der Praxis rechnet man gewöhnlich 5 Fuss (1,75 Meter), indessen auch nicht selten 8 bis 11 Fuss (2,66 bis 3,66 Meter) von der Gicht, als die Tiefe, in der man unbeschädet des Hochofenganges Gase entziehen kann.

In den einzelnen Fällen wird man zweckmässig auf die Weise verfahren, dass man zuerst durch Proben oder Analysen den Punkt ermittelt, wo sich keine wesentlichen Mengen unzersetzten Wasserdampfes mehr befinden und sodann den Punkt, wo der Gehalt an Kohlenoxydgas nach oben zu nicht mehr abnimmt. Diese beiden Punkte bilden beziehungsweise die obere und die untere Grenze des Raumes, aus dem man die Gichtgase entziehen soll. Schwieriger ist allerdings die Frage zu entscheiden, wo die Gasentziehung am ökonomischsten ist. Es kann z. B. der Fall eintreten, dass durch tiefere Gasentziehung der Reductionsprocess zwar beeinträchtigt, also ein grösserer Brennmaterialaufwand im Hochofen nothwendig wird, und dennoch diese tiefere Entnahme deshall als eine ökonomische Einrichtung sich berechnet, weil andernfalls be Nichtanwendung derselben der dann erforderliche Mehrverbrauch au

ennmaterial z.B. zum Rösten der Eisensteine die Eisenerzeugung kostieliger machen würde.

Wenn man nun auch die Gase in der bezeichneten Gegend, d. h. erhalb der Reductionszone entzieht, so kann trotzdem dadurch ein afluss auf den Hochofenbetrieb, und zwar durch dreifache Veranlassung, geübt werden.

Erstens wird die von den Gasen mitgebrachte Wärme den obersten eilen des Hochofens entzogen, die Vorbereitung der Materialien (Ausiben des Wassers u. s. w.) also verzögert; zweitens wird den Gasen e bestimmte andere Richtung gegeben, als sie genommen hätten, wenn in ihnen einen freien Austritt aus der Gicht gestattet hätte; drittens in durch gewisse Einrichtungen an den Verbrennungsapparaten, z. B. he Essen, den Gasen eine grössere Geschwindigkeit mitgetheilt wern, als sie bei freiem Austritt aus der Gicht haben würden.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so ist er schon insofern von prakcher Bedeutung, als die Materialien, nunmehr erst in tieferer Region ihr asser abgebend, mit diesem die Gase mehr verunreinigen, als man nach ther angestellten Beobachtungen hätte erwarten können. Indessen ist seer Nachtheil meistens nicht gross, da die Gase, wie wir später sehen trden, gewöhnlich vor ihrer Verwendung bis zur Condensation alles assers abgekühlt werden. Wichtiger ist ein anderer Nachtheil, welcher mentlich dann, wenn alle vorhandenen Gase entzogen werden, dadurch tsteht, dass die über den Gasentziehungsöffnungen gelegene Ofenhöhe verloren für die Vorbereitung (Vorwärmung) der Erze angesehen und iher unter sonst gleichen Umständen die Gesammthöhe des Ofens vertossert werden muss.

Der zweite Punkt, die Richtungsänderung des Gasstroms, kann von br grossem Einflusse sein. Man kann die Gase niemals auf dem ganzen werschnitt, sondern nur entweder an den Wänden oder in der Mitte ziehen. Zieht man sie an den Wänden ab, so wird hierdurch das atürliche Bestreben der Gase, an den Ofenwänden entlang aufzusteigen, Och vermehrt; zieht man sie in der Mitte ab, so wird dem entgegensarbeitet.

Da die Gase, wie bereits schon Seite 280 erörtert, stets das Bestreen haben, wegen des geringeren Widerstandes an den Wänden schneller aporzusteigen, als in der Mitte, so wird dieses für die Ausnutzung der ase beim Hochofenprocess ungünstige Verhältniss durch seitliche Gastziehung bis zu einem Grade wachsen können, dass der Hochofenprocess entlich gestört wird. An sich ist daher die Entziehung der Gase der Mitte vorzuziehen. Bei der Beschreibung der hierzu benutzten Apparate wird sich indessen zeigen, dass gerade diejenigen Vorchtungen, welche geeignet sind, die Gase unterhalb der Beschickungsberfläche aus der Mitte des Ofenquerschnittes zu entziehen, leicht Stöngen in Bezug auf den gleichmässigen Niedergang der festen Behickungsmaterialien ausüben und daher nur unter besonderen Verhält-

nissen mit Vortheil angewendet werden können: Uebrigens ist zu be rücksichtigen, dass der ungünstige Finfluss seitlicher Gasentziehung be dicht liegenden Beschickungsmaterialien (mulmigen Erzen, zerreiblicher Kohlen) mehr hervortreten muss, als bei lose liegenden (festen Stückerzer und dichten Koks).

Der dritte Punkt ist die Schnelligkeit der Gase im Hochofen. Vor ausgesetzt, ein Hochofen hätte an der Gicht und an den Formen gleichen Querschnitt und wäre leer und kalt, so würde der Wind dieselbe Geschwindigkeit an beiden Orten besitzen. Die Geschwindigkeit wird aber von unten nach oben einestheils dadurch vermehrt, dass der Wind bei der Verbrennung des Kohlenstoffs zu Kohlenoxyd, sowie durch Aufnahme anderer Gase und endlich in Folge der abnehmenden Pressung sein Volumen vergrößert, anderentheils dadurch vermindert, dass in Folge der von der Form bis zur Gicht abnehmenden Temperatur das Volumen der Gase in derselben Richtung sich verkleinert, sowie dadurch, dass die Rebung an den festen Materialien hemmend entgegen wirkt.

Da die Gicht in den meisten Fällen einen bedeutend grösseren Querschnitt hat, als der Querschnitt zwischen den Formen beträgt, so ist die Geschwindigkeit, mit welcher die Gase, wenn sie nicht künstlich abgeleitet werden, aus der Gicht ausströmen, gewöhnlich eine sehr geringe. Diese von der Construction des Hochofens wesentlich abhängige Geschwindigkeit des aufsteigenden Gasstroms wird nun durch ein Ansaugen der Gichtgase naturgemäss vergrössert. Bei einem Hochofen, in welchem vor Anlegung eines Gichtgasfanges die Gase eine zweckentsprechende Geschwindigkeit hatten, d. h. sowohl ihre Wärme hinreichend abgaben, als ihre chemische Wirksamkeit möglichst vollkommen ausübten, wird dies nach Einrichtung eines Gasentziehungs-Apparates mit Saugvorrichtung nicht mehr der Fall sein und es wird demgemäss der Ofengang verschlechtert oder der Brennmaterialverbrauch vergrössert, oder man muss, um die früheren Resultate zu erreichen, den Ofen erhöhen. Der verschlechterte Ofengang zeigt sich in diesem Falle meist in dem Eintreten des sogenannten Oberfeuers, d. h. einer zu hohen Temperatur in den oberen Theilen des Hochofens.

Bei einer weiteren Fortleitung der Hochofengase muss unter allen Umständen der Widerstand, welchen dieselben in der Gasleitung und den Verbrennungsapparaten finden, ein geringerer sein, als der, welchen ihnen die über ihren Abzugsöffnungen lastende Beschickungssäule verursacht, sonst würden die Gase den Weg aus der Gicht und nicht in die Gasleitung nehmen. Da nun die Gase meist auf der Hüttensohle verbrannt werden, so ist es aus dem angeführten Grunde nöthig, die Verbrennungsapparate mit einem künstlichen Zuge, einer Esse von etwas grösserer Höhe als die des Hochofens ist, zu versehen. Man kann mittelst dieser Einrichtung und durch Anbringung von Registern leicht der und also auch die Geschwindigkeit der Gase so reguliren, dass die n den Hochofen mit einer Geschwindigkeit verlassen, die nur un

venig grösser ist, als diejenige, mit der sie bei freien: Austritt, ohne weitere Auffangung, ausströmen würden. Aber auf diesen Punkt wird sehr häufig auf den Hüttenwerken zu wenig geachtet und dadurch ein schlechter Ofengang erzielt, den man dann der Gasentziehung an sich zuschreibt. An Stelle der Esse setzt man zuweilen (z. B. in Barrow in Cumberland) einen Saugeventilator, durch welchen die Gase zum Verbrennungsapparate befördert werden.

Man kann den (bei falscher Anlage) durch Verbindung einer höheren Esse oder eines Ventilators mit dem Verbrennungsapparat hervorgerufenen Nachtheil einer zu grossen Gasgeschwindigkeit zwar dadurch ganz vermeiden, dass man die Gicht des Ofens bedeckt und dieselbe nur beim Aufgeben der Beschickung ganz oder theilweise öffnet. Derartige Einnichtungen haben aber keinen Vorzug gegen diejenigen, bei denen die Gase über der Beschickung abgezogen werden, sondern vereinigen die

Nachtheile beider Einrichtungen.

Die Geschwindigkeit der Gichtgase eines Hochofens lässt sich auf dreifache Weise ermitteln; erstens, indem man von der bekannten Geschwindigkeit der unten in den Hochofen eintretenden Gase die den Widerständen im Hochofen entsprechende Geschwindigkeit abzieht; zweitens, indem man das Volumen der aus der Gicht ausströmenden Gase berechnet und es durch deu Querschnitt der Ausströmungsöffnung dividirt; drittens, indem man das aus Analysen abgeleitete Volumen der Gichtgase durch den Querschnitt der Ausströmungsöffnung dividirt. Alle drei Methoden geben in Folge unzureichender Kenntniss einiger zur Berechnung nothiger Factoren unvollkommene Resultate.

1) Theoretische Grundlagen für die erste Art der Berechnung hat Schinz 1) geliefert. Er findet, dass die Widerstände im Hochofen sich zusammensetzen aus der Reibung an den Materialien und den Umbiegungen, welche die Wege der Gase zwischen den Materialien zu erleiden haben, und berechnet den Widerstand der Reibung nach der Formel  $\frac{KCT}{4S}p$  und den der Umbiegungen nach der Formel np, worin K den Reibungscoëfficienten = 0,024, CT die Contactfläche (Summe der von den Gasen bestrichenen Oberflächen der festen Materialien), p die der jedesmaligen Geschwindigkeit zukommende Druckhöhe 1), S den Querschnitt des freien Raumes zwischen den Materialstücken und n die Zahl der Umbiegungen bedeuten. CT lässt sich nur unter der Annahme gleich grosser Stücke von bestimmter Form, z. B. Kugeln, finden, ebenso n, welches dann gleich ist dem Quotienten des Durchmessers der Stücke in die senkrechte Höhe des Schachtes (beziehungsweise Schachtabschnittes). Ebenso unsicher ist die Bestimmung von S; schon Mayrhofer 3) hat ver-

<sup>1)</sup> Documente betreffend den Hochofen S. 40 und S. 116. e Geschwindigkeit in Metern, 2 g=19,62 Meter. -3 Oesterr. Zeitschr. f. Bergu. Hüttenwesen 1861, S. 100.

sucht, das Verhältniss des von Gasen erfüllten Querschnittes zu dem der festen Materialien numerisch zu bestimmen und hat es = 1:2 angenommen, d. h. er glaubt, die Gaswege nehmen 1/2, die festen Materialien <sup>2</sup>/<sub>8</sub> des Gesammtquerschnittes in Anspruch. Eine Begründung dieser Annahme vermisst man indessen. Schinz geht rationeller zu Werk, indem er unter der Annahme, die Materialien seien Kugeln von gleichen Durchmesser, das Verhältniss = 0,2154 : 0,7846 oder = 1 : 35 berechnet. Uebrigens macht Schinz richtig darauf aufmerksem, des selbst dies Verhältniss vor den Formen, wo die Brennmaterialstäcke gewissermaassen im Gasstrome schwimmen, nicht mehr ganz zutreffen könne und in der That lässt sich auch annehmen, dass da, wo alles Brennmete: rial vergast wird, die Gase einen sehr bedeutenden Theil des Querschsits anfüllen. Aber selbst unter der Voraussetzung, dass alle jene Annahmen der Wahrheit hinreichend nahe liegen, muss man, um p zu finden doch noch das Volumen der Gase kennen und dies wird, wie bereits wähnt, bei gleicher Pressung theils durch die Temperatur, theils durch Aufnahme anderer Bestandtheile verändert. Schinz nimmt zur Verein fachung seiner Berechnungen an, dass sich das Volumen der Gase dem zuletzt angeführten Grunde nicht ändere, dass sich daher die jeder malige Geschwindigkeit v durch Division des auf die herrschende Terperatur bezogenen Volumens durch den freien Querschnitt und dans p nach der bekannten Formel  $\frac{v^2}{2a} = p$  ) ergebe.

2) Zur Berechnung des Volumens der Gichtgase aus dem Volumen des eingeblasenen Windes bedient man sich folgenden Weges, welches Mayrhofer <sup>2</sup>) zuerst angebahnt hat. Das effectiv durch jede Düse is den Ofen gelangende Windquantum ist (nach Seite 174)  $M_0$ , das gesammte Windquantum bei n Düsen oder Formen daher n  $M_0$ . Dasselve enthält 0.21 n  $M_0$  Vol. Sauerstoff und 0.79 n  $M_0$  Vol. Stickstoff. Da 1 Vol. Sauerstoff zwar 1 Vol. Kohlensäure aber 2 Vol. Kohlenoxyd giebt, so estehen (0.41 + 0.79) n  $M_0 = 1.20 n$   $M_0$  Volumina. Ist nun die Teperatur im Hochofen t, so entsteht das Volumen 1.20 n  $M_0$  (1 + 0.0036) und ist die Pressung (der Ueberdruck über den Druck der Atmosphäre) p, so erhält man das Volumen

$$M_2 = \frac{1,20 \ n \ M_0 \ (1 + 0,00366 \ t) \ 0,76}{0,76 + p}$$

Beim Aufsteigen der Gase vermehrt sich das Volumen wesentlich der den Theil Kohlenoxyd, welcher in Folge der Erzreduction in Kohlersäure übergeht und dadurch sein Volumen verdoppelt. Nennt man diese Theil c, so wird aus  $1,20 \, n \, M_0$  das Volumen:  $(0,41-c) \, n \, M_0 + 2 \, c \, n \, M_0 + 0,79 \, n \, M_0 = (1,20+c) \, n \, M_0$ . Wird endlich mit  $r \, n \, M_0$  das Volumen der aus dem Kalkstein hinzutretenden Kohlensäure, des Wasserdampfes etc bezeichnet, so erhält man als Gichtgasvolumen

<sup>1)</sup> Siehe Anmerkung 2. Se 325. — 2) Loc. cit.

$$M_{s} = \frac{(1.20 + c + r) n M_{0} (1 + 0.00366 t_{1}) 0.76}{0.76 + p},$$
da an der Gieht,  $n = 0$  ist

da an der Gicht p = 0 ist,

$$M_3 = (1,20 + c + r) n M_0 (1 + 0,366 t_1).$$

Wenn nun die Gase aus der Gicht im vollen Querschnitt des Ofens F rômen, so ist  $\frac{M_3}{E} = v$  die Geschwindigkeit der Gichtgase.  $t_1$  kann nach dem Vorhergehenden im Durchschnitt zu 3000 angenommen en, schwierig aber ist es, a priori die Werthe von c und r auch innähernd zu bestimmen.

3) Genaue Resultate ergeben sich nur aus einer Berechnung, welche auf Analyse der Gichtgase gründet. Da der Stickstoffgehalt der an Form und Gicht für dieselbe Zeiteinheit gleich ist, so lässt sich Volumen der Gichtgase aus dem mit der atmosphärischen Luft in Ofen gelangenden Stickstoffvolumen mit Zuhülfenahme von Tempeund Pressung berechnen. Ein Beispiel zeigt dies am besten. In Ofen zu Hammarby (Seite 223) sind die Gase an der Gicht auf Vol. Stickstoff zusammengesetzt aus

> 41,2 Vol. Kohlenoxyd, " Kohlensaure, 24,0 13,6 Wasserstoff, 2,7 Grubengas, 5,4 Wasserdampf, Stickstoff 100,0

Zusammen: 186,9 Vol.

Das Volumen der Gichtgase, welche pro Secunde aus dem Hochofen romen, ist mithin, da pro Secunde in den Ofen 0,235 Cubikmeter oder 0,186 Cubikmeter Stickstoff eingeführt werden,

$$\frac{186,9.0,186}{100} = 0,348$$
 Cubikmeter

Secunde. Die Pressung der Gichtgase ist in 0,89 Meter Tiefe zu 2,6 mm Wassersäule gefunden, verschwindet daher für die Rechnung, gen die Temperatur von 500° das Volumen auf 0,348 (1 + 0,00366 ) = 0,985 Cubikmeter vergrössert. Der Durchmesser der Gicht ist 485 Meter, also deren Fläche 1,73 Quadratmeter. Die Geschwindig-

les Gasstroms 
$$v_1 = \frac{M_3}{F_1}$$
 ist mithin  $\frac{0.985}{1,73} = 0.57$  Meter.

Durch Vergleiche der Ofengase in verschiedenen Tiefen lassen sich iese Weise auch die Widerstände im Hochofen ermitteln, aber man dann gezwungen, eine Annahme in Bezug auf das Verhältniss der ge zum Querschnitt der festen Materialien einzuführen.

In dem Hammarby-Ofen bestehen z. B. die Gase vor der Form aus

62,4 Vol. Kohlenoxyd, 0,8 , Kohlensäure, 2,8 , Wasserstoff, 100,0 , Stickstoff

Zusammen: 166,0 Vol.

Dies giebt pro Secunde 0,309 Cubikmeter Gas, die Temperatur ist 2000°, die Pressung 0,16 Meter Wassersäule = 0,0118 Meter Quecksilbersäule, daher das Volumen

$$M_2 = \frac{0,309 (1 + 0,00366 \cdot 2000) 0,76}{0,76 + 0,012} = 2,53$$
 Cubikmeter.

Wäre der Querschnitt ganz frei, so würde die Geschwindigkeit  $v=rac{M_2}{F}$ 

da der Dtr. an den Formen 0,891 Meter beträgt,  $=\frac{2,53}{0,891}=4,4$  Meter sein, unter der Zugrundelegung der Mayrhofer'schen Annahme über den Querschnitt der Gaswege dagegen  $=4,4\cdot2=8,8$  Meter, unter Zugrundelegung der Schinz'schen Annahme  $4,4\cdot3,6=15,8$  Meter pro Secunde 1).

Man sieht leicht, dass die Geschwindigkeit im umgekehrten Verhältniss zur Gichtweite steht. Bei einem Ableiten der Gase unterhalb der Beschickungsoberfläche vertritt das Gasleitungsrohr die Gicht. Da nun das Volumen der Gase an der Ableitungsstelle so gross angenommen werden kann, als es sein würde, wenn die Gase aus der Gicht ausströmten, so würde die Geschwindigkeit der Gase bei ihrem Eintritt in das Rohr  $\frac{M_3}{f}$  sein, wenn mit f der Querschnitt des Leitungsrohres bezeichnet wird. Es herrscht aber in dieser grösseren Tiefe auch eine grössere Pressung und da sich daher das Volumen  $M_3$  zum Volumen  $M_4$  am Abzugsrohr umgekehrt verhält wie die Pressung an der Gicht  $p_3$  zur Pressung in der tieferen Gegend  $p_4$ , d. h.  $\frac{M_3}{M_4} = \frac{0.76 + p_4}{0.76 + p_1}$ , so braucht der Querschnitt der Rohrleitung auch nur ein entsprechend geringerer als der der Gicht zu sein.

Gasentziehung über der Beschickungsoberfläche. Will man die Beschickung von den Gasen ganz durchziehen lassen, so muss manfalls man die Gase nicht direct als Gichtflamme verwendet, den Luftzutritt abschneiden, man muss mit anderen Worten die Gicht bedecken-

<sup>1)</sup> Mayrhofer fand sehr abweichende, zum Theil durch Rechenfehler versnlasste Resultate. Conf. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 1861, S. 118.—Truran nimmt für enge Gichten 32 Meter pro Secunde als Maximum an. Conf. Kerl, Metall. III, S. 234.

Die Gase. 329

Verdienst, auf die Vortheile dieses Verfahrens gegenüber der Ableider Gase unterhalb der Beschickungsobersläche zuerst ausmerksam cht zu haben, gebührt dem bekannten Eisenhüttenmann Parry in V-Vale (Süd-Wales). "Das Gas," sagt derselbe, "muss aus einer ner entnommen werden, welche über der Obersläche der Beschickung ruirt ist; denn wenn es aus irgend einem anderen Punkt des Hochunter jener Obersläche entnommen wird, so solgen Nachtheile in erem oder geringerem Maasse" 1). Der Vorzug des erwähnten Verns besteht nämlich darin, dass die Gase in chemischer und physicher Beziehung vollständig für den Hochosen ausgenutzt werden, man ihnen keine größere Geschwindigkeit zu geben braucht, als sie hrem natürlichen Ausströmen haben würden, ja dass man diese Geindigkeit herabdrücken und die Gase dadurch zu einem längeren weilen im Hochosen zwingen kann.

Indessen bietet die Ableitung der Gase bei bedeckter Gicht in Verhamit der vorher besprochenen Gasentziehung auch folgende beiden theile. Erstens bewirkt die Bedeckung der Gicht, dass man nicht ir die Beschickungsoberfläche und deren Niedergang beobachten, dass beim Oeffnen des Gichtverschlusses der Gasstrom mehr oder er unterbrochen wird, falls nicht wieder mit den Verbreunungstaten Saugvorrichtungen verbunden sind, dass daher die Vertheilung Beschickung auf mechanische Weise vorgenommen werden muss. ens erhält man in den Gichtgasen die gesammten Wasserdämpfe der inckung und hat daher in den meisten Fällen eine Reinigung der unumgänglich nothwendig.

Es hat sich aus Versuchen von Hoff ergeben, dass die zweckmässigste ang der Gase bei geschlossener Gicht  $^{1}/_{12}$  bis  $^{1}/_{8}$  Zoll (2,2 bis fillim.) Wassersäule sei, weil dann die Reibung in den Gasleitungen hinreichend überwunden wird, so dass die Gase im Verbrennungste in gleichmässigem Strome austreten, ohne dass es irgend einer unden Vorrichtung bedarf  $^{2}$ ).

Proceedings of the South Wales Institute of Engineers, I, p. 26. Jan. 1858. learbeiter stimmt, wie das Folgende ergiebt, mit der entschiedenen Ansicht y's vollkommen überein und theilt nicht die vermittelnde Ansicht Percy's, er in Betreff dieses Gegenstandes sagt: "Es hat, wenn ich nicht sehr irre, fung an vielen Orten sowohl in England als anderswo gelehrt, dass das tas, wenigstens theilweise, selbst in beträchtlicher Tiefe unter der Oberfläche eschickung, mit Vortheil und ohne schädlichen Einfluss entzogen werden Im nicht missverstanden zu werden: Während Parry in seiner Folgecorrect sein mag in Bezug auf eine besondere Methode der Gichtgasentzieauf ein besonderes Zusammentreffen von Bedingungen, was Art des Erzes, rennmaterials u. s. w. anbetrifft, so ist er doch nicht berechtigt, so absprealle anderen Methoden bei dem Zusammentreffen von anderen Bedingungen furtheilen. Nichtsdestoweniger ist das Princip, welches er ausspricht, die iber der Oberfläche der Beschickung zu entziehen, gesund und wahrscheinrwendbar auf Oefen jeder Art und arbeitend unter allen Bedingungen." Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. VII, S. 436.

Intermittirender Wind. Das Verkennen der angeführten Grudsätze verleitete einige Hüttenwerke 1) um das Jahr 1860, dem Hoden den Wind in Absätzen zuzuführen, um, wie man glaubte, in den Zwissezeiten den Gasen Ruhe und Gelegenheit zu grösserer Wirksanbit massen. Wenn dieses bald wieder aufgegebene Verfahren anfangs der Vortheile mit sich brachte, so lag der Grund offenbar nur darin, man vorher unter falschen Verhältnissen, d. h. mit einer zu grossen eschwindigkeit des Gasstroms (wahrscheinlich in Folge zu enger Gibbs gearbeitet hatte.

Anwendung der Hochofengase. Es bleibt nun noch die Forzu erörtern, zu welchen Zwecken man die Hochofengase am besten wendet.

Zuerst soll man sie zum Betrieb der Gebläsemaschinen anweide falls man Dampf als Movens der letzteren benutzt. Gebläse und Bodofen sind innig zusammengehörig. Sie verfolgen denselben Zweck. Geber Hochofen schnell und entwickelt er in Folge dessen reichlich Geso braucht man viel Wind, folglich viel Dampf zum Betrieb der Masches und umgekehrt. Es werden daher auch auf Hüttenwerken oft die Dampf kessel der Gebläsemaschinen jahrelang mit Gichtgasen betrieben, ohne gend welcher Hülfsfeuerung (für die man nichtsdestoweniger vorsichtig Weise die Anlage machen wird) zu bedürfen. Die Erfahrung hat gelehrt, dass zur Erzeugung des nöthigen Dampfes für den Wind ein Hochofens dessen Gichtgase immer mehr als ausreichend sind.

Falls man nun die Geblüsemaschinen mit Wasserkraft betreibt (Lin Schweden), so wendet man am zweckmässigsten die Gichtgase Erzrösten an. Auch das Erzrösten steht in innigster Verbindung dem Hochofenprocess. Je schneller der Ofen geht, je mehr Gase er zeugt, um so mehr gerösteter Erze bedarf man.

Für beide Zwecke gleichzeitig werden selten die Gase ausreide Man giebt in diesem Falle bei Verwendung der Gase der Gebläsemssieden Vorzug, da sie in der Nähe des Hochofens gelegen sein muss, währe die Erzröstöfen auch an entfernteren Orten angelegt werden können.

Die noch überschüssigen Gase wird man am zweckmässigsten Winderhitzung verwenden. Obwohl auch diese mit dem Hochofenbeidinnig verknüpft ist, so ist doch das Abhängigkeitsverhältniss nicht dem Sinne vorhanden, wie bei den zwei vorhergenannten Vorrichtung Geht nämlich der Ofen schlecht und entwickelt er die wenigsten Geso braucht man gewöhnlich den heissesten Wind und umgekehrt. Obwinun die Winderhitzungsapparate schon ihrer Lage wegen auf Gichtgefeuerung hindeuten, so darf man sie doch aus dem angeführten Grunnie ohne Reservefeuerung lassen, und es hat da, wo die Gichtgase

<sup>1)</sup> Espérance in Belgien, Oberhausen in Rheinland.

zur Dampferzeugung gebraucht werden, seine volle Berechtigung, zur Winderhitzung andere Brennmaterialien anzuwenden.

Ganz falsch und unvortheilhaft ist es nun aber, Hochofengase zu Processen zu benutzen, welche in durchaus keinem Zusammenhange mit dem Hochofenprocess selbst stehen, als da sind: Ziegelbrennen, Kalkbrennen (es sei denn als Zuschlagskalk 1), Puddeln, Schweissen u. s. w. In allen diesen Fällen wird man immer unökonomisch arbeiten.

Vor einiger Zeit war es allerdings eine Leidenschaft der Ingenieure, mit einem und demselben Apparate die verschiedensten Zwecke erreichen zu wollen. Dieselbe Maschine sollte blasen, pumpen, walzen u. dgl. m., derselbe Ofen sollte Roheisen erzeugen und zugleich die Hitze zum Feinen, Puddeln und Schweissen liefern. Von diesen, jeder Arbeitstheilung Hohn sprechenden Principien ist man glücklicher Weise in neuerer Zeit ganz abgekommen.

## Gichtgasentziehungsapparate oder Gasfänge.

- Apparate zur Entziehung der Gichtgase unterhalb der Beschickungsoberfläche.
- a. Entziehung der Gichtgase an den Wänden des Hochofens.

Wasseralfinger Gasfang. Die einfachste und älteste Methode, die Gase unterhalb der Beschickungsoberfläche zu entziehen besteht darin, dass man in einer gewissen Tiefe den Kernschacht durch eine oder mehrere Oeffnungen durchbricht. In dieser Weise sind beinahe alle schwedischen, viele englische und deutsche flochöfen construirt.

Gewöhnlich sind die Oeffnungen im Mauerwerk einfach ausgespart, ohne dass der Kernschacht des Hochofens im Uebrigen irgendwie verändert ist. Oft aber zieht man auch direct über diesen Oeffnungen den Kernschacht mehr oder weniger zusammen, um den Gasen den Austritt dem Ofen zu erleichtern.

In dieser Weise sind z. B. die Oefen zu Dundyvan in Schottland und zu Pontypool in Süd-Wales construirt. Beide Einrichtungen finden sich in Fig. 177 und Fig. 178 (a. f. S.) dargestellt.


In jedem dieser Oefen sind acht Oeffnungen von oblonger Gestalt rings im Kernschachte vertheilt. Sie stehen mit einem ringförmigen Raume in Verbindung, welcher nach der Gicht zu mündet und dort nur durch Platten abgeschlossen ist, um leicht gereinigt werden zu können. Die Gase strömen aus diesem Ringe in das eiserne Fortleitungsrohr 2).

<sup>1)</sup> In welchem Falle der Kalkbrennofen mit dem Erzröstofen auf gleicher Stufe steht. — 2) On the arrangement of the Materials in the blast furnace and the applications of the Waste-Gases. By S. H. Blackwell, of Dudley. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Birmingham. Oct. 27, 1852.

332

#### Der Hochofenprocess.

Aehnlich war auch der bereits 1832 zu Wasseralfingen angewand von Faber du Faur construirte Gasfang. Der mit Holzkohlen betriebe

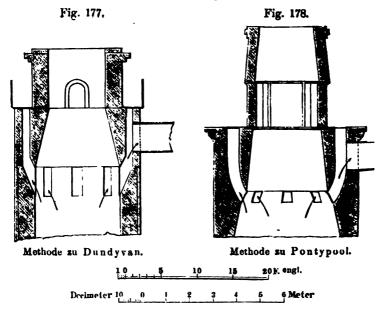

Hochofen hatte unmittelbar unter der Gicht an einer Seite eine Oeffnus von wo die Gase in einem ansteigenden, mit Gusseisen verkleideten (au zum Winderhitzungsapparat gelangten, welcher unmittelbar am Gidmantel stand 1). Diese Vorrichtung ist in Fig. 98 bis 100 S. 120 abgebilde Hier entzündeten sich indessen die Gase beim Niedersinken der Beschickung meist schon vor dem Eintritt in den geneigten Canal und die Einrichtung beruht daher mehr auf der Benutzung der Gichtflamme, auf der Entziehung unverbrannter Gase, welche dort erst 1837 eingefüh wurde.

In Schweden bringt man zuweilen zwei Reihen von Gasentsiehust öffnungen über einander an, oder man entzieht aus zwei sich gegenibe liegenden Oeffnungen die Gase einerseits zur Winderhitzung, andererseit zur Röstung der Erze. Die Gasleitung geht hier gewöhnlich gans obeinahe horizontal zum Röstofen, so dass ein besonderes Ansaugen der Essen nicht nöthig wird 2). Die Gasentziehungsöffnung für die Röstöfist circa 1 Fuss (0.314 Meter) im Querschnitt und gewöhnlich 10 16 Fuss (3,14 bis 4,40 Meter) unter der Gicht, beim Hochofen zu Ha


Notice sur l'appareil qui sert à chauffer le vent alimentant les hautes fineaux de la fonderie royale de Wasseralfingen. Par. M. Voltz. Annal. des mi <sup>2</sup> Sér. 4. p. 77. 1833. Worin die Benutzung des heissen Windes, die Benutzung deschtgase zur Erhitzung desselben und die Anwendung kupferner Was en beschrieben wird. — <sup>2</sup>) Vergl. im folgenden Capitel: Rösten der Erze.

arby z. B. 16 Fuss (4,750 Meter), bei dem zu Forssjö 14 Fuss (4,157 eter), zu Hasselfors 12 Fuss (3,564 Meter).

Man hat bei allen diesen Einrichtungen in Grösse und Zahl der Abitungsöffnungen sehr variirt. Das Richtige ist, dass sie rund um den fen vertheilt sind, und nur die genaue Grösse haben, welche dem verngten Gasquantum entspricht. Werden die Gasöffnungen so gross analegt, dass eine oder wenige derselben genügen, um das ganze Gasmantum abzuführen, so tritt dieselbe Erscheinung ein, als hätte man ur eine oder wenige Oeffnungen an einer Seite des Ofens, d. h. die ase nehmen ihren Weg nur nach der Seite, wo sie den kürzesten Weg, les den geringsten Widerstand bis zur Gasleitung haben.

Siegener Gasfang. Da die Oeffnungen im Mauerwerk durch die Erabgleitenden Erzmassen sehr der Zerstörung ausgesetzt sind, so hat han dieselben durch einen eisernen eingemauerten Ring zu schützen geucht. Eine derartige Construction ist in Fig. 179 bis 181 abgebildet 1).

Fig. 179 giebt die Ansicht des Ringes von unten, Fig. 180 den burchschnitt desselben nach der Linie AB der vorhergehenden Figur, ig. 181 (a.f. S.) die ganze Anordnung. Der gusseiserne Ring von 8 Zoll 209 Meter) Stärke und 4½ Zoll (0,118 Meter) Höhe ist mit 6 Füssen versehen und in den Kernschacht eingemauert. Die Füsse oder Stollen

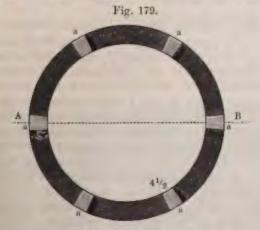

Eiserner Ring von unten.

Fig. 180.



Durchselmitt nach A B.

<sup>3)</sup> Aus der schlesischen Wochenschrift 1861, S. 264.

haben 2 bis 3 Zoll (0,052 bis 0,078 Meter) Höhe, die Tiefe des Ringes, also 8 Zoll (0,209 Meter), eine Breite von circa 4 Zoll (0,105 Meter) und

Fig. 181.



Gastang eines Siegener Hochofens.

lassen zwischen sich die schlitzförmigen Oeffnungen  $b\,b$  für die Gasebziehung. Die Gase gehen durch den ringförmigen Raum  $c\,c$  in du Hauptleitungsrohr d.

Pfort'scher Gasfang. Die Unmöglichkeit, während des Betriebs Oeffnungen im Mauerwerk repariren zu können, führte zu einer anders Gattung von Gasfängen, welche darauf beruht, dass ein Cylinder wigeringerem Durchmesser, als der Ofenschacht, in den oberen Theil die letzteren eingehängt wird, zwischen sich und den Ofenwandungen ist einen ringförmigen Raum für das Entweichen der Gase lässt. Statt de einzelnen Oeffnungen der eben beschriebenen Apparate bildet sich wien zusammenhängender Schlitz, und während bei mehreren frühm wähnten Apparaten zum Sammeln der Gase ein ringförmiger Raum Kernschacht selbst vorhanden war, ist auch hier ein solcher gehölderselbe aber von Innen durch den metallenen Cylinder statt der Manerwerk begrenzt.

Man nennt diese Apparate wohl häufig belgische Gasfänge, sie in Belgien sehr verbreitet sind. Sie sind jedoch in Deutschland, zwar von Pfort erfunden, welcher den in den Figuren 182 und Nabgebildeten Apparat bereits 1842 veröffentlichte 1).

Fig. 182 ist ein Verticaldurchschnitt durch die Axe des Hochels und Apparates zu Veckerhagen, Fig. 183 ein Querschnitt durch die lableitungscanäle.

Der Flammofenbetrieb mit brennbaren Gasen zu Veckerhagen. Von Hitteninspector C. Pfort. Studien des Göttingenschen Vereins bergmännischer Fraud.
 p. 1. 1842.

Es sind hier zwei Cylinder von Gasseisen a und b, jeder 4,58 Fuss ,438 Meter) hoch und 1 Zoll (0,024 Meter) stark, von denen der

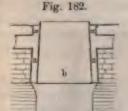


Fig. 183.



Meter Meter


Veckerhagener Gasfang.

äussere 1 Fuss (0,287 Meter) mehr Durchmesser hat als der andere, in die Gicht eingehangene. Der innere Cylinder b bildet die Verlängerung vom tieferen Theile des Kernschachtes. Der 5½ Zoll (0,143 Meter) weite ringförmige Raum a, durch welchen die Gase entweichen, ist nach Aussen durch den weiteren Cylinder begrenzt, welches als Auskleidung des Kernschachtes dient. Durch die Canäle c, d und e, welche mit Schiebern versehen sind, so dass man den Gasdurchfluss in jedem beliebig reguliren kann, gehen die Gase zu ihren Benutzungsorten.

Das Gas, welches durch c entwich, wurde in Veckerhagen zur Erhitzung des Windes, das aus d zur Dampferzeugung für eine 6pferdige Maschine und aus c zur Verkohlung von Holz in Oefen benutzt.

Später liess man den äusseren Cylinder meist als überflüssig fort, construirte den inneren aus Blech und gab ihm bald eine verticale, bald eine conische Gestalt.

Ein verticaler Cylinder, wie er zu Vordernberg in Steyermark anwendet wird, ist in Fig. 184 abgebildet.

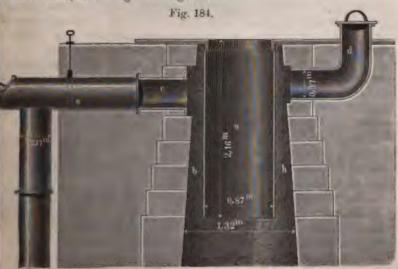

Gasfang zu Vordernberg.

Der Cylinder (a) ist hier von starkem Eisenblech und lässt zwischen seiner Aussenfläche und dem Kernschachte des Hochofens einen Ramb von eirea 4 bis 9 Zoll (0,105 bis 0,237 Meter). Die nutzbaren Gase werden durch das Rohr c abgeführt; ein etwaiger Ueberschuss derselben aber wird durch das Rohr d abgeleitet und kann zur Nachtzeit zur Beleuchtung der Gicht angewendet werden 1). e ist ein Schieber zur Regulirung des Gasquantums.

Um den nachtheiligen Einfluse eines tief in die Gicht ragenden Crlinders, welcher die Beschickung im gleichmässigen Niedergehen hinden kann, zu vermeiden und doch zugleich einen stabilen Gasfang zu erhatten, ist im Jahre 1862 vom Hüttendirector Winzer zu Georg-Marier-Hütte der ganz aus Eisenblech bestehende, in Fig. 185 dargestellte Gasfang construirt worden <sup>2</sup>).



Gichtgasfang zu Georg-Marien-Hütte.


Er besteht aus zwei concentrischen Cylindern AA und BB, von welchen der Cylinder AA etwas in den Ofen hineinreicht, sich noch oben verlängert und mittelst eines ringförmigen Deckels DD mit den ebenso hohen Cylinder BB verbunden ist. Durch beide Cylinder, welche circa 15 Zoll (0,392 Meter) Spielraum zwischen sich lassen, sind die vier Aufgebeöffnungen AB ausgespart, deren Wandungen gasdicht mit den beiden Cylindern vernietet sind.

### b. Entziehung der Gichtgase aus der Mitte des Hochofens

Darby'scher Gasfang. Um die Uebelstände einer Gasentziehung an den Wänden bei offener Gicht zu vermeiden, senkte man ein cylindrisches oder schwach conisches Rohr in die Mitte des Ofens ein.

Kerl, Hüttenk. I, S. 301. — <sup>2</sup>) Zeitschr. des Vereins deutscher Ingenieure 1863, S. 433 u. Blatt 5.

Das einfachste derartige Arrangement ist das von Darby 1). Es ist n Fig. 186 abgebildet. Ein gusseisernes oder Blechrohr a ist in die litte des Ofenschachtes eingehängt und mit einem horizontalen, auf dem lichtplateau aufliegenden Rohrtheil b derart fest verbunden, dass es lurch denselben getragen wird.

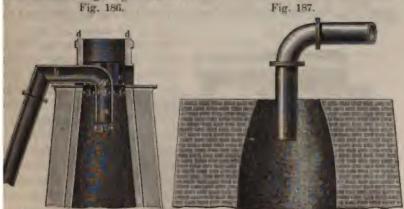

Darby'sche Gasfange.

Der Gichtmantel dd (Tunnel-head), welcher die das Material aufgebenden Arbeiter vor den noch frei entweichenden und breunenden Gichtgasen schützt, ist von Aufgebeöffnungen e durchbrochen. Wegen einer besseren Zugünglichkeit der Gicht behufs der Beschickung wird das Ableitungsrohr zuweilen auch höher gelegt, wie Fig. 187 zeigt.

Vielleicht gleichzeitig mit Darby (1858) richtete der Hüttendirector Schäffler zu Neustadt am Rübenberge bei Hannover einen Gasfang ein, welcher in Fig. 188 abgebildet ist und sich von dem Darby'schen nur



Gichtgasfang am Rübenberge bei Hannover.

<sup>1)</sup> Berg- n. hüttenm. Ztg. 1858, S. 263.

Percy, Metallurgie, 11. Abibl. 2.

dadurch zu unterscheiden scheint, dass sich das Gasrehr mit wie etwas verengt. Es geht 4 Fuss (1,25 Meter) unter das Nives de beschickungsmasse, ist im Uebrigen aber jedenfalls im Verhältnin zu Gellegt.

Gasfang mit gemauertem Rohr. Ein solcher durch ungleiche schicken hin und her gedrückter eiserner Cylinder wird schnell bedall

Fig. 189.



Gichtgasfang zu Ulverstone.

und es ist daher auf den Metenwerke zu Barrow bei Unstone eine gemauerte ente Gasentziehung eingerichtet werden, welche durch ebenfalls mauerte Gurtgewölbe geste wird. Fig. 189 neigt diem in parat. Das gemauerte Reisteigt 5,83 Funs (1,83 Meter) eter die Gicht des Hochofens in herab und ruht auf sechs seinen Gurtbögen aas, welche sechen dem Kernschacht und des


Rohre in gleichen Abständen gespannt sind. Das Rohr hat circa burchmessers der Gicht, nämlich 1,37 Meter. Es ist mit einem Receptinder ausgefüttert, weniger der Haltbarkeit, als vielmehr des leichten Anschlusses an die horizontal, circa 4,85 Fuss (1,52 Meter) über der Gilliegenden Gasleitung c wegen, welche gleichfalls aus Blech besteht. Rohr ist mit einem Regulirungsschieber versehen. Das Aufgeben geschiedurch die Oeffnung d im Gichtmantel. Es möge hierbei erwähnt weite dass die Gase durch Ventilation abgesaugt werden und zwar wie angiebt, weil an der den Seestürmen sehr ausgesetzten Stelle ein bereichend hoher Schornstein nicht Stand halten würde 1).

#### c. Gichtverschlüsse.

Gichtdeckel und Gichtglocken. Ein nicht zu verleiten Vortheil aller bisher geschilderten Apparate zur Entziehung der Gisse unterhalb der Beschickungsoberfläche liegt darin, dass des Angele der Materialien in keiner Weise gehindert wird. Die offene Gicht in aber andererseits zu einem Verluste an Gasen, gewöhnlich mindesten der Gesammtmenge, falls man nicht so starke Saugapparate anbringt selbst die von den Gasentziehungsöffnungen entferntesten Gastheile gemen werden, ihren Weg in den Apparat statt zur Gicht zu nehmes. In hat deshalb den zuerst genannten Vortheil zuweilen theilweise aufgest und die Gicht durch einen Deckel, Gichtdeckel (top cover) verschlosse

<sup>1)</sup> Der Gasfang von Ulverstone war 1862 bereits längere Zeit in Betricht durch ein Modell auf der Industrieausstellung zu London vertreten.

Der einfachste und älteste derartige Verschluss besteht in einem Deckel, en Rand in einen mit Asche gedichteten die Ofengicht umgebenden geingreift und der sich an einer Seite um ein Charnier dreht, rend er an der anderen Seite durch eine Kette oder vermittelst eines als gehoben werden kann. Die Vorrichtung ist in Fig. 190 abgebildet. Gichtdeckel D ist im Charnier s drehbar und kann durch den Hand-

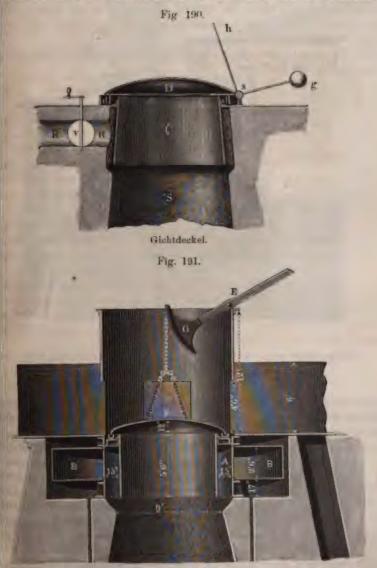


Gichtglocke zu Hörde.

griff h aufgeklappt werden. Diese Arbeit wird durch das Gegengewicg erleichtert. Der Kranz d ist mit Wasser. Asche oder Sand gefüllt

Ein solcher Gichtdeckel hindert das Aufgeben von der Seite, welcher sich das Charnier befindet, und man thut daher bei grossen lio öfen besser, den Deckel (die Glocke) oberhalb seines Schwerpunktes tassen und ihn mit oder ohne Leitungen senkrecht zu heben. Eine dartige Einrichtung ist in Fig. 191 (S. 339) und Fig. 192 dargestellt, die Glocke F an Ketten aufgehängt ist und durch einen zweiarmi Hebel bewegt wird.

Alle diese Gasfänge gehören zu der Gruppe I a. mit Entziehung den Wänden des Hochofens.

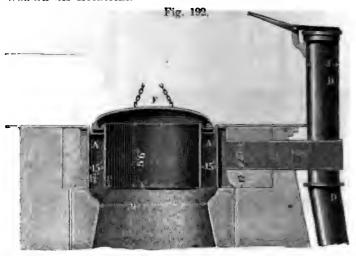

Gasfange mit Glockenverschluss.

Ringverschluss. Um bei centraler Ableitung der Gase eine Fig. 194. Verschluss herbeizuführen, hat Coiz




Ringförmiger Glockenverschluss.

Verschluss herbeizuführen, hat Coi<sup>2</sup> zu Aubin in Frankreich (1856) ringförmiges Ventil construirt, <sup>2</sup> ches in Fig. 193 (Seite 341) abgel det ist <sup>2</sup>).

Der vom Gasabzugsrohr AB s
dem Rumpf DD gebildete rigg
mige Raum ist durch den dachfor
gen Ring E geschlossen. Dieser b
lässt sich zum Einlassen der Bed
ckung vermittelst der Kette C s
des Hebels F heben.

<sup>1)</sup> Vergl. Schoerer, Metall. Bd. II. S. 174. — 2) Zeitschr. d. Vereins d. 1

Verzichtet man auf die selbstthätige Beschickung, so kann derselbe weck durch eine einfache ringförmige Glocke erreicht werden, wie ein Fig. 194 (Seite 340) abgebildet ist.

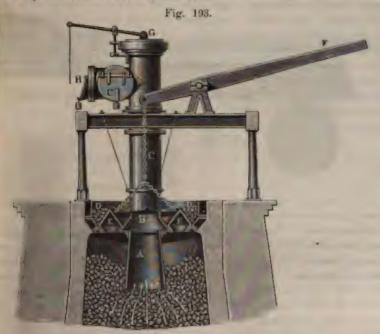

Ringförmiger Gichtverschluss am Gasfung zu Aubin.

## Apparate zur Entziehung der Gichtgase oberhalb der Beschickungssäule.

Wenn man einen der vorher mitgetheilten Gichtverschlüsse anwenet und die Gasentziehungsöffnungen nicht unter die Oberfläche der Bechickungssäule, sondern über dieselbe, also sehr nahe der Gicht anbringt, o hat man den einfachsten Apparat zur Entziehung der Gichtgase oberalb der Beschickungssäule.

In dieser Weise scheinen auch die ältesten zu dieser Gruppe gehörigen Apparate construirt worden zu sein und man findet dergleichen noch neuerlings z.B. zu Cwm-Celyn in Süd-Wales und auf der Königshütte in Oberchlesien. In Fig. 195 (a. f. S.) ist eine solche Vorrichtung abgebildet. Man hatte bei diesen Constructionen anfänglich weit weniger die Pressugsverhältnisse, als die Absicht, die Gase möglichst vollständig aufzufangen, im Auge, bis der Hüttenmeister Parry in Ebbw-Vale diesen


Punkt gleichzeitig mit der Construction des nach ihm benantes An rates in das richtige Licht stellte.

Fig. 195.




Gasfang zu Cwm-Celyn in Súd-Wales.

Parry'scher Trichter. Der Parry'sche Gichtgasentziehungsappweicher in Süd-Wales, später auch in Deutschland sich sehr allgemeinen Eingang verschaffte, wird wegen seiner Zusammensetzung aus zwei beförmigen Stücken der Parry'sche Doppeltrichter oder Parry's Trichter (Cup and cone) genannt. Er ist in seiner Anwendusgeinem Hochofen bereits in Fig. 24 auf S. 25 mitgetheilt und in Fig. in grösserem Maassstabe abgebildet.

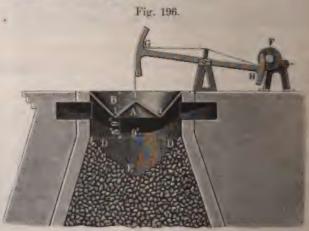

Gasfang zu Ebbw-Vale.

Ein abgestumpfter, mit der Spitze nach Unten gekehrter, beseiserner Kegel B ist in die Gicht des Hochofens so eingesenkt. n weiterer Rand im Niveau des Gichtplateaus liegt. In denselben an einer Kette ein zweiter gusseiserner, nicht abgestumpfter, aber

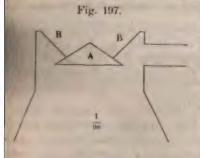


gleichfalls hohler Kegel A mit der Spitze nach Oben gekehrt eingehängt. Die für eine zweckmässige Beschickung von Parry für die besten gehaltenen Verhältnisse und Neigungswinkel sind in Fig. 197 in <sup>1</sup>-na natürlicher Grösse angegeben <sup>1</sup>). Die Basis des inneren Kegels beträgt hier etwa <sup>2</sup>-3 der Gichtweite und <sup>4</sup>-a der kleinen Oeffnung des abgestumpften Kegels.

Der innere aufrechte Kegel ist mit seiner Spitze an einer Kette bestigt. Diese hängt ihrerseits an dem einen Ende des doppelarmigen ebels GH. Der Hebel hat seinen Stützpunkt an zwei auf dem Gichtplateau Igestellten Lagerböcken und trägt am anderen Ende ein gezahntes Segnat H, welches in ein durch die Hand mit oder ohne Uebersetzung beweg-Getriebe F eingreift. Die Gase dringen durch die Beschickung, sammeln hüber derselben, ziehen in einen ringförmigen Raum und von dort in Gasleitung. Die Beschickung wird ahf den ringförmigen Raum littheilt und gelangt in den Ofen, sobald der innere Kegel gesenkt wird. durch bildet sich ein Schlitz zwischen den beiden Kegeln, durch welse nun allerdings während des Beschickens ein geringer Antheil der se entweichen kann.

George Parry hat diesen Apparat zuerst im März 1850 zu Ebbwle angewendet und nahm die Idec aus einem von Jessop zu Butter- und Codnor-Park-Eisenhütte in Derbyshire nur zur Beschickung der 
rtigen Hochofen ganz ähnlich construirten Apparate 2), welcher übrigens 
non um 1800 zu Cyfartha in South-Wales zur Begichtung angewendet 
rden sein soll.

Da es bei dem Parry'schen Gasfange zuweilen vorkommt, dass die tte reisst und dann der innere Conus nicht leicht aus dem Ofen entnt werden kann, so ist man allgemein von dem früheren Arrangement

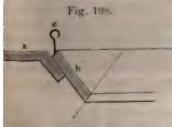

abgegangen, nach welchem der äussere Kegel an seiner Basis mit einem angegossenen auf dem Gichtplateau aufliegenden Rande versehen war, und construirt diesen Kegel nun statt aus einem aus zwei Theilen, wie Fig. 198 zeigt.


In den mit einer Flantsche versehenen Ring u wird der abgestumpfte

<sup>&#</sup>x27;) Proceedings of the South-Wales Institute of Engineers. Jan. 1858. T. VI. -

Anger i ungeschillen. 30 mas er, und ma Grentplaten wieden n Anger, ut dem aneren Aeger gemeinschaftlich, sier für sich an einige Angegesehen über eingesehraubten Liken ineranagenoben werden bes

Mannistache in der Frants Forkommende Abanderungen diem Apparates latten und mehr in der Absicht. die Art der Gasstiemung, sondern der die Art der Beschickung in indern, weshalb vir af 1986 Wertichtung in den folgenden Abschnitten noch einmal zurückenden massen.

Telescopenapparat. Ein inndener Apparat, bei weichem aber de noere Theoleestheet und der aussere, der hier sylinderformig ist, geben ein ein venn beschackt werden son, ist zu Blaina und Cwm-Celyson es Alsemantten in Sud-Wales, angewendet und in Fig. 199 abgebild.

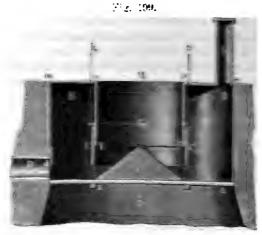

Je en geren parat zu Blatua.


In die tricht ist ein kurver schmiedeeiserner Cylinder opgreingenangt. Der ringtörmige Raum zwischen ihm und dem Kernschacht wach oben durch die Platte neupu genz geschlossen. Die cylinderförmig II die CC basst sich auf den. Cylinder opgrevermittelst der Dribte und kauf- und abschieben, so dass man den zwischen dem Cylinder opgrund dem festliegenden Conus A bleibenden Raum beliebig weschließen oder offnen kann. Der Conus A ruht auf eisernen Balken od Die nutzbaren Gase gehen durch das Rohr D fort, die überschüsigs entweichen durch das Rohr b.

Da der Apparat complicirter als der vorige ist, da ferner die einen Tragbalken häufigem Verbrennen ausgesetzt sind, so hat er sich keinen weiteren Eingang zu verschaffen gewusst.

Glockenapparate. Alle zu der Kategorie der Parry'schen Doprichter gehörigen Apparate haben den grossen Nachtheil, dass sie die hickung im Ofen vollständig dem Auge entzichen, dass sie daher keine mechanische Arbeiten zur Ausbreitung und Vertheilung der erialien gestatten. Diesen Uebelstand vermeidet die folgende Gruppe Apparaten. Dieselben werden nach dem Erfinder derjenigen Conction, welche sich am besten bewährt hat, mit dem allgemeinen ien Langen'sche Glocken oder kurz Glockenapparate behnet.

Auch bei ihnen wird das Gas erst oberhalb der Beschickungssäule führt, aber die Gicht kann ganz geöffnet werden. Um indessen bei geöffneter Gicht den Gasstrom wenig oder gar nicht zu unterhen, oder denselben doch für den Arbeiter weniger belästigend zu hen, befindet sich das Abzugsrohr nicht seitlich am Ofen, sondern verüber der Gicht.

Oakes' Gasfang. Die diesen Apparaten zu Grunde liegende Idee Freilich schon älter als die Ausführung von Langen, welchem seine richtung 1861 patentirt wurde, denn William Oakes nahm bereits 7 ) ein Patent auf einen Gasentziehungsapparat, bei welchem ein inder einerseits bis zum Niveau der Gicht reichte, und andererseits in über der Gicht liegende horizontale Gasleitungsröhre mündete, wählder übrig bleihende Raum der Gicht durch nahezu horizontale Beckungsthüren verschlossen war. Dieser Apparat ist in Fig. 200 darzellt. Die um die Charniere b drehbaren Klappen a lassen sich ver-

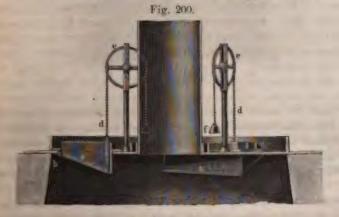


Oakes' Gasfang.

elst der Ketten d, welche über die Rollen e gehen und mit Gegenichten f versehen sind, öffnen und schliessen.

<sup>1)</sup> Improvements in the Manufacture of Iron. A. D. 1857. Nr. 493.

Hörder Gasfang. Ein diesem Apparate sehr äbnlicher Gasfang wurde von Hoff zu Hörde 1) construirt, kam dort 1861 zur Anwendung und ist in seiner ersten Form in Fig. 201 abgebildet. Das Hauptgasrohr ABC

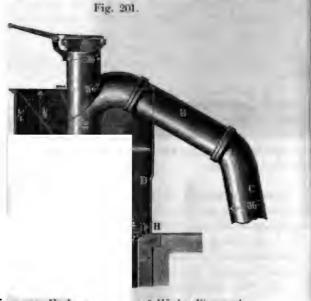

Gasfang vom Hochese

auf Hörder Eisenwerk.


ist in dem aus Eisenblech hergestellten Gichtmantel DD so aufgehängt, das sein unteres Ende A genau über dem Centrum der 9 Fuss weiten Gichtöffnung liegt. An die untere Oeffnung dieses Rohres ist ein ringförmiger Wasserkasten EE angenietet. Concentrisch mit demselben liegt am Rande der Gichtöffnung ein zweiter Wasserkasten FF. In beide Kästen reichen die abwärts gebogenen Ränder des Deckels GG, welcher ausserhalb bei HH acht Rollen trägt, auf denen er sich wie eine Drehscheibe bewegen lässt. Er besitzt vier Klappen JJ, deren Dichtung ebenfalls durch Wasserverschlüsse bewirkt wird. Durch die Drehung des Deckels sollte das Aufgeben an verschiedenen Stellen des Ofens bewirkt werden. Es zeigte sich indessen bald, dass dies unnöthig sei, und man liess daher später die Drehung ganz fort, wodurch der Apparat sehr vereinfacht wurde.

Gichthut. Sodann erdachte Turley 1860 den in Fig. 202 (S. 347) abgebildeten Gasfang mit centraler Gasentziehung oberhalb der Beschickung, welchen derselbe Gichthut nannte<sup>2</sup>). Der Deckel G schliesst

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Angeblich drei Jahre vor der Abfassung des öfters citirten Artikels in der Zeitschr. d. Vereins d. Ing. (1863. S. 433), also 1859. — <sup>2</sup>) Berg- u. Hüttenm. Zeit. 1860. S. 158.

at und ist in einer Rinne c mit Asche gedichtet. In der Mitte ach oben in ein Rohr verlängert, welches sich in dem feststehenseisernen Stutzen F fernrohrartig schieben kann. Die Oeffnung l



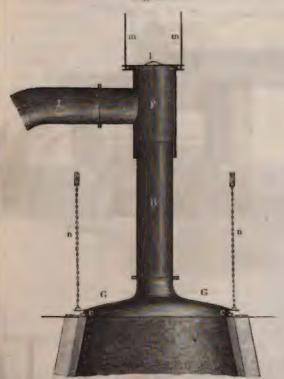


Turley's Gichthat.

ittelst eines Deckels oder Ventils verschlossen, welches durch die gen m, die zugleich den Stutzen F tragen, geführt wird. Verder Ketten nn wird beim Beschicken des Hochofens der Hut G und das Rohr B verschliesst dann gleichzeitig den Ausgang der die Leitung J, während die Gase selbst durch das emporge-Ventil l ins Freie entweichen.

ngen'scher Gasfang. Diese drei beschriebenen älteren Apparate eiden sich wesentlich von dem Langen'schen dadurch, dass sie Jasentziehung nicht gleichzeitig eine selbstthätige Beschickung des rbinden, sind deshalb unvolkkommener und haben keine grosse ung gefunden, während der Langen'sche Gasfang sehr häufig wird. Dieser Gasfang ist in der Form, in welcher er zu Hochdahl


angewendet wird, in Fig. 203 und 204 abgebildet 1). A ist eine gusseisene Platte mit aufgenietetem Trichter B, dessen unterer Theil aus Gusseisen

Fig. 203.

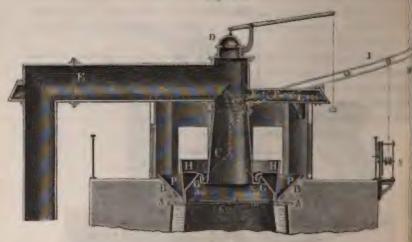

Aufriss. Langeu'scher Gasfang zu Hochdahl.

Fig. 201.

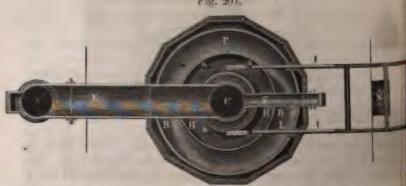

Grundriss. Langen'scher Gasfang zu Hochdahl.

dessen oberer Theil aus Blech besteht. C ist das Gasanfsaugerohr Sicherheitsventil D und Ableitungsrohr E. Das Rohr F dient glezeitig als Stütze und Sicherheitsvohr. G ist eine gusseiserne Glockamit ihrem oberen Rande in den Wasserverschluss an der Röhre C dringt und vermittelst Getriebes N durch den doppelarmigen Bebeit

<sup>)</sup> Op. cit. 1865. S. 396.

r mit Gegengewicht M beschwert und an dem die Glocke mit vier itten durch die Bolzen a befestigt ist, gehoben werden kann. L sind Lager für die Axe des Hebels, H ist die an die Glocke angenietete echgarnitur, die den Aufgeberaum P nach Innen zu begränzt. Das argiren vermittelst dieses Apparates dauert zu Hochdahl 20 Secunden. Preis eines Apparates für 2,4 bis 2,7 Meter weite Gichten stellte sich circa 660 bis 800 Thlr.

Der Langen'sche Gichtgasfang ist namentlich mit der Art der schickung, welche man wählen will, mannigfach verändert worden. Die ig. 205 zeigt ihn in der Einrichtung, deren man sich bedient, wenn ne selbstthätige Beschickung vermieden werden soll, wodurch der Aparat zwar vereinfacht, keineswegs aber verbessert wird.



Langen'scher Gichtgasfang ohne selbstthätige Beschickung.

Auf dem Gichtplateau liegt ein die Gicht umschliessender schmaler usseiserner conischer Ring a. An diesen schliesst sich der aus Eisenrch hergestellte Gichtmantel b, ihn umhüllend und nur mit den nöthin Aufgebeöffnungen versehen. 2 bis 3 Fuss oberhalb der Gicht beimt die Gasabzugsröhre cc, welche sich entweder nach oben etwas verst, oder cylinderförmig aufwärts steigt und in die horizontale Gasleige mündet. Sie besitzt eine Reinigungsthür R und ein als Sicherheits-

oder Abzugsventil für überschüssiges Gas dienendes Ventil z. An die untere Oeffnung dieses Rohres ist ein ringförmiger Wassercanal e angenietet. Der Zwischenraum m zwischen Conus und Gichtmantel und etwaige Lücken zwischen den einzelnen Eisentheilen werden durch Thon etc. gefüllt und gedichtet. gg ist die Glocke, welche den Abschluss der Gicht bewirkt und im Gegensatz zu allen anderen Theilen des Apparates beweglich ist. Diese Glocke kann beim Aufgeben vermittelst der Ketten mind des Hebels o, welcher sein Auflager auf dem Gichtmantel findet, weit als erforderlich gehoben werden und ist durch ein Gegengewicht habbalancirt, so dass ein Mann die Arbeit mit Leichtigkeit verrichte kann. Die Glocke greift in der Ruhe mit ihrem oberen umgebogene Rande in den Wasserkasten des Gasrohres und sitzt mit ihrem untere Rande stumpf auf den Conus a auf.

Soll die Beschickung selbstthätig, aber nur an einzelnen Stellen der Ofens erfolgen, so wählt man die Einrichtung, welche in Fig. 206 dargestellt ist.




Langen'scher Gasfang für locale Beschickung.

Fig. 207 zeigt eine Combination des Gichtmantels mit dem Gasteldas Gastohr die Weite der ganzen Gicht erhält 1).

itsehrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1862, Taf. XVI u. S 461

Im Allgemeinen wendet man namentlich in Deutschland fast nur die erst in Fig. 203 und 204 (S. 348) angegebene Modification an, d. h. man

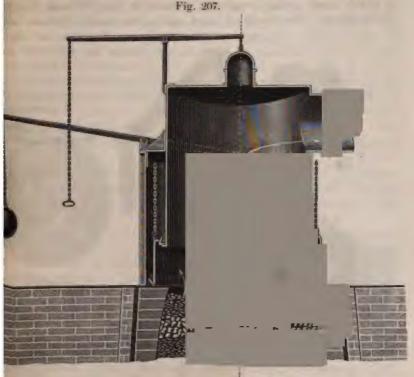

Langen'scher Gastang mit weitem Gasrohr.

cht den Conus so gross, dass die gesammte Beschickung aufgegeben irden kann, ehe die Glocke geöffnet zu werden brancht. Dies hat den ppelten Vortheil eines gleichmässigen Aufgebens und eines seltenen ffinens, folglich auch seltener Unterbrechung der Gasableitung. Schliessh hat diese Einrichtung auch noch den Vortheil, dass ein vollständig chter Abschluss der Glocke gegen den Conus leicht durch Aufschütten netwas feinem Erzstaub oder Gichtsand erhalten werden kann, welcher egen des Werfens der Glocke in der Hitze sonst selbst bei sorgfältigem odrehen des unteren Randes derselben nicht ohne Schwierigkeit erzielt ird. Statt am unteren Rande des Gasrohrs einen Wasserkasten anzuten, pflegt man oft einfach diesen Rand umzubiegen, ihn auch nicht it Wasser, welches schnell verdampft und leicht vernnreinigt wird, sonmit trockner Asche zu füllen, welche einen sehr guten Abschluss giebt.

Die Glocke versieht man nicht selten mit Rippen, welche eine Leing gegen den Gichtmantel bilden und ein Kippen oder unregelmässiges Fastzen auf den Conus verhindern. Von Hoff'scher Gasfang. Es sind auch Combinationen des Trichter- und Glockenapparates versucht worden; namentlich hat von Hoff') zu Hörde einen solchen construirt, welcher in Fig. 208 und Fig. 209 dargestellt ist. Der Conus A endet nicht, wie bei dem Parry'schen

Fig. 208.

Fig. 209.

Grundriss.
Von Hoff'scher Appl

Aufriss.
Von Hoff'scher Apparat.

Trichter, in eine Spitze, sondern in das 30 Zoll (0,785 Meter) weite beitungsrohr E, welches teleskopenartig in dem Rohre C verschoben den kann. Der Wasserverschluss D erhält auch beim Sinken des Comden gasdichten Abschluss; um indessen dem Gase in diesem Falle durch die Eintrittsöffnung der Beschickung den Austritt zu gestatte. die Glocke FE, deren unterer Rand in einen Wasser- oder Ascheveneingreift, wie beim Langen'schen Apparate angeordnet. Die Beschickgelangt, nachdem die Glocke EF gehoben, in den Raum EFGA, darin, bis die Glocke wieder geschlossen worden, und fällt sodans Sinken des Conus A in den Hochofen.

Schieberapparat (Hopper with double slides). Auf dasselbe bein des doppelten Verschlusses gegründet, fand sich auf der Zollunder

Dem leider zu früh verstorbenen Verfasser eines sehr lesenswertbes in über Gichtgasentziehungs Apparate in der Zeitschr. d. deutsch. Inges. 18
37.

ing zu London 1851 ein für einen Holzkohlenhochefen bestimmcrat. Derselbe bestand aus einem Eisenkasten von quadratischem eitt, der nach oben mit einem sich stark erweiternden pyraminentze und zwei Schiebern versehen war. Der eine Schieber war nteren Basis des pyramidalen Theils, der andere etwas tiefer an-Bei der Beschiekung wurde das Material in den pyramidalen füllt, nach Oeffnung des oberen Schiebers in den Zwischenraum diesem und dem unteren Schieber gelassen und endlich nach Schlass en Schiebers und Oeffnen des unteren in den Hochofen befördert.

# tleitung, Reinigung und Verbrennung der Gase.

Gase des Hochofens, namentlich diejenigen, welche aus höheren settnommen werden, gewinnen wesentlich an Heizkraft, wenn man id der mechanisch mitgerissenen, als der unverbrennlichen und leicht condensirbaren Bestandtheile vorerst beraubt.

ndet man rohe Brennmaterialien (Steinkohlen oder Holz) an, so nan durch die Condensation allerdings auch an nützlichem Brennnlich an theerbildenden Kohlenwasserstoffen. Nichts desto wenit auch dieser Nachtheil meist durch den Vortheil, welchen die ng anderer Bestandtheile mit sich bringt, um so mehr aufgewodie höher gekohlten Kohlenwasserstoffe geneigt sind, schon bei Temperaturschwankungen schwer verbrennlichen Kohlenstoff in n Russ abzusetzen.

den Bestandtheilen, welche man möglichst vollständig zu entrachtet, gehören namentlich drei, erstens der Gichtstaub, d. h. ch mitgerissene Theilchen der Erze und Brennmaterialien, zwei-Zinkoxyd, welches in Folge der Oxydation durch Kohlensäure in tieferen Theilen des Hochofens (aus den Beimengungen der lucirten Zinke entsteht, drittens die Wasserdämpfe.

htstaub. Je grösser die Geschwindigkeit des aus dem Ofen strölasstromes ist, um so mehr feine Partikelchen von Erz, Zuschlag inmaterial, welche theils als solche in den Ofen gelangt durch ig in den oberen Theilen zu Pulver umgewandelt werden, theils e Reibung der Massen gegen einander in allen Theilen des Ofens , werden von demselben mitgerissen. Bei offenen Gichten lagern a Partikelchen meist in der Nähe der Ofenmündung auf dem ean ab und sie werden deshalb Gichtstaub, auch Gichtrauch htsand genannt. Bei geschlossenen Gichten sondern sie sich bea den horizontalen Theilen der Gasröhrenleitung ab.

er Gichtstaub ist naturgemäss bei den einzelnen Hochöfen sehr en zusammengesetzt und hängt namentlich von der Beschaffen-Erze ab. Er enthält gewöhnlich sehr viel Eisenoxyd, nächst-Metallurgie. 11. Abihl 2. dem Kieselsäure und Thonerde, und geringere Mengen der andere und der Alkalien. Man hat ihn wegen seines hohen Eisengehalt mit Erfolg in Kalkmilch eingebunden in den Hochofen zurückges

E. Riley analysirte den Gichtstaub aus einem Abzugscanal an der Gicht von einem der Hochöfen zur Dowlais-Eisenhütte, dort zwei Jahre lang abgelagert hatte, ohne entfernt zu werd fand:

Kieselsäure												30.33
Eisenoxyd												
•												•
Manganoxy	ď	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	1,77
Thonerde	•		•	•	•	•	•	•		•		8,43
Kalkerde .					•						•	2,30
Schwefelsau	ıre	en	K	al	k				٠.			4,42
Phosphorsa	ur	en	F	[a]	k		•					0,75
Magnesia			•						•			1,13
Kali	•					•						1,80
Natron .												0,36
Hygroskopi	sc	he	3	W	8.55	er	•					0,93
Kupfer und	١.	An	ti	mo	n						•	Spuren
											_	99,27

Es ist auffällig, dass darin keine kohlenstoffhaltigen Substanz gewiesen wurden, welche doch wenigstens in Folge der Decrepita Steinkohle leicht hineingekommen sein könnten, zumal dieselbe rohen Zustande angewendet wird.

Ebermayer analysirte einen Gichtrauch, welchen er bei blasen des mit Holzkohle betriebenen Ofens zu Heinrichshütte bei stein als Sublimat an einem über die Gicht gelegten Bleche aufghatte<sup>1</sup>). Die Substanz war von gelblich weisser Farbe, sehr leich beim Glühen braun und nahm beträchtlich an Volumen ab. Der G verlust betrug 2,5 Proc. Sie löste sich in Salzsäure mit rott Farbe, wobei Kieselsäure gelatinirte.

Die Analyse Nr. 1 (a. f. S.) zeigt die Zusammensetzung diese rauches. Da das Glühen nur ein schwaches war, so hatten nach mayer Kalkerde, Magnesia, Natron und Kali ihre Kohlensäure 1 Die zur Bildung kohlensaurer Salze mit diesen Stoffen erforderlic lensäure würde

4,82 Proc. für den Kalk, 7,09 Proc. für Magnesia und Alkalien,

im Ganzen 11,91 Proc.

betragen und ist den direct gefundenen 88,58 Proc. betragenden daher zuzuaddiren.

Bei fast gleicher Beschickung wurden in demselben Hochof zwei andere Sublimate gesammelt, die schmutziggelb waren i längerem Liegen auf Papier braun und feucht wurden. Ihre Ansals Nr. 2 und 3 der nachfolgenden Tabelle mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Berg- und hüttenm. Zeitg. 1858, S. 394.

tstanb- lysen.	bei	Lobenste	ein	Altenauer Hütte im Harz nach Bodemann	Steinrenner Hütte am Harz nach Bodemann	Cleveland 5 nach J. Pattinson	Clarencehütte
	1.	2.	8.	4.	5.		
e	21,33	2,9	5,36	26,6	67,27	22,60	34,82
	2,46	17,0	1,7	_	1,74	8,20	16,00
	10,14	7,5	11,6	48,71)	12,54	14,22	8,20
yd	8,23	-	3,4		Spur	-	_
	0,02		_	_	_	-	-
	1,33	0,12	0,85	10,5	1,27	_	-
	22,93	13,16	11,8	14,2	1,06	10,48	4,60
ink	-	-	_		_	13,70	_
/d	_	-	0,36	_	_	_	_
ge Säure .	_	-	1,12	-	-	_	-
	_	- 1	Spur	_	-	_	_
	6,14	0,31	1,96	_	17,73	12,3	12,15
	0,4	0,34	0,30	_	0,79	5,03	0,57
	2,2 10,9	30,10	27,60	-	-	-	(6,85 (0,40
m ·	-	-	-	_	8,22		_
am	_	_	- 1		_	4,70	_
k	_	-	_	_	_	0,70	_
	_	-	_	_	_	Spur	
erstoffs	-	_	_		_	_	5,60
iure	-	_	-	-	-	3,15	1,56
			_	_	_	0,17	8,80
toffe		_	_	-		4,50	_
st	2,5	_	24,32	_	-		_

Analysen des Gichtstaubes zweier Harzer Holzkohlenhochöfen nach Bodemann die unter Nr. 4 und 5 angeführten Resultate, hen das Fehlen von Kohlensäure sehr auffällig ist <sup>2</sup>). Nr. 6 ist lyse von Gichtstaub, erzeugt beim Verschmelzen von Clevelandnen <sup>3</sup>), welcher sich reichlich aus den zur Heizung eines Dampfenutzten Gichtgasen absetzte, nach J. Pattinson <sup>4</sup>). Nr. 7 ist

<sup>schliesslich der Erden. — <sup>2</sup>) Kerl, Hüttenk. Bd. I, S. 807. — <sup>3</sup>) Eisenh.
305. u. 321. — <sup>4</sup>) Berg- und hüttenm. Zeitg. 1863, S. 439.</sup> 

ein anderer Gichtstanb von Clarencehütte im Cleveland-District 1). Die Probe ist kein Durchschnitt, sondern rührt nur von einer Stelle der Röbrenleitung. Das Chlorcalcium scheint sich nur langsam zu cendenniren, denn man fand hier mit zunehmender Entfernung vom Hochofen einen steigenden, bei 130 Meter 14 Proc. betragenden Gehalt an Kalkerde.

Der Gehalt an Eisenoxyd variirt zwar, sinkt indessen selten untef 10 Proc. herab. Es möge zur Ergänzung noch angeführt werden, das nach Kerpely 2) im Gichtstaube von Reschitza im Banat 40,31 Proc., in dem von Lölling in Kärnthen 3) 291/2 Proc. Eisenoxyd enthalten sind Der Gehalt an Kieselsäure ist in dem Gichtstaube relativ oft grösser in den angewandten Schmelzmaterialien, was theilweise zwar daraus erklären ist, dass in den Erzen vorhandener Quarz beim Erhitzen sonders dem Zerspringen ausget, theilweise aber auch einen iblichen Grund haben kann, wie die Bildung des sogenannten Eisenamianten von welchem später die Rede sein wird. In dem letzteren Falle, welcher sich zuweilen durch die Löslichkeit der Kieselsäure in Kalilauge im Gegasatz zu der als Quarz vorhandenen nicht löslichen Kieselsäure feststellen lässt, muss man sie als ein neugebildetes Oxydationsproduct von Silicion betrachten, welches letztere in Verbindung mit Fluor 1) oder mit Schwefel b) als flüchtiger Körper in höhere Ofenregionen geführt worden war. Wasserdämpfe werden nahe der Gicht in den meisten Fällen die Zersetzung dieser Siliciumverbindungen veranlassen.

Auf letztgedachten Umstand scheint zuerst Engelhardt 6) mit merksam gemacht zu haben, obwohl unter der unwahrscheinlichen Abnahme, dass Silicium als solches mit dem Gasstrome aus den untere Theilen des Ofens zur Gicht geführt werde und dann beim Austritt au der Gicht verbrenne.

Es ist übrigens zu bemerken, dass die Löslichkeit der Kieselsäum nicht stets ein charakteristisches Kennzeichen für diese Art ihrer Entstehung ist, denn es haben z. B. die Cleveland-Eisensteine 7) über 7 Proc. löslich Kieselsäure, welche sich daher in Erztheilchen auch wieder finden muss sobald diese aus Ofentheilen herrühren, in denen noch keine starke Glutl stattfand.

Bleioxyd findet man selbst bei sehr bleiglanzreichen Erzen wenig im Gichtstaub; das Blei scheidet sich vielmehr in flüssiger Forregulinisch im unteren Theile des Hochofens ab 8).

Bei Verhüttung von zinkischen Brauneisensteinen, welche reich silberhaltigem Bleiglanze sind, findet man indessen nicht selten wägber Mengen Silber im Gichtsande. Man darf annehmen, dass dasselbe dure Zinkdämpfe mit emporgenommen sei.

Tunner, Jahrb. XV, S. 97.
 Berg- und hüttenm. Zeitg. 1868, S. 384.
 Berg- und hüttenm. Zeitg. 1868, S. 384.
 Rammelsberg, Metallurt 138.
 Dingler's Journal 125, S. 313.
 Bergwerksfreund 1840, Bd. 1 S. 472.
 Abthl. I, S. 305.
 Eine auffallende Ausnahme macht nach d Analyse Nro. 4 (vor. S.) der Gichtstaub von Altenauer Hütte.

Zinkstaub. Das Zink verhält sich umgekehrt wie das Blei; es scheidet sich nicht regulinisch ab, sondern geht als staubförmiges Oxyd mit den Ofengasen fort, soweit es sich nicht als Gichtschwamm an die Ofenwände im oberen Schachttheile ansetzt. Bei geschlossener Gicht geht mehr davon mit den Gasen fort, während sich bei offener Gicht mehr als Gichtschwamm ansetzt.

Bei zinkhaltigen Erzen, namentlich Brauneisenerzen, ist der Gewinn, welcher durch Auffangung des Zinkoxydes in den Gasleitungen erzielt ird, oft so gross, dass sich schon dadurch allein die Anlage der letzteren bezahlt macht. Je weiter das Zinkoxyd von der Ofengicht entfernt sich ansetzt, um so reiner von erdigen Beimengungen pflegt es zu sein, und m so werthvoller als Material für die Zinkdarstellung. Zur directen erwendung als Zinkweiss ist es dagegen selbst an den fernsten Punkten eines Absatzes nicht zu gebrauchen.

Man wird in allen den Fällen, in welchen sich ein so werthvolles roduct absetzt, auf dessen bequeme Gewinnung Rücksicht nehmen müssen, während in den anderen Fällen die Reinigung der Gase alleiniger weck sein kann.

Alkalien. Die Gegenwart einer grossen Menge von Alkalien ist bereits S. 258 erwähnt und erklärt worden. Sie sind grösstentheils an Kohlensäure gebunden, aber auch an Schwefelsäure, an Phosphorsäure, an Cyan, an Chlor (welches daher in den Materialien enthalten sein muss) und an Jod. Den Nachweis des letzteren hat G. Leuchs geführt 1), welcher folgende noch im Uebrigen interessante Thatsachen entdeckte. Die Gelichen Salze (Gichtsalz), welche im Gichtstaube unter den in Wasser unlöslichen Substanzen (Sand, Kohle, Oxyden von Eisen, Mangan, Zink und Blei, Schwefeleisen) vorhanden sind, betragen den bei weitem geringsten Theil; das Verhältniss ist indessen verschieden bei verschiedenen Hochöfen und an verschiedenen Stellen der Röhrenleitung desselben Hochofens. Am meisten enthält der Gichtstaub des mittleren Theils des Böhrensystems zwischen Hochofen und Verbrennungsapparat.

Es wurden im Gichtstaub der Rosenberger Hütte bei Sulzbach (Bayern) im Durchschnitt nur 0,38 Proc., dagegen in den oberen Röhren der Leitung über 21 Proc. Salz gefunden. Bei der Untersuchung des Gichtstaubes der genannten Hochöfen, sowie der Kreuzthaler Hütte <sup>2</sup>), der Hochdahler Hütte bei Düsseldorf, der Komoraner Hütte bei Horzowitz fand sich neben Verbindungen von Chlor mit Kalium, Natrium, Ammomaium, Magnesium, Calcium, Eisen und Mangan: Jod, und zwar im Gichtstaub

der Rosenberger Hütte (im Durchschnitt) . . . . in 1000 Thln. 0,034 Thle. Jod der Komoraner Hütte (in einer Probe) . . . . . , 1000 , 0,042 , Jod der Kreuzthaler Hütte (Probe aus der Leitung unmittelbar vor der Feuerung) . . . . . . . . , 1000 , 0,146 , Jod

¹) Erdmann's Journ. f. Chemie 1868, S. 186. — ²) Wahrscheinlich die der bin-Müsener Gesellschaft bei Siegen.

Es liessen sich hiernach aus dem Gichtstaube der letzten Hütte jahrlich 351/4 Pfd. (17,75 Kilogr.) Jod gewinnen.

Während in dem Gichtstaube der Rosenberger Hütte nur Spurm von Schwefelsäure nachgewiesen werden konnten, dagegen viel Chlorcalcium, war in dem Gichtstaube der übrigen Hütten viel von enterut, wenig von letzterem enthalten.

Die Zusammensetzung der löslichen Salze der Rosenberger Hitts war in 100 Theilen:

#### Leitung der Gase von dem Gasfange aus und Reinigung derselben.

Leitung. Es ist bereits bei den Apparaten zum Auffangen der Gichtgase darauf hingewiesen worden, dass die Canäle, welche letzter aus dem Ofen führen, eine aufsteigende Richtung haben sollten, damit wenigstens das Gröbste des mitgerissenen Gichtstaubes in den Ofen zurückfalle.

Aus diesem Grunde verdient entschieden die Art von Apparate den Vorzug, bei welchen wie beim Langen'schen (Fig. 203) oder den Darby'schen Apparate (Fig. 187) das erste Gasleitungsrohr vertical aufsteigt.

Da es bei verstärktem Betriebe eines bereits mit Gasleitung ver sehenen Ofens nicht selten vorkommt, dass mehr Gase erzeugt werden als der Weite der Gasleitung entspricht, und dass daher die Spannung derselben eine zu hohe wird, so ist es zweckmässig, ein Abblaserohr auzubringen, dessen Mündungsweite durch ein Klappenventil regulirt werden kann, oder auf dem senkrechten Gasrohre ein solches Ventil anzurordnen, wie dies z. B. die Figuren 193, 201 und 205 zeigen.

Zur Weiterleitung sollte man stets ein knieförmiges Rohr, wie & z. B. bei dem von Hoff'schen Apparat (Fig. 208) angebracht ist, wählen da ein horizontales Rohr mechanische Reinigung verlangt, welche in diesen Niveau nur schwierig ausführbar ist, während in einem Rohre der erstet Art der Gichtstaub entweder in den Hochofen oder in das Ableitungsroh hinabgleitet.

Das verticale Ableitungsrohr hat den Zweck, die Gase zum Nivest der Verbrennungsvorrichtungen hinabzuführen.

Da eine grosse Weite desselben den Vortheil bietet, dass der Gicht staub sich aus den mit geringer Geschwindigkeit absteigenden Gasen leich ter absetzt, so giebt man dem Rohre einen Durchmesser von nicht 18 bis 24 Zoll (0,47 bis 0,63 Meter), gewöhnlich aber von eirea Meter). Man stellt es aus Blech her, welches luftdicht genietet

auf einem Werke mehrere nicht all zu fern von einander oehöfen vorhanden, so vereinigt man die Ableitungsröhren Oefen in ein gemeinschaftliches, gewöhnlich hinter der ganund vor dem Möllerhause durch, in angemessener Höhe (mins 4 Meter) über der Hüttenschle, horizontal laufendes Sammelsoll sich die Hauptmasse des Gichtstaubes und, falls Zinkoxyd ird, auch dieses absetzen. Zugleich sucht man hier alle Wasserämpfe vollkommen zu condensiren, um in die Vertheilungslehe nach den einzelnen Verbrennungsapparaten führen, mög-Gase gelangen zu lassen. Es muss indessen bemerkt werden, asableitung aus tieferen Zonen des Ofens dieser Zweck nur tändig erreicht wird, und namentlich Zinkoxyd sich Jin den len noch reichlich in der weiteren Leitung, ja selbst aus der bereits wieder verbrannten Gase abzusetzen pflegt.

daubte früher in Deutschland, dass bei Verwendung sehr zine ein Versetzen der Röhren durch Zinkstanb der Gasentziehung hinderlich sein werde; es hat sich aber, wie zu erwarten '), Erfahrung gezeigt, dass das Zinkoxyd sich nur pulverförmig dass im Gegentheil sogar die Bildung der Gichtschwämme im

h vermindert wird.

rreinigungsvorrichtungen. Um der natürlichen Abkühlung

Fig. 210.

9 6 Fuss Preuss.

1 Meter

zu Tarnowitzer-Hütte.

der Gase durch Ausstrahlung der Leitungsrohrwandungen zu Hülfe zu kommen, pflegt man Wasser anzuwenden.

Der zweckmässigste Wasserreinigungsapparat ist der sogenannte S-Apparat, der seinen Namen davon hat, dass sein Querschnitt einige Achnlichkeit mit dem Buchstaben Szeigt. Als lothringischer Apparat wird er zuweilen bezeichnet, weil er zuerst auf den Werken an der oberen Mosel Verbreitung fand.

Ein solcher Apparat ist in Fig. 210 abgebildet. Als Material zu seiner Herstellung wählt man gewöhnlich Blech, welches winddicht zusammengenietet ist. Der Boden schliesst an


ngen, anch wenn sie durch anderweitige Erfahrungen wohl bednen, finden bei den Praktikern bekanntlich oft die heftigsten Widerder einen Seite nicht an die Wandung an, sondern ist schräg aufwärts gebogen, so dass eine Verbindung des inneren Raumes mit der auseren Luft nach Art eines communicirenden Rohres entsteht. Der untere Theil ist mit Wasser erfüllt, welches als Sperrflüssigkeit zwischen Gas und Atmosphäre dient, wie dies Fig. 210 zeigt. Den sich hier absetzenden Gichtstaub kann man ohne Unterbrechung des Betriebes von Aussen durch die Oeffnung c vermittelst einer Krücke entfernen. Das Wasser dient gleichzeitig als Sicherheitsventil, da es im Falle eines im Innern enstehenden zu hohen Druckes herausgeschleudert wird, wonach die vollkommene Communication des Gasraumes mit der Luft hergestellt ist. Für besondere Reinigungsarbeiten und Reparaturen werden die gleichzeits ebenfalls als Sicherheitsventile wirkenden Verschlüsse b und a. welche it Entfernungen von circa 61 3 zu 61 3 Fuss (1,987 zu 1,987 Meter) ange bracht sind, benutzt. Der hier dargestellte Apparat von Tarnowitzer-Hütte! hat eine Länge von 25 Fuss 5 Zoll (7,977 Meter); er steht auf der Hütensohle und wird von gusseisernen Ständern gestützt. Häufig legt ma den S-Apparat auch auf Consolen oder Säulen, so dass er parallel de Hauptwindleitungsrohr hinter den Hochöfen entlang läuft. Die letzter Anordnung ist die gewöhnliche auf französischen Werken. Das Gas ströß in einem solchen Apparate auf eine weite Erstreckung über Wasser, kill sich hinreichend ab und lässt gleichzeitig den Flugstaub fallen. Bei eine Anlage mit mehreren nebeneinander stehenden Hochöfen dient die Vorrichtung zugleich als Hauptsammelrohr und Druckregulator für die Ga sämmtlicher Ocfen.


Zuweilen hat man auch an höheren Theilen der Gasleitung ähnlick Apparate in kleinerem Maassstabe eingeschaltet. Ein solcher von der Johannishütte bei Duisburg ist in Fig. 211 abgebildet 2). Aus dem lied ofen A gehen die Gase durch mehrere Röhren B in den rings um de Ofen laufenden Canal C, von dort durch das Rohr D in den Reiniger k welcher wie der vorher beschriebene durch Wasser abgesperrt ist, and is den Winderhitzungsapparat FF. Die hier verbrannten Gase werden der Richtung der Pfeile durch die Blechesse GH angesaugt und über das Giehtniveau JJ fortgeleitet.

Bei kleineren, namentlich einzeln stehenden Holzkohlenhochäßt wendet man den Wasserregulatoren ähnliche Apparate an, deren Bods man wohl eine rinnenartige Gestalt giebt, um den Gichtstaub besser sæmeln zu können. Ein solcher Apparat, welcher bei dem Hochosen Eisenerz in Steyermark 3) aufgestellt ist, findet sich in Fig. 212 (S. 361) und Fig. 213 (S. 362) abgebildet.


Die durch das Blechrohra auf die Hüttensohle geleiteten Gase trets in den Reinigungskasten b, welcher in den Wasserbehälter c eingetands ist, kühlen sich über der 12  $\square$ Fuss grossen Wasserfläche ab und ströms

<sup>1)</sup> Die Zeichnung verdankt der Bearbeiter der Güte des Herrn Directer Lucke daselbst. – 2) Vergl. Schönfelder, Bauliche Anlagen I. Jahrg., 2. Lie-Taf. XI. – 3) Vergl. Rittinger's Erfahrungen 1858, S. 31.

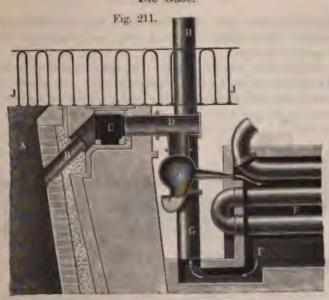

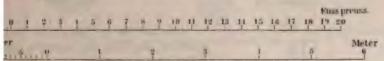

Gasreiniger zu Johannishütte.

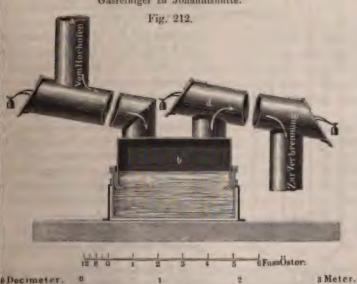


Gichtgasreiniger zu Eisenerz. Durchschnitt.

gereinigt aus d wieder aus. Auch hier kann man vermittelst i den Gichtstaub aus dem Sammelkasten c von f aus herausholen, o Betrieb zu unterbrechen.


Zu Vordernberg befindet sich ein Doppelwaschapparat, wo Fig. 214 abgebildet ist 1). Der Gichtstaub kann hier durch Boden der Kästen befindlichen Röhren f und g abgelassen werde

Fig. 213.

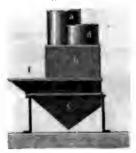


Gichtgasreiniger zu Eisenerz (Seitenansicht).

Fig. 214.

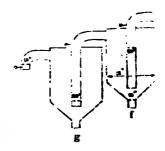

Gichtgasreiniger zu Vordernbe

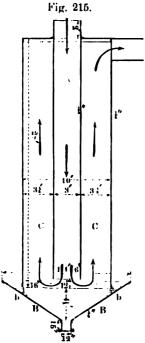


niger zu Laurahütte.

Aehnlich ist zu Laurahütte schlesien ein für die dortigen Kokshochöfen ausreichender Appa einer Construction von Langen: Derselbe ist in Fig. 215?) abgebil Gas tritt aus der Leitung abwär ein 3 Fuss (0,942 Meter) weites bis 6 Zoll (0,157 Meter) über d serspiegel und steigt dann in dem umgebenden 10 Fuss (3,148 Meter Rohre C wieder aufwärts. Das W in einer Schale BB enthalten. unten mit einem durch Klappe ver baren Ablassrohre versehen ist. der Schale befestigten Knaggen b den äusseren Cylinder. Der gani rat ist aus 1/4 zölligem (0,065 Me kem) Eisenblech angefertigt.

Es muss hierbei darauf aufi gemacht werden, dass ein Durchle

Vergl. Kerl, Hüttenk. Bd. I,
 Fig. 83 a. — <sup>2</sup>) Nach einer Zeichnung
 Bearbeiter der Güte des Herrn Direct ter daselbst verdankt.

se durch Wasser zwar energischer als ein blosses Darüberleiten reinigen, ber den grossen Nachtheil eines stets veränderlichen Druckes und in olge davon eines ungleichförmigen Ausströmens haben würde. Wendet an eine solche Vorrichtung an, so muss sie möglichst nahe am Entzieungsorte der Gase aus dem Hochofen liegen, damit der Gasdruck sich der folgenden Röhrenleitung auszugleichen Gelegenheit habe. Fig. 216 ellt einen Gasreiniger zu Cwm-Celyn in Süd-Wales dar. Das Gas tritt ier durch eine geringe Wassersäule unter der in der Leitung befind-

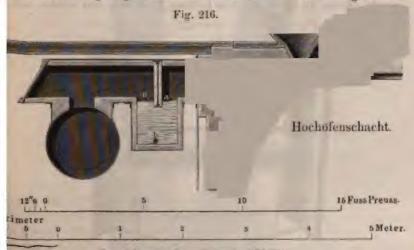

Gasreiniger zu Cwm-Celyn in Sud-Wales.

then Scheidewand zwischen aa hindurch. Der Wassersack wird durch eten Zufluss durch das Rohr b mit Wasser versorgt, während der Ueberhuss durch die Röhren aa abfliesst. Bei Oefen, deren Gase viel Gichtub mit sich führen, liesse sich eine solche Einrichtung nicht mit Voreil treffen, da der Wassersack sich sehr bald füllen und den Abzug der verstopfen würde.

Bei sehr nassen Erzen und in Folge davon durch Wasserdampf sehr Funreinigten Gasen könnte eine Condensation durch eingespritzten asserregen wohl zweckmässig erscheinen. Im Allgemeinen ist aber eine Iche immerhin complicirte Einrichtung (welche später bei Betrachtung Fundin'schen Gasfeuerungen für Schweissöfen beschrieben werden Ed)nicht erforderlich. Noch weniger hat sich der Vorschlag Vaughan's'), Gichtgase mit Wasserdampf gemischt durch eine Kokssäule zu leiten, Elche durch herabtröpfelndes Wasser feucht erhalten wird, in der Praxis Um gebrochen.

Staubsäcke. Hat man sehr lange Gasleitungen nöthig, so kann man Folge der starken Wärmeausstrahlung durch die Wandungen die Wasser-

<sup>1)</sup> Mining. Journ. 1862, 1395.

kuhlung ganz entbehren. Es muss in diesem Falle aber stets für sogenante Staubsäcke gesorgt werden, d. h. man muss bei dem jedesmalige Uebergange der Röhren aus verticaler in horizontale Richtung und ungekehrt das verticale Rohr nach unten verlängern, weil gerade in Folge der bei plötzlichen Biegungen entstehenden Geschwindigkeitsänderugen des Gasstromes dort der reichlichste Absatz von mechanisch mit gerissenen oder aber condensirten Theilchen stattfindet. Die Fig. 215 zeigt die Anordnung solcher Staubsäcke. Aus der niedersteigenden Röhren geht das Gas in die horizontale Leitung b, um von dort wieder vertick





Staubsäcke.

in c aufzusteigen. Sowohl Rohr a als Rohr c besitzt einen Staubsid (d und c), welcher zum Herauslassen des Gichtsandes mit einer durch Gegengewicht verschlossenen Klappe versehen ist.


Eine andere Einrichtung eines Staubsackes, welche sich auf der Johannishütte bei Duisburg befindet, ist in Fig. 218 (S. 365) abgebildet Dieselbe steht auf der Hüttensohle und bildet gleichzeitig den Träger für die Röhrenleitungen.

Roinigung der Röhren. In Folge der während der Abkühlung an den Rohrwandungen eintretenden Condensation von Theer, wassenzichenden alkalischen Salzen u. s. w. setzt sich auch der eigentlick Gichtstaub, von diesen Substanzen eingeschlossen, an den inneren Wardungen der Röhren, namentlich aller mehr oder weniger horizontal larfenden, fest. Es müssen dieselben daher behufs ihrer Reinigung zugänglick sein und man verschliesst deshalb auch dort, wo sich keine Staubsäcke be-

die Rohrendigungen nicht fest, sondern nur mit Klappen (f, Fig. 217). wie weiter unten gezeigt werden wird, zugleich den Zweck erfüllentheilige Wirkung eintretender Explosionen zu verringern.

ist sind die Gasleitungen weit genug, so dass die ab und zu nöthig len Reinigungen durch Knaben, welche hineingeschickt werden,

Fig. 218.

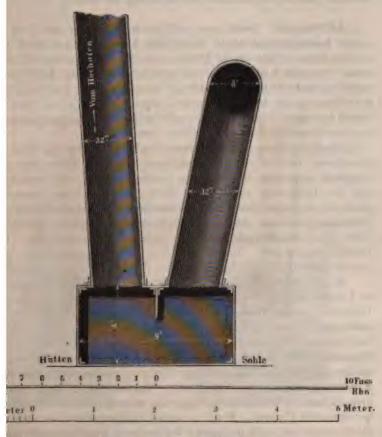

Staubsack zu Johannishütte.

en können. Sonst reinigt man sie, wie die russischen Schornsteinlurch Bärsten oder, was sich wegen der Löslichkeit der den Gichtnsammenhaltenden alkalischen Salze meist sehr gut bewährt, mitnes Stromes durchgeleiteten Wassers.

# Verbrennungsvorrichtungen.

orbrennungsluft. Es ist bereits bei der Heizung der Windngsapparate durch Gichtgase darauf hingewiesen worden, dass die nung dieser Gase besondere Einrichtungen erfordere. Die wichtigsten Punkte, welche hierbei zu beachten sind, besiehen sich auf das richtige Luftquantum, welches den Gasen zu ihrer Verbrennung zugeführt werden muss, auf die gute Vermischung der Gase mit der Luft und auf die stetige Inbrandhaltung der Gase.

Luftmenge. Kennt man die Zusammensetzung der Gase, so ist es, wie bereits gezeigt, leicht, die Sauerstoff- und hiernach die Luftmenge zu bestimmen, welche zu der Verbrennung der verbrennlichen Theile derselben erforderlich ist. Wenn nun auch zur Ausnutzung der Wärme eine möglichst vollständige Verbrennung wünschenswerth wäre, so ist doch zur Schonung der Apparate, welche erhitzt werden sollen, falls sie aus Metall bestehen (Windröhren, Dampfkessel), eine reducirende Atmosphäre, also eine unvollständige Verbrennung besser.

Da die Gase der Hochöfen nach dem Schmelzgange in ihrer Zusammensetzung variiren, so ist es auch dann, wenn die Menge der Verbrenungsluft im grossen Durchschnitte bereits bestimmt war, noch nothwerdig, den Luftzutritt während des Betriebes reguliren zu können. Dies geschieht am besten durch Schieber aus Blech, welche mit schlitzförmigen Oeffnungen versehen sind. Diese Oeffnungen entsprechen in Grösse und Zahl den Luftzuführungsöffnungen im Mauerwerk oder der Thür des Verbrennungsraumes. Durch eine seitliche Verrückung des Schiebers werden diese Oeffnungen nach Belieben verkleinert oder vergrössert.

Es ist in der Praxis nicht leicht, durch den blossen Angenschein zu beurtheilen, ob eine richtige Verbrennung stattfindet. Dies hat in Folgendem seinen Grund: Da (wie die Seite 213 angeführten Untersuchungen Bunsen's beweisen) die Verbrennung der Gase nicht plötzlich, sondern in Intervallen stattfindet, so tritt nicht sofort bei dem Zusammentreffen von Gas und Luft eine vollständige Verbrennung ein. sondern auf die erste Verbrennung folgt nach eingetretener hinreichender Abkühlung eine zweite, dritte u. s. f. Hieraus erklärt sich die ungemein grosse Länge der Gasflamme im Gegensatz zu einer von festem Brennmaterial herrührenden Flamme. Wird zu wenig Luft zugeführt, so verkürzt sich die Flamme, weil nach der ersten Verbrennung kein Sauerstoff mehr vor handen ist; dieselbe Erscheinung findet aber auch bei zu starker Luft zuführung statt, weil in diesem Falle die durch letztere bewirkte Abkiblung so stark wird, dass die Verbrennungen sehr schnell und hald Einströmungsorte erfolgen. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass beide Fälle unökonomisch sind. Als praktische Regel darf man daher Folgende Man verstärke den Luftzutritt so lange, bis die Flamme ihre grösste Länge erreicht hat, dann verkleinere man ihn wieder, um eine etwas reducirende Flamme su er halten.

Luft- und Gasmengung. Wenn das Gas als voller Strom von 'em Querschnitt durch den Verbrennungsapparat strömt, \*\* t die Verbrennungsluft nur eine verhältnissmässig kleine Oberfläche elben und es erfolgt eine sehr unvollständige Verbrennung. Deshalb s man auf möglichste Vertheilung des Gases und der Luft Bedacht men, um auf diese Weise so viel Berührungspunkte als möglich zwim beiden zu schaffen.

Dies war schon von Faber du Faur gegen das Jahr 1837 richtig innt worden und er versuchte den Zweck dadurch zu erreichen, dass lie Luft in fein vertheilten Strömen in den vollen Gasstrom bei dessen gung um einen rechten Winkel einblies. Eine solche Feuerung verhaulicht Fig. 219 ), wo das von A kommende Gas bei seiner Umtung nach B von den aus C einströmenden Luftströmen getroffen 1. Aber es entging hierbei noch ein grosser Theil des Gases der Verhnung.

Thomas und Laurens construirten dann eine Feuerung nach folden von ihnen aufgestellten Grundsätzen:

- . Gas und Luft müssen in kleinen, parallelen, abwechselnden Strahlen in die Feuerung einströmen.
- Beide müssen verschiedene Geschwindigkeiten haben.
- Eines der beiden Materialien oder besser beide müssen erhitzt sein.





Fig. 220,

Gasverbrennung nach

Faber du Faur.

Thomas and Laurens.

Die feine Vertheilung soll die Berührungspunkte vermehren; die veriedene Geschwindigkeit soll verhüten, dass sich zwischen die Ströme Gas und Luft der aus der Luft übrig bleibende Stickstoff und die der Verbrennung resultirende Kohlensäure als trennende Schicht legen; Erhitzung soll bewirken, dass in Folge der grösseren Extension der elnen Gas- und Luftpartikelchen eine energischere Verbrennung statte, und die zur Verbrennung nöthige Wärme nicht erst durch die brennung selbst hervorgerufen zu werden brauche.

Ein nach diesen Principien construirter Verbrennungsapparat ist in 220°) abgebildet. Die Luft wird durch ein Gebläse vermittelst der

Vergi. Peclet, Traité de chaleur I, pag. 320. - 2) Loc. cit.


Röhre DDA in den Raum B geblasen, aus dem sie durch die klein die Trennungswand eingeschraubten Röhren o'o' in den Verbrennungswand eingeschraubten Röhren o'o' in den Verbrennungswand einge Röhren o' in den Verbrennungswand, wie sich mit der Luft mischt. Es wurde zu den Verbrennungswand, wie sich mit der Luft mischt. Es wurde zu den Versuchen Luft von 300 400° C. und einer Pressung von 15 bis 20 Centimeter Wassersäule aus wendet, und es wird behauptet, dass bei einer Temperatur der Gase 200 bis 300° C die besten Resultate erzielt worden seien.

In ähnlicher Weise construirt, doch vereinfacht dadurch, dass statt mehrerer Reihen Einströmungsöffnungen über einander nur einzige Reihe wählt, findet man noch jetzt mehrere Gasfeuerunger Hüttenwerken angeordnet. In Fig. 221 und 222 ist eine derartige richtung abgebildet 1). Durch A tritt die Verbrennungsgebläseluft in Raum G und strömt aus diesem durch sieben Düsen in den Verbrenn raum, während die Gase von beiden Seiten in den Canal CC treten aus ringförmigen die Düsen umschliessenden Canālen austretend siel der Luft vereinigen.

Wenn auch die Richtigkeit der angeführten Principien nicht bei felt werden kann, so ist doch die Einrichtung der danach constru

Fig. 221.

Fig. 222.

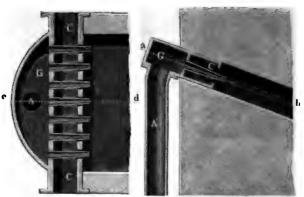



Durchschnitt nach a h. Durchschnitt nach e d. Gasverbrennung nach Schinz.

Apparate derart, dass ihre Unterhaltung in der Praxis viel Schwierigk verursacht. Die Anwendung von Gebläsewind zur Verbrennung bei geschlossene, daher schwer zugängliche Windzuführungen; die Verlung der Gase durch ringförmige Düsen begünstigt die Versetzung die Gichtstaub und erschwert die Reinigung; die Benutzung heisser verbietet (wenn man nicht eine erneuete künstliche Erhitzung zu nehmen will) deren Abkühlung behus Reinigung von Wasserdamps.

<sup>1)</sup> Vergl. Schinz (Würmemesskunst), Tafel VI, Fig. 102 und Fig. 104.

Man ging daher zuerst zu einer Vereinfachung der Apparate nach der Beaufumé'schen Generatorgasfeuerungen über, d. h. man leitete und Verbrennungsluft durch neben einander liegende rectanguläre nungen in den Verbrennungsraum, und erwärmte nur die vom Gee eingepresste Verbrennungsluft durch Circulation unter und neben Verbrennungsraume. Später vereinfachte man die Anlage noch betend mehr durch Benutzung von Zugluft statt der Gebläseluft, und auf diese Weise zu Anlagen, wie Fig. 223, Fig. 224 und 225 (a. f. S.), the die Gasverbrennung für einen Winderhitzungsapparat auf der nixhütte bei Ruhrort darstellen 1). Hier strömt das Gas in der Richt des Pfeiles in den Verbrennungsraum a, mischt sich dort mit der t, welche aus den viereckigen Oeffnungen im Mauerwerke zugeführt 1, entzündet sich an den Hülfsfeuerungen cc und gelangt durch die itze bb in den Winderhitzungsapparat. Versagen die Gase, so heizt

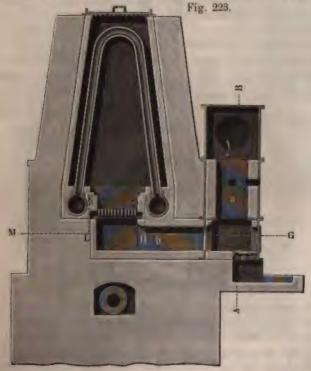

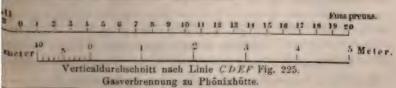


Vergl. Schönfelder, Baul. Anlagen Taf. III, Jahrg. III, Fig. 2, 3 bis 4. rey, Motallurgie. II. Abthl. 2.

Decimeter


man auf dem hinreichend grossen Reserveroste, welcher in Fig. 29.
Grundrisse zu sehen ist.

Fig. 224.

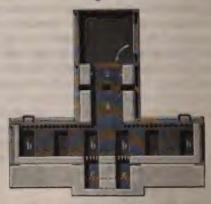

Verticalschnitt nach AB Fig. 223.


Fig. 223.

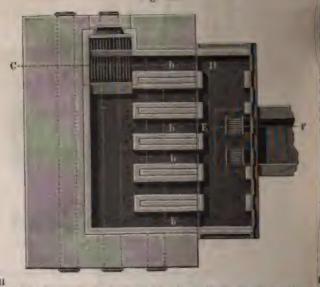

Grundriss nach MLKIHG Fig. 223. Gasverbrennung zu Phônixhūtte.

Im Allgemeinen findet gegenwärtig diejenige Anordnung die b Anwendung, bei welcher zwei Gasströme an beiden Seiten des Fou rnes durch vertical oblonge Schlitze von geringer Breite eingeführt den, während die Luft in der Mitte durch stellbare Oeffnungen der reindringt. Seltener kehrt man die Einrichtung um und lässt die ein der Mitte, die Luft durch zwei Oeffnungen an der Seite einströs; denn die Erfahrung lehrt, dass dies weniger erfolgreich für eine Verbrennung ist, als die erstere Methode.

Eine Anordnung der letzten Art zeigen Fig. 226 und 227 1). Die einigten Gase gelangen aus dem Rohre a durch das in horizontaler

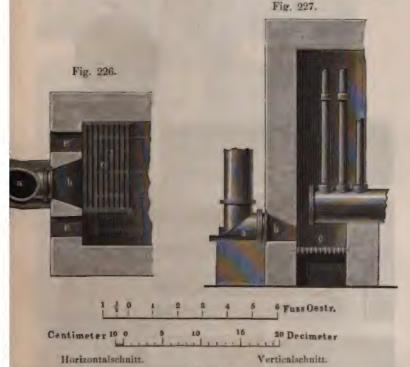

Gasverbrennung zu Eisenerz.

htung sich erweiternde, in verticaler Richtung sich verengende Mundk b in den Verbreunungsraum, während die Luft durch die Oeffnungen
von beiden Seiten zutritt. Hier strömt auch noch Luft zu durch den
c, dessen Zweck in der Aufnahme einiger Kohlen zur Inbrandhaltung
Gase besteht. In dem Horizontalschnitte Fig. 226 ist ein Drittel der
ttstäbe als fortgenommen gedacht.

Zuweilen leitet man auch das Gas durch ein dem vorigen ähnlich ormtes schnabelförmiges, aber geneigt gestelltes Mundstück mit horiatalem Schlitz von oben schräg abwärts in den Feuerungsraum ein,

<sup>1)</sup> Vergl. Kerl, Hüttenkunde I, Taf. IV, Fig. 88 und 89.

während die Luft durch Oeffnungen der darunter liegenden Thu (theilweise auch durch den Rost) eintritt.

Eine Einrichtung, welche zur Heizung von Dampskesseln auf der Hütte zu Neustadt am Rübenberge bei Hannover angewendet und bei welcher die Verbrennungszuglust durch Röhren, die innerhalb der Guleitungsröhren liegen, eingeführt wird, ist in Fig. 228 und Fig. 229 der gestellt<sup>1</sup>). Sie schliesst sich zwar in ihrer Construction an die Seite 35



Seite 368 geschilderten, mit Gebläseluft betriebenen Einrichtungen wird aber wie die vorhergehenden Verbrennungsapparate mit Zugluft Fig. 229,



Massstab von Fig. 228.

Dampfkesselfeuerung mit Hochofengasen. Vorderansicht.

jedem einzelnen durch einen Stutzen v und den Ansatz w zugeführt. em letzteren liegen je vier Röhren y für die Luft, deren Menge kleine Schieber (Reiber) regulirt werden kann. Der Rost dient zur Reserve.

Es hat sich zwar in den meisten Fällen herausgestellt, dass die gewöhnlichen Oeffnungen an den Schlussflächen einer mit nicht all zu grouer Sorgfalt gearbeiteten Thur genügen, um der Luft hinreichenden Zutitt zu gewähren; indessen ist eine Einrichtung, bei welcher die Luftmen nicht regulirt werden kann, stets verwerflich. Ueberhaupt legt man af die richtige Grösse der Gas- und Luftzuführungsöffnungen in der Prais meist einen viel zu geringen Werth und daher kommt es z. B., das zu die Gase vom Betriebe der Hochöfen auf graues Roheisen in mande Gegenden nicht verwerthen zu können glaubt. Würde man den Game strömungsöffnungen einen der verhältnissmässig geringen Gasmenge sprechenden Querschnitt und den Gasen damit eine passende Geschvidigkeit geben, so würde auch hier eine regelmässige Verbrennung Natürlich darf man nicht voraussetzen, dass ein geringeres Ge quantum dasselbe leiste, als eine grössere Menge, und z. B. nicht erwis, dass wenn die Gase eines auf weisses Eisen schnell betriebenen Hochofs zur Heizung einer gewissen Zahl von Dampfkesseln ausreichen, die and beim langsameren Betriebe desselben Hochofens auf graues Roheisen & Fall sein werde.

Länge des Verbrennungsraumes. Da die Verbrennung der Gase nur allmälig stattfindet, so muss der Verbrennungsraum eine im reichende Ausdehnung haben. Bei der Benutzung der Gase zur Dangerzeugung sind die Canäle unter dem Kessel und seitwärts von demsells ohne Schwierigkeit in der erforderlichen Länge herzustellen; bei Röstiks Kalkbrennöfen u. dergl. m. ergiebt sich eben so natürlich ein langer wird zwischen den zu erhitzenden abwärts sinkenden Stücken; schwierigwird es gewöhnlich, bei Winderhitzungsapparaten dieser Forderung recht zu werden. Der Regenerator-Winderhitzungsapparat erfüllt vollständigsten den verlangten Zweck.

Inbrandhaltung der Gase. Wenn die zu Feuerungen benutigen Gase von einem einzigen Ofen entnommen werden, so wird der Gestrom unterbrochen, so oft die Gicht, falls sie für gewöhnlich geschloss ist, behufs der Beschickung geöffnet wird, und so oft man den Wind, sies beim Abstich oder zum Zwecke von Reparaturen, am Hochofen absten durch Reinigung abgekühlt ist und mit einfachem Zugwind verbrust wird, unentzündet aus, erfüllt also seinen Zweck nicht und kann sussedem, wie sogleich gezeigt werden wird, zu schlimmen Explosionen feranlassung geben.

Um derartige Störungen zu vermeiden, muss man Hülfsmittel wenden, welche die Beseitigung derselben durch Menschenhände, die durch jedesmaliges erneutes Anzünden des Gasstromes, unnöthig macks

Es giebt zwei derartige Hülfsmittel, welche häufig vereinigt enutzt werden; das erste ist die Construction von Verbrennungstags mern, deren Wände auch bei längerer Unterbrechung des Gasstrome

die nöthige Wärme zur Entzündung bewahren, das zweite die Anlage von Hülfsfeuerungen.

Verbrennungskammern, deren Vorzüge zur Vermeidung der nachtheiligen Einwirkung einer directen Stichflamme auf die Eisentheile der Winderhitzungsapparate oder auf die Dampfkesselbleche bereits hervorgehoben worden sind, genügen nur dann vollständig, wenn ihre Wände hinreichend stark sind, um die Hitze für die Zeit der Unterbrechung des Gasstromes auf mehr als 300° zu erhalten. Man umgiebt sie daher mit schlechten Wärmeleitern oder richtet sie nach Art der Regeneratoren mit Scheidewänden ein, wie überhaupt die Anlage von Regeneratoren (vergl. S. 146) sie vollständig ersetzt. Solche Verbrennungskammern sind bereits in Fig. 94 bis 97 S. 117 und 118 und Fig. 107 bis 109 S. 128 und 129 abgebildet. Eine Verbrennungskammer, welche bei Anwendung von erhitzter Gebläseluft benutzt werden kann, ist in Fig. 230 (a. f. S.) dargestellt 1). Die Vorrichtung wird auf der Friedrich-Wilhelmshütte zu Mühlheim an der Ruhr für die Winderhitzungsapparate HIK benutzt, aus denen der erhitzte Verbrennungswind durch das Rohr ab entnommen wird. Der Kasten A ist durch eine durchlochte Platte in zwei ungleiche Theile getheilt, in deren unteren grösseren das Gas tritt. Sollte diese Luftzuführung nicht genügen, so kann noch eine weitere lurch die Oeffnungen BB stattfinden.


Zu Hülfsfeuerungen bedient man sich der Roste. Sie erfüllen stets vollkommen den Zweck, können zugleich als Zuleiter erwärmter Verbrennungsluft benutzt werden, wenn man den Aschenfall mit regulirbaren Luftzutrittsöffnungen versieht, und lassen sich ohne Schwierigkeit unterhalb des Verbrennungsraumes, gleichgültig ob eine besondere Kammer angewendet wird oder nicht, anbringen. Ein solcher Rost ist bereits mehrfach, z. B. in Fig. 226 und 227 (S. 371) dargestellt.

Da für den Fall von Störungen im Hochofenbetriebe, namentlich auch bei Reparaturen an der Gasleitung, eine Reserveseuerung stets nöthig ist, so legt man diese Roste gleich von der Grösse an, dass sie zur ununterbrochenen Dampserzeugung, Winderhitzung etc. ausreichen. Für gewöhnlich unterhält man auf denselben nur ein ganz schwaches von Brennmaterialabsällen genährtes Feuer, zündet dies auch zuweilen nur kurz vor dem Abstich der Hochösen an und lässt es erlöschen, sobald der regelmässige Gang wieder eingetreten ist. Entschieden schlerhaft ist es, den Luftzutritt zu solchen Rosten nicht verstellbar einzurichten, da die Grösse der Rostspalten (der freien Rostsfläche) auf einen alleinigen Betrieb dieser Hülfsseuerung berechnet sein muss und daher bei einem sehr schwachen Betriebe ein zu reichliches Luftquantum zugelassen wird. Die Regulirungsvorrichtungen bestehen entweder in Schiebern, welche die freie Rostsläche nach Bedarf verkleineren oder vergrösseren, oder in stellbaren Oeffnungen, welche in den Thüren des Aschenfalls angebracht sind.

<sup>1)</sup> Vergl. Sammlung von Zeichnungen für die Hütte 1867.

Bei der Vereinigung von Gasleitungen mehrerer Hochösen sied der artige Vorsichtsmassregeln zwar nicht so nöthig, weil der Betrieb leicht

Fig. 230.

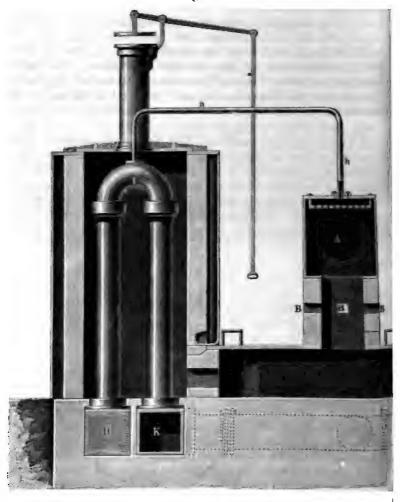

Zoll.12 0	Ļ	2	3	4	5	(i	7	8	9	10	11	12 Prousal
Millim.100			1			2			3			4 Meter

Verbrennungskammer für Hochofengase.

so eingerichtet werden kann, dass der Gasstrom niemals gans untebrochen wird; indessen ist es immerhin empfehlenswerth, entweder Verbrennungskammern zur Vermeidung der Stichflamme, oder Roste als Beerung anzulegen, weil man dadurch auch jedem ausnahmsweise ch Zufall eintretenden Bedürfnisse zur Selbstentzündung der Gase ig trägt.

## Explosionen der Gase.

Ableitung der Hochofengase hatte sich im Anfange ihrer Bein Folge der vielfachen, oft schreckliche Verheerungen anrich-Gasexplosionen zahlreiche Feinde erworben, während gegenwärtig splosionen der Zahl nach verringert und in ihrer Wirkung völlig wächt, jedoch immer noch nicht ganz zu vermeiden sind.

ünde von Explosionen. Die Gasexplosionen finden entweder beennungsraume oder in den Röhrenleitungen statt. In beiden entstehen sie durch Vermischung der kohlenoxydgasreichen und offhaltigen Hochofengase mit atmosphärischer Luft zu einem ähnlichen Gemenge, welches bei seiner Entzündung stark expandirt. In solche Vermischung in den Verbrennungsapparaten findet enn beim Anlassen des Gasstromes überhaupt, oder nach einer schung, in den Verbrennungsraum oder in die zur Weiterleitung brannten Gase dienenden Canäle und Räume, welche sich nach in des Gasstromes mit atmosphärischer Luft gefüllt haben, rannte Gase einströmen. Wird das Gemisch nun entzündet, so tes, zerstört die Apparate und kann bei Dampfkesseln eine weitere in der letzteren veranlassen.

Vermischung in den Gasleitungsröhren dagegen kann zweierlei haben: Entweder tritt nach der Abstellung des Gasstromes in kohlenoxydhaltigen Gasen angefüllte Leitungsrohr durch den nungsapparat oder die geöffnete Gicht Luft ein. Das gebildete explodirt dann beim Wiederentzünden des Gasstromes im Augenschaltsens. Oder es wird von dem Gasstrome, ohne dass er ochen wird, durch undichte Nietstellen und ähnliche Oeffnungen, ih während der Oeffnung der Gicht durch die Rohrmündung Luft gt, wenn die Pressung der Gase geringer ist als die der Atmo-

diesem Falle finden zwar keine Explosionen statt, so lange der n mit hinreichender Geschwindigkeit in den Verbrennungsraum nt. Wird aber aus irgend einem Grunde, z. B. beim Aufgeben chickung, diese Geschwindigkeit verringert und namentlich das ick stark erhitzt, so tritt die auch bei den gewöhnlichen Leuchtnen, in Bunsen'schen Brennern u. s. w. oft beobachtete Erscheiz Zurückschlagens ein, d. h. das im Rohre befindliche Gasgemenge et sich und explodirt.

rhütung von Explosionen. Die Gasexplosionen im Verbrenume oder den dazugehörigen Canälen lassen sich stets dadurch vermeiden, dass man die Gase niemals unentzündet ausströme Verbrennungskammern und Hülfsfeuerungen sind daher die bester mittel, und zwar sind, wenn man über die hinreichende Aufspei von Wärme in den ersteren nicht Gewissheit hat, die Hülfsfeuerusichersten, weil sie nie ihren Dienst versagen. Bei der Vereinig Gasströme mehrerer Hochöfen ist, wie bereits erwähnt, ein Veder Gase überhaupt nur ausnahmsweise zu fürchten, und es sin Explosionen in diesem Falle auch ohne diese Vorkehrungen höch

Ist durch Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit dennoch löschen des Gasstromes eingetreten, also möglicher Weise bei explosives Gemenge entstanden, so wird man durch fortgesetz strömenlassen der unentzündeten Gase unter Abschluss der Luft öffnungen vorerst eine durch Reichthum an Gas nicht mehr atmosphäre erzeugen müssen, ehe man zu erneueter Entsündung ten darf. Namentlich ist bei Anwendung von Gebläseverbrent darauf zu achten, dass sofort das Gebläse abgestellt werde und ableibe, bis nach Herstellung einer gasreichen Atmosphäre die Gas entzündet werden können.

Gegen die Explosionen in den Gasleitungsröhren, wenn sie v Vermischung der Luft beim Stillstande des Gasstromes herrühren Gegenmittel in der zweckmässigen Anordnung von Ventilen und Construction der Gichtgasfänge zu suchen.

Die Luft wird in ein oben und unten geöffnetes Gasleit beim Stillstande der Gasentziehung im Allgemeinen stets du Verbrennungsapparat eindringen, weil, vorausgesetzt die Leitu von der Gicht zur Hüttensohle, auf dem Ende der Gasleitung ein Luftsäule lastet als auf dem Anfange und, in Folge dieses Dru schiedes, die Gase aus der Oeffnung an der Gicht herausgedrängt Schliesst man die Gasleitung nur unten ab, so wird je nach der F der Weite der Röhrenleitung die Vermischung langsamer oder vor sich gehen. Ist nämlich die Röhrenleitung oben mit einem Gicht aufwärts steigenden Stücke (wie z. B. beim Langen'sc Darby'schen Apparate Fig. 203 und 187) versehen, so wird höchsten Theile befindliche Gas als leichterer Körper gewisse einen Abschluss bilden und die Vermengung mit der Luft nur d mälige Diffusion zulassen; ist dagegen das Rohr, wie bei den seitlichen Gasentziehungen, einfach absteigend angeordnet, so wir leichter, je weiter das Rohr ist, eine Strömung entstehen, d Gas aus- und Luft eingeführt wird. Ein Verschluss der Röhr durch ein an ihrem oberen Anfange angebrachtes Ventil wird de vorzuziehen sein. Liegt die Mündung der Gasleitung nicht ü dern unterhalb der Oberfläche der Beschickung im Hochofer S. 322), so ist ein Eindringen von Luft auch ohne jeden Abs oberen Theile kaum zu fürchten.

Während des Betriebes dringt ferner die Luft durch alle

Fugen der Leitung dann ein, wenn das Gas eine geringere Dichs die atmosphärische Luft hat. So einfach als Gegenmittel hier-Dichthaltung der Leitung erscheint, so schwierig erweist sich hrung solcher Dichtung in Wirklichkeit. Es ist daher ein zweites tel vorzuziehen und dies besteht darin, dem Gase eine grössere sit zu geben, als die der Atmosphäre ist, was (vergl S. 328) e andere Vortheile für den Betrieb bietet. Statt das Gas aus zu saugen, wird man es also herausdrücken müssen.

gt man im oberen Theile der Leitung ein Ventil an, so verbindasselbe am besten so mit dem Aufgebeapparate, dass es sich fnen der Gicht selbstthätig schliesst. Eine einfache Hebelver-

erfällt leicht diesen Zweck.

tel zur Verhütung von Nachtheilen bei Explosionen. Anwendung der geschilderten Vorkehrungen durch Unvorsicher Schürer oder Aufgeber noch Explosionen stattfinden können, man Mittel anwenden, um in diesen Fällen die Wirkungen t abzuschwächen; dies geschieht dadurch, dass man dem Gase, eine gewisse Spannung überschreitet, freien Abzug gestattet, bringt zu diesem Zwecke Sicherheitsventile an, d. h. Klappen, en Austritt der Gase bei gewöhnlichem Drucke hindern, ihn aber bei bedeutend erhöhtem Druck, d. h. also bei Explosionen. herheitsklappen werden zugleich als Verschluss der zur Reinir Röhren erforderlichen Oeffnungen benutzt und erfüllen somit ppelten Zweck 1). Sie werden an allen Leitungstheilen angebracht, Veränderung in der Richtung des Gasstromes stattfindet. Meist i das etwas verlängerte Rohr schräg abschneiden und belastet die schon durch ihr eigenes Gewicht abschliessende Klappe noch mit baren Gegengewichten, welche an einem doppelarmigen Hebel ht sind. Bei gusseisernen Röhren wird die Endigungsflansche it, bei schmiedeisernen Röhren setzt man einen abgedrehten guss-Kranz auf, und legt ausserdem noch einen Filzring zwischen nd die gleichfalls abgedrehte Sicherheitsklappe.

Anordnungen solcher Sicherheitsklappen an horizontalen Röhren g. 212 S. 361, am oberen Ende verticaler Röhren Fig. 203

im unteren Ende der letzteren Fig. 217 S. 364.

wirksamsten Sicherheitsvorrichtungen sind die offenen Wasser-(Fig. 210 S. 359), welche den einzigen Nachtheil haben, dass bei Rigen Explosion das Wasser zum grössten Theil oder ganz herauslert und dadurch den Gasen auf einige Zeit der freie Austritt tmosphäre geöffnet wird. Man hat daher Wasserhähne so anzulass eine Neufällung möglichst schnell erfolgen kann.

rgl. S. 364.

# Explosionen im Hochofen und in den Windleitungen.

Hin und wieder kommen Explosionen im Hochofen selbst und in den Windleitungen vor, welche nicht selten Leben und Gesundheit der Arbeiter beschädigen. Gerade weil solche Explosionen zu den Ausnahmen gehören, und die beim Hochofen beschäftigten Arbeiter also nicht damit vertraut zu sein pflegen, ist es nöthig, näher auf Ursuchen und Gegen mittel einzugehen.

## Explosionen ... ochofen selbst.

Dampfexplosionen. Es lassen sich die meisten Beispiele für Esplosionen im Gestelle des Hochofens aus England 1) anführen, wo bekanslich ein Mangel an Vorsicht und an gehöriger Aufsicht durch kenntnisereiche Beamte häufiger angetroffen wird, als in Deutschland. Bei solches Vorgängen werden die flüssigen Massen von Roheisen und Schlacke, weilen in Mengen von nahe 100 Ctrn. (5000 Kilogrm. 2) und häufigunter Zerstörung des Wallsteins oder des Tümpelsteins aus der Oeffnung des Vorheerdes oder auch aus den Formen 3) mit grosser Gewalt, oft mehr als 200 Meter weit, herausgeschleudert und die in der Nähe befindliches Arbeiter getödtet oder durch Brandwunden heftig beschädigt.

Es liegt nahe, hierbei eine ähnliche Wirkung explosiver Gasgemenge anzunehmen, wie solche bei Explosionen in den Gasleitungen Thatsachist, da Kohlenoxydgas in reicher Menge vorhanden und atmosphärische Luft zugeblasen wird. Indessen ist in den meisten Fällen die Ursacht eine ganz andere. Da nämlich die Hitze in diesen Theilen des Ofessehr gross ist, so ist auch dem Kohlenoxydgase immer Gelegenheit zu Selbstentzündung geboten, sobald demselben Sauerstoff zugeführt wird, und es kann daher unter gewöhnlichen Umständen kein explosives Gemenge entstehen, da dessen Bildung stets einen Mangel an augenblicklicher Verbrennung voraussetzt.

Der Grund ist vielmehr in den bei weitem meisten Fällen in einer plötzlichen Dampfentwickelung zu suchen, welche dieselben Wirkungs wie bei einer Dampfkesselexplosion äussert.

<sup>1)</sup> Percy führt aus dem Jahre 1857 eine Explosion von der Mill-Fields-Hüße bei Bilston auf, eine aus 1859 von Corbins Hall bei Kingstonford in Südstaffordshire, bei der zwei Arbeiter getödtet wurden, zwei aus 1860, die eine auf des Hickman'schen Hochöfen bei Bilston in Südstaffordshire mit Tödtung zweier Arbeiter und eine zu Dundyvanhütte bei Coatbridge in Schottland mit Tödtung zweier Arbeiter, sowie eine aus 1861 zu Heyford-Hütte bei Weedon in Northamptonshire, bei der ein Arbeiter seinen Tod fand. — 2) Z. B. 1860 zu Bilston.—3) Z. B. 1867 zu Königshütte in Oberschlesien.

Diese plötzliche Dampfentwickelung wird aber ihrerseits wieder ch das Undichtwerden von Wasserkühlungen, welche am unteren Theil Ofens angebracht sind, hervorgerufen und namentlich ist das Leckden der Wasserformen sehr oft der nachweisbare Grund für das Einagen von Wasser in den Ofen.

Es ist allerdings von Praktikern darauf hingewiesen worden, dass Leckwerden (Leakage) der Wasserformen zu häufig eintrete, ohne plosionen im Gefolge zu haben, um es als directe Ursache der letzteren chen zu können. Director Menelaos zu Dowlais-Hütte sagt z. B. in em Schreiben an Dr. Percy 1): "Lecke Formen (leaky twyers) sind ganz föhnlich, und das Wasser aus denselben läuft zuweilen unter dem npel ganz harmles herver, ohne Explosionen zu verursachen . . . . bst wenn alle Formen lecken, was zuweilen in Folge von Absperrung Wassers für eine kurze Zeit der Fall ist, wird (ohne andere hinzuende Umstände) keine Explosion stattfinden . . . . Wir haben bei eren zahlreichen in Betrieb befindlichen Hochöfen oft den Fall, dass Eisen bis über die Formen steigt und dass dabei eine Form leckt, r es giebt kein Beispiel einer Explosion zu Dowlais aus diesem Grunde, wohl wir in Folge von Wassermangel im Sommer und in Folge der mutzigen Beschaffenheit des Wassers unglücklicherweise oft lecke Forn haben. - Könnte eine Explosion möglicher Weise durch eine selbst rächtliche Menge Wasser, welche unter Druck sich in den Ofen erst, hervorgebracht werden, so würden wir sicherlich jeden Monat lehe haben."

Menelaos giebt zwar zu, dass die Ursache der Explosionen in einer talichen Dampfentwickelung zu suchen sei, behauptet aber, dass aussernoch besondere Bedingungen hierbei thätig sein müssten, und leitet se aus leichter bei anderen Eisenhüttenprocessen, namentlich beim nen des Roheisens zu beobachtenden Thatsachen folgendermaassen ab: "Wir 2) glauben," schreibt er, "dass eine Explosion dann erfolgt, wenn Formenrüssel nass ist, abfällt und in die geschmolzenen Massen sinkt, wenn in Folge einer Ofenversetzung irgend ein nasser Gegenstand r die Oberfläche des geschmolzenen Roheisens getaucht wird. - Wenn dem Aufgiessen von Wasser auf Eisen 3) sich in dem Wassereimer ein nes Stückchen Schlacke befindet, so veranlasst dasselbe eine mehr oder der heftige Explosion, oft mit tödtlichen Folgen für die Arbeiter. benetzte Stück nämlich wird durch die Stärke des Wasserstromes er die Oberfläche des Eisens geführt und veranlasst die Explosion. pso ist es auch mit einer nassen Brechstange, welche in geschmolze-Eisen getaucht wird 1). Die Arbeiter, welche dies wohl wissen, spülen Eimer sehr sorgfältig aus, um ganz reines Wasser zum Aufguss auf

<sup>1)</sup> S. 523 und 524 des Originals. — 2) Er und seine Hochelenmeister. — 4 has abgestochene gefeinte Eisen oder auf Eisen im Puddelofen. — 4) Beim lich der Hochôfen wird hierdurch zuweilen ein Herumschleudern des flüssigen as herbeigeführt.

das Eisen zu erhalten. Nichts desto weniger kommen — namentlich bei den Feinfeuern — oft noch Explosionen vor, und erst vor wenigen Jahren wurden auf unserem Werke dabei zwei Menschen getödtet. — Bei einer einfachen Oeffnung der Wasserform (durch plötzliches Fortbrennen des Rüssels) wird keine Explosion veranlasst werden, wenn nicht ein Theil des nassen oder feuchten Materials derselben unter die Oberfläche des Eisens geräth. Es ist freilich schwierig, zu begreifen, wie ein kleise Stück nasser Schlacke oder nassen Eisens, welches unter die Oberfläche des geschmolzenen Eisens geräth, so heftige Explosionen, wie zuwilen stattfinden, veranlassen kann, aber nach unserer Erfahrung von des Feinen her kann kein Zweifel über die Richtigkeit dieser Annahme bleiben."

Wenn freilich in Deutschland glücklicher Weise die Hochofenmeist ein Lecken der Formen in diesem Grade niemals zulassen werden, zu daher Beobachtungen über die Menge des Wassers, welche eine Explois veranlasst, hier schwieriger anzustellen sind, so darf doch nach den wehandenen Erfahrungen Folgendes als die richtige Ursache angenomms werden:

Leckt eine Form in geringem Maasse, d. h. fliesst das Wasser tropfenweis aus, so wird jeder Tropfen einfach in Dampf verwands werden, ohne eine Explosion zu verursachen, so lange der Dampf Gelegenheit zu seiner Ausdehnung findet. Gewöhnlich wird hierdurch in mittelbarer Nähe des Lecks so viel Wärme gebunden, dass sich Schlach und Eisen (letzteres oft in Form von kohlenstoffarmem, stahlatiges Eisen) als feste Kruste anlegen und bald den Riss schliessen. Zuweils können kleine Wege hinter dieser Kruste offen bleiben, und dann das Wasser, auch wenn der Riss sich erweitert, ruhig unter dem Tünglausfliessen können. Die geringe Menge des in kurzen Intervallen sich denden Dampfes findet ihren Weg mit den Gasen aufwärts durch blockere Beschickung und die Gase müssen in solchen Fällen reich Wasserstoff sein.

Die Bedingung zu einer Explosion wird dagegen stets gegeben wenn der Dampf sich nicht hinreichend ausdehnen kann, und dies in zwei Fällen geschehen: erstens, wenn sich plötzlich eine grosse Mer Wasser in den mit flüssigen Massen angefüllten Hochofen ergiest. gross, als dass der daraus entwickelte Dampf einen hinreichend schneiden Abzug durch die darüber liegende Beschickung finden könnte, und seinen, wenn auch bei einer kleinen Menge Dampf die Abzugswege der flüssige Massen ganz versperrt sind. Ersteres findet statt, wenn Wasserform plötzlich ganz, sei es durch Abschmelzen, sei es durch brechen, geöffnet wird und so dem durchfliessenden oder neu zutreten Wasserstrome ungehinderten Eingang in den Hochofen gestattet. Indexerfolgt auch in diesem Falle nicht stets eine Explosion. Ist nämlich in Ofen nur wenig flüssiges Eisen vorhanden, der übrige Raum bis zu de Formen aber, sei es mit Koks, sei es mit Schlacke gefüllt, so verdamp

auch eine grössere Menge Wasser an der grossen Oberfläche der Koksstücke oder an den Rändern der sich aufblähenden und blasenbildenden Schlacken allmälig und bewirkt nur eine Abkühlung und zuweilen geradezu ein Ersaufen des Ofens. Ist der Ofen dagegen bis zum Formenaivean mit Eisen gefüllt und liegt namentlich wenig Schlacke über dem Eisen, so tritt auf der Oberfläche des letzteren eine sehr plötzliche Dampfentwickelung, wohl unter gleichzeitiger Zersetzung des Wassers, ein. Daher erklärt es sich auch, dass die meisten Explosionen nachweislich kurz vor dem Abstich erfolgen.

Dem Dampfe wird aber zweitens, selbst wenn er sich aus geringen Mengen Wassers bildet, der Abzug verschlossen, falls die Dampfentwickelung unter der Oberfläche des geschmolzenen Eisens vor sich geht, and insoweit hat Menelaos vollständig Recht, wenn er behauptet, dass Explosionen durch einfaches Eintauchen nasser Körper in flüssiges Eisen hervorgerufen würden. Man kann ausser den von ihm selbst angeführten Beweisen noch mancherlei andere Erfahrungen über die ganz verschiedene Wirksamkeit des frei abziehenden und des eingeschlossenen Wasserdampfes beibringen, so z. B., dass das Eisen sich in Wasser granuliren lässt und dabei, ungeachtet die Wasserstoffflammen auf der Oberfläche spielen, keine Explosion veranlasst, während doch ein einziger Tropfen Wasser auf einer Coquille beim Guss der Gänze ein Umherwerfen des flüssigen Roheisens veranlasst; ebenso dass man Eisen ohne explosive Wirkung in ganz nassen Sand giessen kann, während andererseits eine frisch gelehmte Giesskelle, in den Vorheerd oder Schöpfheerd eines Hochofens getaucht, die ganze Eisenmasse herausschleudert. Ueberall lasst sich dieselbe Erklärung anwenden. Hat der Dampf freien Abzug (durch das Wasser im ersten, durch den Sand im zweiten Falle), so findet keine Explosion statt; wird er durch flüssiges Roheisen (gleichsam die Wandung eines Dampfkessels) zurückgehalten, so schleudert er das Hinderniss, welches ihm den geringsten Widerstand darbietet, also hier das flüssige Roheisen, fort.

Am gefährlichsten ist daher auch ein Leckwerden des Wassertümpels, da hier das Wasser in den meisten Fällen direct unter die Ober-

fläche des flüssigen Eisens gelangt.

Gründe des Leckwerdens der Formen. Die Gründe für das Leckwerden der Formen werden zugleich die Mittel zur Vermeidung derartiger Explosionen an die Hand geben. Der häufigste Grund ist Wassermangel. Gerade wie bei einem Dampfkessel Wassermangel, Glühendwerden der Wandungen und plötzliche Verdampfung beim Einpumpen frischen Wassers die gewöhnlichsten Ursachen von Zerreissungen der Bleche sind, so auch bei den Wasserformen. Ein Wassermangel kann aber eintreten durch Nachlässigkeit, in Folge derer der Wasserstrom ganz zu fliessen aufhört, oder durch Verstopfung des Wasserweges, sei es in Folge mechanischer Verunreinigung des Wassers, sei es durch Kesselsteinablagerung. Während des Wassermangels wird das Maul glühend

and schmilzt sogar ab, wenn die Form ans Gusseisen oder Bronze war. Bei dem nach Abstellung der Hindernisse erfolgenden erneueten Wasserzuflusse tritt nun eine plötzliche Dampfentwickelung ein; die Form wird zersprengt und das Wasser ergiesst sich in den Ofen. Ein Aufhören des Wasserstromes durch Nachlässigkeit der Arbeiter ist mittelst scharfer Controle oder Androhung von Strafen, eine Verstopfung des Wasserweges durch Unreinigkeiten im Wasser aber mittelst vorheriger Reinigung de Wassers durch Siebe, welche an irgend einem Theil der Wasserleitung angebracht sind, zu vermeiden. Dagegen giebt es kein ausreichendes Gegenmittel gegen den Absatz von Kesselstein. Bei gyps- oder kaltreichen (z. B. entsäuerten Gruben-) Wässern muss man daher häufig die Menge des bei gleichem Druck durch die Form fliessenden Wassers outroliren, und wenn diese sich bedantand verringert, die Form auswechselt

Um den Nachtheil zu bezerte als Dampfkessel wirkenden Wa Bergrath Teichmann, Director u witz, Formen vorgeschlagen und aussen gar nicht verschlossen schnitt (Fig. 231) haben. Di

Fig. 231.

.

Teichmann's Form.

en eine Explosion der gleichsanschon an sich hervorbringt, hat nigl. Friedrichshütte bei Tarzeniöfen angewendet, welche nach aher den nebeustehenden Durchohr ab wird beständig gegen die elwand of Wasser gespritzt und o durch kleine Oeffnungen gegen vorderen Theil der Wandunget ad fg. Das Wasser fliesst an Theilen der Form herunter und

am tiefsten Punkte bei h aus. Die Controle für das richtige Wasserquantum ist indessen bei dieser Einrichtung weit schwieriger und dürste daher bei grösseren Anlagen, wo man sich so viel wie möglich vom Arbeiter unabhängig machen muss, kaum Verbreitung finden. Schliesst man, um keine ganz geschlossene Form 20

haben, nur den unteren Theil der Form hi, so entbehrt man den Vortheil, das Wasser mit Druck (beliebiger Geschwindigkeit) durch die Form treiben zu können.

Ein weiterer Grund für das Leckwerden der Formen ist in der ungleichförmigen Ausdehnung ihrer Theile bald nach dem Einsetzen zu suchen, da der Rüssel von aussen einer viele hundert, von innen einer nur wenige Grade betragenden Temperatur ausgesetzt wird. Blasige Gussstellen bei gegossenen, schlechte Schweissstellen bei schmiedeisernen Formen tragen natürlich zur Vergrösserung dieses Uebelstandes bei. Im Allgemeinen sind gusseiserne Formen derartigen Verletzungen am meisten ausgesetzt und geben gewöhnlich sofort starke, sich immer erweiternde Risse, während bronzene und schmiedeiserne (auch gusseiserne

t schmiedeisernem Rohr verschene) Formen allmälig reissen und daher einem tropfenweisen, meist unschädlichen Austritt des Wassers Verlassung geben.

Ein dritter Grund des Formenleckens liegt in Beschädigung der Formen durch die im Hochofen befindlichen Massen. Wenn, was häufig genieht, die Formenrüssel frei in das Innere des Ofens ragen, so gleiten der sie die an den Wänden niedersinkenden Materialien und reihen sie 1. Zuweilen veranlasst auch das plötzliche Niedergehen von Massen 2, elche sich in höheren Theilen des Ofens angesetzt hatten, die Zerstörung er Form. Das zu hohe Aufsteigenlassen des im Ofen angesammelten lesigen Eisens, sowie das Anwachsen der auf der Sohle sich anlagernden enig gekohlten Eisenmassen (der Sau) bringt ähnliche Erscheinungen ervor.

In Bezug auf die beiden letzteren Gründe führt Menelaos 3) allermgs an, Roheisen steige oft über die Formen, ohne sie zu verletzen; ich seien ihm Fälle des Aufwachsens der Sohle (rising of the hearth) bis ber die Formen vorgekommen, so dass zur Erhaltung des Betriebes eine here Formenreihe hätte eingelegt werden müssen, und dennoch habe an nach Wiederabschmelzen der Sohle die ersten Formen unbeschädigt gefunden. Das Aufsteigen des Roheisens und das Anwachsen der hie bis über die Formen sind übrigens Dinge, welche bei einem gut leiteten Hochofen nicht vorkommen dürfen und bei gehöriger Aufmerknikeit des Betriebsbeamten stets zu vermeiden sind.

In allen solchen Fällen sind gusseiserne Formen am schlechtesten, zie, wenn die Verletzung einige Tiefe erreicht, leicht ganz zerspringen. Uebrigen kann über die Dauer der Formen allein die praktische Errung zum Anhalte dienen.

Eigentliche Gasexplosionen. Während die meisten der in Hochvorkommenden Explosionen Wasserdämpfen zuzuschreiben sind, so en doch zuweilen auch eigentliche Gasexplosionen auf.

Sauvage \*) berichtet von fünf Explosionen in Hochöfen des Arthen Departements in Frankreich, von welchen er zwei genauer bereibt. Die eine fand auf einer Hütte bei Mézières statt, die andere zu Le in demselben Bezirke.

Die erste trat eine halbe Stunde nach dem Abstich ein. Unter ker Detonation drangen Gase, Schlacken und Eisen aus dem Vorade und tödteten zwei Arbeiter, drei andere wurden stark verletzt. Ofen ging vorher sehr unregelmässig, und es fand häufig ein plötz-

<sup>1)</sup> Lange gebrauchte Formen zeigen oft auffallende Regelmässigkeit in ihrer Gurxung, meist ziemlich seharfe, der Rüsselfläche parallele Einschnitte, welche der Oberkante der Form am tiefsten sind und sich nach den Seiten zu allig verflachen, am unteren Rande aber ganz fehlen. — 2) So z. B. zu Dundyvan [40. — 3] In dem bereits eitirten Briefwechsel mit Percy. — 3] Ann. des Min., ser. 19, p. 167, 1841.

liches Niederstürzen der Massen im Hochofen statt, worauf dann Gasstrom aus der Gicht drang. Man pflegte durch mehrere über einen gelegene Stichöffnungen das Eisen nach und nach aus dem Ofen zu las Das Eisen floss gut aus der mittleren und unteren Oeffnung. Als i die mittlere schließen wollte, trat noch einmal ein Eisenstrom aus man eine Viertelstunde später neue Gichten gab, bemerkte man aus 8 ten am ganzen Hochofengemäuer, auch neben der Form, blaue Flam dringen. Die Form wurde dunkel, und als der Hochofenmann sie seiner Brechstange reinigen wollte, kam ihm ein starker Strom entge Er eilte zur Schütze, um das Gebläse abzustellen, als die Explorerfolgte.

Zu Fade, wo, wie auf den meisten Hochöfen dortiger Gegend, se Holzkohlen gedörrtes Holz als Brennmaterial angewendet wurde, ging Hochofen unregelmässig und die Gichten sanken schneller nieder, als is neue aufgeben konnte. Eine Minute vor der Explosion fand ein Auswaus der übrigens stets offenen Form statt. Die Gase, welche den Wiserhitzungsapparat umgaben und welche von der Gicht längs des Wiserhres bis nahe zur Form liefen, explodirten, und ein Gasstrom estwinter dem Tümpel. Der Winderhitzungsapparat war erst kurz zur reparirt und wenige Tage wieder in Thätigkeit. Darauf begannen is würfe aus der Gicht, welche etwa zwei Minuten dauerten. Der Genurge den Canälen und Rissen im Mauerwerk.

Als Grund nahm man in beiden Fällen an, es sei in Folge unred mässigen Niederganges der Gichten eine Quantität unverkohltes bli plötzlich in einen viel heisseren Theil des Ofens gelangt, aus demselle habe sich dann mit einem Male eine grosse Masse Gas entwickelt. dieses, eingeschlossen in den teigigen Materialien des Ofens, durch bepansion die Explosionen herbeigeführt.

Eine andere Explosion fand auf dem Hochofen zu Vanvey im (de d'Or in Frankreich statt 1). Hier wurde Holzkohle als Brennmatein angewendet, und das Gas durch eine Vorrichtung entzogen, welche einem ungleichartigen Niedergange von Erz und Brennmaterial und das zu einem Kippen der Gichten 2) Veranlassung gab. Nach andauerie Unregelmässigkeit in dem Gange dieses Hochofens, welche sich der häufige Ungleichförmigkeiten im Herabsinken der Gichten und gesterschiedenheiten in der täglichen Production kund gab, wurden plötze dem Vorheerde geschleudert. Drei Arbeiter, welche den Abstich wereiteten, wurden stark beschädigt, einer starb. Man schrieb den Unter dem plötzlichen Niederfall einer hängengebliebenen Masse von Materialien zu.

Wenn man auch bei dem letztangeführten Falle in Zweifel sein

<sup>1)</sup> Ibid. pag. 179. - 2) Siehe folgenden Abschnitt.

b nicht eine rein mechanische Verdrängung der flüssigen Massen aus em Heerde durch plötzliches Niederfallen von Klumpen zusammengeinterter Erze oder ähnlicher Massen stattgefunden habe, so sind doch lie beiden anderen Fälle wohl wirklichen Gasexplosionen zuzuschreiben. Der Berichterstatter führt allerdings an, dass die Erklärung der Exploionen durch plötzliche Dampf- und Gasentwickelung aus einzelnen Holztücken mehr Wahrscheinlichkeit für sich habe, als die Annahme, dass lurch Hängenbleiben der Gichten im Innern des Ofens Hohlräume entstanden seien, in welchen sich durch Ansammlung von unverbranntem Kohlenoxydgas und Hinzutritt von Luft ein explosives Gemisch gebildet habe; denn diese Mischung hätte doch vor der Entzündung sich vollziehen müssen und dann nur eine plötzliche Explosion, nicht aber deren mehrere hintereinander veranlassen können. Dies kann indessen nicht ganz zugegeben werden; denn die Luft konnte bei Mangel an glühenden Kohlen vor den Formen (die Formen waren ja dunkel) unzersetzt aufsteigen und sich mit den Hochofengasen mischen. Bei plötzlichem Niedergang der Gichten warde das Gasgemenge erst in heisse Theile mitgerissen und explodirte dann, so oft ein mit demselben gefüllter Hohlraum zerstört wurde. Aehnliche Explosionen, obwohl nicht in so starkem Maasse, kommen bei Unregelmässigkeiten des Ofengangs öfter vor, bei regelmässigem Niederang der Gichten hat man sie dagegen niemals zu fürchten.

Die Gegenmittel gegen Explosionen im Hochofen sind daher wesentich in einem geordneten Ofengange zu suchen und werden in dieser Beiehung erst durch das folgende Capitel vollständig erläutert werden.

Nicht ganz unberücksichtigt darf man übrigens den Umstand lassen, bei der Anwendung der Regenerator-Winderhitzungsapparate auch wohl eine Mischung von Heizgas und Luft schon in der Windleitung atstehen und dann in den Hochofen geblasen werden kann, während bei en üblichen Constructionen der übrigen Winderhitzungsapparate ein ermischen unverbrannter Gase mit der Luft in den Röhren selbst bei Undichtigkeiten desbalb nicht zu fürchten ist, weil die Pressung des Windes immer eine höhere als die der Heizgase ist.

# Explosionen in der Windleitung.

1859 fand auf Earl Granville's alter Eisenhütte, auf der Etruria-road in Ranley, eine heftige Explosion statt. Während die Arbeiter einen der Hochöfen abstachen, wurde die Maschine, welche den Wind durch den Erhitzungsapparat für die Oefen lieferte, angehalten. Man vergass entweder das Ventil, welches den Erhitzungsapparat und Regulator von den Düsen absperrt, zu schliessen, oder dasselbe war nicht in Ordnung, kurz die Gase, welche sich im Hochofen angesammelt hatten, drangen durch Röhfenleitung und Ventil bis in den Regulator und explodirten, als sie im Phitzungsapparat heiss wurden, mit schrecklicher Gewalt. Der Regulator und ein Theil der Maschine wurden fast zu Atomen zerschmettert und

Bruchstücke derselben in allen Richtungen viele hundert Meter fortgeschleudert; das dreistöckige Maschinengebäude wurde bis zu zeinen Fundamenten erschüttert und ein Theil der Wandungen und des Daches zerstört. Man hörte die Explosion eine halbe Meile weit, und die Erde bebte in der Nachbarschaft 1).

Von Dowlais-Hütte berichtet der Director Menelaos 2), dass die Arbeiter angewiesen seien, beim Anhalten der Gebläsemaschine sofort die Düsen aus den Formen zu ziehen, um alle Communication zwischen Windleitungen und Ofen abzuschneiden, dass aber, wenn dieser Anordnung nicht Folge geleistet werde, stets eine Explosion in Folge des Zurücktretens der Gase befürchtet werden müsse, wie denn auch in der That in Dowlais durch diese Versäumniss innerhalb 10 Jahren zwei Regulatores. ein Strang von 6 füssigen Röhrer rt, der Cylinderdeckel einer 19füssigen Gebläsemaschine abgeworfen und ein Theil der Maschine beschidigt worden sei. Es seien zur Verhinderung der Folgen solcher Explosionen in die Hauptwindleitungen in Abständen von wenigen Fusen Löcher von circa 6 Zoll (16 Cent.) Durchmesser gehauen worden, welche mit Ventilklappen versehen seien. Diese Ventile öffneten sich nach innes, sobald die Gebläsemaschine zu gehen, also auch die Windpressung aufböre. Trotz alledem kämen noch immer zuweilen kleine Explosionen vor.

Diese Augaben bedürfen nur weniger Zusätze. Veranlasst werden solche Explosionen stets durch Zurücktreten der Hochofengase, welche ja in der Nähe der Form vorwiegend aus Kohlenoxyd bestehen, in die mit Luft angefüllte Windleitung während des Stillstandes der Gebläsemaschine und die Entzündung des explosiven Gemenges. Die Entzündung findet fast immer in den Winderhitzungsapparaten, selten durch Rückschlag vom Hochofen aus beim Wiederanlassen des Gebläses statt.

Das Herausziehen der Düsen aus den Formen beim Abstellen des Gebläses, welches wie in Dowlais, so auch auf vielen auderen Hüttenwerken als Schutz gegen derartige Explosionen vorgeschrieben wird, ist ebenso lästig als zeitraubend, ja zuweilen unausführbar, da man bei neue ren Hochöfen die Düsen oft gar nicht beweglich anlegt. Einfacher ist der Verschluss der Düsen durch Ventile, welche ohnedies an jeder Düse angebracht sein müssen. Da ein solcher Abschluss indessen bei dem regelmässigen Abstellen des Gebläses zur Abstichzeit zwar rechtzeitig geschehen, bei unvorhergesehenen Unterbrechungen, z.B. Brüchen au der Gebläsemaschine, aber leicht übersehen oder zu spät ausgeführt werden kann, so ist es 🕮 zweckmüssigsten, in der Windleitung zwischen Winderhitzungsapparat und Duse wenigstens ein nur durch den Druck des Windes geschlossen gehaltenes Ventil einzuschalten. Ein solches Ventil lässt sich zudem in Form einer um ein horizontales Charnier drehbaren Klappe in einem der Leitung eingefügten besonderen Kasten leicht so anbringen, dass dasselbe. sobald es heim Abstellen des Windes sich öffnet, d. h. sobald es aus der

<sup>1)</sup> Times, 25. Mai 1859. - 2) In dem Briefwechsel mit Percy.

horizontalen Lage in eine verticale Stellung übergeht, zugleich die Fortsetzung der Windleitung verschliesst. Es können dann die Gase aus der nunmehr unverschlossenen Oeffnung ins Freie austreten, und nicht weiter rückwärts in die Winderhitzungsapparate gelangen.

## Vergiftung durch Hochofengase.

Hochofengase sind nicht athembar, da kein freier Sauerstoff darin vorkommt; aber sie enthalten auch wirklich giftig wirkende Bestandtheile, nämlich Kohlenoxyd und theilweise Cyan.

Bei dem gewöhnlichen Gange eines Hochofens kommt es zwar nicht vor, dass Arbeiter in diesen Gasen beschäftigt sind, zuweilen aber entweichen die Gase an Stellen, wo man es nicht erwartet, und führen bei längerem Aufenthalte darin den Tod, bei kürzerem Verweilen aber Uebelkeit, Kopfschmerz und ähnliche Krankheitserscheinungen herbei.

Im Jahre 1853 ereignete sich eine derartige Vergiftung in England auf der zwischen Rotherham und Barnsley gelegenen Elsecar-Eisenhütte. An einen der Hochöfen dieses Werkes grenzt eine Reihe Arbeiterhäuser, deren letztes, dem Hochofen zunächst gelegenes von einer 53jährigen Frau, ihrer 19jährigen Tochter und ihren 15- und 12jährigen Söhnen, sowie von einem 48jährigen Einlieger bewohnt wurde. Bis auf den 12jährigen Sohn Benjamin, welcher auf der Hütte beschäftigt war, fanden alle Hausbewohner den Tod durch Hochofengase in ihren Betten.

Als dieser Benjamin von der Nachtschicht nach Hause kam, fand er seine Angehörigen todt, die Räume aber mit weissem Dampf und dem Geruche nach Schwefel angefüllt. Auf die Hülferufe des unglücklichen Knaben eilten mehrere Personen herbei und bemerkten noch weissen Dampf durch Spalten in der Wand des Hauses eindringen. Diese Wand stiess theils direct, theils durch ein Gewölbe getrennt, an den Hochofen, übrigens aber lag das Niveau, auf welchem das Haus stand, 20 Fuss über dem des Hochofens.

Bei der gerichtlichen Untersuchung nahm der zugezogene Chemiker Haywood von Sheffield Vergiftung durch Cyankalium an, theils aus dem Geruche schliessend, welchen der aus einer Spalte des Hochofens durch die Risse des Hauses eindringende Dampf zeigte, theils weil brennbare Gase, wären diese die Ursache gewesen, an dem alle Nächte im Hause brennenden Feuer sich entzündet haben müssten. Dieser Ansicht schloss sich auch die Jury an. Anderer Ansicht war der Arzt Dr. Taylor 1). Er nahm Vergiftung durch Kohlenoxyd in Verbindung mit dem Stickstoff der ihres Sauerstoffs beraubten Luft an, und zwar aus dem Grunde, weil Cyankalium, welches sich nur in den unteren Theilen des Hochofens bilde,

<sup>1)</sup> Medical Jurisprudence by Alfred S. Taylor, M. D., F. R. S., 2nd ed. p. 715.

ur bei Weissgluth flüchtig sei und daher nicht mit fortgeführt werden könne, ohne sich zu condensiren. Dem lässt sich indessen entgegensetzen, dass, wie aus zahlreichen Fällen 1) bekannt ist, auch seste Salze im sein vertheilten Zustande weit fortgeführt werden.

Andererseits ist auch gegen den von Haywood geführten Beweis einzuwenden, dass selbst Luft, welcher so wenig Kohlenoxydgas beigemengt ist, dass darin noch ein Licht ruhig fortbrennt, tödtlich wirkes kann.

Die von Aerzten in dieser Beziehung angestellten Versuche beweiset solches hinlänglich. Dr. Christison's Experimente an Menschen<sup>2</sup>) zeigten, dass das Einblasen von Sauerstoff in die Lungen das beste Gegenmittel sei. Nach Leblanc zerstört Luft mit 4 bis 5 Proc. ihres Volumens an Kohlenoxyd sofort, solche mit 1 Proc. In etwa zwei Minuten das Leben eines Sperlings. Plötzliche Entfernung aus dieser Atmosphäre in frische Luft führt, wenn sie im Augenblicke des scheinbaren Todes erfolgt, meist wieder Leben zurück, obwohl oft noch mehrere Stunden die Symptoms des Starrkrampfes andauern 3).

Leblanc fand, dass eine durch Verbrennung von Holzkohle tödtlich gewordene Luft dem Gewichte nach zusammengesetzt war aus

Kohlenoxy	/d				4	w				0,54
Sumpfgas	8		4							0,04
Kohlensau	re	1								4,61
Sauerstoff		4						4		19,19
Stickstoff	,			4			,	4		75,62
									_	

100,00

In solcher Luft fiel ein Hund in 10 Minuten nieder und starb in 20 Minuten, obwohl eine Kerze mit unverminderter Helligkeit darin brannte und erst 10 Minuten nach dem Tode des Thieres verlosch. Leblanc schrieb übrigens in diesem Falle der Kohlensäure den grössteu Einfluss zu. Nach Bernard's Erfahrungen 4) ist bei Vergiftung der Luft durch Verbrennung von Holzkohle Kohlenoxyd das wesentlich lebenzerstörende Agens.

Man sieht also, wie gefährlich in allen Fällen die selbst in geringer Menge der Luft beigemengten Hochofengase wirken müssen, auch dann, wenn sie kein Cyankalium, sei es flüchtig, sei es mechanisch mitgeführt, enthalten, und zwar dass sie schädlich wirken nicht nur durch ihren Mangel an freiem Sauerstoff, sondern als directes Gift.

Wir führen noch einige Beispiele von derartigen Vergiftungen an:

<sup>1)</sup> Im Laboratorium Natronreactionen aller Flammen beim Verbrennen von Natrium an irgend einer Stelle, Forttragen des Seesalzes auf weite Strecken ins Land u. s. w. — 2) A Treatise on Poisons. By Robert Christian, M. D., Dublin 1836. — 3) Recherches sur la composition de l'air confiné. Par M. Félix Leblane, Annal. de Chim. et de Phys. 3, s. p. 239, 1842. — 4) Leçons sur les Effets des Substances Toxiques et Médicamenteuses. Par M. Claude Bernard, Membre de l'Institut de France 1857, p. 157.

Der bekannte Ingenieur der Dowlais-Eisenhütte, Truran, verlor sein eben auf folgende Weise:

Vor den alten Hochöfen daselbst befindet sich eine Schlackenhalde Cinder-tip) aus frühester Zeit. Durch dieselbe wurde ein grosser Canal on Ziegeln für die Gichtgasleitung gebaut, da ein solcher sich als billier wie eine Röhrenleitung herausstellte. Truran's Bureau war über ieser alten Schlackenhalde, etwa 10 bis 15 Meter seitwärts von dem ieuen Canale gelegen. Wenige Tage, nachdem das Gichtgas durch den anal geleitet worden war, ging Truran in sein Bureau. Als er am bend nicht nach Hause kam, suchte man ihn auf und fand ihn im Bureau, ffenbar beim Ansehen von Zeichnungen vom Stuhle gefallen, todt am Boden. Der Geruch nach Gas war deutlich wahrnehmbar, und die Atmosphäre des Bureaus so unangenehm, dass die hinzugerufene Jury schnell wieder ins Freie eilen musste. Da die Puddelwerke etc., zu welchen das sas geleitet wird, unter dem Niveau der Hochöfen liegen, so stand das as in den Canälen unter beträchtlichem Druck und entwich ohne Zweisel Turch das neue Mauerwerk und die lockeren Schlacken ins Bureau, obchon sich dort wenig oder gar keine Risse zeigten.

Nach Sandberg sind in Schweden mehrfache Fälle von Vergiftunen vorgekommen, unter anderen ein Fall zu Ed in Småland im Jahre
856. In Folge eines schadhaft gewordenen Ventils entwich unverbranns Gas aus der Gicht eines mit Gichtgas betriebenen Röstofens. Einer
er Aufgeber wurde davon betäubt und fiel sammt seinem Gefässe in den
fen, ein zweiter Aufgeber, der dies nicht bemerkt hatte, entlud seinen
arren noch auf jenen, wurde aber gleichfalls vom Gase betäubt und todt
n der Gicht gefunden. Ein dritter wurde zwar auch davon afficirt, genas
ber in Folge schleunigen ärztlichen Beistandes.

Man soll daher besonders darauf achten, dass bei Apparaten, in welben zur Heizung Gase verwendet werden und an welchen Arbeiter beim
usgange der benutzten Gase beschäftigt sind, z. B. also bei Rostöfen,
alkbrennöfen u. dergl. m., niemals unverbrannte Gase entweichen, und
hon aus diesem Grunde ist es nothwendig, an der Hochofengicht Abzüge
ir überschüssige Gase anzubringen, welche zudem auch für die Beuchtung der Gicht bei Nachtzeit dienen können.

Den Gichten der mit Gasfängen versehenen Hochöfen entströmt beim befinen und Aufgeben unverbranntes Gas, welches die Aufgeber oft beaubt. Das Gas muss daher, wenn man nicht eines beständigen Abzuges icher ist, beim Oeffnen des Verschlusses stets angezündet werden, obschon in solches Verfahren im Uebrigen für die Gasentziehungsapparate nicht oortheilhaft ist.

Kennzeichen und Gegenmittel gegen Vergiftungen durch flodhofengase.

Da trotz aller Vorsichtsmaassregeln durch unverhergesehene Unfälle Vergiftungen durch Hochofengase vorkommen können, ist es nothwendig, dass der Hüttenmann wisse, wodurch die Vergiftung entstanden und welche Gegenmittel er anzuwenden habe, falls der Tod noch nicht eingetreten ist. Wir theilen deshalb über die Symptome und die Gegenmittel bei Vergiftungen durch die beiden wesentlichsten Gifte in den Hochofengasen, Kohlenoxyd und Cyankalium, folgende durch die Gündes Herrn Dr. med. V. Schmeidler zu Breslau uns zugegangenen Beobachtungen und Erfahrungen mit.

### 1. Kohlenoxydgas.

Kohlenoxydgas bewirkt hauptsächlich die Erscheinungen der Erstickung, d. h. des mangelnden Sauerstoffs im Blute, da es in den Lungen mit dem Körperblute eine chemische Verbindung eingeht (nicht bloss eine mechanische wie die Kohlensäure) und den Sauerstoff aus dem Blute verdrängt. Ein Beweis für diese chemische Verbindung ist unter Anderem die lebhaft hellrothe Farbe des Blutes bei den Leichen der mit Kohlenoxydgas Vergifteten, während eine einfache Erstickung durch Kohlensäure oder andere Ursachen das Blut immer dunkel gefärbt erscheinen lässt. Diese chemische Verbindung mit dem Blute erklärt die langsame Einwirkung des Gases, die zugleich für den Betroffenen oft eine unmerkliche ist, und ebenso die langsame Genesung der dadurch Vergifteten.

Symptome in leichteren Fällen: Eingenommenheit des Kopfes, heftige Kopfschmerzen verbunden mit Uebelkeit, Ekel und zuweilen Erbrechen, Schwindel, Ohrensausen, Trübsehen und allmälig zunehmende Beklemmung und Athemnoth, auch Herzklopfen. Das Gesicht ist oft geröthet und der Puls zuweilen beschleunigt. Der Kranke empfindet eine Schwere in allen Gliedern.

In schwereren Fällen liegen die Kranken bewusstlos oder doch in tiesem Schlase da, aus dem sie kaum zu erwecken sind. Die Athemnoth nimmt zu, der Herzschlag wird allmälig immer schwächer, und der Tod tritt entweder ganz allmälig unter langsamer Abnahme aller Lebenserscheinungen schlasähnlich ein, oder es gehen demselben Krämpse und Zuckungen, sowie unwillkürliche Ausleerungen vorher.

Zu bemerken ist, dass selbst nach Zuführung von frischer Luft und scheinbar leichter Besserung eine schlimme Wendung wieder eintreten kann, indem die Kräfte des Kranken nicht mehr ausreichen, um diese Vergiftung seines Blutes zu überwinden.

Gegenmittel. Die Hauptsache ist die Zuführung von frischer Luft, da nur das reichliche Einathmen derselben das Kohlenoxyd wieder dem Blute vertreiben kann. Die erste Maassregel muss daher immer den Verunglückten aus der schlechten Atmosphäre in möglichst frische zu bringen. Man löse ihm alle Kleidungsstücke von Hals und Brust. nun lebhaftere Athembewegungen hervorzurufen, wendet man mögt kräftige Reizmittel an, wie das Bespritzen mit kaltem Wasser, ie Begiessungen, namentlich auch auf den Kopf, Hautreize durch teig, Frottiren mit wollenen Lappen u. s. w.; innerlich giebt man ken Kaffee, Salmiakgeist (Liquor Ammonii caustici) zu 15 bis Fropfen in Wasser oder schleimigem Getränke; womöglich elektrisire die Brustmuskeln, um die Athembewegungen kräftig zu machen. in Laboratorium in der Hütte, so wird man, nach Percy, auf Werbei deren Ausdehnung öfters solche Fälle eintreten können, Sauerin Kautschukblasen vorräthig halten, um diesen den Verunglückten ie Lungen blasen zu können

Unter dieser Behandlung kann der Kranke wieder zu sich kommen; lagt dann meist noch über heftige Kopfschmerzen, Uebelkeit und emnoth. Ist die grösste Gefahr vorüber, so giebt man säuerliche änke und macht kleinere oder grössere Blutentziehungen, wodurch die gestionen nach Kopf, Brust etc. beseitigt werden. — Erfolgreich, aber ierig, ist die sogenannte Transfusion, d. h. die Uebertragung von eines gesunden Menschen in die Adern des Kranken.

## 2. Cyankalium.

Die Vergiftung durch Cyankalium erfolgt durch frei werdende Blau
Auch diese zeigt in ihrer Wirkung hauptsächlich Erstickungsheinungen, aber nicht indem sie sich mit dem Blute verbindet und
Sauerstoff aus demselben vertreibt, sondern indem sie lähmend auf
Nervensystem wirkt und in Folge dessen namentlich auch die Thätigder Athemmuskeln hemmt. Die Wirkung ist eine viel schnellere,
nach überwundener Gefahr auch die Genesung eine schnellere.

Symptome: Eine rasch zunehmende Athemnoth mit Schwines folgen bald Anfälle von krampfhaften Zuckungen, die Puen erweitern sich, blutiger Schaum tritt vor den Mund, der Puls
I klein und sehr häufig, die Haut kühl; dann folgt tiefer Schlaf
Bewusstlosigkeit, und der Tod tritt nach Minuten oder wenigen
den ein; zuweilen jedoch erholen sich auch die Kranken, indem der
und das Athmen allmälig freier werden.

Gegenmittel: Brechmittel, wenn das Gift nicht bloss eingeathmet, sin auch eingenommen, also z. B. als Staub verschluckt ist; dann als liges Gegengift das vorsichtige Einathmen von Chlorgas, 1 Theil Chlori mit 4 Theilen Wasser gemischt, zum Einathmen vor Mund Nase gebracht. Auch innerlich wird Chlorwasser mit Wasser vert, esslöffelweise, oder, wie oben, Liq. Ammon. caustic. (Salmiakgeist) s 20 Tropfen in schleimigen Getränken gegeben. Sehr wichtig sind

ferner kalte Uebergiessungen des Kopfes, auch Blutentziehungen und kräftige Hautreize.

#### 3. Vergleichung beider Vergiftungen.

Bei 1. ist die Wirkung eine langsamere, demgemäss auch die Genesung eine langsamere. Bei 2. dagegen erfolgt die Wirkung rasch, aber nach beseitigter Gefahr auch die Genesung rasch.

Charakteristisch für 1. ist der heftige Kopfschmerz, die Uebelkeit,

die Neigung zu Schlafsucht und Bewusstlosigkeit.

Bei 2. dagegen treten mehr die nervösen Erscheinungen in den Vordergrund: Krämpfe, Erweiterung der Pupillen, Schwindel etc. Der Verlauf ist ein stürmischer.

Ein absolutes Kriterium für die Vergiftung durch Kohlenoxydges giebt es wenigstens beim Lebenden nicht, da die Erstickung durch Kohlensäure ähnliche Symptome zeigt, und mit dem Kohlenoxydges dem meist zugleich Kohlensäure und Kohlenwasserstoff eingeathmet wird. In der Leiche zeigen sich im Wesentlichen die Erscheinungen von Estickung, nur ist hier allerdings die hellrothe Farbe des Blutes für Kohlenoxydgas entscheidend, während das Blut eine dunkle Farbe bit Todesfällen zeigt, welche durch Einathmen von Kohlensäure herbeigeführt werden 1).

Bei Blausäurevergiftungen soll sich zuweilen ein Geruch nach Blarsäure im Athem, respective im Blute des Kranken zeigen. Das Blut der Leiche erscheint dunkel und dünnflüssig; Erstickungserscheinungen watten auch hier vor.

# Färbung der brennenden Hochofengase.

Die Hochofengase zeigen bei ihrer Verbrennung eine Flamme, ders wesentliche Färbung einestheils durch das Kohlenoxydgas, anderental durch die darin suspendirten festen Körper bedingt ist.

Kohlenoxydgas verbrennt bekanntlich mit einer röthlich-blaze Flamme. Diese Farbe ist daher vorherrschend in den Flammen der Hostofengase, wo diese auch aus dem Ofen entweichen mögen.

Früher liess man allgemein die Gase an zwei Stellen des Ofens frie an die Luft treten und verbrennen, es war dies am Tümpel (Tümpelflamme) oder bei Blauöfen am Lichtloche (Lichtlochflamme), und an de Gicht (Gichtflamme). Seitdem aber die Benutzung der Gichtgase de gemein geworden und die Einsicht Fuss gesasst hat, dass die Tümpelflamse einer Gas- und Wärmeverschwendung gleich zu achten ist, sieht man as

<sup>&</sup>quot;Nach Bernard (vergl. S. 390) sind Convulsionen bei Krstickungen durch ure die Regel, bei Vergiftungen durch Kohlenoxyd die Ausnahme.

i regelrechtem Gange überhaupt keine Flammen mehr. Es hat lie Möglichkeit aufgehört, nach der Färbung und Beschaffenlammen den Gang des Hochofens zu beurtheilen.

nptkennzeichen war stets die geringere oder grössere Hellignme, herrührend von der geringeren oder höheren Temperain ihr herrschte, und dem Grade des Glühens der darin
Körper. Eine weisse Flamme deutete daher auf sehr hohe
(Uebergaargang), eine rothe auf niedrige (Rohgang).
Gang des Hochofens (Gaargang) wurde durch mittlere
er Flamme angezeigt.

amme. Die durch verbrennendes Kohlenoxydgas und Wasserirbte Flamme ist an sich durchsichtig. Viel Wasserdampf en graulichen Anschein und macht sie undurchsichtig. Kohfe geben in grösserer Menge beigemengt gelbrothe Färbung, Blau ganz zurückdrängt. Das Blassviolett der Kaliflamme lich bei Holzkohlenhochöfen sowohl in der Gicht-, als nament-Tumpelflamme leicht von dem weniger röthlichen Blau des ases unterschieden. Beim Aufgeben von Brennmaterial, na-Holzkohlen, färbt sich die Gichtflamme in Folge der Einn schwach glühenden Kohlenpartikelchen in dieselbe und inlasster Abkühlung intensiv roth. Zinkoxyd färbt die Flamme is. Nach Kerl 1) wird sie durch Bleioxyd gelblichweiss, durch Eisen (bei Rohgang) gelblich oder röthlich gefärbt.

eristisch und von Einfluss auf das Aussehen der Flamme ist derselben. Der Rauch besteht, wie S. 353 u. f. gezeigt, zum il aus Alkalien. Diese zeigen sich bei hoher Temperaturung) am reichlichsten, bei gewöhnlicher Temperatur (Gaarringer Menge, bei kühler Temperatur (Rohgang) gar nicht. ze geben stets einen gelben Rauch, der bei grösserer Ent-Ofen weiss wird 2). Dieser Rauch nimmt bei kühler Temda dann die Condensation näher der Gicht stattfindet, und assere Färbung 3).

Iffamme. Die Kennzeichen, welche die Tümpelflamme für gliefert, sind ähnliche; jedoch ist hierbei zu beachten, dass für den unteren Theil des Ofens maassgebend sind. Eine leicht zu unterdrückende Tümpelflamme ist daher, namentlich k dampft, und bei zinkischen und bleiischen Erzen die beim dieser Metalle auftretenden Färbungen deutlich erkennen unzeichen von Rohgang im Ofen, bei welchem der Wind und indert sind, mit der erforderlichen Geschwindigkeit aufwärts

Hüttenkunde I, 306. — 2) Zinkoxyd ist nämlich in der Hitze gelb, veiss. — 3) Vergl. Karsten, Eisenhüttenk. III, S. 177.

zu steigen 1). Ein rother Rauch deutet auf verbrennendes Eisen und starken Rohgang.

## Analyse der Hochofengase.

Zur Untersuchung von Gasgemengen kann man sich zweier Wege bedienen, deren einer, der eudiometrische, sich auf Volumenbestmung stützt, während der andere sich auf Gewichtsbestimmungen grüdet. Da man die Analyse nur in den seltensten Fällen direct am Hochofen wird vornehmen können, sondern einen Transport der aufgefargenen Gase zum Laboratorium nöthig hat, so ist an sich die eine wie drandere Methode anwendbar; da aber in Folge des Gehaltes an Kohlerwasserstoff in den Hochofengasen weite Methode eine nicht unwesentliche Fehlerquelle in sich birgt, so hat man, seit Bunsen auf de letztere aufmerksam gemacht hat, stets die eudiometrische Methode gwählt.

#### I. Entziehen der Gase.

Zum Entsiehen der Gase bedient man sich am besten schmiedeiserper Röhren. Gute gezogene Leuchtgasleitungsrohre erfüllen gewöhnlich ihren Zweck bis auf bedeutende Tiefen. Man schraubt beim allmäligen Niedersinken ein Stück an das andere an und setzt, sobald das Ende des Robr stranges die gewünschte Tiefe erreicht hat, oben ein Kniestück an, webches man wieder mit einem Bleirohre in Verbindung bringt, um mittelst des letzteren das Gas an den zum Auffangen der Gase bestimmten Ort # leiten. Um gleichzeitig aus verschiedenen Tiefen des Ofens Gase II erhalten, verbindet man, wenn der erste Rohrstrang bis zu einer gewisser Tiefe eingesunken ist, mit demselben einen zweiten u. s. f., bis man eine grössere Zahl von Röhren zu einem Bündel vereinigt hat. schrauben neuer Stücke ist in diesem Falle allerdings nicht ganz leicht Die Arbeiten, namentlich auch das Herausziehen der Röhren nach dem Gebrauche, können durch Anbringung zweckentsprechender Flaschenzüge über der Gicht etc. sehr erleichtert werden. Behufs der Entziehung von Gasen aus den unteren Theilen des Hochofens, oder überhaupt aus der Nähe der Wandungen führt man die Röhren durch das Mauerwerk ein und steckt dann wohl eiserne und Porzellanröhren in einander, oder wendet nur Porzellanröhren an, wie dies in den Bemerkungen zu den Analysen mehrfach geschildert worden ist.

# 2. Auffangen der Gase.

Man fängt die Gase meistentheils in dem Zustande auf, in welchen sie aus dem Hochefen treten, hin und wieder aber trocknet man sie auch

<sup>1)</sup> Karsten, Eisenhüttenk. III, S. 178 u. 179.

as letztere Verfahren hat insofern Bedeutung, als man dadurch t im Ofen bestimmen kann, bis zu welchem unzersetztes Wasser

das Ende des Bleirohres wird der Auffangeapparat angesetzt. It aus einem circa 18 bis 24 Millimeter weiten Glasrohre, welan beiden Enden ziemlich fein ausgezogen hat. Auch giebt
Glasrohre mehrere Einschnürungen, so dass es einer sogenannlröhre ähnlich wird, um auf diese Weise mehrere Portionen
Gases sammeln zu können. Jede Abtheilung macht man circa
50 Millimeter lang. Soll das Gas getrocknet aufgefangen werhaltet man zwischen Bleirohr und Glasröhre ein Chlorcalcium-

lässt erst einige Zeit das Gas durch das Leitungsrohr strömen, Ien Auffangungsapparat anschliesst, was in den meisten Fällen ihsten durch ein Gummirohrstück geschieht, welches mit einem Ihn versehen ist.

man wegen zu hoher Temperatur der Gase kein Gummirohr, so muss das eiserne oder bleierne Endstück des Leitungsrohres metallenen Hahne versehen sein.

ersteht sich von selbst, dass bei der Auffangung des Wassern einem Chlorcalciumrohre die Gase nicht vorher bis unter 100° sein dürfen, weil man sonst nicht deren vollen Wassergehalt alorcalcium wiederfinden würde.

ie Verbindung des Apparates mit dem Leitungsrohre hergestellt, an das Gas wiederum mehrere Minuten durchströmen, schliesst



Bunsen's Löthrohr.

dann den Quetschhahn (beziehungsweise den Metallhahn im Rohre) und bläst nun mit einem Löthrohre, welches am besten direct mit der zugehörigen Lampe verbunden ist, wie Fig. 232 zeigt 1), die Enden und die Verbindungsstellen der einzelnen Abtheilungen luftdicht zu.

Getrocknete oder trockene Gase kann man auch sehr zweckmässig in einem mit Lein- oder Baumöl gefüllten <sup>2</sup>) Gasometer auffangen; indessen gestatten die localen Verhältnisse nur selten die geeignete Aufstellung eines solchen.

at von Bunsen in seinen gasometrischen Methoden. 1857 S. 3, an
2) Das Gasometer kann auch mit Wasser gefüllt sein, auf dem eine chwimmt, wenn man das Gas von oben einführt.

### 3. Analyse der Gase.

Die Analyse führt man entweder nach der von Bunsen o von Regnault und Reiset angegebenen Methode aus 1).

#### a. Bunsen's Methode 2).

Hat man das Gas in einem Gasometer, so lässt man es an in einzelnen Abtheilungen in eine mit Quecksilber gefüllte Abströhre treten; hat man es in zugeschmolzenen Glasröhren, so bri das Gas dadurch in die Absorptionsröhre, dass man die eine Spit Röhren im Quecksilberbade unter der Mündung der mit Queks füllten Absorptionsröhre abbricht. Die Absorptionsröhre hat der Fig. 233, ist calibrirt und mit Millimetertheilung versehe

Fig. 233.



Absorptionsröhre.

blasen, welche leicht zwischen dem Quecksilber Glaswandung der Absorptionsröhre hängen bleiben durch Oscillationen der Quecksilbersäule mit der H masse vereinigt werden 3).

Es werden sodann die nöthigen Beobachtur Quecksilberstandes im Absorptionsrohre, des Ba standes und der herrschenden Temperatur vermit Fernrohres gemacht und rechtzeitig wiederholt.

Wasserdampf. Soll der Wassergehalt der stimmt werden, so kann man dies sofort bei der Au am Hochofen thun, wenn man zum Sammeln ein meter von bestimmtem Inhalt und ein gewogen calciumrohr anwendet. Dies empfiehlt sich bei alle mit höherem Wasserdampfgehalt. Bei geringeren dampfgehalten nimmt man die Untersuchung zwe erst im Laboratorium vor, und bestimmt den Was entweder gleichfalls durch Chlorcalcium oder durch

Bestimmung des Wasserstoffs weiter unten angegebene Kochmeth

Trocknung der Gase. Waren die Gase nicht vorher ge so geschieht dies jetzt durch Einführung geschmolzener Chlo kugeln, wodurch allerdings gleichzeitig etwa vorhandene geringe von Ammoniak mit absorbirt werden.

Kohlensäure. Aus dem trocknen Gase wird hiernach die I säure durch Einführung von möglichst wasserhaltigen Aetzka welche an einen Platindraht angeschmolzen sind, entfernt. Für


<sup>1)</sup> Vergl. Bunsen, Gasometrische Methoden, Braunschweig 1857, ude chimie et de physique, 3 sér. 26, p. 329. — 2) Vergl. Bunsen, of Rinmann u. Fernquist, undersökningar etc. — 3) S. Bunsen, Gasothode S. 39.

lengen von Kohlensaure, wie sie in den Gasen nahe der Gicht auftreten. nd zwei, auch drei solcher Kugeln erforderlich. Die Operation erfordert on eine sehr lange Zeit, zuweilen bis 24 Stunden.

Wasserstoff, Kohlenoxyd und Grubengas. Das so von Wasserimpf und Kohlensäure befreite Gas wird nun in ein Verbrennungstdiometer (Fig. 234) gebracht, welches in einer calibrirten und getheiln, mit zwei Platindrähten zum Durchschlagen des elektrischen Funkens ersehenen Glasröhre von circa 22 Millimeter innerer Weite besteht. Zum eberfüllen des Gases in das Eudiometer bedient man sich der in Fig. 235 gebildeten Quecksilberwanne ab, während das Eudiometer auf einem Ander ede befestigt ist.

Fig. 231.



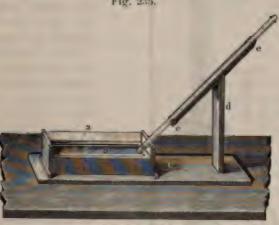

Quecksilberwanue.

Es wird dem Gase sodann Sauerstoff und Luft in hinreichender, natürlich gemessener Menge zugeführt, um vollständige Verbrennung bei der folgenden Detonation zu veranlassen.

Da das erzielte Verbrennungsproduct mit Wasserdampf gesättigt sein muss, um die der vorhandenen Temperatur entsprechende Tension des Wasserdampfes beim Ablesen des Gasvolumens in Anrechnung bringen zu können, und da der Wasserstoffgehalt der Hochofengase dazu oft nicht ausreicht, so ist es zweckmässig, auch noch ein gemessenes Volumen Knallgas zuzuführen. Die Menge des zugesetzten Sauerstoffs lässt sich unter der Voraussetzung schätzen, dass das Volumen der nicht detonirenden Gase ungefähr doppelt so gross ist als das der detonirenden 1).

ferbrennungsendiometer.

<sup>1)</sup> Nach Bunsen sollen auf 100 Vol. nicht brennbares Gas zwischen 20 und Vol. brennbaren Gases kommen.

Das Knallgas stellt man am einfachsten durch Elektrolyse aus Wasser her.

Zur Bestimmung des durch die Verbrennung gebildeten Wassers bedient man sich des von Bunsen angegebenen in Fig. 236 abgebildeten



Fig. 236.

sel, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, ce ein gläserner Cylinder, von dessen mit dem Abzugsrohre versehenen Deckel d der sur Aufnahme des Eudiometers e bestimmte Träger ff herabhangt. Das Eudie meter wird in das zur Hälfte nit O-ecksilber gefüllte Glas i gestellt und dann nebst dem letzteren vermittelst des Trägers ff in den Giacylinder ee gebracht, durch welchen der Dampfstrom vom Kessel 4 schnell aufsteigt und das durch die Detonation im Eudiometer gebildete Wasser auf 1000 erhitzt, also vollständig in Dampf umwandelt.

Apparates. A ist ein eiserner Kes-

Die Dampfmenge entspricht einestheils der Menge des Wasserstoffs, welchen die Gase enthalten hatten, anderentheils des im zugesetzten Knallgase vorhandenen Wasserstoffs und, bei Vorhandensein von Grubengas in den Gasen, auch der in dem Grubengase enthaltenen Wasserstoffmenge.

Wasserdampfbestimmungs-Apparat.

Nachdem das Volumen abgelesen ist, absorbirt man die durch die

Detonation gebildete Kohlensäure durch Kalikugeln 1).

Es kann Kohlenoxyd auch nach der ersten Kohlensäureabsorption durch Kupferchlorür, welches in Salzsäure gelöst ist, absorbirt werden.

Stickstoff. Das (iasgemenge enthält jetzt nur noch Sanerstoff und Stickstoff. Man setzt?) so viel Wasserstoff binzu, dass das Volumen des nicht detonirenden Gases nahe gleich dem des detonirenden ist, und leitet den Funken hindurch.

<sup>1)</sup> Nach Rinmann soll man diese Operation nicht im Endiometer ausführenweil durch sie das letztere leicht besehmutzt wird; indessen ist doch die Umfühlung in das Absorptionsrohr eine schwierige und zeitraubende Operation, so dass min gut that, lieber grössere Vorsieht bei der Einführung der Kalikugeln anzuwenden aber das Gefäss nicht zu wechseln. — 2) Nachdem man es, falls die vorhergehende Operation im Absorptionsrohre vorgenommen war, ins Eudiometer zurückgeführt hat.

Das gebildete Wasser wird, wie vorher, durch den Kochapparat bestimmt. Der Rest des Gases besteht nun in Stickstoff und dem zur Detomation, nicht verbrauchten freien Wasserstoffe.

Oelbildendes Gas. Oelbildendes Gas wird in den Hochofengasen im Anfange der Analyse, nachdem die Feuchtigkeit und die Kohlensäure derselben absorbirt ist, bestimmt.

Man wendet zur Absorption desselben eine möglichst gesättigte, jedoch noch flüssige Lösung von wasserfreier Schwefelsäure in concentrirter
wasserhaltiger an. Diese Lösung bringt man vermittelst einer Kokskugel
in das trockene Gasgemenge und entfernt nach vollendeter Absorption
des Elayls die im Eudiometer verbreiteten Schwefelsäuredämpfe vermittelst einer Kalikugel 1).


### b. Regnault's und Reiset's Methode.

Das von Regnault und Reiset gebrauchte Instrument ist in Fig. 237 (a. f. S.) in Seitenansicht und in Fig. 238 in einem rechtwinklig dazu stehenden Durchschnitte abgebildet. ab ist das Maassrohr, welches durch ein Capillarrohr mit dem Hahne r verbunden ist und in welches an der Nähe des Halses zwei Platindrähte 2) eingeschmolzen sind. In dem Massrohre wird das Quecksilber stets auf einem bestimmten Zeichen (a) erhalten, so dass das Gas beim Ablesen immer ein gleiches Volumen einmimmt. fg ist das Arbeits- (Laborations-)rohr, welches ebenfalls durch ein Capillarrohr e mit dem Hahne r' verbunden ist. Arbeitsrohr und Maassrohr communiciren also mit einander durch er' einerseits und hrandererseits. Die Art der Verbindung der einzelnen Stücke ist in Fig. 242 (Seite 403) dargestellt. Das mit r bezeichnete Hahnstück passt in die conische Endigung des Rohres a'b' und wird in den in Ansicht und Durchschnitt gezeichneten Verschlussring a"b" gelegt und verschraubt. untere Ende g des Arbeitsrohres fg ist offen und steht in einer Quecksilberwanne V, die auf- und abwärts stellbar ist. Diese Wanne ist in oberer Ansicht in Fig. 240, in Seitenansicht in Fig. 241 (S. 403) besonders dargestellt. Ein drittes Rohr cd dient als Druckrohr. Es ist von unten nach oben in Millimeter getheilt. Vermittelst des Dreiweghahnes R, welcher in Fig. 239 (S. 403) für sich im Grundrisse dargestellt ist, kann die Verbindung zwischen Maass- und Druckrohr hergestellt oder abgeschnitten werden, ebenso die Verbindung zwischen jedem dieser Robre und der äusseren Luft, wenn man das Quecksilber (in das darunter Sestellte Gefäss) auslaufen lässt. T ist ein in zehntel Grade getheiltes Thermometer. Das Maassrohr, das Druckrohr und das Thermometer sind Von einem mit Wasser gefüllten Gefässe MM' NN' umschlossen.

<sup>1)</sup> Bunsen, op. cit. S. 109. — 2) Dieselben sind, soweit sie durch das Wasserbad gehen, mit Gummi überzogen.

Percy, Metallurgie. II. Abthl. 2.

Man misst das Volumen der Gase im Rohre *ab* von dem am oberen Ende desselben befindlichen Nullpunkte an. Der untere Theil diess

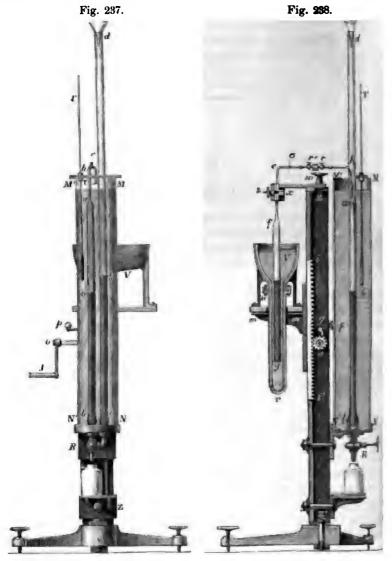

Ansicht.

Durchschnitt.

Regnault's und Reiset's Eudiometer.

Rohres ist mit Quecksilber angefüllt. Das Quecksilber im Druckrott wird, wenn der Hahn R geöffnet, d. h. ab mit cd verbunden ist, gleich hoch, höher oder tiefer stehen, als das Quecksilber im Maassrohre, i

ach dem Drucke der Gase im Verhältniss zum Drucke der atmosphäschen Luft. Man lässt nun aber stets so viel Quecksilber aus cd ab



Wanne.

der füllt so viel Quecksilber von oben nach, dass das Quecksilberniveau in Maassrohre ab stets auf demselben Theilstriche steht. In Folge dessen liebt die Höhe der Quecksilbersäule im Druckrohre cd ein Maass für ise Veränderungen, welche das Gasvolumen in ab erleiden würde, wenn er Druck stets derselbe gewesen wäre. Da die Temperatur des Wassers, welches das Maassrohr umgiebt, stets gleich gehalten werden kann, so ist ine Temperaturreduction bei den Berechnungennicht nöthig.

Zum Ueberführen der Gase aus dem Rohre ab in das Rohr fg und ingekehrt hat man nur die Quecksilberwanne V auf- und abzuschieben. abedeutende Ungenauigkeiten entstehen hierbei natürlich dadurch, dass dem Capillarröhrehen Gas bleibt, welches der Messung entgeht.

Kohlensäure. Das in derselben Weise wie bei der Bunsen'schen thode getrocknete Gas wird seiner Kohlensäure durch concentrirte lilösung beraubt, was in einigen Minuten geschieht, wenn man das seinige Mal zwischen Laborationsrohr fg und Maassrohr ab hin- und führt. Die Schnelligkeit dieser Absorption ist der grösste Vortheil bei Anwendung des Regnault-Reiset'schen Apparates und empfiehlt für praktische Controlversuche des Hochofenganges, während der muigkeit der Resultate wegen für theoretische Speculationen sich der nsen'sche mehr eignet.

Kohlenoxyd, Wasserstoff und Grubengas. Das nach Entfering der Kohlensäure zurückbleibende Gasgemenge wird nach dem Aben der Quecksilbersäule im Druckrohre cd wieder in das vorher geinigte Arbeitsrohr fg befördert, dort mit Sauerstoffgas, Luft und Knallsgemengt, dann in das Maassrohr ab zurückgeführt, detonirt und ermals gemessen, um die Contraction zu bestimmen. Es wird darauf

im Arbeitsrohre die durch Detonation gebildete Kohlensäure mittelst Kalauge absorbirt.

Kohlenoxyd kann auch nach der ersten Kohlensäureabsorpti durch Kupferchlorür absorbirt werden; das Kupferchlorür darf indem wegen der Angreifbarkeit der Metallhähne des Apparates nicht in Se säure, sondern nur in Ammoniak, welcher mit etwas Salmiak versetzt gelöst sein.

Stickstoff. Stickstoff bleibt auch hier nach Detonation des Sau stoffs vermittelst Wasserstoffs, einschließlich des zugesetzten überschügen Wasserstoffs, übrig.

Vergleich der beiden gasometrischen Methoden.

Der Nachtheil der Bunsen'schen Methode besteht in der verhinissmässig langen Zeit, welche sie erfordert, und in der Schwieright welche das Umfüllen der Gase in verschiedene Apparate bedingt. D Nachtheil der Regnault-Reiset'schen Methode dagegen liegt in d geringeren Genauigkeit.

Die Zeit, die zur Analyse eines dem Hochofen entnommenen Gegemenges im Regnault-Reiset'schen Apparate nothwendig ist, betrig nach eingehenden Versuchen von Rinmann und Fernqvist nur e Viertel bis ein Halb der Zeit, welche man bei Benutzung des Bunsen schen Apparates braucht.

Berechnung der Zusammensetzung von Hochofengasen

Im Folgenden sollen mit den grossen Buchstaben des Alphabetes de aus der gasometrischen Analyse gefundenen Volumina bezeichnet werds welche das Gas bei 0° und 1 Meter Druck einnimmt, und welche sie ohne Schwierigkeit aus dem jedesmal abgelesenen Volumen, dem Burmeter- und Thermometerstande berechnen lassen, während mit den bie nen Buchstaben des Alphabetes die zum Zweck der Analyse zugefügte fremden Gasarten bezeichnet werden.

Ist A das Volumen des trocknen Gases, B das Volumen desselben mid Absorption der Kohlensäure, so ist  $\frac{100 (A-B)}{A} = \text{dem Procentgehalt}$  Kohlensäure im Hochofengase.

Ist ölbildendes Gas vorhanden und bleibt nach dessen Absorptie das Volumen C, so ist  $\frac{100 (B-C)}{A} = \text{dem Procentgehalt dieses Gast}$ 

Soll das Kohlenoxyd durch Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt werden und kein älbildendes Gas vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden, bleibt also nach der Absorption bestimmt vorhanden vor

Das Volumen C enthält noch Kohlenoxyd, Wasserstoff, Grubengas, ickstoff. Es wird das Volumen a an Sauerstoff und das Volumen b an nallgas hinzugelassen; das Gesammtvolumen wird hierdurch E, nimmt ber nach der Explosion nur den Raum F ein, die Contraction beträgt her E-F. Auf  $100^{\circ}$  erhitzt ist das Volumen G, der Wasserdampf so G-F. Nach Absorption der durch Detonation gebildeten Kohlenure bleibt das Volumen H, das Volumen der Kohlensäure ist also F-H, and das Gesammtvolumen von Kohlenoxyd, Wasserstoff und Grubengas DO (C-H)

A

(G-F) Wasserdampf repräsentirt eben so viele Volumina Wasser-

Da zu dem Gasgemenge  $\frac{2b}{3}$  Wasserstoff im Knallgase gesetzt worden ar, so gehört  $(G-F)-\frac{2b}{3}$  Wasserstoff dem Gasgemenge selbst an. s möge dies Volumen mit I bezeichnet werden. Im Wasserdampf sind rner  $\frac{(G-F)}{2}$  Sauerstoff enthalten und in der gebildeten Kohlensäure I-H) sind eben so viel Volumina Sauerstoff enthalten, also in Wassermpf und Kohlensäure zusammen  $\frac{(G-F)}{2}+F-H$  Sauerstoff. Da  $I+\frac{b}{3}$  Volumina Sauerstoff von aussen zugeführt sind, so gehören den sen selbst  $\frac{(G-F)}{2}+F-H-\left(a+\frac{b}{3}\right)=L$  Volumina Sauerstoff an.

Ferner sind in der Kohlensäure  $\frac{(F-H)}{2}=K$  Volumina Kohlenstoffungf enthalten, welche dem Gasgemenge allein angehören.

Man kenut mithin die Volumina: K Kohlenstoffdampf,
L Sauerstoff,
I Wasserstoff

dem gleichfalls bekannten Gesammtvolumen von Kohlenoxyd, Wassereff und Kohlenwasserstoff.

Da nun der gesammte Sauerstoff L dem Kohlenoxyd angehören und her mit einem gleichen Volumen Kohlenstoffdampf verbunden sein tes, so ist K-L Kohlenstoffdampf im Kohlenwasserstoff vorhanden wesen, und die Menge des Kohlenoxydes im Gasgemenge war 2L oder ocental  $\frac{100 \cdot 2 \cdot L}{A}$ .

Da ferner K-L Volumen Kohlenstoffdampf mit 4 (K-L) Volumen Wasserstoff zu Kohlenwasserstoff verbunden gewesen sein müssen, bleiben I-4 (K-L) Volumen unverbundener Wasserstoff für

das Gasgemenge übrig oder procental  $\frac{100 \ (I-4 \ [K-L])}{A}$ , während sich schliesslich  $2 \ (K-L)$  Volumina oder procental  $\frac{100 \ .2 \ (K-L)}{A}$  Volumina als leichtes Kohlenwasserstoffgas im Hochofengase ergeben.

Zu dem rückständigen Gasvolumen H, welches aus Stickstoff and Sauerstoff besteht, wird das Volumen M Wasserstoff zugelassen. Nach der Detonation ist das Volumen N, beim Kochen dagegen O. Es hat sich mithin O-N Wasserdampf gebildet, welcher  $\frac{O-N}{2}$  Sauerstoff enthalt.  $H-\frac{(O-N)}{2}=P$  ist daher der Stickstoffgehalt des Gasgemenges und  $\frac{100.P}{A}$  seine procentale Menge.

Hatte man ausser freiem Sauerstoffgas auch atmosphärische Luft worder Detonation zugesetzt, so tritt die Menge des darin enthaltenen Sauerstoffs c der Grösse  $a + \frac{b}{3}$  hinzu und kommt mit dieser in Rechnung  $\left(a + \frac{b}{3} + c\right)$ , während der in der Luft enthaltene Stickstoff d von F in Abzug gebracht werden muss, um die im Gase selbst enthaltene Stickstoffmenge zu erhalten.

Wenn, wie im Regnault-Reiset'schen Apparate, der Wasserdampfnicht durch Kochen bestimmt werden kann, so muss eine andere Rechnungsmethode angewendet werden, welche übrigens auch für die Bunsen'sche Methode in Anwendung kommt, im Falle man die Bestimmung des Wasserdampfes dort ebenso nur aus der Contraction ableiten, nicht direct durch Kochen bestimmen will.

Man berechnet zuerst den Stickstoffgehalt P der Gase aus der Contraction des mit Wasserstoff detonirten Gasgemenges H. Es blieb nach der Explosion mit M Wasserstoff das Volumen N. Folglich ist (M+H)-N gleich dem Volumen des explodirten Wasserstoffs und  $\frac{(M+H)-N}{2}$  gleich dem Sauerstoffgehalt des Gasgemenges H. Mithin ist  $P=H-\frac{(M+H)-N}{2}$ . Nach der Absorption der Kohlensäure und des öhlich H

bildenden Gases, wenn solches vorhanden war, hatte man das Gasvolumen = C gefunden, mithin besteht C - P = Q aus Kohlenoxyd, Wasserstoff und Grubengas. Nennt man x das darin enthaltene Grubengas, y das Kohlenoxyd, z den Wasserstoff, so bedarf man dreier Gleichungen, um die drei Unbekannten zu ermitteln 1). Man kennt nur die Contraction des Gasgemenges nach der Explosion mit Sauerstoff. Diese vertheilt sich in der Art, wie die folgende Tabelle angiebt, auf die einzelnen Gasarten.

<sup>1)</sup> Vergl. Bunsen, Gasometr. Methoden S. 61.

l Volumen Gas	Be	stehend	aus	Verbrei	nnt m. S	Sauerst.		-uen-	Mithin Contraction
	Kohlenstoff	Wasserstoff	Sauerstoff	für Kohlenstoff	für Wasserstoff	Zusammen	Summa Gas und Sauerstoff	Durch Verbren nung gebildete Kohlensäure	
	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.	Vol.
rabengas	• 1/2	2	-	1	ı	2	3	1	2
ohlenoxyd	1/2	-	1/2	1/2	-	1/9	11/2	1	1/2
Vasserstoff	-	1	-	-	1/2	1/9	11/2	_	11/2

Die gemessene Contraction R ist darnach = 2 x + 1/2 y + 11/2 z. erner ist der durch Absorption gefundene Kohlensäuregehalt dem Voluten nach gleich der Summe des Volumens des Grubengases und des olumens des Kohlenoxydgases, also (F-H)=x+y. Endlich ist ie Summe der drei Gase Q=x+y+z bekannt, mithin lässt sich urch Elimination jede einzelne der drei Grössen x, y und z berechnen.

Im Uebrigen unterscheiden sich die Berechnungen bei beiden Methoen wesentlich nur dadurch, dass die Reduction des Gasvolumens auf leichen Druck und gleiche Temperatur auf verschiedene Weise zu erolgen hat, da bei der Bunsen'schen Methode das wirkliche Volumen er Gase, bei dem Regnault-Reiset'schen Verfahren aber die Höhe Bruckes zum Ausgange dient, welche zur Reduction des wirklichen olumens der Gase auf ein stets gleiches Volumen erforderlich ist.



# Die Veränderung der festen Materialien beim Hochofenprocess.

achdem im ersten Capitel des Abschnittes über die chemischen inge im Hochofen die Wirkungsart des in den Hochofen einströn Windes, im zweiten Capitel die Veränderung des von jenem ten Gasstromes bei seinem Aufsteigen zur Gicht erläutert worden eibt zuletzt noch übrig, die Veränderungen zu betrachten, welchen selesinkenden an der Gicht in den Ofen gelangenden festen Maien unterworfen sind, um schliesslich in Robeisen und Schlacke führt zu werden.

biese Materialien bestehen in Erzen, Zuschlägen und Brennmaterialien. rei Gattungen verändern sich beim Niedergange im Hochofen theils ir chemischen Zusammensetzung, theils in ihrer physikalischen Benheit. Es werden daher sowohl die chemischen, wie die mechani-Veränderungen derselben ins Auge zu fassen sein.

bwohl nun die Zusammensetzung der Erze bereits im zweiten abschnitte der Eisenhüttenkunde 1) erläutert worden ist, so genügt lie dort erlangte Kenntniss nicht für alle Fälle zur Erklärung der chofen stattfindenden Veränderungen, weil die Erze nicht immer in ben Beschaffenheit in den Hochofen gelangen, wie sie aus dem Schooss de gefördert werden, sondern häufig einer Vorbereitung unterwelche sie geeigneter für den Hochofenprocess macht. Ferner ist hig, sowohl die Natur der Zuschläge kennen zu lernen, welche dazu sollen, mit den in den Erzen enthaltenen Verunreinigungen des ten Eisens eine Schlacke zu bilden, als auch zu prüfen, in welchen tnissen dieselben mit den Erzen zu mischen sind. Endlich müssen lie Brennmaterialien mit besonderer Beziehung auf den Hochofenbetrachtet werden, wenn auch deren Beschaffenheit im Allgemeinen, die Vorhereitungen, welche sie durch Verkohlung und Verkokung zu n haben, schon aus dem ersten Bande des Werkes bekannt sind 2). o entstehen zwei Hauptabtheilungen dieses Capitels, deren erste die eitung der Materialien, also ihre Veränderungen ausserhalb des ens, deren zweite aber die Veränderung der Materialien im Hochlbst zu erläutern haben wird.

### I. Vorbereitung der Materialien.

#### A. Die Vorbereitung der Erze.

Die Erze werden auf dreifache Weise vorbereitet, ehe sie in den ofen gelangen: sie werden geröstet, ausgelaugt und einer met schen Aufbereitung, namentlich einer Zerkleinerung unter Nicht alle Erze erleiden alle drei Arten der Vorbereitung, manch kommen sogar unmittelbar in dem Zustande, wie sie die Grube lie den Hochofen. Wenn alle drei Vorbereitungsarbeiten angewendet v so erfolgen sie doch nicht immer in der angegebenen Reihenfolge, s das Zerkleinern geht zuweilen dem Rösten, zuweilen dem Auvoraus; auch ist häufig mit der Röstung eine gleichzeitige Zerklei verbunden; hin und wieder endlich wird eine der drei Vorbere arbeiten wiederholt, z. B. ein Erz vor und nach dem Rösten zerk oder vor und nach dem Auslaugen geröstet.

## 1. Röstung der Eisenerze.

Unter Röstung der Eisenerze versteht man eine Erhitzung de bis zu einer Temperatur, bei welcher noch keine Schmelzung eintr

Diese Temperatur kann nach der Beschaffenheit des Erzes ein verschiedene sein. Reines Eisenoxyd (z. B. Eisenglanz) schmilzt le höchsten in der Praxis erreichbaren Temperaturen noch nicht 1, oxydoxydul (z. B. Magneteisenstein) ist nur bei hohen Temperaturen bei hohen Temperaturen bei den Eisenverbindungen giel mit Kieselsäure (z. B. in Form eines quarzhaltigen Eisensteins) schon bei mässiger Hitze schmelzende Silicate.

Bei der Röstung der Eisenerze verfolgt man einen doppelten Entweder liegt es in der Absicht, die physikalische Beschaffenheit ben in solcher Weise zu ändern, dass ein im rohen Zustande sch zerkleinerndes Erz mürbe, oder ein dichtes, der Einwirkung von G seinem Innern schwer zugängliches Stück porös gemacht wird; od es soll die chemische Zusammensetzung des Erzes geändert werder der zweiten Art der Veränderung fällt gewöhnlich die erste sus mit der ersten nicht immer die zweite. Die Aenderung in der schen Zusammensetzung, welche sich meistens nicht nur auf das liche Erz, d. h. die Eisenverbindung, sondern auch daneben, of ausschliesslich auf dessen Beimengungen und Verunreinigungen, a die Gang- und Lagerarten, die eingesprengten Mineralien u. s. w. l beruht nämlich hauptsächlich auf Abgabe flüchtiger Stoffe und 1 dungen und bewirkt hierdurch gleichzeitig ein Poröswerden des Andererseits wird das Erz ohne weitere chemische Veränderung durch das einfache Verdampfen des in Folge der Förderung, des ports und der Lagerung ihm anhaftenden hygroskopischen Wassers in

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 20. - 2) Vergl. Abthl. I, S. 25.

illen eine Auflockerung erfahren, und ebenso lösen sich dessen einzelne neile von einander durch die verschiedene Ausdehnung beim Erhitzen id die abweichende Zusammenziehung beim Erkalten — eine Wirkung, elche durch plötzliche Abkühlung des noch heiss aus der Röstung herzegehenden Erzes mittelst kalten Wassers befördert werden kann.

Die zur Röstung erforderliche Temperatur wird nur in einzelnen billen (bei Kohleneisensteinen) durch Verbrennung eines dem Erze selbst zehörigen Bestandtheils, für die bei weitem meisten Erze dagegen zuch Verbrennung einer besonderen Quantität festen oder gasförmigen rennmaterials erzielt. Je nachdem bei dieser Verbrennung die atmobärische Luft freieren oder beschränkteren Zutritt hat, verläuft die bstung in einer oxydirenden, neutralen oder reducirenden Atmosphäre. Iten führt man bei der Röstung Wasserdampf zu, dessen Einwirkung te verschiedene ist, je nachdem er für sich allein oder mit atmosphärier Luft gemengt zu den heissen Erzen tritt.

Chemische Vorgänge beim Rösten der Eisenerze. Die chemiten Reactionen beim Rösten beginnen im Allgemeinen erst, nachdem Temperatur so hoch gestiegen ist, dass alles hygroskopische Wasser dampft ist. Nur das Hydratwasser der Brauneisensteine fängt bereits an i zu werden, ehe noch der erstere Vorgang ganz vollendet ist, und aus uminösen Eisenerzen (Kohleneisensteinen) destilliren gleichzeitig leichtehtige Kohlenwasserstoffe ab.

Die wichtigsten Veränderungen, welche die Erze beim Rösten erlein, gleichgültig ob die Röstatmosphäre eine reducirende oder oxydirende, sind folgende:

- 1. Das Hydratwasser der Brauneisenerze und das Hydratwasser s in den Gang. oder Lagerarten enthaltenen Thones, Gypses etc. wird segtrieben.
- 2. Die Kohlensäure der Spath-, Thon- und Kohleneisensteine enticht, ebenso die Kohlensäure des beigemengten kohlensauren Kalks, r kohlensauren Magnesia (bei kalkigen und dolomithaltigen Erzen) und derer kohlensaurer Verbindungen, namentlich des kohlensauren Zinkyds (bei galmeihaltigen Erzen).
- 3. Flüchtige Kohlen wasserstoffe gehen aus Kohleneisensteinen,
- 4. Höhere Schwefelungsstufen, d. h. Verbindungen, welche chr als 1 Atom Schwefel auf 1 Atom Metall enthalten, namentlich Schwetkies und Kupferkies, verlieren einen Theil ihres Schwefelgehaltes, der impfförmig entweicht; Arsenkies giebt Schwefelarsen ab.

Bei neutraler Röstatmosphäre bleiben Rotheisenstein (Eisenoxyd) id Magneteisenstein (Eisenoxydoxydul) ungeändert, Brauneisenstein (Benoxydhydrat) geht in Eisenoxyd, Spatheisenstein, Thon- und Kohlenstein (kohlensaures Eisenoxydul) in Eisenoxydoxydul (Fe<sub>6</sub> O<sub>7</sub>) über ).

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 186.

Die ihrer Kohlensäure beraubten Erden und die (bei höherer Schwefelung) eines Theils ihres Schwefels und Arsens beraubten Schwefel- und Arsenmetalle bleiben unverändert.

Bei oxydirender Röstatmosphäre bleibt Rotheisenstein unverändert, Brauneisenstein geht in Eisenoxyd über, Magneteisenstein gelangt, obwohl nur sehr langsam und allmälig, auf eine höhere Oxydationstuß und wird schliesslich zu Eisenoxyd; aber die in der Praxis vorkommenden Zeiten genügen niemals zu der völligen Umwandlung in Oxyd, ja in den meisten Fällen zeigen die Analysen kaum merkliche Veränderungen in Bezug auf den Sauerstoffgehalt des Magneteisensteins 1).

Spatheisenstein verwandelt sich zuerst in Oxydoxydul; dieses gekt aber weit leichter als Magneteisenstein in oxydreichere Verbindungen und schliesslich in Oxyd über.

Organische (kohlige) Beimengungen der Kohleneisensteine verbrænen vollständig.

Die Schwefelmetalle geben schweflige Säure ab und werden theils in Oxyde, theils in schwefelsaure Salze umgewandelt. Bei hinreichen langer Röstung wird zuerst Schwefeleisen, dann auch Schwefelkupfe (Schwefelkies, Magnetkies, Kupferkies u. s. w.) vollständig in Oxydumgewandelt, während bei der zum Rösten der Eisenerze angewerdeten Temperatur Schwefelzink und Schwefelblei (Zinkblende, Bleiglandstets unzerlegte schwefelsaure Salze zurücklassen?). War gleichzeitig mit den Schwefelmetallen kohlensaurer Kalk vorhanden, so geht der aus die sem entstandene kaustische Kalk, so weit die erzeugte Schwefelsäure aus reicht, in schwefelsauren Kalk über.

Lüders hat Versuche über das Verhalten von Kupferkies im Spateeisenstein angestellt<sup>3</sup>), welche ergaben, dass bei Gegenwart von Kalk is einer oxydirenden Röstatmosphäre nur Spuren von Schwefel als schweftige Säure entwichen, während der grösste Theil des Schwefels, zu Schwefels säure oxydirt, sich mit dem Kalke verband.

Die Arsenmetalle geben arsenige Säure ab. Arsenkies geht in Eisenoxyd über, welches mit geringen Mengen arsensauren und schwefelsaure Eisenoxyds gemengt ist.

Bei reducirender Röstatmosphäre gehen Rotheisenstein und Brauneisenstein, der letztere nachdem er seines Wassers beraubt ist. is Oxydoxydul über, jener langsamer und schwieriger als dieser. Beiße Erze werden ebenso wie der Magneteisenstein und der nach dem Verlesseiner Kohlensäure in Oxydoxydul übergegangene Spatheisenstein oxydereicher und können schliesslich, ohne jemals in reines Oxydul überzugehen, zu metallischem Eisen reducirt werden, welches letztere in dessen niemals der Zweck des Röstens sein kann.

Man lässt im Gegentheil die Röstung stets mit der Bildung von

Vgl. Preuss. Zeitschr. f. Berghau, Hütten- u. Salinen-Wesen, 1866, S. 141.—
 Vergl. Plattner, Röstprocesse. Freiberg 1856, S. 95 u. f. —
 Allgemeine Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1860, S. 9 u. f.

ydoxydul abschliessen, weil, wie in dem Capitel über die Rennarbeiten 1)
zeigt worden, das auf solche Weise reducirte schwammartige metalline Eisen ein sehr ungünstiges Material zu weiterer Verarbeitung ist.

Das kohlensaure Eisenoxydul (des Spath-, Thon- und Kohleneisenins) bildet Oxydoxydule von sehr wechselnder Zusammensetzung. Diese
ch beim Rösten in neutraler Röstatmosphäre auftretende Erscheinung
det ihre Erklärung in der theilweisen Zersetzung der ausgetriebenen
ihlensäure. Lüders hat namentlich auf diesen Vorgang aufmerksam
macht 2) und gezeigt, dass, gleichgültig ob ein Spatheisenstein für sich
er in einem Strome von Kohlensäure geglüht werde, die Kohlensäure
h zersetze und Sauerstoff zur Oxydation des Oxyduls abgebe. Bei der
abeständigkeit des freien Eisenoxyduls ist dies eine leicht begreifbare
scheinung. Lüders wies auch nach, dass, wenn man ganz reinen
atheisenstein in verschlossener Glasröhre glühe, zwar ein Theil Kohlenure in der angegebenen Art zersetzt werde, das gebildete Eisenoxydydul sich jedoch noch höher oxydire, sobald Luft zutrete.

Die Bildung schwefelsaurer und arsensaurer Metallsalze wird in lucirender Röstatmosphäre mehr oder weniger verhindert, und unzerte Schwefel- und Arsenmetalle bleiben zurück.

Anwendung von Wasserdampf beim Rösten. Wird beim Rösten serdampf angewendet, so trägt dieser zur Zersetzung der Schwefeltalle unter Bildung von Schwefelwasserstoff bei.

Der Erfolg ist aber ein sehr verschiedener, je nachdem der Wasserapf bei der Röstung gleichzeitig mit atmosphärischer Luft oder unter
schluss derselben angewendet wird, und je nachdem er mit dem Röstgemengten Kohlenstoff (festes Brennmaterial) vorfindet oder nicht.

Tritt nämlich der Wasserdampf gleichzeitig mit atmosphärischer Luft r mit freien Sauerstoff enthaltenden Verbrennungsproducten zu Schwenetallen, so wird derselbe zwar einen Theil der Schwefelmetalle zeren und Schwefelwasserstoff und Oxyde bilden, zugleich aber wird der erstoff der Luft mit einem anderen Theile des Schwefels schweflige re erzeugen und ausserdem den Schwefelwasserstoff und den etwach Sublimation erzeugten Schwefel verbrennen. Hierbei bildet sich zuletzt immer schweflige Säure; daneben aber entstehen auch die oftschwer zerstörbaren schwefelsauren Salze, unter denen sich zwar die Eisens und Kupfers in den Rösttemperaturen zerlegen lassen, die des ke, Bleies und namentlich der bei kalkhaltigen Erzen sich bildende wefelsaure Kalk 3 dagegen der abermaligen Zersetzung entgehen. Es

<sup>1)</sup> Abthl. I. der Eisenhüttenkunde. — 2) Allg. Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1860, — 3) Welchen Einfluss der Kalkgehalt der Erze auf den zurückbleibenden vefelgehalt ausübt, beweisen Versuche, welche mit den zu Rothehütte im Harz wendeten Rotheisensteinen (Abthl. I, S. 351) gemacht sind; die kieseligen Rotheisene werden durch einfaches oxydirendes Rösten von einem 0,082 Proc. betraden Gehalte an Schwefel auf einen solchen von nur 0,009 Proc. gebracht, dagegen chaltige nur von 0,060 auf 0,023 Proc. (Berg- u. Hüttenm. Ztg. 1865, S. 208).



spherisone ware augenome wird. microci wha ast masseraa Plattner's Dutersuchungen langsam so zerlegt, dass der Sch betreffenden Schwefelmetalls mit einem Theile des Wasserstoffs i dampfe sich zu Schwefelwasserstoff vereinigt und gasförmig frei rend das Metall, wenn es die Eigenschaft besitzt, in der Glühhi stoff aufzunehmen (also z. B. das Zink der Zinkblende), sich m geschiedenen Sauerstoffe des Wasserdampfes zu Oxyd verbindel bildete Oxyd kann nun seinerseits wieder Sauerstoff an einen noch unzersetzten Schwefelmetalls abgeben und schweflige Sä Diese, im gasförmigen Zustande auf den vorhandenen Schwefel treffend, wirkt auf denselben zerlegend ein unter Bildung von V Ausscheidung von Schwefel, welcher bei hinreichend hoher I dampfförmig zur Gicht gelangen würde, um dort wieder zu : Säure zu verbrennen. Es wäre also möglich, auf diese Weise vollkommene Abschwefelung der Erze zu bewirken; aber es lässt im Voraus erkennen, dass diese Methode auf Voraussetzung welche nur selten in der Praxis zutreffen können. Erstens 1 bei allen Schachtöfenröstungen die Temperatur nicht hoch genu Schwefel unzersetzt den Austritt aus der Gicht zu gestatten, es selbe vielmehr mit einem Theile des Sauerstoffs der Erze wieder Säure bilden, so dass die Entstehung schwefelsaurer Salze ringert, nicht aber verhindert wird. Zweitens ist es kaun zweckmässige Apparate zu construiren, in welchen eine Röstt bedeutenden Quantitäten Erz, wie sie für einen Hochofenbetr sind, ohne Luftzutritt lediglich durch Wasserdampf ausgefül kann.

Wenn das schwefelmetallhaltige Eisenerz beim Rösten geschichtet wird, oder wenn es, wie der Kohleneisenstein. Ko

ird mithin die Entschwefelung nur verzögert, also unvollkommener cht 1), als sie sein würde, wenn der Wasserdampf fehlte.

Zudem wirkt der hierbei etwa mit eintretende überschüssige Sauerstoff uft viel schwächer, weil er, verdünnt durch Wasserstoff, Kohlenoxyd wohl auch Kohlensäure und Kohlenwasserstoffe, weit weniger Berühspunkte mit den unzersetzten Schwefelmetallen findet.

Da ausserdem die Erzeugung des Wasserdampfes besondere Apparate Brennmaterialaufwand erfordert, da ferner bei der Zersetzung des erdampfes eine beträchtliche Menge Wärme gebunden wird, welche die gleichzeitige Oxydation der betreffenden Metalle nicht ersetzt und endlich die Entfernung des Schwefels aus schwefel-, magnetkupferkieshaltigen Eisenerzen auch durch eine einfache, zweckmässig ete oxydirende Röstung in hinreichendem Grade gelingt, sowie Zuhülfenahme von Auslaugeprocessen, welche weiter unten behen werden sollen, sehr erleichtert wird: so findet der Wasserdampf n sehr beschränktem Maasse eine Anwendung in der Praxis. len im Ganzen selten vorkommenden arsenhaltigen Eisenerzen ist erdampf unter der Voraussetzung wirksamer als jede andere Röstide ohne die Benutzung desselben, dass derselbe ohne Luftzutritt vendet wird. Es bildet sich dann arsenige Säure, welche durch Iberschüssigen Wasserdampf mitgerissen wird. Sind die Erze inn gleichzeitig schweselhaltig, so zersetzt sich in gelinderen Tempeen die arsenige Säure wieder mit dem Schwefelwasserstoff und bildet Neuem Schwefelarsen. Mit Recht schliesst aus diesem Verhalten t 2), dass für die Röstung von Fahlerzen und ähnlichen Mineralien he zuweilen den Eisenerzen, besonders dem Spatheisensteine beiget sind) Wasserdampf nicht anwendbar sei, um gleichzeitig mit dem sfel die Gesammtheit des Arsens (und Antimons) auszutreiben, es nn, dass der Schwefel in bedeutendem Ueberschusse vorhanden wäre. Da nun beim einfachen Rösten sehr arsen- und schwefelhaltiger Erze uft die Bildung arsensaurer Salze in bedeutender Menge nicht umn werden kann, und diese aus den gerösteten Erzen auch durch ngen mit Wasser nicht zu entfernen sind, so würde in diesem Falle nwendung des Wasserdampfes unter der oben genannten Vorausng immer noch das bessere Mittel sein, wenn nicht dadurch die ng so vertheuert würde, dass man lieber auf die Verarbeitung sol-Erze überhaupt verzichtet.

Beim Rösten kohlensäurehaltiger Eisenerze hat der Wasserdampf ähnlich günstigen, aber nur mechanischen Einfluss auf die Entng der Kohlensäure, wie beim Kalksteinbrennen<sup>3</sup>).

Vergl. Plattner, Röstprocesse, S. 240. — 2) Rivot-Remelé, Analytische dehemie I, S. 29. — 3) Ein Verhalten, welches nach Faraday und Gayte durch die grössere Geschwindigkeit des aufsteigenden Gasstromes und die in Folge dessen stattfindende schnellere Abführung der Kohlensaure zu en ist. Vergl. Muspratt-Stohmann-Kerl, 2. Aufl., Bd. 3, S. 586.

Einfluss der Röstung auf den Hochofenprocess. ein von Schwefelmetallen freies Erz für den Hochofenprocess d Röstung vorbereitet, so wird bei jeder Röstmethode durch Au von Wasser und Kohlensäure bei Braun-, Spath-, Thon- und eisensteinen dem Hochofen ein Wärmeverlust erspart; im Uebr arbeitet eine Röstung in reducirender Atmosphäre dem Hochol vor, eine oxydirende Atmosphäre ihm entgegen. Soll hiernach a welchen Gründen die Reduction im Hochofen erschwert werden. dies erstens dadurch geschehen, dass man rohe statt gerösteter giebt, also die Temperatur in den oberen Theilen des Hochofe drückt, oder zweitens dadurch, dass man oxydirend geröstete Erz in denen also (falls sie nicht schon auf der Oxydationsstufe ( standen) der durch das Kohlenoxydgas des Hochofens zu v Sauerstoff künstlich vermehrt worden ist. Eine Beschleunigung duction im Hochosen wird umgekehrt stets durch reducirend Erze herbeigeführt werden. Insofern wirkt also eine vorh Röstung auf die Production, d. h. die Quantität des in einem erzeugten Roheisens.

Wenn Spath-, Thon- und Kohleneisensteine im Hochofen schmolzen werden, so kommt die bei der Umwandlung des in i haltenen kohlensauren Eisenoxyduls in Eisenoxydoxydul eintrete weise Zersetzung der Kohlensäure in Kohlenoxyd in Betracht namentlich einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Zus setzung der Gase in dem entsprechenden Hochofentheile aus. bereits früher 1) angeführt, dass beim Erhitzen des kohlensaur oxyduls ohne Luftzutritt Fe<sub>6</sub>O<sub>7</sub> übrig bleibt, während KohlensKohlensäure in einem Mischungsverhältnisse von 1:5 entweiche

Auf die Qualität des zu erzeugenden Roheisens wirkt stung fast immer günstig, da, wie die Analysen<sup>2</sup>) beweisen, di Erze schwefelhaltig und namentlich durch Schwefelkies und K verunreinigt sind. Eine oxydirende Röstung wirkt in dieser l natürlich am günstigsten.

Da die Temperatur, welche zur gänzlichen Zerstörung der unreinigung der Eisenerze am häufigsten vorkommenden Schwedungen des Eisens und Kupfers und zu ihrer Umwandlung (namentlich zur Zerstörung der Zwischenbildungen von schwestalzen) erfordert wird, eine sehr hohe ist, so kommt man in dwo man diesen Zweck vollkommen erreichen will, in Gefahr, zum Sintern oder gar zum Schmelzen zu bringen. Je mehr dbestandtheile des Erzes geneigt sind, unter sich oder mit dem Eisen leichtflüssige Verbindungen einzugehen, um so grösser Gefahr. Nun liegt aber der Nachtheil einer solchen Schmelzen

Abthl. I, S. 136. — <sup>2</sup>) In der ersten Abtheilung der Eisenhi S. 288 u. f.

Hochofenprocess stets darin, dass an Stelle der ursprünglichen oder lurch ein gutes Rösten erhöhten Porosität des Erzes eine mehr oder er grosse Undurchdringlichkeit desselben tritt, welche selbst dann i nachtheilig wirkt, wenn nur eine oberflächliche Sinterung der Erzte eingetreten ist. Ausserdem sind kieselsaure Eisenoxydulverbingen, welche sich bei einer solchen Schmelzung oft bilden, weit schwerer zirbar, als die einfachen Oxydationsstufen des Eisens.

Die Frage, wie weit man in der Röstung eines Erzes mit Rücksicht den nachfolgenden Hochofenprocess zu gehen habe, wird wesentlich ökonomische sein. Im Allgemeinen erreicht man durch lange anrude, mässige Erhitzung eines Erzes dasselbe, wie durch eine kurze starke Erhitzung; bei jener ist zwar die Gefahr einer Schmelzung iger, aber auch der Brennmaterialverbrauch grösser, als bei dieser. wird sich daher so viel wie möglich für eine kräftige, kurz anrude Röstung entscheiden und bei sehr schwefelhaltigen Erzen selbst Sinterung absichtlich zulassen, wenn nur bei möglichst geringem nmaterialaufwand eine gute Reinigung der Erze von Schwefel ert wird. So röstet man in Schweden die schwefelkiesreichen Magneterze bis zu angehender Schmelzung, um nur ein möglichst schwefelse Roheisen zu erhalten.

So leicht es ist, bei hinreichender Vorsicht und unbeschränktem nmaterial- und Zeitaufwand, namentlich aber unter Zuhülfenahme Auslaugeprocesse, die Erze soweit schwefelfrei zu machen, dass der zurückbleibende Rest von Schwefel durch die geeigneten Zuschläge Iochofen vollständig unschädlich für die Roheisenerzeugung gemacht en kann; so unmöglich ist es bis jetzt, den Phosphorgehalt der Erze nur irgendwie durch den Röstprocess zu verringern. Obwohl die ing dieser Aufgabe den Erfinder unsterblichen Ruhmes sicher machen le, so giebt doch der gegenwärtige Stand der Chemie noch keine nung auf eine derartige Lösung.

Einfluss der Korngrösse des Erzes auf den Röstprocess. Das en der Eisenerze geschieht entweder in freien Haufen oder in Oefen. In der Eisenerze geschieht entweder in freien Haufen oder in Oefen. In steiner Falle pflegt man die Erze in Stücken verschiedenartigster Grösse, sie aus der Grube oder der Aufbereitungsanstalt kommen, der Röstung bergeben; im zweiten Falle unterwirft man sie häufig einer vorgänn Zerkleinerung. Unterliegen die Erze nach ihrer Förderung einer dscheidung, so macht es im Allgemeinen keine besonderen Kosten, sie auf ke von bestimmter Grösse zu reduciren; bedürfen sie aber einer solchen idung nicht, so scheut man auch meist die Ausgaben für eine Zernerung. Man vernachlässigt hierbei indessen den Umstand, dass eine brige Zerkleinerung und namentlich die Reduction der Stücke auf gleichmässige Grösse für den Röstprocess nur vortheilhaft sein ist denn ein Erzstück von bedeutender Grösse wird erst durchgeröstet, wenn kleinere gleichzeitig mit ihm aufgegebene Stücke längst fertig

geröstet sind, und der Brennmaterialaufwand, welcher in Anspruch ge nommen wird, um die letzteren bis zur Vollendung der Röstung der grosse Stücke mitzuerhitzen, ist als ganz verloren anzusehen; während, ven man sich umgekehrt mit der Durchröstung nur der kleineren Stücke be gnügt, der Zweck für die grösseren nicht vollkommen erreicht wird.

Wäre es thunlich, die Erze in Form von Pulver im Hochofen s verwerthen, so würde es sicher am zweckmässigsten sein, schon dem Bes process eine soweit gehende Zerkleinerung derselben vorher gehen s lassen und sich dann für die Röstung solcher Apparate zu bediese welche, wie der Gerstenhöfer'sche oder Hasenclever'sche Röstofe die Erhitzung pulverförmiger Substanzen gestatten.

Werden die Erze zweimal geröstet, was namentlich dann geschälten wenn ein Auslauge- oder Verwitterungsprocess eingeschaltet werden so pflegt man die Zerkleinerung nach der ersten Röstung vorzunehm weil die Erze dann schon mürbe geworden sind und sich leichter ab drohen Stücke zerbrechen lassen.

Erzeugung der Rösttemperatur und Ausnutzung derselbeit verschiedenen Apparaten. Es ist bereits darauf hingewiesen word dass die zur Röstung nöthige Temperatur theils durch Verbrennung in den Erzen selbst enthaltenen Kohlenstoffs (bei Kohleneisensteinst theils durch Verbrennung anderer fester oder gasförmiger Brennung rialien hervorgerufen wird. Die Ausnutzung der Wärme ist dann die kommenste, wenn das Brennmaterial in unmittelbarer Berührung mit Erzen verbrannt wird, wenn also ein festes Brennmaterial mit dem Erzen verbrannt wird, wenn also ein festes Brennmaterial mit dem Erzen verbrannt wird. Ein bei wird ferner die erzeugte Wärme umsomehr ausgenutzt werden, weniger eine Transmission nach aussen in die atmosphärische Luft in findet, und je genauer die Menge der Verbrennungsluft dem Bedarfe und passt ist. Aus diesem Grunde wird stets eine Röstung in Oefen den verzug gegen eine Röstung in freien Haufen verdienen.

Weniger vollkommen wird die Wärme ausgenutzt, wenn das Brematerial ausserhalb des zu röstenden Erzes verbrannt und nur die Willer brennungsproducte (die Flamme) zwischen die Erzstücke geleitet werde Will man aus anderen Gründen indessen dieser Methode den Vorgeben, so ist es vortheilhafter, die heissen Verbrennungsproducte zwischen Erzstücken hindurch, als nur über deren Oberfläche fortströmen lassen. Man wendet daher Schachtöfen, fast niemals Flammöfen Röstung der Eisenerze an.

Der Schachtofen gewährt, gleichgültig ob die Rösttemperatur in durch Verbrennung eingeschichteten Brennmaterials, durch Verbrenzu von Gasen oder durch Einleiten von verbrannten heissen Gasen erwird, den Vortheil gegen den Flammofen, dass das zu röstende Mateidem aufsteigenden heissen Gasstrome entgegen rückt, ohne der Handstrau bedürfen, dass daher die Röstung bei allmälig gesteigerter Temperatur von Gasen erwird.

anch allmälig erfolgt, und dass endlich, wenn die Verbrennungsstätte in hinreichender Höhe sich befindet, das Erz am Fusse des Ofens bereits wieder abgekühlt anlangt, gleichzeitig aber auch der dort einströmenden Verbrennungsluft Gelegenheit zur Erwärmung bietet.

Am schlechtesten wird die Wärme ausgenutzt, wenn man die Erze in geschlossenen Gefässen (Muffeln oder Retorten) erhitzt, und es hat daher auch diese freilich öfters vorgeschlagene Methode um so weniger Eingang gefunden, als einerseits die Menge der nachtheiligen Gase (schweflige, arsenige Säure), welche bei der Röstung erzeugt werden, im Allgemeinen zu gering ist, um erhebliche Belästigungen an den Orten hervorzurusen, wo die Industrie ohnehin die reine Luft verdrängt hat, andererseits aber auch bei der Röstung keinerlei nutzbare Stoffe in so grosser Menge entweichen, um zur Benutzung für andere Zwecke dienen zu können. Selbst der Verlust der Kohle in den Kohleneisensteinen beim Rösten in Oefen oder in freien Hausen ist nicht als eigentlicher Verlust anzuschlagen, da er dazu dient, anderweites sonst zur Erhitzung nöthiges Brennmaterial zu sparen.

Andere Verschiedenheiten in der Wirksamkeit der Röstapparate. Wenn man in Bezug auf Wärmeausnutzung denjenigen Schachtöfen, in welchen das zur Erzeugung der Rösttemperatur nöthige Brennmaterial zwischen den Erzen verbrannt wird, den Vorzug geben muss, so können doch manche Gründe dafür sprechen, trotzdem Oefen mit ausserhalb liegender Feuerung anzuwenden. Ist man nämlich gezwungen, ein festes und unreines Brennmaterial anzuwenden, so kann dessen directe Berührung und Mengung mit dem Erze grosse Nachtheile herbeiführen. Enthält das Brennmaterial Schwefelkies, so kann ein an sich schwefelfreies Erz zum Nachtheil der Roheisenerzengung in ein schwefelhaltiges umgewandelt werden; ist die Asche des Brennmaterials phosphorhaltig (z. B. bei Torf), so wird sie, mit dem Erze gemengt, ebenfalls dessen Qualität verschlechtern. Hat man reichliche Mengen eines billigen, aber unreinen Brennmaterials zu Gebote stehen, so ist es oft ökonomischer, grössere Quantitäten eines solchen zu verwenden als geringere Quantitäten eines besseren aber theueren Brennmaterials, und in diesem Falle lassen sich ausserhalb des Röstofens liegende Feuerungen rechtfertigen.

Will man ferner mit oxydirender Atmosphäre arbeiten, so gelingt eine hinreichende Regulirung des Luftzutritts leichter bei Oefen mit aussen liegender Feuerung, als bei solchen, in denen eingeschichtetes Brennmaterial angewendet wird.

Die Vortheile des eingeschichteten Brennmaterials in Bezug auf Ausautzung der Wärme und die Vortheile, den Luftzutritt vollkommen in der Gewalt zu haben, bietet dagegen gleichzeitig die Gasfeuerung; die Schachtöfen mit Gasfeuerung, d. h. mit im Inneren verbrennendem Gase müssen daher als die vollkommensten Röstöfen angesprochen werden. Obwohl auch die Röstung in Oefen nicht ganz unabhängig von klimatischen Verhältnissen sein kann, so ist doch in viel höherem Grade die Röstung in Haufen einer ausser der menschlichen Macht liegenden Ungleichmässigkeit ausgesetzt, da die Witterungsverhältnisse (Niederschläge, Temperatur, Windrichtung) einen nicht gering zu schätzenden Einsum auf dieselbe ausüben.

Wenn trotz dieser Nachtheile und der oben erwähnten schlechten Wärmeausnutzung die Haufenröstung noch an vielen Stellen beibehalte ist, so liegt das einestheils zwar an der bekannten Anhänglichkeit viele Praktiker am Alten und Hergebrachten, wie an der Bequemlichkeit und an der aus Mangel an Kenntnissen entspringenden Scheu, neue Versich anzustellen; anderntheils aber auch an localen Verhältnissen. Es ist sich oft rationeller, geröstete Erze zu transportiren, als rohe; denn Spart eisenstein, Sphärosiderit und Kohleneisenstein z. B. können beim Ross durch Abgabe von Kohlensäure der Eisensalze und Erden, von Warz und organischen Substanzen bis 40°/e und mehr an Gewicht verlieren, dass der Nachtheil, der durch das leichtere Zerbröckeln der gerösten Erze entsteht, ganz gegen den Vortheil eines billigeren Transportes zurich tritt. In diesem Falle wird die Röstung möglichst nahe der Förderste geschehen. Hat man nun hier über hinreichenden Raum zu gebieten, ferner billiges Brennmaterial zu beschaffen, oder enthalten die Eisener dasselbe in sich, sind Oefen nur mit großen Kosten zu erbauen und unterhalten, so wird die Frage in manchen Fällen aus ökonomische Gründen für das Rösten in freien Haufen entschieden werden können.

Man hat wohl noch als Vortheil der Röstung in freien Haufen angführt, dass sich die dem Erze beigemengten tauben Gangarten nach solche
Röstung leichter durch Hand in Schalen oder Stücken ablösen liessen, wil
sie, da das Erz in Ruhe bliebe, grössere Stücke bildeten, während dieselbe
bei der Bewegung der Erze im Röstofen zu Pulver zerrieben würden wil
daher schwer zu trennen seien 1). Doch ist nur in seltenen Fällen, a. B.
bei einigen südwalesischen Sphärosideriten, der Unterschied in dieser Beziehung von hinreichender Bedeutung, um die übrigen Nachtheile der
Haufenröstung aufzuwiegen.

# a. Röstung in Haufen.

Bei der Röstung der Eisensteine in freien Haufen oder Meilers wie man die Haufen dann zu nennen pflegt, wenn sie einen kreisformige Horizontalquerschnitt haben, wendet man verschiedene Methoden and nachdem die Eisensteine das zu ihrer Erhitzung nöthige Brennmatering ganz oder grösstentheils in ihrem natürlichen Zustande beigemengt erhalten, was nur bei den Kohleneisensteinen der Fall ist, oder abs fremdes Brennmaterial zur Röstung angewendet werden muss.

<sup>1)</sup> Vergl. Kerl, Metall. Hüttenk. Bd. III. S. 116.

## Röstung von Kohleneisenstein.

Der Kohleneisenstein enthält gewöhnlich so viel beigemengte Kohlen and Bitumen (10%) und mehr) ), dass er zur Röstung keines weiteren Brennmaterials bedarf, sondern in Haufen gestürzt und angezündet von elbst weiter brennt, bis die an Eisenoxydul gebundene Kohlensäure austrieben ist.

Die Höhe der Haufen, welche man behuf der Röstung aufschütet, ist von der Temperatur abhängig, welche entwickelt werden soll und ann. Je leichter schmelzbar der Eisenstein, und je grösser der Kohlenshalt desselben ist, um so geringer muss die Höhe sein. So giebt man in Haufen zur Röstung der Kohleneisensteine bei Hasslinghauser ütte eine Höhe von nur 1 Meter (3 Fuss) 2), auf anderen westphälihen Werken und in Schottland dagegen 3 bis 5 Meter (9½ bis 16 Fuss) the 3).

Die Breite der Haufen ist insofern von der Höhe abhängig, als Minimum im Allgemeinen gleich der doppelten Höhe sein muss, da natürliche Böschungswinkel der lose aufgestürzten Erze etwa 45° begt. Das Maximum der Breite ist von der Grösse der Erzstücke abhängig, grösser diese sind, je grösser mithin ihre Zwischenräume, um so leichdringt das Feuer in das Innere des Haufens und um so grösser kann Breite sein. In Westphalen erhalten die Kohleneisensteinhaufen ist eine Breite von 6 bis 9 Meter (19 bis 28³/4 Fuss); in Schottland bis 11 Meter (32 bis 35 Fuss).

Die Länge der Haufen ist von dem Quantum des gleichzeitig zu stenden Eisensteins abhängig und im Allgemeinen nur durch den zu bote stehenden Raum und die Transportverhältnisse (Abfuhrwege, enes Terrain u. s. w.), welche durch möglichste Concentration des Besches begünstigt werden, bedingt; 40 bis 60 Meter (127 bis 191 Fuss) inge ist das Gewöhnliche.

Form der Haufen. Im Allgemeinen giebt man den Haufen die Im abgestumpfter Pyramiden mit oblonger Grundfläche, zuweilen soler mit quadratischer Grundfläche, selten macht man sie abgestumpft Belformig oder paraboloidisch mit kreisförmiger Grundfläche, und nennt dann Meiler.

Anzünden und Wartung der Haufen. Die Art der Zündung und stang eines Kohleneisensteinrösthaufens hängt wesentlich davon ab, man den ganzen Haufen mit einem Male, oder die einzelnen Theile

<sup>1)</sup> Abhl. 1, S. 277. — 2) Zeitschrift deutscher Ingenieure 1851, S. 296. — eitschr. deutscher Ingenieure II, S. 90.



Theil desselben, welcher zuerst angebrannt werden soll, mit bre Steinkohlen, und schützt die dem Winde ausgesetzten Zündstelle senkrecht gestellte grössere Eisensteinstücke; oder man umgiebt fen mit einem flachen Graben und wirft in diesen brennendes Kohauch wohl glühende Eisensteine aus benachbarten brennenden und bedeckt dann den Graben mit rohen Eisensteinen. Das Feue sich ohne weiteres Zuthun in dem frischen Eisensteine fort, wenn gar zu nass ist, in welchem Falle man Gruben in den Fuss des machen und das Feuer mehr ins Innere desselben bringen mu kohlenarmen, schwer entzündlichen Eisensteinen legt man beim Se Haufens mit Holzspähnen gefüllte Zündcanäle an der Sohle an. Fentzündlichen Eisensteinen genügt es, in Entfernung von ein mehreren Metern Zündstellen anzuordnen.

Einige Beispiele werden am besten die Leitung des Betriel Kohleneisensteinrösten veranschaulichen.

Beispiele. In Schottland stürzt man den Kohleneisenste bis 11 Meter (32 bis 35 Fuss) breite, 3 bis 4 Meter (9½ bis 12½ hohe Haufen, ebnet die Oberfläche der abgestumpsten Pyramid Zerschlagen der grösseren aussenliegenden Stücke, zündet in Entse von circa 3 Metern durch brennende Steinkohlen an und bedec die Mitte der Seitenslächen des Haufens mit Asche und Grubenkle kleinen Eisensteinstückchen) derartig, dass der Fuss circa 0,7 (2½ Fuss) hoch und der Kopf 1 Meter (3 Fuss) hoch frei bleibt Fortschreiten des Feuers wird die Bedeckung weiter hinaufgesührend die Oberfläche des Haufens sowie der Fuss behuf reichlich zutritts frei bleibt 1).

In Westphalen verfährt man folgendermaassen?):

le in 3,76 Meter (12 Fuss) Abstand von einander aus. Diese Zündle erhalten 0,1 Quadratmeter (1 Quadratfuss) Querschnitt und gehen 0,94 Meter (3 Fuss) tief in den Haufen hinein.

Die innere Seite dieser Wände und die Umgebungen der Zündcanäle hüttet man mit zerkleinertem Eisenstein und stürzt den übrigen m voll grober Erzstücke, wie sie die Förderung der Grube liefert. ie Mitte wirft man die noch nicht durchgebrannten Stücke vorhernder Röstungen. Die Zündcanäle werden mit Holz gefüllt, welches von aussen in Brand setzt. Ist der ganze Haufen in gutem ade, so werden die Seitenmauern eingerissen und die Stücke, welche aben bildeten, oben auf die Oberfläche des Haufens geworfen.

Ein Haufen von circa 10 000 Scheffeln oder 550 Cubikmetern 300 Cubikfuss) brennt etwa vier Wochen. Hierbei werden circa Proc. gut geröstet, das Uebrige muss noch einmal in dem nächsten fen nachgeröstet werden.

Auf anderen Zechen, z. B. Neu-Essen IV, wo das Erz ärmer an le ist, zerschlägt man sämmtlichen Eisenstein bis zu Faust- oder Kopfse und kann dann die Haufen 2,51 bis 2,82 Meter (8 bis 9 Fuss) hoch ihren. Man bildet abgestutzte Kegel von 6000 bis 7000 Scheffeln 330 bis 385 Cubikmetern (11000 bis 12500 Cubikfuss) und zändet ringsum mit Holz, welches in einen Graben gelegt wird, an. Die inzeit beträgt drei Wochen.

Ist umgekehrt der Eisenstein sehr kohlenreich, wie auf der Grube i-Hiddinghausen, so darf man ihn nur 0,63 bis 0,78 Meter (2 bis Fuss) hoch aufsetzen und vermeidet trotzdem oft ein Sintern nicht ständig.

Um an Raum zu sparen, erhöht man bei so niedrigen Haufen den its beinahe durchgerösteten, aber noch heissen Haufen zwei oder rere Male durch Aufschüttung 0,6 bis 1 Meter (2 bis 3 Fuss) starker chten frischen Eisensteins.

Man hat in Westphalen einen Röstverlust von 25 bis 46 Proc. am ichte, dessen Grösse sich wesentlich nach dem Kohlengehalt des Eisensrichtet. Die Röstkosten betragen durchschnittlich pro 100 Scheffel 2) 5,496 Cubikmeter (178 Cubikfuss) Eisenstein 32/3 bis 41/3 Sgr., mitpro 1 Cubikmeter 8 bis 91/2 Pf. 1 Cubikmeter Erz wiegt 1569 bis Kilogrm. (31,38 bis 35,58 Ctr.).

Ist der Blackband sehr kohlenreich und giebt daher beim Brennen hohe Temperatur, so kann man mit ihm zugleich andere Eisensteine, entlich die häufig auf ebendenselben oder benachbarten Lagern vorkom-

<sup>)</sup> Das Zerkleinern des Eisensteins zum Beschütten der Wände und Canäle I für einen solchen Haufen eires 15 Thir., das Holz 9½ Thir., mithin stellen die Röstkosten für 100 Scheffel, oder für 5,496 Cubikmeter (178 Cubikfuss) stein auf 7½ Sgr., also pro 1 Cubikmeter auf 1 Sgr. 4 Pf. — 2) 1 Scheffel 549 Cubikmeter (1½ Cubikf.) Erz wiegt eires 86,5 bis 97,5 Kil. (173 bis 195 Pfd.).

menden Thoneisensteine rösten und dadurch die Temperatur auf ein richtiges Maass bringen. Dies geschieht z. B. auf einigen schottischen Werken

Ist der Blackband dagegen kohlenarm, so bedarf er zuweilen fremder Brennmaterials beim Rösten, und die Röstung unterscheidet sich dann nur durch die geringere Menge der in den Rösthaufen eingeschichteten Kohle von der Röstung anderer Eisensteine.

Einfluss des Schwefelkiesgehaltes beim Rösten. Ist der Kohlereisenstein schwefelkiesreich <sup>1</sup>), so stellt man die Stücke mit ihren Schichtungsflächen nahezu senkrecht, um das Entweichen der Dämpfe zu begünstigen, und bedeckt den Haufen, wie in Schottland, gar nicht an der Oberfläche, wogegen man bei den schwefelkiesarmen Sorten die Oberfläck oft mit feinem Eisenstein vom vorhergehenden Rösten und mit Aschüberschüttet, um den Luftzug mehr oder weniger zu hemmen.

Je schwefelkiesreicher ein Kohleneisenstein ist, einer um so höhere Rösttemperatur bedarf er, und um so höhere Haufen wird man anwends müssen. Man zieht es bei sehr schwefelkieshaltigem Kohleneisenstein zuweilen vor, die Nachtheile einer beginnenden Sinterung in den Kauf nehmen, um nur eine möglichste Befreiung von Schwefel zu erzielen.

Kennzeichen der gerösteten Kohleneisensteine. Ein gut gerösteter Kohleneisenstein zeigt eine dunkelrothe Färbung. Ein zu schwidgerösteter Stein dagegen hat mehr oder weniger die natürliche dunke Farbe ohne Glanz. Die einzelnen Lagen (Bänder), aus welchen der Kohleneisenstein besteht, trennen sich von einander. Man findet oft Stücke, de einem aufgeblätterten Buche nicht unähnlich sind. Solche zu schwidgerösteten Eisensteine zerfallen leicht beim Transport und geben zu pulverförmigen Abgang. Zu stark geröstete Eisensteine sind gesintet oder geschmolzen und zeigen eine blauschwarze, gewöhnlich metallgürzende Färbung. Da im Allgemeinen ein eisenreicher Kohleneisenstein leichter als ein eisenarmer schmilzt, so kann man nach dem Rösten an der mehr oder weniger dunklen Farbe die verschiedene Reichhaltigkeit der einer gleichen Temperatur ausgesetzt gewesenen einzelnen Stücke bestheilen.

Veränderung des Kohleneisensteins durch das Rösten in freien Haufen. Bereits in der ersten Abtheilung der Eisenhüttenkund (z. B. S. 347 unter Nro. 7 und 8) sind Analysen gerösteter Kohleneisensteine mitgetheilt. Wir fügen denselben hier noch zwei von Lürmann angegebene bei, deren erste einen gerösteten Kohleneisenstein von der Grube Oberlevringsbank, deren zweite einen solchen von der Grube Hiddinghausen, beide in Westphalen, angiebt.

Der Schwefelkiesgehalt nimmt meist mit dem Kohlengehalt gleichzeitig und ab. — 2) Berg- und hüttenm. Zeitung 1858, S 74.

	1.	2.
Eisenoxyd	. 73,46	46,91
Eisenoxydul	. 8,70	18,63
Kieselsäure	. 4,38	19,58
Thonerde	. 4,12	7,85
Kalk	. 3,18	3,29
Manganoxyduloxyd	. 1,79	1,35
Schwefel	. 0,76	0,69
Phosphorsaure	. 0,59	0,68
Kohlensäure		0,96
	99,98	99,94

### Das Verhältniss des Eisenoxyds zum Eisenoxydul ist:

Im	Mag	aeteise	ensteine									1	:	1,000
Im	Röst	produ	ct eine	s kohler	ısaur	en	Eis	eno	хy	du	ls			•
	bei n	eutral	er Röst	atmosphä	re							1	:	4,000
Bei	dem	Erze	der Aı	alyse B.	Nr.	7 A	btl	ıl. I	, S	. 3	47	1	:	0,015
77	17	,,	n	n	Nr.	8 e	ben	das	elb	st		1	:	0,141
79	n	n		Analyse										
					Nr.	2						1	:	0.397

Man sieht hieraus, dass bei der Röstung in freien Haufen eine starke Oxydation stattfindet, dass also weder die aus dem kohlensauren Eisenoxydul entwickelte Kohlensäure in dem Maasse in Kohlenoxyd umgewandelt wird, um eine reducirende Atmosphäre hervorzubringen, noch der
dem Kohleneisenstein beigemengte Kohlenstoff hierzu hinreicht, obwohl
trotzdem eine nicht unbedeutende 0,69 bis 0,76 Proc. betragende Menge
Schwefel zurückbleibt. Der Kohlensäuregehalt der Erze Nr. 8, I, S. 347
und Nr. 2 obiger Analyse beweist eine nicht genügende Rösttemperatur,
welche voraussichtlich durch die grössere Menge freier Kieselsäure in
diesen Eisensteinen bedingt wurde.

#### Röstung der übrigen Eisensteine.

Alle Eisenerze ausser dem Kohleneisensteine bedürfen, wie bemerkt, zur Röstung eines besonderen Brennmaterials, und schon aus diesem Grunde findet die Röstung dieser Erze nur selten in freien Haufen statt. Es unterliegen die Thoneisensteine und Sphärosiderite noch am häufigsten dieser Art der Röstung, namentlich, wenn sie mit Steinkohlen aus demselben oder einem nahe liegenden Schachte gefördert werden, so dass man sich sum Rösten des abfallenden Kohlenkleins bedienen kann, ohne einen weiten Transport nöthig zu haben. Findet eine Haufenröstung auf dem Hüttenplatze statt, so wählt man zur Röstung solche Brennmaterialabfälle, welche in Hochöfen oder in Frischfeuern, Flammöfen u. s. w. nicht gut verwerthet werden können, also kleine Holz- und Steinkohlen, Koksabfälle, ferner Holzspähne, Tannzapfen, kleines Reisig und dergl. mehr. Besseres Brennmaterial, Holzscheite und Stückkohlen benutzt man höchstens als Unterlage (Röstbett). Das Einschichten grösserer Holzscheite

und Kohlenstücke zwischen das Erz ist übrigens auch deshalb nicht empfehlenswerth, weil nach dem Wegbrennen derselben grosse Hohlräume entstehen, welche starken Zug und damit einen allzu heftigen Luftzutritt veranlassen, in Folge dessen der zur vollständigen Abröstung erforderliche Aufwand an Brennmaterial ein weit höherer wird.

Der Brennmaterialverbrauch hängt wesentlich von dem Feuchtigkeitsgehalte und der sonstigen chemischen und physikalischen Beschaffenheit der Erze ab. Was die verschiedenen Brennmaterialien betrifft, so ersetzen nach Mayrhofer 1) 1000 Kilogrm. (20 Ctr.) Steinkohlen circa 7,42 Cubikmeter (240 Cubikfuss) weiches Scheitholz und circa 500 Kilogra. (10 Ctr.) Kokslösche.

Form und Dimensionen der Haufen. Die Form der Haufen is bei dieser Röstung insofern ganz gleichgültig, als man durch die Mensiones eingeschichteten Brennmaterials, die Art der Luftzuführung u. a. w. bei jeder Grösse der Rösthaufen die erforderliche Temperatur ohne Schwirigkeit hervorbringen kann. Man wählt indessen gewöhnlich die Formeiner abgestumpsten Pyramide, deren Seiten den natürlichen Böschung winkel der Eisensteine haben, seltener die eines Paraboloids. Die gewöhnlichen Dimensionen sind 1,88 Meter (6 Fuss) Höhe, 4,71 bis 6,28 Meter (15 bis 20 Fuss) Sohlenbreite und 4,71 bis 31,38 Meter (15 bis 100 Fuss Länge.

Die Höhe der Haufen findet ihre Grenze gewöhnlich in der Schwiere keit des Aufkarrens. Um die letztere und die dadurch wachsenden Koste möglichst zu vermindern, benutzt man, wenn irgend angänglich, vorhander Terraindifferenzen in der Art, dass eine Anfuhrbahn in einem höhere Niveau über den Röstplatz geführt wird, und von dort die Erze diest aus den Anfuhrgefässen (am besten den Förderwagen selbst) zu Riebhaufen aufgestürzt werden können, deren Errichtung dann nur net einiger Planirungsarbeiten bedarf. Hierbei ist indessen zu berücksichtigs dass die Bahnen der von den Rösthaufen ausstrahlenden Hitze ausgescht sind und daher keine Holzunterlagen haben dürfen.

Die Abfuhr des gerösteten Eisensteins erleichtert man wieder bedurch, dass man zwischen je zwei Rösthaufen Gräben aufwirft, des Böschungen mit Futtermauern versieht und auf ihre Sohle eine Schieserbahn legt, auf der sich die das Erz zur Hochofengicht führenden Wagebewegen.

Errichtung der Rösthaufen und Leitung der Röstung. Die Sohle, auf der ein Haufen errichtet werden soll, pflegt man aus Leis oder Thon festzustampfen, zuweilen pflastert man sie mit Ziegelsteins oder Schlacken.


Auf diese Röstsohle kommt entweder zuerst das Röstbett,

<sup>1)</sup> Tunner's Jahrb. X.

cht von Holz- oder Kohlenstücken, und darauf das gröbste Erz, oder ird zuerst eine schwache Schicht Eisenerz aufgefahren und darauf das Röstbett angelegt. Die Wahl der einen oder anderen Methode zet sich nach der Beschaffenheit der Sohle. Ist dieselbe feucht, so et man die zweite Art der Schüttung vorzuziehen. Bei dem weiteren etzen des Haufens lässt man Schichten von Eisenstein mit Schichten Brennmaterial abwechseln und befolgt dabei meist die Regel, die grön Stücke Erz nach unten und in die Mitte zu bringen, das Erzklein igen als Decke zu benutzen, mittelst deren veränderlicher Stärke rend des Röstens der Luftzug leicht reducirt werden kann. Die Erzehten nehmen von unten nach oben an Stärke zu, die Brennmaterialichten nehmen an Stärke ab.

In dem Falle, wo sehr grobe und sperrige Stücke mit geröstet wermüssen, würde leicht der Luftzug in den grossen Zwischenräumen zu starker werden, und in diesem Falle ist es besser, die kleineren ke mit den groben gemengt zu stürzen. Dass indessen die Ungleichder Erzstücke auch ein ungleichmässiges Durchrösten zur Folge in muss, ist selbstverständlich.

Ein solcher Haufen ist in Fig. 243 im Durchschnitt abgebildet. Er ein Röstbett von kreuzweis gelegten Holzscheiten und die Erze sind echselnd mit zwei Lagen Holzkohle aufgeschüttet.

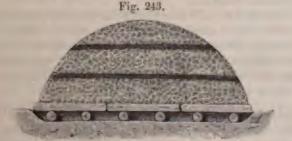

Eisenstein - Rösthaufen.

Beispiele. Zu Malapane in Oberschlesien röstet man die Sphäderite, welche aus der Tertiär-, Keuper- und Juraformation (vergl. bthl. S. 326 u. 327) stammen, in freien Haufen. Die Art und Weise Außtellung dieser Haufen schildert Herr Hütteninspector Schnackeng daselbst folgendermassen:

Auf den möglichst geebneten Boden wird eine circa 0,157 Meter Zoll) hohe Schicht kleiner Holzkohlen gebracht und diese mit einer 0,078 bis 0,104 Meter (3 bis 4 Zoll) starken Astholzes dicht übert. Auf dieses Röstbett kommen drei 0,235 bis 0,314 Meter (9 bis 12) starke Lagen Eisenstein, welche jedesmal mit einer 0,157 Meter oll) starken Holzkohlenschicht wechseln. Auf die die dritte Eisensteinbedeckende Kohlenschicht kommt wieder eine Holzlage (wie beim

Röstbette), dann wechseln noch dreimal Eisenstein- und Kohlenschichten, und schliesslich bildet eine Eisensteinschicht den Kopf des Haufens. Der ganze Haufen erhält die Form einer abgestumpften gleichseitigen Pyrmide mit 5,649 bis 6,905 Meter (18 bis 22 Fuss) Seitenlänge der Grandfläche. Die Zündung geschieht am Fusse an möglichst vielen Stellen gleichzeitig und das Feuer theilt sich schnell dem ganzen Haufen mit Der Haufen wird nun auch äusserlich mit einer 0,078 bis 0,104 Meter (3 bis 4 Zoll) starken Schicht von kleinen Holzkohlen oder Lösche (feinste abgesiebten Holzkohlenstückchen) überdeckt. Nach drei bis fünf Tagen ist die Röstung beendigt. Ist die Abkühlung hinreichend vorgeschritten, se werden die Eisensteine aus einander gezogen, in faustgrosse Stücke zer schlagen und hierbei die noch nicht durchgerösteten Theile ausgelesse

Während für die Kohlenlagen stets die Stärke von 0,157 Met (6 Zoll) festgehalten wird, wechselt man in der Stärke der Eisensteischichten nach der Grösse der angelieferten Erzstücke. Je grösser diest ben sind, um so schwächer wird die Schicht gemacht. Phosphorischinen verlangen eine schwächere Erzlage als phosphorhalts.

Der Verbrauch an Brennmaterial beträgt im grossen Durchschaft pro 1 Tonne oder 0,219 Cubikmeter (71%, Cubikfuss) Eisenstein 0,068 Cubikmeter (2,1 Cubikfuss) Holz und 0,087 Cubikmeter (2,8 Cubikfus) Holzkohle, mithin pro 1 Cubikmeter Erz 0,296 Cubikmeter Holz und 0,396 Cubikmeter Holzkohle.

Das Gedingelohn pro Tonne (0,219 Cubikmeter) gerösteter und zeschlagener Eisensteine schwankt von 1 Sgr. bis zu 1 Sgr. 3 Pf. (pp. 1 Cubikmeter also 1 Sgr. 7 Pf. bis 5 Sgr. 8 Pf.), wobei der Tagesverdiens im Sommer 8 bis 8<sup>1</sup> 2 Sgr., im Winter noch nicht 7 Sgr. erreicht. Es is hierbei aber nur ein Transport (Anrücken) der Eisensteine von hörtstens 70 Schritt eingeschlossen.

Zu Königshütte am Harz röstete man nach Kerl 1) kalige Rotheisensteine von Elbingerode 2) in abgestumpften Pyramiden von 1838 Meter (60 Fuss) untere Seitenlänge und 2,82 Meter (9 Fuss Höhe). Die Röstschle war aus Frischschlacken hergestellt. Zu unterst kam ein 0,157 Meter (6 Zoll) starke Eisensteinschicht, darauf eine ebenso stark Schicht kleiner Holzkohlen und dann abwechselnde Eisenstein- und bei lenschichten, in der Weise, dass die Steinschichten nach oben bis 20,261 Meter (10 Zoll) Stärke zu-, die Kohlenschichten bis zu 0,078 Meter (3 Zoll) Stärke abnahmen.

In ähnlicher Weise röstet man einen nicht unbedeutenden Theil de Thoneisensteine von Süd-Wales (vergl. Abthl. I, S. 286) zu Ebhw Vale. Cwm Celyn, Dowlnis und auf anderen Werken. Man schüttet zuerst zu den Boden eine 0,052 Meter (2 Zoll) starke Schicht Steinkohlen, dan eine Lage Eisenstein, meist der Dicke der Eisensteinkugeln entsprechend.

<sup>1)</sup> Metall, I, S. 378. — 2) Vergl. Abthl. I, S. 351.

etwa 0,261 bis 0,314 Meter (10 bis 12 Zoll) stark, darauf Kohlentus. s. f., bis der Haufen in Form einer abgestumpften Pyramide 1,569 1,883 Meter (5 bis 6 Fuss) Höhe erreicht hat. Ein solcher Haufen int 8 bis 10 Tage.

Nach zuverlässigen Angaben, welche dem Bearbeiter zu Ebbw Vale acht worden sind, betragen die Röstkosten:

irbeitslöhnen 
$$\begin{cases} \text{beim Setzen} & \dots & \dots & 4 \\ \text{beim Ziehen} & \dots & \dots & 1 \end{cases}$$
  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,  $= -$  , 10 ,

An diesen wie an vielen anderen Orten Englands errichtet man oft auch lange Rösthaufen, welche während des Baues angezündet werden und einem Ende zum anderen abrösten, so dass man, wie dies bei den leneisensteinen bereits beschrieben, in einunddemselben Haufen sowohl g geröstete und im Rösten begriffene, als noch rohe Erze vereinigt hat. ähnliche Feuerführung findet zu Witkowitz in Mähren statt. Dort nach Mayrhofer 1) auf den geebneten Boden eine 52 bis 79 Millier (2 bis 3 Zoll) dicke Schicht von Kokslösche geschüttet, darüber mt eine 0,473 bis 0,552 Meter (18 bis 21 Zoll) hohe Schicht des in meteisensteinstufen bestehenden Erzes 2). In dieser Schicht werden die mannten Feuergruben 1,26 Meter (circa 4 Fuss) vom Rande und 2,53 er (circa 8 Fuss) unter einander entfernt, ausgespart und mit Steinkohlen Holzspänen gefüllt. Nachdem dieselben angezündet sind, werden sie Erzstufen haubenartig bedeckt. Auf diese Erzschicht kommt eine Meter (4 Zoll) dicke Kokslöscheschicht, dann eine 0,316 Meter (1 Fuss) ke Erzlage, hierauf wieder 0,105 Meter dick Lösche und schliesslich mals eine 0,316 Meter starke Erzlage. Ist der Haufen auf eine ge-Länge in dieser Weise fertig, so schliesst man eine zweite ebenso dete Abtheilung an und verfährt dann ebenso mit einer dritten Abung; gleichzeitig mit der Errichtung der letzteren bedeckt man aber ersten Theil von Neuem mit einer doppelten Lage von 0,105 Meter oll) starken Kokslöscheschichten und 0,316 Meter (1 Fuss) dicken chichten. Bei dem Anbau einer weiteren Fortsetzung des Hausens hrt man mit der zweiten Abtheilung ebenso u. s. f.

Man verbraucht auf 1000 Kilogrm. (2000 Pfund) Erz 0,0056 Cubikr (0,182 Cubikfuss 3) Scheitholz zum Zünden, ferner 7,2 Kilogrm. Pfund) Mittelkohle 4) und 37 Kilogrm. (74,2 Pfund) Kokslösche.

In Holling Wood bei Stavely wird nach Herold 5) Sphärosiderit 76 bis 4,71 Meter (12 bis 15 Fuss) hohen Haufen unter Zusatz von

<sup>\*)</sup> Tunner's Jahrb. Bd. 10, S. 303. — 2) Vergl. Abthl. I, S. 368. — 3) Pro-Pfund österr. 0,01 Cubikfuss österr. — 4) Steinkohle in Stücken von 3 bis 9 kzoil. — 5) Preuss. Zeitschr. für Berg-, Hütten- u. Salinenwesen Bd. III, S. 71.

1 Gewichtstheil Steinkohle auf 4 Gewichtstheile Eisenstein geröstet. Es wird auf dem Röstplatze zuerst ein Bett aus groben Kohlen gebildst, darauf folgen abwechselnd 0,314 bis 0,392 Meter (12 bis 15 Zoll) bobe Eisensteinlagen, bedeckt mit dünnen Schichten Staubkohle. Das Ansärden geschieht vom Fusse aus.

## b. Röstung in Oefen.

Im Allgemeinen sind die Erzröstöfen für einen beständigen Betrie eingerichtet in der Weise, dass von Zeit zu Zeit an ihrem unteren Theilertig geröstetes Erz ausgezogen und in den oberen Theil rohes Erz er geschüttet wird, obwohl die Menge des gleichzeitig gezogenen Erzes wariirt, und man gleichzeitig bald kaum ½6 oder ½8 der ganzen Füllen bald nahezu den gesammten Inhalt aus dem Ofen entfernt. Nur ausnahm weise werden Oefen mit vollständig unterbrochenem Betriebe benach d. h. Oefen, welche nach jedem Brande ganz entleert werden und wieder abkühlen müssen, ehe eine neue Menge Erz darin geröstet werde kann. Zu den letzteren Oefen gehören die Stadeln, d. h. Oefen von obegem und zu ihrer Höhe verhältnissmässig grossem Horizontalquerschilten den Uebergang von den Haufen zu den Oefen bieten, da sie eigelich nur beständig bleibende Umfassungswände darstellen, welche einschliessen.

### α. Röstung in Stadeln 1).

Anwendung und Vortheile der Stadelröstung. in Stadeln ist nur an wenigen Orten gebräuchlich. Die Stadeln bee den Vorzug gegen die offenen Haufen, dass der Zutritt der Luft beer regulirt werden kann und die Einflüsse der Witterung mehr abgehalts namentlich auch die Nachtheile einseitig wirkenden Windes abgeschrift werden, und daher eine gleichmässigere Röstung sowie bessere Ausnahm des Brennmaterials stattfindet; ohne dass jedoch in diesen Beziehung die Vollkommenheit der eigentlichen Oefen erreicht würde. theilen nämlich mit den offenen Haufen in Folge ihres intermitties Betriebes die Ausgaben für hohe Arbeitslöhne, welche sich durch die schwerlichkeit des Aufschüttens und Ausziehens des Eisensteins in en begrenzten Räumen hier sogar noch erhöhen, und haben gegen die Haffe ferner den Nachtheil, wegen der erforderlichen längeren Abkühlung Zeit zum Rösten in Anspruch zu nehmen, ausserdem auch die Zinsen Anlagecapitals und die Reparaturkosten für das Mauerwerk m spruchen. Ihre wichtigste Anwendung finden die Stadeln beim Bit mulmiger Eisenerze, welche in offenen Haufen sich nicht gut außeh ten lassen und in Oefen zu dicht liegen, um den heissen Gasen den Durch gang zu gestatten.

<sup>1)</sup> Man braucht das Wort Stadel in allen drei Geschlechtern. Gewöhnlich man aber die Stadel, und wir haben deshalb auch das Genus femininum beibehalts obwohl das Neutrum der Analogie nach richtiger sein dürste. Es soll nämlich wir ursprünglich dadurch eine abgegrenzte kleine Stätte, ein Stättel, bezeichnet werite

Einrichtung der Stadeln. Eine Stadel besteht meist ans drei bis 3,76 Meter (6 bis 12 Fuss) hohen festen Mauern. Die vierte des Raumes wird nur temporär während des Brandes geschlossen, bt aber beim Füllen und Ausziehen des Eisenerzes offen. Zuweilen tet man nur zwei parallele Mauern und daher zwei Ein- und Ausfuhrungen, welche während des Brandes zugesetzt werden. Zuweilen sind b vier Wände vorhanden und eine derselben nur von einer schmalen ir durchbrochen.

Gewöhnlich liegen mehrere Stadeln in einer Reihe neben einander, dass je zwei eine Wand gemeinschaftlich haben; nicht selten baut man i Reihen solcher Stadeln an eine gemeinschaftliche Rückwand.

Luftzuführung. Die Wände der Stadeln sind theils mit einer nahe Sohle gelegenen Reihe von Oeffnungen verschen, welche den Luftritt bedingen und durch deren theilweisen Verschluss (mit lose einetzten Ziegelstücken, seltener durch eiserne Schieber) man die Luftinge reguliren kann; theils bringt man mehrere Reihen Luftöffnungen er einander an.

Es kommen manche Abweichungen von dieser einfachen Luftzufühnig vor: Zuweilen leitet man die Luft in Canälen unter die Sohle und st sie durch Roste in das Innere der Stadel treten, zuweilen spart man den Rückwänden der Stadeln Zugessen aus, oder man baut in der Mitte Stadelfeldes eine oder mehrere besondere Essen. Letztere werden tweder aus Ziegelsteinen, welche man in Verband aber mit Zwischentumen aufsetzt, oder aus Eisensteinstücken gebaut. Da in allen solchen der die Stadel füllende Eisensteinhaufen mit Canälen versehen sein uss, welche aus Eisensteinstücken hergerichtet werden und den Zweck ben, die Communication der von den Seiten oder der Sohle eindringenden ütströme mit den Zugessen zu vermitteln, so erfordert die Finrichtung Belben jedesmal so viel Mühe und Arbeitslöhne, dass die Vortheile Stadelröstung gegenüber der Haufenröstung durch diese Nachtheile istens vollständig aufgewogen werden.

Brennmaterial. Wird Kohleneisenstein in Stadeln geröstet, so larf derselbe keines besonderen Brennmaterials. Bei allen anderen ensteinen schichtet man das Brennmaterial in ähnlicher Weise abwechad mit dem Erze auf, wie bei den freien Haufen.


Zur besseren Ausnutzung der Wärme bringt man zuweilen nach dem nabe vollendeten Abrösten einer Stadelfüllung noch einmal oder zwei-I frische Schichten von Brennmaterial und Erz auf. Man nennt diese Steiermark gebräuchliche Methode das Doppeln, Dritteln etc.

Mayrhofer 1) giebt als Durchschnitt an, dass man in einer Röstdel von 3,79 Meter (12 Fuss) Länge, 2,69 Meter (81/2 Fuss) Breite,


<sup>1)</sup> Tunner's Jahrbuch Bd. 10.

2,84 Meter (circa 9 Fuss) Höhe zu 1000 Kilogrm. (2000 Pfund) thongen Sphärosiderit (zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> aus Stufen und zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> aus Erzklein bestehend 0,173 bis 0,115 Cubikmeter (5,47 bis 7,3 Cubikfuss) weiches Scheitholt gebraucht habe, oder bei Anwendung von Holzkohlen 6 bis 8 Proc. de Erzgewichtes an Kohle und 0,0575 bis 0,0865 Cubikmeter (1,82 bis 2,13 Cubikfuss) Anzündeholz; doch finden in der Praxis sehr bedeutend weichende Verhältnisse statt.

Beispiel. In Ilsenburg am Harz röstet man ausschlieselich Brazeisenerze in Stadeln und unter diesen vorzugsweise die mulmigen Sorte Eine solche Stadel ist in Fig. 244 im Grundriss und in Fig. 245 im Verticaldurchsehnitt abgebildet 1).

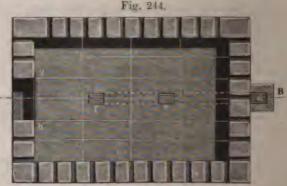

Durchschnitt nach CD.

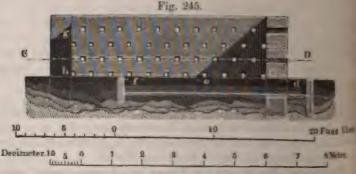

Durchschnitt nach AB. Ilsenburger Röststadel.

Sie besteht aus vier Umfassungsmauern, deren vordere mit e 1,41 Meter (4½ Fuss) breiten Oeffnung behuf Zufuhr von Ers

<sup>1)</sup> Die Zeichnungen und die übrigen Angaben verdankt der Bearbeitet if Güte der Herren Oberhütteninspector Schott zu Ilsenburg und Ingenieur Ledetst zu Berlin.

Brennmaterial versehen ist. Die Wände sind von vier Reihen Luftcanälen durchbrochen, welche circa 0,156 Meter (6 Zoll) im Quadrat Querschnitt haben. Die Sohle ist aus eisernen, durch Falze in einander greifende Platten gebildet. Unter der Mitte der Sohle läuft ein Canal hin, welcher von dem mit der Atmosphäre in Verbindung stehenden Roste d die Luft durch die zwei Roste e und f in das Innere der Stadel führt. Die Oeffnung in der Vorderwand wird beim Aufschichten des Erzes nach und nach mit eisernen Platten hg verschlossen.

Als Brennstoff dient Quandelkohle, d. h. die kleinste Holzkohle, welche für den Hochofen unbrauchbar ist und schon deshalb ausgehalten 1) werden triuss; nur an den Umfassungswänden benutzt man Reisig, um von dort her durch die Lustcanäle den Verbrennungsprocess einzuleiten. Man fährt, wie bei der Haufenröstung, Erz und Kohlen schichtenweise in der Weise über einander, dass die Brennmateriallagen von unten nach oben an Stärke ab-, die Erzlagen an Stärke zunehmen, lässt aber in der Mitte zwischen Rost e und f einen schachtförmigen Raum frei, welcher circa 0,471 Meter (18 Zoll) im Quadrat Querschnitt hat und mit Kohle ausgesetzt wird. Nachdem die Stadel bis oben gefüllt worden ist, bringt man von aussen durch die Zugöffnungen Feuer hinein und überlässt den weiteren Röstprocess sich selbst. Von den vorhandenen zwei Stadelöfen fasst der grössere, welcher n den Figuren 244 und 245 dargestellt ist, 90 Fuder à 0,734 Cubikmeter (233/4 Cubikfuss) = 66,06 Cubikmeter (2138 Cubikfuss), der kleinere 60 Fuder = 44,03 Cubikmeter (1425 Cubikfuss) Erz. Zum Rösten von je 3,09 Cubikmeter (100 Cubikfuss) Erz gebraucht man 1,11 Cubikmeter (36 Cubikfuss) = 140 Kilogrm. (280 Pfund) Kohle und 13 Stück Reisigbundel, mithin pro 1 Cubikmeter Erz 0,359 Cubikmeter Kohle und 41/5 Stück Reisigbündel. Die tägliche Arbeitsleistung eines Arbeiters beträgt 5 Fuder = 3,55 Cubikmeter (115 Cubikfuss) Erz; d. h. ein Mann ist im Stande, in der angegebenen Zeit dieses Quantum nebst dem zum Rösten erforderlichen Brennmaterial in die Stadel zu schaffen und ein gleiches Quantum gerösteten Steins aus der zweiten Stadel herauszuholen.

Das Rösten in den Stadeln erfordert einen höheren Aufwand an Brennmaterial, als das Rösten in Oefen auf demselben Hüttenwerke. Die mulmigen Erze lassen aber in Oefen keine gute Röstung zu, und deshalb behält man die Stadelröstung trotzdem bei.

# β. Röstung in Schachtöfen.

Die Schachtöfen, in welchen Eisensteine geröstet werden, zerfallen, wie bereits S. 418 erwähnt wurde, in zwei Arten, nämlich solche, in welchen die Erze mit dem zu ihrer Erhitzung dienenden festen Brennmaterial geschichtet aufgegeben werden, und solche, bei denen nur heisse Gase mit den Erzen in Berührung kommen. Im letzteren Falle werden diese Gase

<sup>1)</sup> Unter "Aushalten" versteht der Berg- und Huttenmann Auslesen und gleichzeitig Ansammeln.

Percy, Metallurgie. II. Abthl. 2.

entweder in Form von Verbrennungsproducten aus festen oder gatörmigen Brennmaterialien, welche ausserhalb des Ofens verbrannt worden sind, in den Ofenraum eingeführt, oder es werden gasförmige Brennmaterialien, Hochofen- oder Generatorgase, innerhalb des Ofenraumes, also zwischen den Erzen, verbrannt.

### 1. Röstung mit eingeschichtetem, festem Brennmaterial.

Die neueren Oefen, bei welchen in abwechselnden Schichten Erze wis Brennmaterial aufgegeben werden, sind ausnahmslos auf continuirlichs Betrieb eingerichtet, während die älteren hierher gehörigen Apparabhäufig nur einen unterbrochenen Betrieb zuliessen. Der Nachtheil, welche bei letztgenannter Einrichtung durch die stete Abkühlung des Ofens und jedesmaliger Röstung herbeigeführt wird, ist zu gross, als dass die Erfachheit der Construction auch nur ein annäherndes Aequivalent das bieten könnte.

Die Form und Einrichtung der Oefen, welche auf beständigen trieb eingerichtet sind, ist sehr mannigfaltig und unterscheidet annamentlich in Bezug auf die Anordnung der Zuführungen für die Vebrennungsluft und die Anordnung der Ausziehöffnungen für das geräte Erz. Andere Unterschiede werden durch die localen Terrainverhältst durch die Art der Erze und des Brennmaterials und das Quantum durchzusetzenden Eisensteins bedingt, während von dem vorhanden Ofenbaumaterial die Construction wenig abhängig ist, weil bei der hältnissmässig geringen Temperatur, welche während des Röstprocenherrscht, hinreichend standhafte Steine und Ziegeln fast immer zu beschaffen sind.

#### Form des Ofenschachtes.

Verticalschnitt. Bei den Röstöfen älterer Construction finder im Verticalschnitt häufig eine dem Hochofen nachgeahmte Schachten d. h. eine Erweiterung etwa in der halben Höhe des Ofens und Verengung sowohl an der Gicht als im unteren Theile, wie dies Fig. 246 zeigt. Später pflegte man allgemein eine von geraden Lichten eine Von geraden eine Von geraden Lichten eine Von geraden eine Von geraden Lichten eine Von geraden eine Von geraden eine Von geraden Lichten eine Von geraden eine

Da man mit verhältnissmässig geringen Temperaturen zu arbinat, welche niemals bis zur Schmelzung des Erzes steigen dürfen, so zur Erreichung des Zweckes im Allgemeinen zwar jede Schachtform nügen; da man aber ausserdem auf möglichste Ersparniss an Brennmarial zu sehen hat, so wird diejenige Ofenform die beste sein, welche Wärme am besten ausnutzt. Eine möglichst vollständige Wärmeausnutzt findet nur statt, wenn die aufsteigenden heissen Gase ihre Geschwindig allmälig verringern und so Gelegenheit haben, ihre Wärme vollkomme

zu erhitzenden, ihnen entgegenrückenden Erze abzugeben. Dieser ing entspricht eine nach oben stetig erweiterte Ofenform.

Fig. 246.



Aelterer schlesischer Röstofen.

der That hat auch die Erfahrung gelehrt, dass bei stark verengter lie Temperatur im oberen Theile des Ofens dermaassen steigen lass namentlich bei leichtflüssigen Erzen schon dort eine Sinterung es, in Folge dessen eine unvollkommene Röstung und ein ungleicher Niedergang der Erze eintritt.

ir wenn man Erze mit sehr hohem Gehalt an hygroskopischem zu rösten hat, oder wenn die Erze mulmig sind und daher sehr egen - beides seltene Fälle - konnte sich eine Verengung der eshalb empfehlen, weil in jenem Falle die Temperatur des Ofens Gicht an und für sich schon durch die Verdampfung des Wassers nd erniedrigt wird, in diesem Falle aber beim Niedergange der egenden Erze eine nach unten eintretende Erweiterung des Ofens die tung derselben und damit den Aufgang der Gase erleichtert. h wie mulmige Erze verhalten sich auch solche Erze, die bei der ng in sehr kleine Stücke zerspringen, namentlich manche kalk-Roth- und Magneteisensteine. Um ein zu dichtes Liegen solcher d des Röstens zerkleinerter Erze zu verhindern, genügt indessen ine geringe Abweichung der Wände von der verticalen Richtung. e Höhe der Schachtöfen richtet sich wesentlich nach der eit der Erze, da hier noch mehr als im Hochofen wegen des nach beten folgenden Umstürzens eine Zermalmung vermieden werden Diese Höhe schwankt zwischen 2,5 und 5 Meter (16 und 8 Fuss).

prizontalquerschnitt des Ofenschachtes. Gewöhnlich macht n Horizontalquerschnitt des Schachtes in allen Theilen kreisförmig, ilten oblong, zuweilen quadratisch, polygon oder oval. Der kreisförmige Querschnitt hat folgende Vorzüge: Die im Ofen aufsteigenden Gase arbeiten nach allen Seiten hin unter gleichen Verhältnissen, die Röstung wird daher gleichmässig. Ferner ist die Wärmesustrahlung am geringsten, weil von allen ebenen Figuren der Kreis den grössten Flächeninhalt im Verhältniss zu seinem Umfange hat; endlich ist auch der Ofen bei diesem Querschnitte am haltbarsten herzustellen.

Dagegen darf bei dem kreisförmigen Querschnitte eine gewisse Größe desselben nicht überschritten werden; es wird sonst die Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Arbeit des Erzes gefährdet. Ausserdem ist in Betracht zu ziehen, dass Erzestellung eines kreisförmigen Ofens wegen der dazu erforderlicht. Steine von besonderer Form am kostspieligsten, und der Raum, welcht von einem solchen Ofen beansprucht wird, am grössten ist.

Ein oblonger Querschnitt hat den Vortheil, bei einer zwecknichte gewählten Breite eine beliebige Länge zuzulassen und daher für in Röstquantum eingerichtet werden zu können, ausserdem eine bequat Beschickung zu gestatten und keine besonders geformten Steine für Mauerwerk zu erfordern. Dagegen wird die hinreichende Gleichmässig der Röstung nur bei sorgfältiger Beschickung erreicht werden könna auch wird die Wärmeausstrahlung verhältnissmässig gross sein und inöthige Haltbarkeit des Mauerwerks nur durch grössere Stärke desselse oder durch stärkere Verankerung sich herbeiführen lassen.

Der quadratische Querschnitt ist an sich der schlechteste, dem den Ecken bleiben die Erze hängen, und es bilden sich dort gewöhnte Erzanhäufungen, welche unbeweglich als todte Masse im Ofen verbleibe und somit den nutzbaren Querschnitt bedeutend verengen. weniger hat man an einigen Orten mit gutem Vorbedachte diesen (Der schnitt gewählt. Wenn nämlich die Erze sehr dicht liegen, mithin gleichmässiger Vertheilung in einem kreisförmigen Querschnitte den Eine gasen nur schwierig den Aufgang gestatten, so befördern dagegen lockeren Erzanhäufungen in den Ecken eines quadratischen Raum Zug an diesen Stellen; und wenn man nun derartig beschickt, das gröberen, locker liegenden Stücke in die Mitte kommen, die kleineren dichter liegenden dagegen in die Ecken, so erreicht man dadurch Gleichmässigkeit der Röstung, welche in runden oder stark obloge Oefen nicht zu erzielen ist. Jedenfalls ist indessen dieser Querchi auch unter solchen Umständen nur bei kleineren Dimensionen anwende

Polygone Querschnitte stehen in Bezug auf Brauchbarkeit zwischen und kreisförmigen. Mit ersteren theilen sie die Schriften igkeit richtiger Beschickung und die Leichtigkeit der Bauart, mit kteren die Gleichmässigkeit des Erzniederganges und die Festigkeit Construction in um so grösserem Grade, je mehr sie sich der einen der anderen Form annähern.

In einzelnen Fällen macht man den unteren Theil des Schachte quadratisch und den oberen kreisförmig. Man schliesst dann den obere heil mittelst eines polygonen Ueberganges an den unteren an. Solche efen finden sich im Siegerlande.

Luftzuführungs - und Ausziehöffnungen der Röstöfen. Die effnungen, welche zur Luftzuführung dienen, und diejenigen, welche an zum Ausziehen des fertig gerösteten Materials benutzt, können nicht strennt betrachtet werden, da zwar nicht alle Luftzuführungsöffnungen im Ausziehen der Erze benutzt werden, durch alle Ausziehöffnungen er Luft in den Ofen gelangt. Beiderlei Arten von Oeffnungen sind dem recke des Ofens entsprechend stets an seiner Sohle oder wenigstens an nem untersten Theile angebracht. Höher hinauf gelegene Oeffnungen unf Zuführung von atmosphärischer Luft zur Verbrennung des in tieen Theilen gebildeten Kohlenoxyds sind öfters versuchsweise, aber selmit Erfolg angewendet worden, weil die Menge des Kohlenoxyds zen die übrigen Gasarten und den Wasserdampf zu sehr zurücktritt, dausserdem die dadurch an den Wänden des Ofens hervorgerufenen alen Temperaturerhöhungen Ungleichmässigkeiten in der Röstung und irungen im Gange hervorrufen.

Die Luft wird entweder durch ungetheilte Oeffnungen, die dann stets sichzeitig Ausziehöffnungen sind, oder durch Roste, welche dann nur in izelnen Fällen beide Zwecke gleichzeitig erfüllen, zugeführt. Im letzten Falle bildet der Rost meistentheils die Sohle des Ofens. Man unterheidet hiernach Röstöfen mit und ohne Rost.

#### Röstöfen ohne Rost.

Die Röstöfen ohne Rost findet man in England ganz allgemein, ja

Die Zahl der Auszieh- und Luftzutrittsöffnungen der Oefen ohne ist richtet sich nach ihrer Form. Oefen mit oblongem Querschnitt imlten meist eine, solche von quadratischem Querschnitt zwei, diejenigen trundem Querschnitt drei oder vier derartige Oeffnungen. Die Soble Ofens ist nach den Ausziehöffnungen zu geneigt und hat daher theils Gestalt einer einfachen schiefen Ebene, theils die Form eines Sattels, ils die einer flachen Pyramide.

Oblonge Röstöfen. In Fig. 247 und Fig. 248 (a. f. S.) sind Röstöfen e Rost, wie sie in Dowlais (in Süd-Wales) zum Rösten von Sphäroziten aus der Steinkohlenformation 1) gebraucht werden, abgebildet.

Fig. 247 ist eine äussere Ansicht von vorn, in welcher die punktir-Linien die Grenzen des inneren Ofenraumes bedeuten, während 248 einen Verticaldurchschnitt nach der Linie AB zeigt. Diese en haben einen oblongen Horizontalschnitt und einen allmälig nach nerweiterten Schacht. Sie besitzen nur an einer Seite Ausziehöffnungen

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 286.

und nach dieser Seite hin ist der in der Regel mit gusseisernen Platten belegte Boden etwas geneigt. Die Ausziehöffnungen, welche also hier

Fig. 247.

Fig. 248.





Vorderansicht.

Verticalschutt nach AB der Fig Si


Eisenstein-Röstofen von Dowlais.

Fnasio	5		5	10	15	40	25	30 Funs Pr.
Fuss 10	5	0	6	10	15	20	25	sofues Engl.
Decimt,	0 5 0	1	8 3	3 4	5 6	7	8 9	10 Meter

zugleich die Luftzutrittsöffnungen sind, nehmen beinahe die ganze Breit der vorderen Seite ein oder sind durch einen Haupt- und zwei Neberpfeiler in vier Abtheilungen, c.c., getrennt. Sie sind nach oben durch ein flaches Gewölbe, oder, wie Fig. 248 zeigt, durch Eisenbalken abgeschlossen. Darüber setzt sich die Vorderwand auf eine gewisse Höhe nur is der Stärke des Schachtfutters fort, und in diesem Theile sind mehren Oeffnungen bb angebracht, welche zwar hin und wieder auch zur Regelung des Luftzutrittes benutzt werden, gewöhnlich aber nur als sogenannte Störräume dienen, deren Zweck weiter unten beim Betriebe is Röstens erläutert werden wird.

Die schmalen Wände der Oefen, welche je zwei an einander stosseden Rösträumen gemeinschaftlich sind, haben wie die langen Wände einige Neigung nach innen, so dass sich auch in dieser Richtung der Schacht von der Sohle nach der Gicht zu allmälig erweitert. In der Mitte der Sohle ist eine sattelförmige Erhöhung angebracht, welche bewirkt dass das Erz gleichmässig nach den beiden Paaren der Ausziehöffnungen hinrollt.

In Fig. 249 und Fig. 250 sind zwei rechtwinklig zu einander stehende Verticalquerschnitte der inneren Räume von Röstöfen zu Ehbw Vale, in Fig. 251 und Fig. 252 ebensolche Querschnitte der Röstöfen zu Pontyool in Süd-Wales abgebildet. In diesen beiden Constructionen hat sier Ofen oder vielmehr jede Ofenabtheilung drei Ausziehöffnungen, und

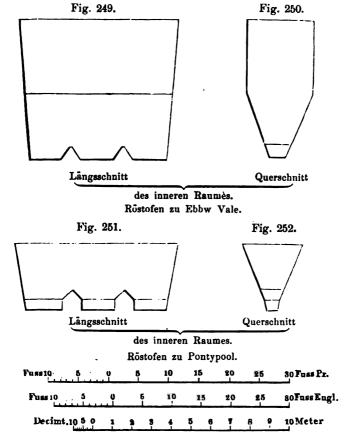

e Schachtquerschnitte unterscheiden sich in Form und Dimensionen von nen der zu Dowlais befindlichen Röstöfen, haben aber wie jene einen longen Horizontalquerschnitt.

Quadratische Röstöfen. In Fig. 253 und Fig. 254 (a. f. S.) ist ein istofen ohne Rost mit quadratischem Horizontalquerschnitte des Schacht dargestellt, wie solche zu Ilsenburg am Harze angewendet werden.


Fig. 253 ist ein Verticaldurchschnitt nach der Linie AB, Fig. 254, obere Ansicht. Der Schacht ist nach oben etwas zusammengezogen, i die in kleinen Brocken aufgegebenen, daher sehr dicht liegenden theisenerze<sup>1</sup>) bei ihrem Niedergange aufzulockern.

Die Sohle besteht aus einem gemauerten Dache b, welches nach den

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 351.

# Der Hochofenprocess.

Fig. 253.

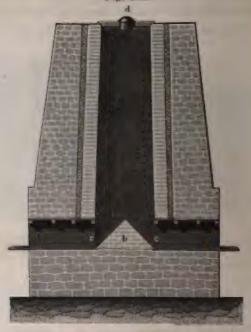

Verticalquerschnitt.

Fig. 254.




Zolli 2 a 0 1 2 3 4 5 8 7 8 0 10 11 12 13 19 Fuss Pr.


Decimet. 10 5 0 1 2 3 4 Meter.

Obere Ansicht. Röstofen zu Ilsenburg am Harz. Len die ganze Breite des Ofenschachtes einnehmenden Ausziehöffnuncc abfällt. Die Ausziehöffnungen sind rings von eisernen Platten

Fig. 255.

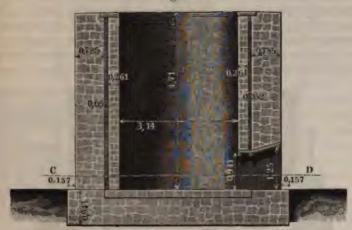


Verticalquerschnitt.

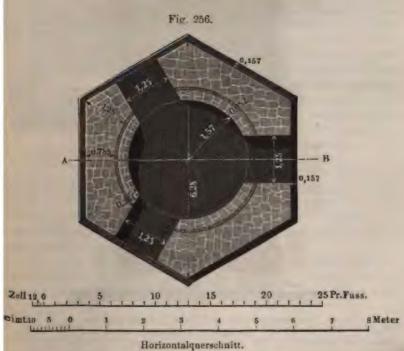

Röstofen zu Charlottenhütte bei Siegen.

eingefasst, von denen die unteren über das Ofengemäuer hinaus vorspriagen, um den Wagen, worin das Erz zum Ofen geschafft wird, Raum m gewähren und ihre Beladung zu erleichtern.

Kreisförmige Röstöfen. Fig. 255 und Fig. 256 (a. vor. S.) steller einen zur Röstung von Spatheisenstein i) dienenden Ofen mit vollkommer cylindrischem Schachte und ebener Sohle dar, welcher drei Ausziehöffnungen in dem äusserlich sechseckigen Gemäner besitzt. Solche Oefen werden a Charlottenhütte bei Siegen in den angegebenen Dimensionen benutzt.

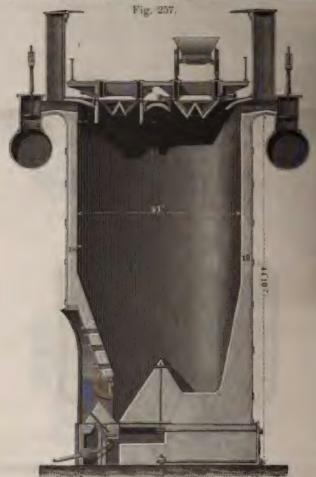

Verticalquerschnitt nach Linie AB der Fig. 258. Röstofen zu Cleveland.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 332.

die ebene Sohle scheinbar das Herausziehen der Erze beeinträchist dies doch in Wirklichkeit nicht der Fall. Es bildet sich vielim Betriebe auf der Sohle bald ein Kegel oder vielmehr ein dreiPrisma von Erz, welches wenig verändert wird, stetig liegen bleibt
dessen Flächen das herabsinkende geröstete Erz beim Ziehen zu
fnungen hinabgleitet.

ihrend die Dimensionen der Röstöfen ohne Rost sich gewöhnlich Greuzen der bisher mitgetheilten Beispiele bewegen, hat man für



falbe obere Ansicht. Stofen zu Cleveland.


Erze von sehr fester Beschaffenheit weit grössere Verhältnisse angewendet. So ist auf den Cleveland-Eisenwerken zur Röstung der dortigen Lias-Erze 1) von Borrie ein Ofen construirt, welcher in Fig. 257 und Fig. 258 abgebildet ist 2). Derselbe hat einen cylindrischen Schacht von 6,40 Meter (20,4 Fuss) Durchmesser und 12,2 Meter (38,8 Fuss) Höhe im Innern. Der Ofen fasst 550 tons == 558 800 Kilogrm. (11176 Ctr.) Erze und producirt 150 bis 200 tons = 152400 bis 203200Kilogrm. (3048 bis 4064 Ctr.) Röstgut per Die drei Ausziehöffnungen liegen behuf leichterer Verladung der gerösteten Erze circa 1,83 Meter (5,8 Fuss) über der Hüttensohle. Sie sind mit Schiebern versehen, welche zur Oeffnung behuf Herausnehmens des Erzes nicht wie gewöhnlich aufwärts gezogen, sondern abwärts gelassen werden, so dass also das Erz über die Oberkante dieses Schiebers hinausrollt. Ueber jeder Ziehöffnung ist eine in Zapfen bängende, für gewöhnlich durch einen Riegel verschlossene Platte angebracht,


im Falle Versetzungen oder Störungen im Ofengange eintreten, ein Reparaturen nöthig sind, geöffnet werden kann. Die Gicht as ist mit Klappen verschlossen, welche sich beim Chargiren des elbstthätig öffnen 3). Die Gase entweichen durch zwei Essen, in sich Ventile zur Regulirung des Zuges befinden.

ne ganz besondere Art von Oefen ohne Rost bilden diejenigen, hen die Sohle ganz fehlt, die daher unten ganz offen sind und an er Sohle eine einzige dem Schachtquerschnitte entsprechende Zieh-

gl. Abthl. 1, S. 282. — 2) Nach Berggeist 1870. Nro. 4. — 3) Fig. 257 der linken Seite die geöffneten, auf der rechten Seite die geschlossenen

# Der Hochofenprocess.

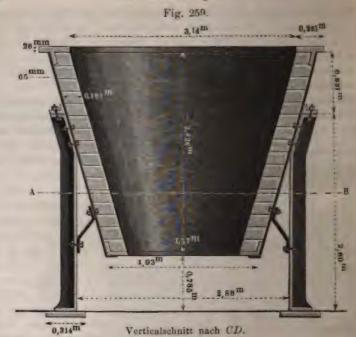

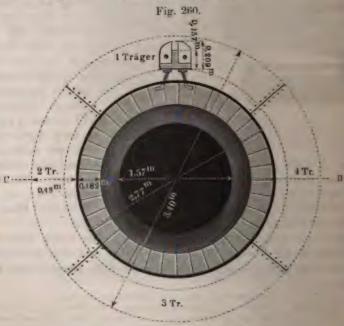

Horizontalquerschnitt nach AB. Röstofen zu Rolandshütte.

nung besitzen. Ein solcher Ofen mit einem nach oben erweiterten, im rizontalquerschnitt kreisförmigen Querschnitt, wie er bei Rolandstte bei Siegen in Thätigkeit ist, findet sich in Fig. 259 und Fig. 260 zebildet.

Der ganze Ofen, welcher in einen eisernen Mantel von der Form es umgekehrten abgestumpften Kegels eingebaut ist, wird von vier Eigern gehalten, von denen in Fig. 260 nur einer ausgezeichnet ist, d steht im Uebrigen ganz frei, so dass er von allen Seiten leicht zunglich ist. Das Ausziehen des Erzes geht bei dieser Ofenform sehr cht von Statten; obwohl es freilich auch Aufmerksamkeit erfordert, nicht viel Erz mit einem Male zu entfernen und dadurch möglicher Weisen ganzen Ofen mit einem Male zu entleeren.

### Röstöfen mit Rost.

Zuweilen setzt man bei Röstöfen, welche während des Betriebes ne Rost arbeiten, behuf ihrer Anwärmung einige Roststäbe wenige iss hoch über der Sohle ein, und entfernt diese wieder, wenn die gentliche Röstung beginnt. Diese Oefen gehören daher mehr zu r vorigen Gruppe. Sie fanden sich früher häufig im Siegerlande, sind er neuerdings auch dort fast alle anderen Constructionen gewichen, ichdem man eingesehen hat, dass ein sehr starkes Vorwärmen vor der betriebsetzung durchaus überflüssig ist.

Bei solchen Oefen, bei welchen auch die eigentliche Röstarbeit mit sibehaltung eines Rostes betrieben wird, hat der letztere eine sehr verhiedene Form. Theils ist es ein Planrost, d. h. ein Rost, bei welcm die ihn bildenden Stäbe horizontal neben einander in einer Ebene gebracht sind; theils liegen die Stäbe geneigt, bald einen Kegel, bald Dach bildend; theils liegen sie horizontal, aber in einer schiefen ene. Die letzte Art von Rost nennt man bekanntlich Treppenrost.

Röstofen mit Planrost. Ein Ofen mit einfachem Planrost, wie er einzelnen Werken in Schlesien zum Rösten von Sphärosideriten geuchlich ist, findet sich in Fig. 261 und 262 (a. f. S.) abgebildet. b ist Rost. Das gut geröstete Erz wird durch die Oeffnung e herausgezogen in dem Raume ff abgekählt. Im Aschenfall d sammelt sich neben the immer eine nicht unbedeutende Menge Erzstaub an.

Sind die Erze fest und hat der Schacht cylindrische Form, so ist zuweider Nachfall beim Ziehen zu stark. Man hat dann diese Arbeit dadurch erleichtern und zu regeln gesucht, dass man jedesmal die fertig geröße Erzpartie auf nachstehende Weise von dem übrigen Erze abtrennt: schlägt vor dem jedesmaligen Ziehen etwa 0,628 Meter (2 Fuss) hoch dem eigentlichen Roste einen zweiten Rost ein, für den die nöthigen ken bereits vorhanden und die Oeffnungen zum Hineinschieben der ststäbe im Mauerwerk ausgespart sein müssen. Dann nimmt man den eren Rost fort und lässt den zwischen beiden Rosten befindlichen

Eisenstein auf die Sohle des Ofens fallen, schlägt nun von Neuer unteren Rost ein und zieht den oberen heraus u. s. f. Doch mach

Fig. 261.



Verticalschuitt nach CD.

Fig. 262.



Horizontalschnitt nach AB. Röstofen mit Planrost.

solche Methode, welche man eine Zeit lang in der Gegend von ausführte, so viel Mühe und Arbeit, dass sie nicht für zweckmit erkannt werden darf.

Die Dimensionen des Rostes sollten sich ganz nach denen derichten; da indessen eine hinreichende Haltbarkeit der Roststagrosser Länge nur durch unverhältnissmässige Stärke derselben werden kann, so begnügt man sich fast immer mit einer Breitei Längendimension von 0,628 bis 0,785 Meter (2 bis 2½ Fass), und stützt selbst dann noch den Rost durch einen Querbalken, so das

ungen entstehen. Wendet man schmiedeiserne Roststäbe an, so man diese wohl in zwei Abtheilungen so, dass sie mit ihren an 'ragebalken zusammenstossenden Enden auf ein umgekehrtes n 1) zu liegen kommen.

si sehr grossen Oefen hat man auch den ganzen unteren Raum des lurch eine mit Eisenplatten dachförmig abgedeckte Theilungsmauer at und zwei besondere Roste angeordnet.

östofen mit Treppenrost. Um eine hinreichende Grösse der rittsöffnungen zwischen den Roststäben beizubehalten und doch est nicht mit der ganzen Last der niederrückenden Erzsäule zu eren, wendet man Treppenroste an. Einen Ofen mit Treppenrost, für schwefelkiesreiche Spatheisensteine 2) von Wagner zu Mariastruirt ist, zeigt Fig. 263. Der Ofen hat 3,793 Meter (12,08 Fuss) und 2,845 Meter (9,06 Fuss) innere Schachtweite. Die beiden



Fig. 263.

Zolligao			. 5	10		15 Fuss Pr.	
Decimt.10	5	0	1	2	3	4Meter	

Röstofen mit Treppenrost.

öffnungen a sind mit einer gusseisernen Platte bb armirt, welche ch vorn in eine Schnauze verengt und einen aufwärtsstehenden at. Ueber jeder Ausziehöffnung liegen drei gusseiserne Rostbalken che zusammen den Treppenrost bilden.

nnner's Berg- n. Hüttenm. Jahrb. X, S. 307. - 2) Vgl. Abthl. I, S. 365.

Röstöfen mit Kegelrosten und Schweinerücken. Um du Herausrollen der Erze beim Ziehen zu begünstigen ohne die Roststäte zu sehr zu belasten, hat man die letzteren öfters geneigt gestellt und bei kreisrunden Oefen dadurch einen kegelförmigen Rost (Kegelrost) erhalte, bei länglichen Oefen aber einen dachförmigen Rost (Schweinerücken)



Kegelrost.

(15 Fuss) hohen Schachtraum, formig bei 2,04 Meter (6½ k 1,25 Meter (4 Fuss) Fumässig rings herum v

Den Schweiner sprung angewendet <sup>2</sup>). (17 Fuss 9 Zoll) hohen 4 Zoll) weit ist, sich 1 tert und am Boden br 0,78 Meter (2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Fuss) Ein Kegelrost ist in Fig. 264 degebildet. Die Roststäbe werde durch den eisernen Hut a zusemengehalten. Zu Neudeck in Böhmen, wo man einen solchen Rat angewendet hat, ist derselbe dra 1 Meter hoch und eben so breit a er Basis. Der Ofen, in welchen er ngebracht ist, hat einen 4,71 Metr den oberen zwei Dritteln cylinder, und im unteren Drittel bis af ogen 1). Er ist mit drei gleinnungen versehen.

Röstöfen haben einen 5,57 Mest r an der Gicht 1,36 Meter (4 Faser (10 Fuss) im Kohlensack erwirt gr (4 Fuss) zusammengezogen ikasohle befinden sich zwei Auszich

öffnungen von 0,55 Meter (1 Fuss 9 Zoll) Höhe und 0,94 Meter (3 Fus) Breite, zwischen welchen ein 1,25 Meter (4 Fuss) breiter und 0,55 Meter (1 Fuss 9 Zoll) hoher gusseiserner Sattelrost liegt.

Alle solche schrägen Roste bieten allerdings eine grössere Festight gegen das Zerbrechen, als Planroste, aber die Abnutzung der Roste beim Ziehen ist doch eine sehr bedeutende. Da die Erfahrung gelekt dass ein genügender und hinreichend regulirter Luftzutritt durk Ausziehöffnungen stattfindet, so ist man bei den Oefen, welche mit geschichtetem Brennmaterial betrieben werden, fast allgemein auf die selidere und einfachere Construction mit fester Sohle zurückgekommen.

Nur wenn wegen grossen Reichthums der Erze an Schwefelkies ein sehr starker Luftzutritt erforderlich ist, muss man trotz der angeführten Nachtheile Roste anwenden, aber man wählt dann am besten Treppenroste.

#### Röstöfen mit innerem Schacht.


Eine ganz besondere Art bilden die Röstöfen mit innerem Lustschachte. Es ist schon bei der Haufenröstung darauf hingewiesen worden

,

<sup>1)</sup> Scheerer, Metall. Bd. II, S. 74. — 2) Berg- u. Hüttenm. Zeit. 1854. S. 405.

s man zur Beförderung des Luftzuges im Inneren des Haufens zuweikleine, aus Ziegeln oder Erzstücken gebildete, von Luftöffnungen schbrochene Schächtchen errichtet, und ferner, dass bei den Ilsenburger deln Luft durch die Sohle ins Innere des Röstgutes geleitet werde. Inlich sind auch die Einrichtungen bei Schachtöfen.

Von dem bereits mehrfach als eifrigen Beförderer der Fortschritte Rösten erwähnten Bergrath und Director zu Mariazell, Wagner, ein in Fig. 265 abgebildeter Ofen folgender Einrichtung erbaut<sup>1</sup>).

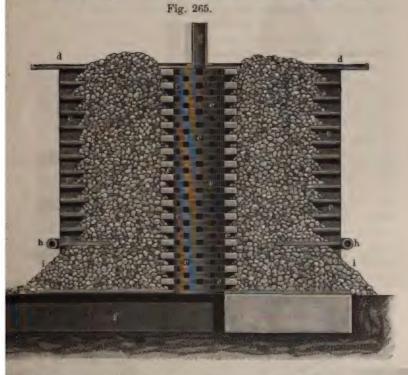

Centimica 6 10 15 20 26 30 Decimeter.

Röstofen zu Mariazell (Verticaldurchschnitt).


Auf acht kleinen Mauerpfeilern von 0,316 Meter (12,1 Zoll) Breite 0,527 Meter (20,1 Zoll) Höhe, die auf der gusseisernen Scheibe aa en, liegt der 0,026 Meter (1 Zoll) starke, 0,632 Meter (24,2 Zoll) ite eiserne Ring bb; über demselben sind elf Stück 0,316 Meter (12,1 Zoll)

<sup>1)</sup> Rittinger, Erfahrungen im berg- u. hûttenm. Maschinen-, Bau- und Aufitungswesen. 1860. S. 38.

Perey, Metallurgie, II. Abthl. 2.

breite Ringe angebracht, welche getragen und von einander getre werden durch je acht, den unteren entsprechende Mauerpfeiler cc. I Ring hat einen inneren Durchmesser von 2,84 Meter (9,06 Fus), mithin dem Schachtdurchmesser des ganzen Ofens entspricht, und be aus vier Segmenten. Nach oben schliesst ein zwölfter mit aufstehe Rändern versehener Ring dd von grösserer Breite den Ofen ab.

Im Inneren des Ofens befindet sich ein 0,632 Meter (24,2 Zoll) ter Schacht aus 0,158 Meter starken (6zölligen) Ziegeln bis zur Ofen

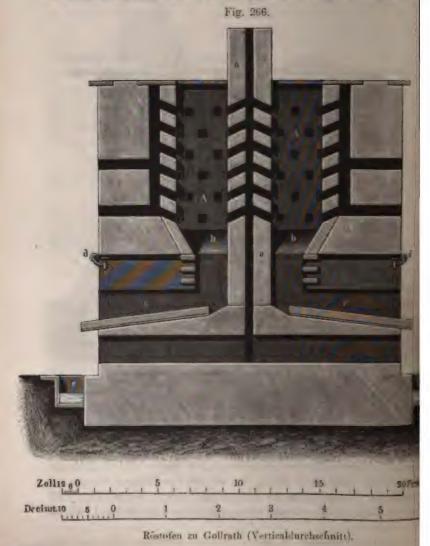

eführt. Die Umsassungsmauer dieses Schachtes ist in jeder Ziegelreihe sechs abwechselnd stehenden Oeffnungen ee versehen, welche 0,079 er (3 Zoll) Weite im Quadrat haben. Die Lust wird durch einen 2 Meter (24,2 Zoll) breiten, 5,69 Meter (18,13 Fuss) tiesen Canal führt, und die Gase ziehen theils durch die Erze, theils durch die Esse g ab.

Ein rings um den Ofen laufendes Rohr hh liefert das Wasser zum ahlen der bei i i gezogenen Erze.

Von weniger kostspieliger und wohl dauerhafterer Construction ist in der Gollrath zu Gusswerk Mariazell ganz in Mauerwerk erete Ofen, welcher in Fig. 266 abgebildet ist 1).

AA sind zwei Räume von oblongem Horizontalquerschnitt, je 19,91 r (63,44 Fuss) lang und 0,948 Meter (3,02 Fuss) breit. Eine hohle idewand aa trennt beide, während jeder derselben in seiner Längseckung durch 0,632 Meter (24,2 Zoll) breite dachförmige Mauern b im unteren Theile in zehn Abtheilungen von je 1,34 Meter (4,28 Fuss) ge getheilt ist. Jede Abtheilung hat eine mit eiserner Sohlplatte verne Ziehöffnung c, in welcher die glühenden Eisensteine durch Wasser dem Rohre d abgekühlt werden. Das überschüssige Wasser läuft in Behälter e. Die Luft tritt zum grossen Theile durch die zahlreichen ile, welche in den Aussenwänden und der Scheidewand angebracht in das Innere des Ofens.

Diese Ofenarten gestatten einen sehr reichlichen Luftzutritt und r die möglichst vollständige Entschwefelung der Erze, namentlich diese in sehr kleinen Stücken zum Rösten kommen. Sie theilen fortheile der offenen Haufen und der Oefen, insofern sie, wie jene, e Oxydation gestatten und zugleich, wie diese, die Wärme besser itzen.

Das Mauerwerk der Röstöfen. Der Schacht oder Röstraum des fens wird am besten von feuerfesten Ziegeln umgeben, obwohl die eratur im Ofen der Regel nach nur so hoch steigt, dass auch geliche gute Lehmziegeln genügen. Diese den Kernschacht bildenden in macht man durchschnittlich 0,235 bis 0,261 Meter (9 bis 10 Zoll)

Den Kernschacht umgiebt man zuweilen direct mit einem Eisennantel. Dies ist zwar die einfachste Construction, aber zugleich diejenige, welche in Folge starker Transmission den grössten Wärmet mit sich führt und daher den grössten Brennmaterialaufwand ert. Eine derartige Construction zeigt der in Fig. 259 und 260 444 abgebildete Röstofen von Rolandshütte in Siegen.

Man zieht es aus dem angegebenen Grunde meistens vor, den Kernnt durch eine weitere Ummauerung, den Rauhschacht, vor bedeuten-

terre answer and or Virginia at statistical unit thesis an issue Witarrived in the last the last the last terming in Ken- wi latinetianie le mini il might est mit swiemen beien Manwell enen un en enten Vormanten asche fant, mei voli lies ist gemilten Dersenemmum im Den Raumensom stellt man sie Brechtein sier jes inn er llegen ier mit versen fin venn nicht nit eine inkern. Hit imt veiter egr mit it tenselben landle in, wiede dels rearing to this maintain ma him one frame Amieliang in Learner gestation. Eine a line Einemannig weigen z. B. die Seite A ungembleren Restoren von Dewinse, vor entige sentreeling Räume 44 d near-ren enteren i renontalen landlen vernanden and. Man giebt & danne ment per uni a one tem presentite les liberames et p mende Form. For des randem guerschaute des Ristraumes macht ma men tradituren der meisenig, will indurin der Ban minichten i la iem Leu- ve lamsumente ndssen die nüthigen Osfan für das Heiten und den Ludmittern magesgart sein, aber der Ranhade team revenien neur us mi de Hendfrang berah. sanders 🐗 erva . Merer after wie des 2 3. Fig. 147 mai 149 auf Sein teigen. Li tem tar liese Weise via sassen leicht surfänglichen 🛍 permite sementen Theile des Ternsonachtes beinden sich die Stöttlich verrie lien ilenen erva erretenende Terseraumen im Ofen vermit e der Bremsmage in beseitigen. Diese Störmfame, welche in Fig. und der in 4 in um in Gegenhauft stadt, werden man eisernen Schaff testendet den i die Materyers in diren Bladern beim Arbeiten zit Breiterabbe blant merletat wird.

Allgemeine Andringn der Rietifen, ist der Ofen an mehret Server mit die elferrer versehen, so mass en wenigstens in mis Tanten gean frei Legen. Ber fagegen fer ifen nur an einer Seite Ude gen zum Ziehen der Errei ein kann man ihn betrem an eine Böschung gewannenen hodene anlehnet und erlangt in, wo es die Nivearen niese erianien, die Annehmischkein, die Erze von ihren Lagerplitzen & Forderstellen direct our stellt les Réstofens fahren, und weiterhin des of States i forze sita der meden wohle nim Ho hoden befördern zu können. eine Imiaitny vienehmen zu massen. Wenn die Schle des Rietoleus nie in in Niveau ier Hightfenglicht liegt, so erspart man jedes Ille der Materialien. Ein a libes Arrangement findet sich nicht selten den Werken in Sid-Wales, wo die Sturzbühne der Schächte zur for rung von Elsenstein und Kohle auf dem Hochplateau liegt: Die Matei lien gelangen auf sanft absteigender Fläche zu den Haufen, in dener der Verwitterung ausgesetzt werden, dann direct in die Gicht der beid am Abhange der Thaler gelegenen Röstöfen, deren Sohle im Nivesn & Hochofengicht liegt, während die Sohle des Hochofens sich gerale mit no hoch über dem Niveau der Thalsohle befindet, um ein beginemes Af atürzen des fertigen Robeisens in die Eisenbahnwaggens und Canalschi gestatten. Ist auch das Terrain nicht überall so günstig wie dort, so man doch die natürliche Bodenbeschaffenheit in dieser Beziehung so als möglich auszubeuten suchen.

In anderen Fällen befördert man die Erze auf einer geneigten Ebene Gicht des Röstofens, da verticale Aufzüge, wie wir sie später für den schofen kennen lernen werden, bei der geringen Höhe der Röstöfen ten mechanisch vortheilhaft sind.

Aufgebevorrichtungen für die Beschickung des Röstofens.

Aufgeben der Erze und Brennmaterialien geschah früher allgemein

ttelst Körben (Schwingen) oder Kästen. Bei dem jetzigen beschleunigen Betriebe der Röstung in grösseren Oefen genügt dies nicht mehr.

an stürzt die Erze daher direct aus den Wagen, in denen sie aus der

ube gefördert oder von der Halde herangeschafft werden, in den Rösten. Die Wagen sind zu diesem Zwecke entweder mit beweglichem

oden oder beweglichen Seitenwänden versehen, oder sie werden ganz
ad gar umgekippt. Die für beide Fälle zu treffenden Einrichtungen

shren bei der Beschickung des Hochofens, wo sie von grösserer Bedeuang sind, wieder und werden daher an jener Stelle beschrieben werden.

Obwohl die Art und Weise des Aufgebens von grosser Bedeutung r den Verlauf der Röstung ist, so begnügt man sich doch in den meien Fällen damit, dem Arbeiter die richtige Vertheilung des Materials a überlassen. Nur zuweilen bedient man sich mechanischer Hülfsmittel, siche diese Arbeit von Menschenhand unabhängig machen. Diese Hülfsittel sind meist mit den Wagen, aus denen das Material in den Ofen gengt, in der Art combinirt, dass z. B. die Form des beweglichen Bodens die ertheilung des Erzes bedingt; zuweilen sind sie aber auch fest mit dem en verbunden. So hat man z. B. in Ilsenburg auf den in Fig. 253 254 Seite 440 dargestellten Röstöfen ein gusseisernes Kreuz angeacht, dessen Arme durch einen runden Knopf d zusammengehalten sind. hatte hier ansänglich Schächte mit kreisförmigem Horizontalquernitte, fand aber, dass das Erz in diesen zu dicht liege; als man nun die zigen Oefen mit quadratischem Horizontalquerschnitte gebaut hatte, ab sich der entgegengesetzte Nachtheil, nämlich eine zu grosse Lockert des Erzes in den Ecken. Erst nachdem man das Kreuz aufgelegt welches bewirkt, dass die Beschickung mehr in die Ecken rollt, liegt selbe in allen Theilen des Ofens gleich locker, und die Röstung geht ch Wunsch von Statten.

Selten wird die Gicht ganz geschlossen und nur dann geöffnet, wenn Beschickung in den Ofen gelangt, wie dies in Fig. 257 Seite 442 angeben ist.

Brennmaterial zum Rösten des Eisensteins in Oefen. Das zum sten erforderliche Brennmaterial wird zwischen die Erze geschichtet, abwechselnd mit jenen aufgegeben. Bei der niedrigen Temperatur, bliche im Allgemeinen für den Röstprocess nothwendig ist, wählt man

fast stets die Abfälle von demjenigen besseren Brennmateriale, welches man zum Hochofenbetrieb verwendet; also wo letzterer mit Holzkohlen geschieht: die davon abgesiehte Holzkohlenlösche; wo dagegen der Hockofen mit Koks oder Steinkohlen betrieben wird: das von diesen abfallende Klein. Ist mit dem Werke ein Flammofenbetrieb oder eine Dampfkesselanlage verbunden, so benutzt man gleichzeitig die durch den Rost fallerden Zünder (Cinders). Man siebt die kleinen Stückehen dieser Breuzmaterialien am besten in einem doppelten, rotirenden Drahtsiebe einmi von den grösseren, anderweitig verwerthbaren Stücken, zugleich aber auch von dem, selbst im Röstofen unbrauchbaren, feinen Stanbe ab.

Man wendet meist diejenigen Stücke an, welche nicht mehr durch Maschen von 9 Millimeter (1/2 Zoll) and noch nicht durch Oeffnungs von 20 Millimeter (3/4 Z bis zu 3,3 Millimeter (1/8

1 Gewichtstheil Kokslèder Reinheit von Asche) 10 bis theile Erz.

1 Gewichtstheil Holzko staubartig ist; im letztere...

1 Gewichtstheil Steinkohlen

Austrocknung der Rö deren Austrocknung. Früher ors ien. Bei Zündern geht man auch weite herunter.

e nach der Güte (namentlich md Durchschnitt 20 bis 30 Gewicht-

agt ebenso viel, wenn dieselbenich r 71/2 bis 10 Gewichtstheile En ägt 5 bis 10 Gewichtstheile End

Nach dem Bau der Oefen erfold man, wenn der Ofen keinen Rost

hatte, zu diesem Zwecke besondere Roststäbe an und erhitzte das Inner des Mauerwerks bis zur Rothglut, ehe man zum Füllen des Ofenschadt tes mit abwechselnden Erz - und Brennmaterialschichten schritt. Jetat begnügt man sich meist damit, die Feuchtigkeit aus dem Gemäuer M treiben, indem man etwas Brennmaterial auf einem besonderen vor de Ziehöffnung erbauten Roste verbrennt und dann sofort mit der Füllung des Ofens unter Beimengung von ziemlich reichlichen Mengen Brenzmaterial beginnt. Es erfolgen zwar nach dieser zweiten Methode anfang

Auf den übrigen Siegenschen Werken braucht man pro Wagen von 4000 Pfd-(2000 Kilogrm.) Eisenstein eirea 1 bis 1,1 Scheffel = 1,78 bis 1,94 Cubikfus (0,055 bis 0,060 Cubikmeter) oder wenig mehr an Zündern und Kokslösche, es trägt mithin 1 Gewichtstheil Brennmaterial 20 bis 30 Gewichtstheile Erz.

In Ilsenburg braucht man zum Rösten von kalkigen und kieseligen Rotheiselsteinen in dem Fig. 253 und 254 S. 440 abgebildeten Ofen auf 3,091 Cubikmeter (100 Cubikfuss) Erz durchschnittlich 1,030 Cubikmeter (331/3 Cubikfuss) Quandelkohlen (kleinste Holzkohlen), d. h. 1 Gewichtstheil Holzkohle trägt 32,3 Gewichts

Erz.

<sup>1)</sup> Nach Mayrhofer, Tunner's Jahrb. X, S. 308.

<sup>2)</sup> Zu Rolandshütte bei Siegen röstet man z. B. in dem Fig. 259 und 260 S. 444 abgebildeten Ofen pro Gewichtseinheit eines aus gleichen Volumtheilen 3º mengten Genusches von Zündern und Kokslösche eiren 20 bis 26 Gewichtstheile Erz (Spatheisenstein); näudich mit 3 bis 4 Scheffel, à 17/0 Cubikfuss = 5,3 bis 5 Cubikfuss (0,165 bis 0,220 Cubikmeter) Zünder, und einem gleichen Volumen Kolzlösche täglich zehn Wagen oder 40000 Pfd. (20000 Kilogrm ) Spatheisenstein.

e schlecht geröstete Erze, aber dieser Nachtheil wird aufgewogen durch in bedeutend geringeren Verbrauch an Brennmaterial. Ist der Ofen mit st versehen, so verbreunt man auf demselben zum Zwecke des Auscknens Holz oder Kohlen bei beschränktem Luftzutritt. Beim Wiederbetriebsetzen eines schon gebrauchten Röstofens bedarf es der Auscknung nicht. Man schüttet dann Reisig oder Holzabfälle auf den den, füllt den Ofen mit abwechselnden Schichten von Erz und Brennsterial und zündet ihn einfach durch die Ziehöffnungen oder den Rost in unten an.

Arbeiten an dem Röstofen während der Röstung. Die Arbeiten im Rösten selbst beschränken sich auf das Aufgeben, das Ausziehen d die Beseitigung etwaiger Störungen während des Röstprocesses.

Vom Aufgeben hängt der gute Betrieb eines Röstofens mehr ab, als in gewöhnlich denkt. Eisenerze und Brennmaterialien werden abwechnd schichtenweis aufgegeben. Man füllt den Ofen auf diese Weise, sobald ich das Herausziehen eines Theiles Erz aus dem unteren Theile oben um geworden ist, bis zur Gicht an, und giebt dann nur in dem Maasse des Material auf, als in Folge der Verbrennung der Kohle die Oberche der Beschickung niedersinkt. Hierbei ist darauf zu achten, dass ts zu oberst eine Erzschicht und keine Brennmaterialschicht liegt. Es nämlich nicht vortheilhaft, anders zu verfahren und die Brennmateriale längere Zeit mit der atmosphärischen Luft in Berührung zu lassen, sie sich dann leicht entzündet und die hierdurch erzeugte Wärme sstentheils ungenutzt mit den Röstgasen aus dem Ofen zieht, und da eitens hierdurch eine in der Nähe der Gicht nicht wünschenswerthe e Temperatur und ein unregelmässiger Gang der Röstung herbeigeführt d. Nur in dem Falle, in welchem man die Gicht des Ofens versehloshalt, wie bei dem Röstofen in Cleveland 1), ist es gleichgültig, ob ble oder Erz zu oberst liegt.

Die im Ofenschacht aufsteigenden Gase wählen den Weg, welcher sen am wenigsten Hindernisse bietet. Liegt die Beschickung in allen eilen des Ofenquerschnittes gleich dicht, so ist der Weg an den Ofenden hinauf der kürzeste, wird also auch unter der genannten Vorauszung von den Gasen vorgezogen werden. Um nun aber die Wärme, Iche von den Heizgasen an die zu röstenden Substanzen abgegeben ten soll, statt dieselbe ausschliesslich an die Wände zu leiten, vielhr gleichmässig über den ganzen Querschnitt des Ofens in jedem eile des Schachtes auszunutzen, ist es nöthig, den Ofen so zu beicken, dass die grösseren, daher locker liegenden Stücke in die Mitteumen, die kleineren, dichter liegenden aber an die Wände. Indessen in man hierbei wieder zu weit gehen, wie dies der Seite 453 mitheilte Fall von Ilsenburg darthut. Die richtige Vertheilung der Mate-

<sup>1)</sup> Siehe Seite 442.

rialien muss daher für jede Erzgrösse und Ofenform durch die Erfahrung festgestellt werden.

Diese Vertheilung geschieht gewöhnlich durch das Auseinanderziehes der in den Ofen gestürzten Materialien mittelst eiserner Kratzen oder Harken; doch kann man, wie erwähnt, auch durch richtig angewendete mechanische Hülfsmittel eben dasselbe mehr oder weniger vollkommen erreichen und macht sich dann unabhängiger von der Geschicklichkeit und der Aufmerksamkeit der Aufgeber.

Das Ausziehen (der Auszug, Erzzug, taking), das Herausnehmen des fertig gerösteten Erzes aus dem Ofen ist eine sehr einfache Arbeit, welche nur die Aufmerksamkeit verlangt, zur rechten Zeit mit derselbet aufzuhören, damit nicht ungeröstetes oder zu schwach geröstetes En aus dem Ofen komme. Beginnt man iehen, so ist das zuerst aus dem Ofen gelangende Erz meist ziemlich oder ganz kalt, weil das zu unterst befindliche Brennmaterial in der Zeit der Ruhe zwischen zwei aufeinander folgenden Erzzügen leicht Gelegenheit fand, ganz auszubrennen; das nachfolgende Erz ist aber noch warm und nimmt an Temperatur zu, je höher die Ofentheile liegen, aus denen es stammt. Man pflegt im Allgemeinen so lange zu ziehen, bis glübendes Erz und damit noch brennendes, also unverzehrtes Brennmaterial erscheint. Sobald unten gezogen ist, wird der Ofen oben wieder bis zur Gicht nachgefüllt. Wie viel Ers gleichzeitig gezogen wird, hängt von der Betriebsmethode ab. Zieht mat jedesmal den Gesammtinhalt des Ofens, so wird der Betrieb ein unterbrochener (intermittirender). Es kommt aber auch vor, dass nur beinahe die ganze Füllung des Ofens mit einem Male aus dem Ofen gelangt, so z. B. in Ilsenburg, und dann hat man eine Zwischenart zwischen intermittirendem und continuirlichem Betriebe. Rationeller ist es freilich, die Ofenhöhe so einzurichten, dass nur immer etwa 14 bis 14 der Ofenfüllung herausgenommen wird, weil dann die Abkühlung des Ofens keine zu starke, also die Ausnutzung der in den Ofenwänden aufgespeicherten Wärme eine bessere ist. Eine immerwährende allmälige Ausleerung im unteren Theile des Ofens und ein ebenso stetiges Nachfüllen an der Gicht wäre allerdings für die Ausnutzung der Wärme das Richtigste, aber es würde damit eine sehr unvortheilhafte Arbeitstheilung verknüpft sein. Man benutzt nämlich die Röstarbeiter zugleich zum Scheiden der rohen Erze, zum An- und Abfahren und dergl. mehr, was sie bei nicht gans fortlaufendem Betriebe in den Zeiten zwischen jedesmaligem Aufgeben und Ziehen sehr gut besorgen können. Uebrigens pflegt man gern die Nachtarbeit, welche stets nur als Nothbehelf dienen sollte, da sie überall unvortheilhafte Leistungen giebt, ganz zu vermeiden, und deshalb Abends die Oefen ganz voll, ja übervoll zu laden und erst am nächsten Morgen wieder zu ziehen.

Störungen im Betriebe des Röstofens kommen einmal dadurch vor, se der Ofen zu kalt geht; dann muss das noch nicht fertig geröstete

wieder aufgegeben werden. Um dies zu vermeiden, andererseits aber en zu hohen Brennmaterialaufwand zu umgehen, stellt man die Arer am besten auf Accord nach dem Gewichte gut gerösteten Eisenns, und gleichzeitig auf Prāmie für Brennmaterialersparniss. Wesenter sind nämlich ferner die Störungen, welche durch zu hohe Temper, also zu hohen Brennmaterialaufwand, hervorgerufen werden. Solche ungen geschehen zuweilen auch ohne Schuld der Arbeiter namentlich kohlenstoffhaltigen Erzen, vor Allem bei den Kohleneisensteinen, deren lenstoffgehalt oft unvorhergeseheuer Weise wechselt. In diesen Fällen ert das Erz, es bilden sich kieselsaure Salze, und es entsteht hieraus doppelter Nachtheil. Erstens erhält der Hochofen, statt durch Rösten ckerter, leicht reducirbarer Erze, hierans dichte, glasige, schwer reduare Materialien, welche oft schwieriger zu behandeln sind, als die m, ungerösteten Eisensteine: so dass eine solche Röstarbeit nicht nur en Vortheil, sondern erhebliche Uebelstände für die Weiterbehandlung Erze mit sich bringt. Zweitens aber entsteht für den Röstbetrieb at der Nachtheil, dass sich im Ofen Versetzungen bilden, welche den dergang der Erze hemmen, oder zuweilen ganz verhindern. Solche upen gesinterter Erze müssen gestört werden, wie man in der Praxis agen pflegt. Man bricht sie mittelst Brechstangen, welche man theils h die Ausziehöffnung, theils durch die Störräume (Seite 452) in das re des Ofens führt, aus einander. Das Stören allein kann indessen zufällig eingetretene Hindernisse für den Augenblick beseitigen, zur atung der Wiederkehr des Sinterns muss aber ausserdem die Bekung durch Abbrechen an Brennmaterial geändert werden. Am leichn entstehen solche Sinterungen, wenn man gleichzeitig verschiedenzusammengesetzte Erze zu rösten hat. So kommen z. B. zu Ilsenkalkhaltige Erze und kieselige Erze zur Röstung, die oft in densel-Stucken vereinigt sind und daher gemeinschaftlich geröstet werden un. Die Temperatur, welche für die ersteren kaum zu hinreichender ing genügt, ruft bei letzteren schon eine Sinterung hervor. Es daher Regel sein, verschiedenartige Erze womöglich nicht zusammen isten. Uebrigens kann es, wie bereits früher (S. 417) erwähnt wurde, lings Fälle geben, wo die Nachtheile einer (schwachen) Sinterung wogen werden von den Vortheilen einer kräftigen Röstung.

Bei mulmigen Erzen kommt zuweilen ein Ersticken des Feuers in e mangelnden Luftzuges vor. Man sticht dann, wenn die Abkühlung nicht zu sehr vorgeschritten ist, von oben mittelst einer Brechstange er in die Beschickung, bis der Zug wieder hergestellt ist.

Bei Oefen mit Rost ist natürlich für Reinhaltung des letzteren zu en, damit der Luftzutritt ungehindert und gleichmässig stattfinde, ie Oefen eignen sich daher am wenigsten für das Rösten von Erzen, ie viele kleine Theile enthalten, oder in solche beim Erhitzen zergen.

Production der Röstöfen. Die Grösse der Production eines Röstofens hängt im Wesentlichen nicht von dessen Höhe, sondern von der Grösse seines Horizontalquerschnittes ab, mit welchem sie ungefähr in geraden Verhältnisse steigt. Die Zeitdauer, welche ein Erz zu seiner Röstung verlangt und welche mit der Menge der auszutreibenden Stofe, der Dichtigkeit der Substanz u. s. w. wächst, hat bei passender Corstruction des Ofens keinen Einfluss auf die Grösse der Production. Bi gleicher Ausnutzung der Wärme wird ein schwerer zu röstendes Erz zwif einen höheren Ofen und einen grösseren Brennmaterialaufwand verlaug mithin länger im Schachte des Röstofens verweilen und einer höhens Temperatur ausgesetzt sein müssen, als ein leichter zu röstendes Est aber die Grösse der Production sinkt nicht mit wachsender Höhe des Ofer da aus hohen Oefen in gleichen den lumen ein ebenso grosses Quanto fertig gerösteten Erzes gezogen werden kann, wie bei niedrigen Oeles, wenn nur die erzeugte Temperatur, d. h. die Menge des Brenumatenis ausreicht. Ja im Gegentheil wird bei gleichem Brennmaterialaufwaf ein höherer Ofen eine grössere Production zulassen, da die Wärme demselben besser ausgenutzt wird, als in einem niedrigen Ofen.

Von Einfluss auf den Gang des Ofens und dadurch auf die Prodution ist ferner die Anlage der Ziehöffnungen; denn je länger das eigesliche Ziehen dauert, um so mehr wird der ruhige Betrieb unterbroche Aus diesem Grunde empfiehlt sich die Anlage möglichst zugänglichs

Ziehöffnungen.

Die Production einzelner Oefen giebt hiernach natürlich niemals de Anhalten für einen allgemeinen Durchschnitt, bildet jedoch eine Grundlage für einzelne analoge Fälle, und aus diesem Grunde werden nachstehend einige Beispiele von Resultaten der Röstarbeit angeführt werdes

Beispiele über die Production einiger Röstöfen. Das Röstet der Eisensteine im Siegerlande. Die Abtheilung I, Seite 332 beschriebenen Erze des Siegerlandes bestehen zu mehr als der Hälfte (cira 55 Proc.) aus Spatheisensteinen, im Uebrigen aus Brauneisenerzen, und zum geringsten Theile aus Rotheisenstein. Die meisten Spatheisensteine werden an Ort und Stelle geröstet, sei es, dass sie auf den Hochöfen der dortigen Gegend verschmolzen, sei es, dass sie nach Westphalen und anderen Landestheilen versendet werden. Die fremden Hüttenwerte haben auch dann, wenn sie nicht eigene Bergwerke besitzen, oft eigent Röstöfen, um nicht genöthigt zu sein, bereits gerösteten Eisenstein anaft kaufen, weil es sehr schwierig ist, einen Eisenstein nach der Röstung in Bezug auf seine Qualität richtig zu beurtheilen.

Die Brauneisensteine werden gar nicht, von den Rotheisensteinen nur die sehr dichten und festen Eisenglanze behuf mechanischer Auflockerung geröstet.

Die Erze, denen als Gangart Quarz, als taubes Gestein der Thonschiefer (Coblenzschiefer), in dem die Gänge auftreten, als Verunreinigungen aber uptsächlich Kupferkies, seltener Bleiglanz, ganz untergeordnet Fahlerz d Arsenkies beigemischt sind, werden zuerst in faustgrosse Stücke zeralagen und unterliegen hierbei einer Handscheidung.

Man kann 1) fünf Arten von Röstöfen unterscheiden: Die erste Art einen Rost, welcher zum Anwärmen dient und beim Betriebe entfernt rd; die vier anderen entbehren eines solchen Rostes ganz. Diese vier ten haben nun: entweder einen cylindrischen Schacht, aber ein besonres nach unten verengtes quadratisches Gestell und zwei Ziehöffnungen; er zweitens einen ganz cylindrischen Schacht und drei Ziehöffnungen, d in beiden Fällen einen ebenen Boden; oder drittens einen cylindrischen hacht und einen conischen Boden (mit zwei oder drei Ziehöffnungen); er endlich einen conischen Schacht, wie er in Fig. 444 abgebildet ist, zbei der ganze Boden gleichzeitig Ziehöffnung ist.

Als Brennmaterial dient Koksabfall in Stücken von 8,7 bis 19,6 Millietern (1 k bis 3 4 Zoll) mit Zündern vermischt,

Zu Charlottenhütte, wo man den Seite 441 abgebildeten und zen ebenso construirten aber nur 2,19 Meter (7 Fuss) Durchmesser im hacht haltenden Ofen benutzt, röstet man mit ersterem täglich zehn gen Erz (à 40 Centner) = 400 Ctr. (20000 Kilogrm.) mit 10 Scheffeln 1½ Cubikfuss) = 17,8 Cubikfuss (0,549 Cubikmeter) Brennmaterial; dem kleineren Ofen täglich sechs Wagen = 240 Ctr. (12000 Kilogrm.) t 6 Scheffeln = 10,6 Cubikfuss (0,329 Cubikmetern) Brennmaterial. An telohn werden pro Wagen Erz 7½ Sgr. bezahlt, wobei indessen die eidekosten für den zu verhüttenden Brauneisenstein inbegriffen sind.

In Rolandshütte, wo der S. 444 abgebildete Ofen arbeitet, röstet täglich zehn Wagen = 400 Ctr. (20000 Kilogrm.) Erz mit 6 bis 8 effeln = 10,6 bis 14,2 Cubikfuss (0,329 bis 0,439 Cubikmetern) Brennterial, halb aus Zündern, halb aus Kokslösche bestehend. An Röstelohn den 5 bis 5½ Sgr. pro Wagen Erz gegeben.

Auf der Grube Storch und Schöneberg bei Gosenbach röstet man Spatheisenstein in Oefen, welche ein oblonges Gestell von 0,627 ter (2 Fuss) Breite, 1,25 Meter (4 Fuss) Tiefe und 0,783 Meter (2½) Höhe haben. Der 3,29 Meter (10½ Fuss) hohe, 1,88 Meter (6 Fuss) te cylindrische Schacht ist mit dem Gestell durch eine 1,57 Meter Fuss) hohe, allmälig aus dem kreisförmigen in den viereckigen Quernitt übergehende Rast verbunden. In jedem dieser Oefen werden lich sieben bis acht Wagen = 280 bis 320 Ctr. (14000 bis 16000 ogrm.) Erz mit 9 bis 10 Scheffeln = 16 bis 17,8 Cubikfuss (0,494 0,549 Cubikmetern) Kokslösche bei 5 bis 6 Sgr. Röstelohn pro Wagen schgesetzt.

Zu Hainer-Hütte röstet man in 1,57 Meter (5 Fuss) weiten, 3,29 der (15 Fuss) hohen Oefen täglich nur fünf Wagen = 200 Ctr.

<sup>1)</sup> Nach Bûlovius' handschriftl. Mittheilungen.

(10000 Kilogrm.) Erz und braucht pro Wagen  $1^{1}/_{2}$  Scheffel = 2,6 Cubikfuss (0,082 Cubikmeter) Zünder.

Es steigt also im Allgemeinen die Production mit der Weite der Oefen, und der Brennmaterialverbrauch steigt mit der Abnahme der Production.

Das Rösten zu Ilsenburg am Harze 1). In Ilsenburg röstet ma sowohl die Roth- und Magneteisensteine der Abtheilung I, Seite 331 beschriebenen Lagerstätten vom Büchenberg und Tännehen bei Elbingrode, als auch den im Hochofen gebrauchten Zuschlagskalkstein, in de Seite 439 abgebildeten Oefen, deren fünf unmittelbar an einander gebut Vier Oefen haben je zwei Ausziehöffnungen, der fünfte nur em rechtwinkelig zu jenen gelegene. Gichtsohle ist mit dem Erzplate durch eine Brücke verbunden, die sonle der Ziehöffnungen liegt 0,94 Meter (3 Fuss) über der Hüttensohle, so dass eine directe Verladung Förderwagen geschehen kann, welche das Röstgut zu einem Walzweris führen. Beim Betriebe wird das Erz täglich einmal - nach Umständer auch in Pausen von mehreren Tagen gezogen. Die Production an sp röstetem Stein beträgt täglich circa 2,16 Cubikmeter (70 Cubikfuss), mi auf 3,09 Cubikmeter (100 Cubikfuss) Erz von je 37,5 bis 40 Kilogra (75 bis 80 Pfund) Gewicht werden durchschnittlich 1,03 Cubikmeter (33) Cubikfuss) = 130 Kilogrm. (260 Pfund) Holzkohlenklein verbraucht. Es Arbeiter bedient je zwei Oefen,

Das Rösten der Sphärosiderite in Süd-Wales 2). Die in Steinkohlengebirge von Süd-Wales vorkommenden Thoneisensteine (verglabth). I. der Eisenhättenkunde, S. 286), welche mit dem Ausdruck natim mines bezeichnet werden, unterwirft man sämmtlich vor der Verwendung im Hochofen einer Röstung, nachdem eine Verwitterung 3) vorausgegangen ist. Obwohl die Röstung in freien Haufen noch nicht gans verdrängt ist, so nimmt doch die Röstung in Oefen immer mehr überhand. Die Röstöfen (Kilns, calcining Kilns) stehen in einer Reihe und haben die Construction der Figuren 247 bis 252, Seite 438 und 439, nur fehlen meist die den Bau sehr vertheuernden Feuchtigkeitscanäle (a, Figure 248) ganz oder grösstentheils.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Verhältnisse der Production und des Materialverbrauches beim Rösten auf drei der bedeutendsten Hüttenwerke des Steinkohlenfeldes von Süd-Wales. Als Brennmaterial dient Kohlenklein, welches weder zur Verkokung, noch zum rohen Gebrauche im Hochofen oder Flammofen geeignet ist.

Vergl. Anmerkung zu Seite 432. — 2) Nach eigenen Erfahrungen des Bearbeiters aus dem Jahre 1860. — 3) Siehe weiter unten.

werk	Cubischer Inhalt des Röstofens	Verhältniss desselben	Fassings- mengen	Verhältniss derselben	Wöchentl. Production	Verhältniss derselben	Kohlenver- branch zu 1000 Kil. (20 Ctr.) Erz
ol .	93,39 Cbkm. (3022 Cbkf.)	1	Erz. 46000 Kii. (920 Cir.)	1	100000 Kil. (2000 Ctr.)	1	50 Kil. (1 Cir.)
	141,13 Ckm. (4567 Cbkf.)	1,51	70000 Kil. (1400 Ctr.)	1,52	146000 Kil. (2920 Ctr.)	1,46	50 Kil. (1 Ctr.)
ule .	208,74 Ckm. (6756 Cbkf.)	2,23	104000 Kil. (2080 Ctr.)	2,26	182000 Kil. (3640 Ctr.)	1,82	50 Kil. (1 Ctr.)

an sieht hieraus, dass die Production nicht ganz im Verhältniss bischen Inhalt oder zum Fassungsvermögen, welches ausser von nauch von dem Gewichte der verschiedenen Erze abhängig ist, Da nun der Horizontalquerschnitt dieser Oefen nicht wesentlich eden, die Höhe aber in der aufgeführten Reihenfolge der Werke und zugleich der Brennmaterialaufwand pro Gewichtseinheit Erz in drei Oefen derselbe ist: so liefert diese Zusammenstellung den des früher Behaupteten, dass in höheren Röstöfen eine bessere ausnutzung stattfinde als in niedrigeren, und daher eine grössere tion bei gleichem Brennmaterialaufwand zulässig sei.

ie genannten Oefen werden ohne Sorgfalt mit verschieden grossen i Erz beschickt, von denen nur die grössten zerschlagen werden. Illt am Tage regelmässig nach, Abends aber giebt man etwas mehr naterial als am Tage auf, häuft den Ofen voll und überlässt ihn bet während der Nacht.

le Preise des Röstens pro 1000 Kil. (20 Ctr.) Erz stellen sich wie folgt:

In Oefen.						
(Zerkleinern 1 Pence = - Sgr. 10 Pf.						
slohne { Fallen 1 , = - , 10 ,						
Ziehen 1						
material: 50 Kit. (1 Ctr.) Kleinkohle 11/2 , = 1 , 3 ,						
a des Anlagecapitals von 100 Lstr. (6662/3						
(r.) ) pro Ofen und Reparaturkosten 1/1 " = - " 21/2 "						
Summa pro 1000 Kil. (20 Ctr.) Erz 48/4 Pence = 3 Sgr. 111/2 Pf.						
In freien Haufen.						
Islohne Ziehen						
$1.5 \text{ Kil.} (1\frac{1}{2} \text{ Ctr.}) \text{ Kleinkohle} = 2\frac{1}{4} \text{ m} = 1 \text{ m} = 10\frac{1}{2} \text{ m}$						
material 25 Kil. (1/2 Ctr.) Stückkohle . 11/6 " = 1 " - "						
Summa pro 1000 Kit. (20 Ctr.) Erz 8% Pence = 7 Sgr. 1/2 Pf.						

ur bei Oefen mit Luftcanälen im Rauhgemäuer wie zu Dowlals 160 Lstr, Thir.) pro Ofen.

Da es von Interesse ist, die Preise des Röstens in freien Han gegenüber denen der Ofenröstung kennen zu lernen, so sind in vorsteh der Tabelle beide neben einander gestellt. Der Vergleich fällt sehr Gunsten der Oefen aus.

Die Kosten der Ofenröstung würden sich bei gehöriger Vorsicht Bezug auf Zerkleinerung der Erze und Ausbreitung derselben im C zwar erhöhen, aber dem Hochofenbetriebe würde daraus ein nicht wesentlicher Vortheil erwachsen.

Zum Schluss theilen wir noch einige Analysen gerösteter Thones steine nach B. Rogers mit:

Benennung des Erzes. Eisenoxyd.	Magnesia.	Kieselsäure.	Thonerde.
Ball mines 73,7	1,7	17,0	7,6
Black pin 68,0	1,7	23,0	7,3
Black vein 62,0	3,0	22,0	12,0.

Das Fehlen allen Gehaltes an Eisenoxydul lässt zwar Zweifel an vollkommenen Richtigkeit der Analysen aufkommen, doch bieten diesel immerhin ein Anhalten bei Beurtheilung ähnlicher Verhältnisse.

Die sämmtlichen bis hierher aufgeführten Beispiele betreffen 0ef ohne Rost, es mögen nun noch einige Beispiele für Röstöfen mit Befolgen.

Röstung der Spath- und Brauneisensteine in Steiermat Die Röstung der vortrefflichen Erze jener mächtigen und reichhalts Lagerstätten Steiermarks, welche in der ersten Abtheilung der Eisenklitenkunde Seite 365 u. f. geschildert sind, erfolgt auf verschiedene Weidoch meist in Oefen, welche zu der Gruppe der Röstöfen mit Rost gebörd Die Haufenröstung ist seit dem Jahre 1855 mehr und mehr aufgegeber weil sie bei schlechteren Resultaten mehr Brennmaterialaufwand erforden Der Querschnitt der Oefen ist meist ein oblonger (Vordernberger Oefen) seltener ein quadratischer (Neuberger Oefen); für schwefelkiesreiche Erze die Wagner'schen und Gollrather Oefen (Seite Hund 450, Fig. 265 und 266) zur Anwendung.

Röstung zu Vordernberg<sup>2</sup>). Die Spatheisensteine und Brase eisenerze des Erzberges in Steiermark<sup>3</sup>) werden hier durch Rösten aus Hochofenbetrieb vorbereitet. Die Oefen haben einen oblongen Querschaft und sind oben 3,16 Meter (10,1 Fuss) lang und 1,26, auch 1,89 Met (4, auch 6 Fuss) breit. Während die beiden langen Wände senkraft niedergehen, divergiren die kurzen Wände nach unten, so dass sich erweitert. Bis zu diesem Theile reicht eine den Rost in zwei Theilt trennende, 1,26 Meter (4 Fuss) hohe, 0,474 Meter (18 Zoll) starke Zwischer wand. Die Roste selbst haben je 1,34 Meter (4 Fuss 3 Zoll) Länge und

Berg- und Hüttenm. Zeitung 1855. S. 174. — <sup>2</sup>) Vergl. Kerl, Metaller,
 Hüttenk. Bd. I, S. 401 und Bd. III, S. 125. — <sup>3</sup>) Vergl. Eisenh. Abthl. I, S. 36

Tiebten von je 4368 Kühlraum dienende Aschenfall. Das Erz wird in Giehten von je 4368 Külogrm. (87,4 Ctr.) abwechselnd mit 0,979 bis 1,074 Cubikmetern (31,7 bis 34,7 Cubikfuss) Holzkohlenklein aufgegeben. Das Erz wird durch den Rost gezogen, indem man in Zwischenräumen von circa 8 Stunden einige Roststäbe entfernt. Das in den Kühlraum fallende Erz wird mit Wasser besprengt und direct in ein Vorrathsgewölbe, welches tiefer als die Sohle des Kühlraumes liegt, befördert. In 24 Stunden werden je nach der Beschaffenheit der Erze 13104 bis 26208 Kilogrm. (262 bis 524 Ctr.) Erz durchgesetzt. Durch die Anordnung des Erzkleins beim Aufgichten wird der Luftzug regulirt.

Uebrigens werden auch Oefen mit Planrost angewendet, deren Horiscontalquerschnitt quadratisch ist, und zwar bei einer Höhe von 2,53 bis 3,79 Meter (8 bis 12,1 Fuss), oben 1,58 Meter (5 Fuss), unten 1,11 bis 1,26 Meter (3½ bis 4 Fuss) an jeder Seite. Der Rost liegt 1,26 Meter (4 Fuss) über dem Boden, und die herausziehbaren Roststäbe sind mit Handhaben versehen. Man verbraucht in denselben auf 350 Kilogrm. (7 Centner) Spatheisenstein 1,5 bis 2 Kilogrm. (3 bis 4 Pfund) Kohlenlösche, auf 1000 Kilogrm. also 4,3 bis 5,7 Kilogrm. 1).

Röstung zu Mariazell<sup>2</sup>). Die dortigen schwefelkiesreichen Eisensteine werden seit 1854 in den von Wagner construirten Schachtröstöfen mit Treppenrost geröstet, welche Seite 447 Fig. 263 abgebildet und beschrieben sind. Als Brennmaterial dient Kohlenlösche. Auf 5000 Kil. (100 Ctr.) Erz braucht man 0,537 bis 0,623 Cubikmeter (17,3 bis 20,1 Cubikfuss) davon, auf 1000 Kilogrm. Erz mithin 0,108 bis 0,124 Cubikmeter Kohlenlösche. Der Ofen fasst 44800 Kilogrm. (896 Centner) und liefert in 24 Stunden 5600 Kilogrm. (112 Centner) Röstgut bei einem Röstverlust von 23 Proc. Die Erze werden nach dem Ziehen noch glühend mit Wasser besprengt, auch wohl ausgelaugt. Das Verhältniss der Rostfläche (6,36 Quadratmeter = 64,5 Quadratfuss) zum Ofenquerschnitt ist beinahe = 1: 1<sup>3</sup>).

Für sehr schwefelkiesreiche, namentlich kleine Erze, wendet man die Seite 449 (Fig. 265) geschilderten Oefen mit innerem Luftschacht an, welche gleichfalls von Wagner construirt worden sind.

Bei der Füllung des Ofens wird auf den Boden eine Schicht radial gelegter Holzscheite gebracht, diese überstürzt man mit Kohlenlösche und bringt dann abwechselnd Schichten von 4000 bis 5000 Kilogrm. (80 bis 100 Ctr.) Erz und circa 0,249 Cubikmeter (7,95 Cubikfuss) Kohlenlösche auf. An den acht Ziehöffnungen, welche von den acht unter der Platte stehenden Mauerpfeilern gebildet werden, zündet man an. Man

<sup>1)</sup> Loc. cit. — 2) Berg- u. Hüttenm. Zeitung 1860. S. 103. — 3) Die Röstöfen mit Treppenrost haben sich auch zu Vordernberg Bahn gebrochen. Die Erze werden dort zuvörderst durch Rättern von dem Grubenklein getrennt, welches nicht geröstet, sondern nur in Gasslammösen getrocknet wird, dann bis zu Faustgrösse zerschlagen und mit Holzkohlenlösche geröstet (vgl. Berggeist 1870. S 96).

zieht alle 16 bis 24 Stunden und röstet täglich 6700 Kilogrus. (134 Ctr.) Erz, welche eirea 5600 Kilogrus. (112 Ctr.) Röstgut liefern. Das gezogens Erz wird stark bewässert und dann in 0,63 Meter (2 Fuss) hohen Haufer weiter ausgelaugt 1).

Zu demselben Zwecke werden in der Gollrath die Oefen, welchs Seite 450 (Fig. 266) beschrieben und gleichfalls von Wagner construit

sind, benutzt.

Betrieb von Oefen mit Kegel- und Sattelrost. Die Oefen mit Kegel- und Sattelrost werden verhältnissmässig selten angewendet. It lassen sich daher auch nur wenig Beispiele für deren Betrieb anführe

Zu Neudeck in Böhmen<sup>2</sup>) ist ein mit Kegelrost (Fig. 264 S. 448) versehener Ofen von 4,71 Meter (15 Fuss) Höhe und 2,04 Meter (6<sup>1</sup>) Fuss) oberem, 1,25 Meter (4 Fu<sup>-1</sup>) untarem Durchmesser zum Rösten wegewendet worden. Dieser Ofen hatte intermittirenden Betrieb. Man brachte zuerst Holzkohlenklein in den Schacht, wodurch der Rost in 0,316 Meter (1 Fuss) hoch über seine Spitze bedeckt wurde, und dam eine Schicht von 7,04 Cubikmetern (225 Cubikfuss) Erz, eine Schicht von 0,768 Cubikmetern (24,5 Cubikfuss) Kohlenlösche, endlich noch eine Schicht von 6,40 Cubikmetern (204 Cubikfuss) Erz und eine von 0,640 Cubikmetern (20,4 Cubikfuss) Kohlenlösche. Nach 48 Stunden war die Röstung beer det und der Ofen wurde ganz ausgeleert.

Zu Mägdesprung im Harz<sup>3</sup>) wurde ein Ofen mit Sattelrost zum Rösten der Spath- und Thoneisensteine benutzt, welcher 5,573 Metz (17<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Fuss) Höhe, ungefähr 1,256 Meter (4 Fuss) untere und obere Welthatte und in der Mitte bis zu 3,138 Meter (10 Fuss) Dtr. ausgebaucht war. Es wurden dort in 24 Stunden 3,875 Cubikmeter (125 Cubikfuss) Sphärosiderit mit 0,598 Cubikmetern (19,3 Cubikfuss) harten Quandelkohlen, oder 3,348 Cubikmeter (108 Cubikfuss) Spatheisenstein mit 0,487 Cubikmetern (15,7 Cubikfuss) Kohlen durchgeröstet, 1 Cubikmeter Ersalso mit 0,146 Cubikmetern, oder 100 Cubikf. Erz mit 14,5 Cubikf. Kohle

### 2. Flammen- und Gas-Schachtröstöfen.

Die Schachtöfen, bei denen kein festes Brennmaterial zwischen das Erz geschichtet, sondern Flammenfeuerung zum Rösten benutzt wird, sind von zweierlei Art. Entweder wird festes oder gasförmiges Brennmaterial seitlich vom Ofen oder unterhalb seiner Sohle, jedenfalls aber ausserhalb des Röstraumes verbrannt und nur die Flamme in das Ers geleitet; oder aber es werden Gase, welche man selten aus Generatoren erzeugt, sondern gewöhnlich dem Hochofen entnimmt, erst im Röstofen selbst verbrannt. Hiernach unterscheidet man:

<sup>1)</sup> In anderen Oefen derselben Art, welche 22500 Kil. (450 Ctr.) Erz fassen, giebt man auf je 2500 bis 3000 Kil. (50 bis 60 Ctr.). 0,773 bis 0,927 Cubikmeter (25 bis 30 Cubikf.) Kohlenlösche auf und gewinnt bei 4- bis 6maligem Ziehen in 24 Studen 3500 bis 5000 Kil. (70 bis 100 Ctr.) Röstgut. Ein solcher Ofen kostet 866% bis 933 / Thir. (1300 bis 1400 Gulden). — Berg- u. hüttenm. Zeitg. 1870. Nro. 7. — 2) Vgl. Scheerer, Metall. II, S. 74. — 5) Kerl, Hüttenk. I, S. 402 u. III. S. 127.

- a. Flammenröstöfen.
- b. Gasröstöfen.

eide Arten von Röstöfen haben den Vorzug gegen diejenigen mit chichtetem Brennmaterial, dass sie nach Belieben eine oxydirende ine reducirende Röstung zulassen, ohne dass die Construction des geändert zu werden braucht, dass ferner die Aschenbestandtheile ennmaterials nicht mit den Erzen in Berührung kommen, also mit ben nicht gemischt werden. Die Gasröstöfen haben nun ihrerseits den Vorzug einer besseren Wärmeausnutzung gegen die Flammen und haben letztere daher fast überall verdrängt.

### a. Flammenröstöfen.

### 1. Mit festem Brennmaterial.

euerungen. Für die Flammenröstösen benutzt man meist die ien von festen Brennmaterialien, die man auf Rosten verbrennt, entweder in der Axe des Ofens unterhalb der Sohle liegen, oder im den Ofen angeordnet sind. Im ersteren Falle muss der Feuerwenigstens nach einer Seite hin derartig verlängert sein, dass er ssen mit Brennmaterial beschickt werden kann. Bei einer seitlichen nung der Roste können dieselben ohne Schwierigkeit in jeder belie-Johe des Ofens angebracht werden, bei einer centralen Feuerung ist ar ebenfalls ausführbar, aber schwieriger einzurichten. Uebrigens ist Iche Lage der Roste, dass sich unterhalb derselben der Ofen noch zt, sehr vortheilhaft; denn das Erz kann sich, nachdem es den en Hitzgrad durchlaufen hat und vollständig abgeröstet ist, in dienteren Raume allmälig abkühlen, und ist dabei dem oxydirenden der durch die Ziehöffnungen eintretenden atmosphärischen Luft em Grade ausgesetzt, da in dem unterhalb der Feuerungen liegenden eile keinerlei reducirende Gasarten mehr entwickelt werden. tatt des Rostes wendete man bei älteren Oefen wohl eine einfache erbrochene Sohle für den Fenerungsraum an, welche indessen nur ilz benutzbar und keineswegs zu empfehlen ist.

chweinerücken. Liegt die Fenerung im Inneren des Ofens, so der Feuerraum durch eine Decke vom Ofen selbst und der niederden Beschickung abgeschlossen sein, ohne dass doch die Flamme am gange gehindert wird. Man schützt ihn daher mit einer dachför-Decke aus Eisen, welche man wie jenen Seite 448 beschriebenen migen Rost Schweinerücken nennt. Entweder ist dies Dach öchern oder Schlitzen versehen, wie ein eigentlicher Rost, oder aber solide. In den ersteren beiden Fällen findet die Flamme ihren durch die Oeffnungen des Daches in den Ofenraum, im letzteren sie sich nach der Seite aus und gelangt durch die beiden Zwischener, Metallurgie. II. Abhl. 2

raume, welche zwischen den Unterkanten des Daches und der Feserung frei bleiben müssen, zwischen die Erze; die Flamme schlägt also nur unter dem Schweinerücken durch in den Ofen. Zu Altenau im Harze hat met statt des Daches ein Gewölbe aus siebzehn gusseiseruen Bogen, webstatt des Schlitze von 78 Millimeter (3 Zoll) Breite lassen, gebilde und darüber ruht noch ein kleines flaches Dach.

Brennmaterialaufwand. Alle diese Oesen verlangen zur Röst nicht allein viel mehr, sondern auch besseres, namentlich eine gute Flan gebendes Brennmaterial, als diejenigen Röstösen, bei denen man ein schichtetes Brennmaterial benutzt; und dieser Nachtheil wiegt die ervit ten Vortheile meistentheils so sehr auf, dass man selbst an Orten, man im Uebrigen gute Resultate hatte, theils wieder auf die Oesen eingeschichtetem Brennmaterial zurückgegangen ist, theils Gasröst eingerichtet hat. Zu berücksichtigen ist übrigens, dass rohes Brennm rial, namentlich Holz, besonders für die Flammenröstösen, weniger dage für die Oesen mit eingeschichtetem Brennmaterial geeignet ist.

Schachtform. Da die Auflockerung der niedersinkenden Mewelche bei den Oefen mit eingeschichtetem Brennmaterial durch die mälige Verzehrung des letzteren herbeigeführt wird, bei den Oefen Flammenfeuerung nicht stattfindet, so ist man — wenigstens bei der stung dichtliegender Erze — gezwungen, durch die Form des Ofens zuhelfen, und erweitert daher gewöhnlich den Querschnitt solcher unach unten so weit, dass die Flamme sich hinreichend zwischen die vertheilt. Dass indessen diese Anordnung keinen günstigen Einflust die Ausnutzung der Wärme hat, ist bereits früher auseinandersworden.

Nach Mayrhofer 1) hat man zu gleichmässiger Vertheilung Heizgase auch versucht, in der Schachtaxe ein 0,183 bis 0,209 16 (7 bis 8 Zoll) weites Rohr von starkem Kesselblech oder von Gussanzuhringen, welches mit Ausnahme des oberen Theiles mit vielen üb bis 0,314 Meter (3 4 bis 1 Zoll) weiten Löchern versehen, 1,88 bis 1 Meter (6 bis 8 Fuss) über die Gicht hinausragt, oben durch eine Everschliessbar ist und unten einige Fuss über der Sohle des Ofens schneidet. Der in diesem Rohre entstehende Zug wird natürlich Eintritt der heissen Gase in die Mitte des Ofens befördern, aber auch noch bedeutenderen Wärmeverlusten Veranlassung geben, als eine fache Verengung des Querschnittes nach der Gicht zu.

Ein Ofen mit seitlich liegenden Rosten 2) ist in den Figure und 268 dargestellt.

Der Ofen ist mit drei Rosten bbb versehen, unter denen ich Aschenfall d befindet, der hoch genug ist, um eine bequeme Reine


<sup>1)</sup> Tunner's Jahrb. Bd. X, S. 310. - 2) Scheerer's Metall. Bd. I, S.

gestatten. Abwechselnd mit den Rosten sind in einem tieferen Niveau ei Ziehöffnungen ecc angelegt. Im Rauhgemäuer sind zur Bequem-





Verticaldurchschnitt nach CD,

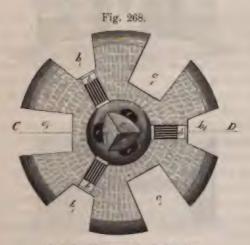

Horizontaldurchschnitt nach AB, Flammenröstofen mit seitlicher Feuerung.

Akeit der Arbeiter die Gewölbe  $b_1$  bei den Rosten, und  $c_1$  bei den Ziehbungen ausgespart. Der Ofen ist von der Sohle (Oberkante der gegten Ebene c) bis zur Gicht 5,49 Meter (17 $^1$ <sub>2</sub> Fuss) hoch, hat an der ht 1,25 Meter (4 Fuss) Dtr. und ebenso viel an der Sohle. Die Jerungs- und Ziehöffnungen sind mit beweglichen Schiebern verschloswelche eine Regulirung des Luftzutritts und somit eine Verstärkung Hitze, sowie eine Aenderung in dem oxydirenden Einfluss der Atsphäre gestatten.

Fig. 269 und 270 zeigen einen Ofen mit centraler Feuerung, wie er Einführung der Gasfänge namentlich in Schweden vielfach angewe

Fig. 269.



Verticaldurchschnitt.

Fig. 270.



Durchschnitt der Fenerung nach AB. Flammenröstofen mit centraler Fenerung.

wurde 1). Der Rost d liegt mitten im Ofen. Er ist überdeckt mit gusseisernen Dache c, dem Schweinerücken, welcher auf Füsschen zwischen denen hindurch die Flamme in den Ofen gelangt. Der A fall e ist mit Oeffnungen o, welche zum Luftzutritt und zur Reidenen, versehen. Der Ofen ist von der Gicht bis zur Sohle (Anfaschiefen Ebenen f, welche zu den Ausziehöffnungen b führen) 5.81

<sup>1)</sup> Scheerer, Metall. Bd. I, S. 75.

/2 Fuss) hoch, an der Gicht 1,41 Meter (4 Fuss 6 Zoll) im Dtr., unten Meter (9 Fuss 2 Zoll) im Dtr. Der untere Theil ist bis auf 1,88 er (6 Fuss) Höhe cylindrisch. Die Oberkante des Schweinerückens: 1,62 Meter (5 Fuss 2 Zoll) hoch über der Sohle. Der Rost ist 4 Meter (1 Fuss) breit und 1,41 Meter (4 Fuss 6 Zoll) lang. Die n werden mit Kloben- und Scheitholz gefeuert. Der dachförmige ken dient hier zum Schutze der Feuerung vor den niedergehenden täcken.

Betrieb. Im Betriebe dieser Oefen findet der wesentliche Untered gegen den der vorigen Gruppe statt, dass die Fenerungen eine ndere und zwar sorgfältige Bewartung verlangen; dass dagegen beim geben die ganze Aufmerksamkeit auf die Erhaltung eines gleichmässi-Luftzuges durch richtige Vertheilung der Erzstücke gerichtet sein. Der Betrieb kann übrigens hier ein weit gleichmässigerer und estörterer sein, denn man kann ohne Nachtheil für den Röstprocess eliebig kurzen Zwischenräumen die fertig gerösteten Erze ausziehen ebenso gleichmässig oben nachfüllen.

Beispiele für den Betrieb von Flammenröstöfen. In den S. 468 bildeten und beschriebenen Oefen röstete man in Äker (Schweden) in stunden 10000 bis 20000 Kil. (200 bis 400 Ctr.) Erz (Magneteisen
1) mit einem Verbrauche von 3 bis 5 Cubikmetern (97 bis 162 Cubikf.) und 2 bis 6 Cubikmetern (65 bis 194 Cubikf.) Kohlenlösche, welche Erze pro 10000 Kil. (200 Ctr.) desselben beigemengt wurden 2).

In Altenau am Harze ist der 3,97 Meter (12 Fuss 8 Zoll) hohe lofen im Horizontalquerschnitt oblong, an der Gicht 1,88 Meter (6 Fuss) und 1,57 Meter (5 Fuss) breit. Er erweitert sich bis auf 2,27 Meter uss 3 Zoll) Länge und 1,88 Meter (6 Fuss) Breite und ist nach unten ler etwas zusammengezogen. Die Construction des gewölbeartigen weinerückens, welcher den Planrost überspannt und nach oben noch durch aufgesetztes flaches Dach geschützt ist, fand bereits Erwähnung. Der fasst eirea 17,67 Cubikmeter (570 Cubikfuss) Eisenstein. Man zieht ch zweimal Eisenstein, giebt ebenso oft je 2,91 Cubikmeter (94 Cubik-Eisenstein und zwar mit 0,465 Cubikmetern (15 Cubikfuss) Tannzapfen auf, und bedeckt jede Charge mit einer Lage kleinen Eisensteins. Feuerung des Rostes betreibt man mit Astholz und Tannzapfen. Röstkosten betragen pro 100 Kil. (2 Ctr.) Erz nicht ganz 8 Pfennig 3).

Es darf zum Schlusse nicht übergangen werden, dass bei einer hinend grossen Production, z. B. für ein Hüttenwerk, welches mehrere öfen mit gerösteten Erzen zu versorgen hat, eine den Hoffmannit'schen Ringöfen 4) ähnliche Construction gute Dienste leisten

<sup>)</sup> Siehe Abthl. I, S. 417. — 2) Es war dies also ein combinirter Betrieb von er mit Flammenfenerung. — 5) Kerl, Metall. Hüttenk. Bd. I, S. 404. — he Muspratt-Stohmann-Kerl, Technische Chemie Bd. V, S. 574.

Diese Oefen, welche zum Ziegelbrennen bestimmt sind stehen aus einem ringförmigen (kreisrunden, elliptischen, auch oble Raume, welcher durch eiserne Schieber in eine grosse Zahl einzelne theilungen getrennt werden kann. Jede dieser Abtheilungen stel einer im Centrum befindlichen Esse durch einen Canal in Verbir kann aber von dieser Verbindung durch einen Schieber abgesch werden. Bei einem regelmässigen Betriebe ist nun der Ring nur at Stellen durch eiserne Schieber unterbrochen und in zwei ungleich theilungen getrennt. Die zwischen beiden Schiebern gelegene ki Abtheilung enthält das fertige Gut, welches ausgeräumt wird, u dessen Stelle sodann wieder frisch beschickt wird. Dicht anstossend ? einen Schieber nach der anderen Seite hin befinden sich Ziegeln, hier fertig gebrannt werden und die höchste Hitze auszuhalten habe heissen Gase dieser Abtheilung durchlaufen nun den übrigen The Ringes, und treffen bei ihrem Vorwärtsschreiten zuerst auf Ziegeln, noch nicht die stärkste Hitze erhalten, dann auf solche, welche ers gebrannt sind, schliesslich, an dem zweiten Schieber anlangend, auf eingesetzte Ziegeln. Von dort nehmen sie, fast ganz abgekühlt, ihrei zur Esse. Ist die jetzt in stärkster Hitze hefindliche Abtheilung ge brannt, so wird sie durch einen Schieber abgesperrt, und nun die besetzte Abtheilung durch Versetzung des zweiten Schiebers in die der Feuerführung aufgenommen. Auf diese Weise rückt der B immerwährend eine Abtheilung weiter und geht ununterbrochen Dieses Princip lässt sich leicht auf Röstöfen übertragen. Anlage nur so eingerichtet werden, dass die Füllung jeder Abtheilun oben, die Entleerung aber nach unten geschehen kann, und es mu Feuerung nicht wie bei den Ziegelöfen durch eingestreutes Brenums sondern von seitwärts an jeder Abtheilung gelegenen Rosten aus od besten durch eingeleitete brennbare Gase erfolgen. Die erste Bedit eines erfolgreichen Betriebes ist die Möglichkeit eines fortlaufende triebes, welche, wie oben erwähnt, nur bei einer verhältnissmässis grossen Production gegeben wird.


## 2. Flammenröstöfen mit gasförmigem Brennmaterial.

Hat man ein gasförmiges Brennmaterial zu Gebote stehen, so weit einfacher, dasselbe im Röstofen selbst zwischen den Erzen zu brennen, als solches erst ausserhalb zu verbrennen und dann die Fli in den Röstofen zu führen. Aus diesem Grunde finden sich auch Rös der letzten Art höchst selten.

Als eines der wenigen Beispiele ist die zu Coltness in Schland benutzte Vorrichtung anzuführen, bei welcher Hochofengase ver det werden 1).

<sup>1)</sup> Berg- u. Hüttenm. Zeitung. 1852. S. 579.

Die Gichtgase der sechs mit rohen Steinkohlen betriebenen Hochen AB (Fig. 271) werden durch die Oeffnungen E entzogen und durch

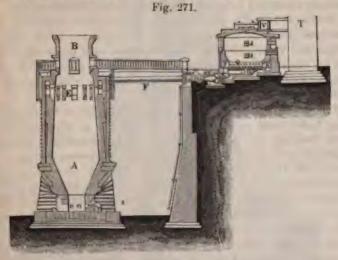

Röstofen zu Coltness.

Ringcanal D und die Röhrenleitung F in das gemeinschaftliche Rohr geführt. Von hier gelangen sie durch die Zweigröhren H in den stofen, nachdem sie den, einen Rost enthaltenden Raum  $\frac{i}{o}$  passirt haben dort entzündet worden sind. Ein Ventil M gestattet von der Hütschle aus, das Quantum der Gase zu reguliren, und ein zweites Ventil, Richtung unter den Rost (nach o) oder über denselben (nach i) zu stimmen. Durch die Röhren K gelangen die brennenden Gase in einen Röstofen umgebenden ringförmigen Canal, aus dem sie endlich durch alreiche Oeffnungen Q ins Innere d treten.

Die Gicht des Röstofens ist für gewöhnlich bedeckt, und die Röstse strömen durch den allen Oefen gemeinschaftlichen Canal V in die se T. Beim Beschicken des Röstofens wird der Schieber x geöffnet.

Es ist klar, dass durch ein derartiges Inbrandsetzen der Gase vor im Einströmen in den Röstofen diejenigen Theile, welche als Leitung Flamme zum Röstofen dienen, ungemein angegriffen werden müssen. wird in allen Beziehungen daher die Construction der folgenden Ofenuppe den Vorzug vor dieser Einrichtung verdienen.

#### b. Gasröstöfen.

Gasröstöfen sind entschieden die vollkommensten aller Röstöfen. Sie tatten eine Verbrennung des Brennstoffs zwischen den Erzen selbst, de dass doch die Asche des Brennmaterials und mit ihr die schädlichen tandtheile derselben (namentlich phosphor- und schwefelhaltige Sub-

stanzen) unter die Erze gemengt werden; sie gestatten zugleich die Regelirung der Hitze während des Röstens, und die Herstellung einer je nach dem Zwecke oxydirend oder reducirend wirkenden Röstatmosphäre. Es ist ferner die Lage der Stelle, an welcher die grösste Hitze entwickelt werdes soll, dadurch genau zu bestimmen, dass der Gasstrom höber oder tiefe eingeführt und verbrannt wird. Die gerösteten, noch beissen Erze könssendlich im unteren Theile des Ofens zur Erwärmung der durch sie azsteigenden Verbrennungsluft benutzt werden, was eine möglichst volkommene Ausnutzung der Wärme bedingt.

Wenn trotz dieser Vorzüge die Gasröstöfen eine entsprechende Verbreitung bisher nicht gefunden haben, so liegt dies an folgenden Gründer


Die Röstung mit eingeschichteten Brennmaterialien gestattet Verwerthung eines sonst wanth autzlosen Brennmaterials, welde auf fast allen Hüttenwerkt Der Betrieb eines Röstofens mit ichter zu leiten und kann selbst me eingeschichtetem Brennmate gewöhnlichen Tagelöhnern wenn auch nicht in guter, so doch für de Zweck allenfalls ausreichender Weise geführt werden, während ein 62 röstofen intelligente Arbeiter oder eine stetige Aufsicht verlangt. Dis ist besonders dann hervortretend, wenn man besondere Anlagen zur Er zeugung der nöthigen Gase (Generatoren) machen will. Hochofengus aber hat man, wie dies früher (S. 330) erläutert wurde, nicht immer ste reichend zu Gebote, namentlich dann nicht, wenn man Dampfkraftgeblie anwendet, deren Kessel durch diese Gase geheizt werden. Nichtsdestowenigs darf nicht verkannt werden, dass der Gasröstofenbetrieb viel zu sehr ver nachlässigt wird, und dass die in Schweden so vielfach erzielten ausser ordentlichen Erfolge mit solchen Oefen zu einer häufigeren Nachahusus auffordern sollten.

### Generatorgas-Röstöfen,

Gasröstöfen mit Kohlenoxydgasgeneratoren scheinen sehr wenig in Anwendung zu stehen. Die bereits angeführten Gründe für die gering Verbreitung der Gasröstöfen im Allgemeinen kommen naturgemäss bei der Anlage besonderer Apparate zur Gaserzeugung vorzüglich zur Geltung

Ein von Siemens construirter, in Tharand (bei Dresden) errichteter Kalkbrennofen für Generatorgase bietet, wenn man von den für einen bestimmten Zweck gewählten Dimensionen absieht, ein gutes Vorbild für ähnliche Anlagen. Er ist in Fig. 272 und 273 abgebildet. Das Kohlenoxydgas wird durch Düsen eingeleitet, welche von aussen leicht zugänglich und daher sowohl von Theeransätzen wie von Erzstaub (Kalkstaub) zu reinigen sind.

Der Schacht ab hat einen kreisrunden Querschnitt, im Raume b befindet sich das abgeröstete Gut, im Raume a das in der Röstung begrüfene. cc sind die vier Gasdüsen, welche mit dem Ringcanal d communiciren. Letzterer erhält das Gas von der Leitung e aus. ff sind die Fishöffnungen, welche mit Thüren verschlossen sind. In letzteren befin-

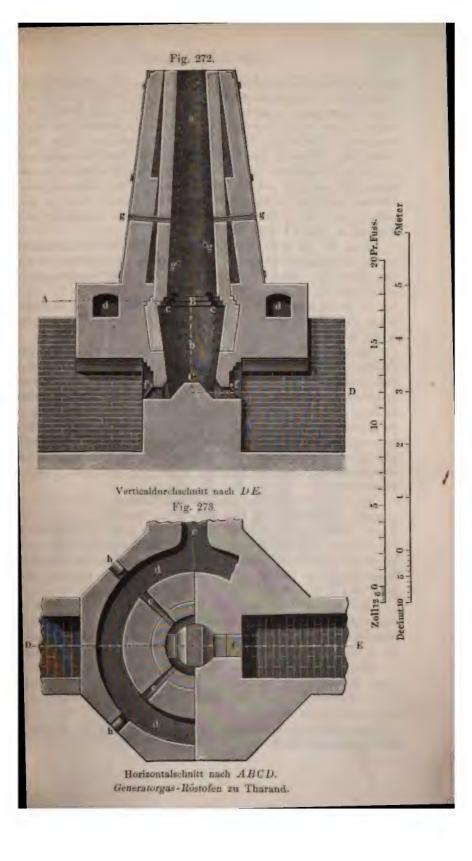

Ofen 1). Hier fallen die Erze dem aufsteigenden heiseen Gasetrom gegen, und zwar ganz frei von Brücke zu Brücke. Es liegt kein vor, nicht ähnlich zu verfahren beim Rösten von mulmigen Eise bei denen allerdings die Anwendung eines besonderen Brennmater forderlich ist, während bei den Schwefelerzen der verbrennende S die nöthige Wärme entwickelt.

Die Seltenheit der Verhüttung von mulmigen Erzen, welch Röstung bedürfen, hat indessen noch nicht zu genügenden de Versuchen geführt, so dass über ihre ökonomische Ausführbarke Resultate vorliegen.

### 2. Hochofengas-Röstöfen.

Lage der Oefen. Hochofengas-Röstöfen können nur in a von Hochöfen angelegt werden. Es wird daher vor ihrer Ein zuerst zu überlegen sein, ob es ökonomischer ist, die Erze auf d zu rösten, als auf der Grube, ob also der Vortheil, welcher de nutzung der Hochofengase, durch geeignete Aufsicht u. s. w. ents Mehrkosten des Transportes aufwiegt. Röstet man kohlensäuserze, so wird es meist ökonomischer sein, den Process auf de vorzunehmen, da in diesem Falle durch das Rösten ein bedeuter wicht beim Transport gespart wird. Röstet man nur der Aufle oder eines Schwefelgehaltes wegen, so wird das Gewicht des Erzwesentlich verändert und das Rösten auf der Hütte daher vor sein, falls nicht etwa die Entfernung der Förderpunkte von de sehr gering ist.

In Betreff des Niveaus, auf welchem die Hochofengas-Röstöfe müssen, ist man weit mehr beschränkt, als bei den anderen Ap zu denen Gichtgase benutzt werden, also als bei Dampfkesseln un erhitzungsapparaten, für welche auch in dem Falle der Gasentziel offener Gicht der nöthige Saugapparat in Form einer Esse leich bringen ist 2). Sobald dagegen bei Benutzung der Gichtgase zum Gasfänge mit offener Gicht (vergl. S. 331 u. f.) angewendet werde nöthig, die Hochofengase durch den Röstofen absaugen zu lass darf mithin der bis zur Gicht des Röstofens zu überwindende Wie immer nur ein geringerer sein, als der, welchen die Gase von Entziehungspunkte im Hochofen bis zu dessen Gicht erleiden. V Reibungswiderstand in beiden Fällen gleich, so dürfte die Gicht d ofens keinenfalls tiefer als die des Hochofens liegen. über den Einströmungsöffnungen der Gase im Röstofen niedriger Säule der Beschickung über den Gasentziehungsöffnungen im H so kann die Gicht des Röstofens der Differenz der Druckhöhen entst

Vergl. Zeitschrift f. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen im preussische 1866. Abthl. B, S. 1. — 2) Vergl. S. 324.

TILD STIN STONE

HESTRESHE THICHT IN CHE INNER CHES CHERE EIN, SO CHES SCIUST DOI



tiefer liegen. Sie darf aber niemals das Niveau der Gasentziehungsöffnungen erreichen, oder gar noch tiefer liegen. Man könnte allerdings auch die Gicht des Röstofens mit einer Esse versehen, welche die Gicht des Hochofens überragt — und man thut dies anch zuweilen — aber man hindert durch eine solche Einrichtung das Aufgeben der zu röstenden Erze und erschwert den Betrieb.

Aus diesen Gründen pflegt man auch in Schweden, wo die Hochofengas-Röstöfen die grösste Verbreitung gefunden haben, die Gasleitung vom Hochofen zum Röstofen horizontal oder selbst etwas ansteigend, selten ein wenig abfallend zu führen, wie dies in den Figuren 275 und 276 auf nebenstehender Tafel dargestellt ist.

Hat man es mit geschlossener Hochofengicht zu thun, so ist die Lage des Röstofens gleichgültig, und man kann ihn ohne Nachtheil auf die Hüttensohle stellen, wodurch man bei ebenem Terrain bedeutend an Anlagekosten für Fundamente spart.

Einleitung und Verbrennung der Gase. Die Röstöfen sind sehr günstige Apparate für eine zweckmässige Verbrennung von Hochofengasen. Die niederrückende Erzsäule ist gewissermaassen als Regenerator zu betrachten. Sie bildet eine vorzügliche Verbrennungskammer (vergl. S. 375). Die Gase treffen bei stetigem Betriebe des Ofens stets auf Körper, welche eine zu ihrer Entzündung hinreichend hohe Temperatur besitzen. Ein Verlöschen kann daher niemals eintreten, so lange die nöthige Verbrennungsluft vorhanden ist. Die Verbrennungsluft ihrerseits findet in der in den abgerösteten Erzen aufgespeicherten Wärme eine ausreichende Gelegenheit zu ihrer eigenen Erwärmung, welche bei den meisten anderen Röstöfen ungenutzt verloren geht.

Die Einleitung der Gase sollte daher auch niemals an der Sohle des Ofens, sondern immer in einer gewissen Höbe darüber geschehen, die Verbrennungsluft dagegen sollte den darunter liegenden mit heissen Erzen gefüllten Raum ganz durchstreichen. Die Schwierigkeit bei einer solchen Einrichtung, den Verbrennungsluftstrom in genau angemessener Stärke und in richtiger Vertheilung einzuführen, ist gewiss nicht unüberwindlich, hat allerdings aber dahin geführt, in der Praxis meistentheils Constructionen anzuwenden, bei denen der so nahe liegende Vortheil der Vorwärmung unbenutzt bleibt.

Die Gaseinführung geschieht am zweckmässigsten durch röhrenoder schlitzförmige Düsen, welche rings am Ofen vertheilt sind. Eine
Einführung des Gases in das Centrum des Ofens, etwa durch eine dem
Kegelrost (a. S. 448) ähnliche Vorrichtung ist zuweilen versucht, aber
deswegen meist aufgegeben, weil die so gelegenen Gaszuführungsöffnungen
schwer zugänglich und daher auch schwierig zu reinigen sind. Es ist
aber die Reinigung der Gasdüsen von Erzstaub häufig nöthig. Uebrigens
dringen die Gase, welche sich bei ihrer Verbrennung sehr ausdehnen,
verhältnissmässig leicht in das Innere des Ofens ein, so dass selbst bei

einem ziemlich weiten Ofenschacht eine ungleichförmige Röstung nicht zu besorgen ist. Stellt sich bei einem vorhandenen Röstofen heraus, dass die Erzsäule in der Mitte zu wenig erhitzt wird, so hilft man sich wohl durch Einschichten von etwas festem Brennmaterial im Centrum des Schachtes, obwohl in den meisten Fällen eine sorgfältige Beschickung des Ofens, bei der die grossen Stücke nur in die Mitte, die kleinen nur au den Rand kommen, wirksamer ist.

Die Verbrennungsluftzuführung geschieht entweder durch die Ziehöffnungen, oder durch besondere Roste, welche in ähnlicher Weise angeordnet sind, wie die Roste der Oefen, welche mit eingeschichteten Brennmaterial betrieben werden; oder aber sie geschieht endlich durch besondere Luftzuführungsöffnungen. Letztere legt man gewöhnlich unmittelbar unter die Gaszuströmungsöffnungen obwohl, wie erwähnt, eine tiefere Lage derselben richtiger wäre. Die verbrennungsluft wird theils als Zogluft angesogen, theils als Wind eingeblasen. Das letztere Verfahren, dessen Einführung wir dem Director Westman zu Upsala, einem um die Entwickelung der Hochofengas-Röstöfen sehr verdienten Manne, zu danken haben, ist entschieden das vollkommnere, da nur auf diese Weise das Quantum der Verbrennungsluft hinreichend regulirt werden kann.

Form des Schachtes. Es finden sich zuweilen, z. B. in Vordenberg, stadelartige Hochofengas-Röstöfen; bei ihnen ist indessen eine Einschichtung von Brennmaterial nothwendig, und die Hochofengase dienen daher nur zur Hülfsfeuerung.

Schächte von kreisrundem oder elliptischem Horizontalquerschnitte sind am geeignetsten bei ausschliesslicher Anwendung von Hochofengasen, weil sie am solidesten hergestellt und am leichtesten in einer Art construirt werden können, dass sie den Bedingungen zu einer zweckmässigen Gasverbrennung genügen. Man macht da, wo man es mit Erzenzu thun hat, die nur aufgelockert, dagegen chemisch nicht wesentlich verändert werden sollen, den Schacht in allen seinen Höhen von gleichem Querschnitt, oder giebt ihm nach unten zu eine wenn auch nur wenig grössere Weite. Bei Spath- und Brauneisensteinen erweitert man dagegen den Schacht nach der Gicht zu. Ausgebauchte Formen wurden früher, ohne dass dafür ein haltbarer Grund vorlag, mehrfach gebaut, sind neuerdings aber kaum noch in Anwendung.

Nur dann, wenn man es mit mulmigen oder sehr kleinkörnigen Erzen zu thun hat, geht man von der runden Schachtform ab und wählt einen quadratischen und oblongen Querschnitt von kleinen und in allen Höhen gleichbleibenden Dimensionen.

Stadelartige Hochofengas-Röstöfen. Die Vordernberger mit Gichtgasen betriebenen Röstöfen bestehen aus 1,26 Meter (4 Fuss) langen und ebenso hohen, oben 0,95 Meter (3 Fuss) breiten, nach unten auf 0,63 Meter (2 Fuss) verengten Räumen, welche von einander durch Scheider

wände getrennt sind und an einer gemeinschaftlichen Rückwand liegen, während sie nach vorn durch eiserne Thüren abgesperrt werden. Als Sohle dient ein Rost, unter welchem sich der 0,95 Meter (3 Fuss) hohe Kühlraum befindet.

Die Scheidewände, welche oben 0,158 Meter (6 Zoll), unten 0,474 Meter (18 Zoll) stark sind, werden von je einem Canale ihrer ganzen Länge nach durchzogen. Aus diesem Canale führen nach beiden Seiten in die anstossenden Oefen, 26 Millimeter (1 Zoll) über dem Roste, Spalten von 6,6 Millimetern (1/4 Zoll) Höhe, durch welche die Gase ausströmen.

Aus der hinter den Ofen entlang laufenden Leitung gelangen die Gase in jene Canäle, und ihre Menge kann durch Schieber regulirt werden.

# Gichtgas-Schachtröstöfen mit Zugverbrennungsluft.


Gichtgas-Schachtröstöfen ohne Rost. Die eigentlichen Schachtröstöfen für Gichtgasbetrieb haben in Schweden ihre Entwickelung gefunden und sich von dort namentlich in den ihnen von Westman gegebenen vollkommenen Formen Eingang nach Russland, Nordamerika u. a. w. verschafft, weniger sind sie nach Deutschland und England gedrungen, obwohl sie sich überall da empfehlen, wo die angegebenen Bedingungen, namentlich Röstung auf der Hütte und ausreichende Mengen von Hochofengasen, zutreffen.

Der älteste, einfachste, aber auch unvollkommenste, indessen noch viel verbreitete dieser Oefen ist in den Figuren 277 a und 277 b (a. f. S.) im Vertical- und Horizontalquerschnitt abgebildet. Ein solcher war unter anderen 1848 zu Tenninge in Stora Kopparbergs Län errichtet worden.


Fig. 277 a ist ein senkrechter Durchschnitt, im Ganzen nach der Linie EF, dagegen rechts oben über der Linie cd nach GH der Fig. 277 b. Fig. 277 b ist ein horizontaler Durchschnitt zum grössten Theil nach AB der Fig. 277 a und nur rechts oben zwischen den Linien zu und wo nach der Linie CD der Fig. 277 a 1). Das Ofengemäuer besteht aus dem durch Eisenringe verankerten Rauhschacht R und dem Kernschacht K, sammt einer Fällung I im oberen Theile. Der Boden ist mit gusseisernen Platten belegt und fällt nach den drei Ausziehöffnungen M zu ab. Diese sind mit gut schliessenden Eisenthüren versehen, welche ihrerseits wieder zweizöllige, mit Reibern verschliessbare Löcher zur Regulirung des Luftzutritts besitzen. Die eisernen Tragstücke t begrenzen die Ziehöffnungen und tragen zugleich den Kernschacht. Die Zuführung der Hochofengase erfolgt durch die 0,314 Meter (12 Zoll) weite eiserne Röhre G, welche vermittelst der Aschenfüllung p im Gemäuer des Ofens gedichtet ist. Die Vertiefung f dient zum Absetzen des Gichtstanbes, welcher durch die Deffnung g entfernt werden kann. Die Gase vertheilen sich in dem ringförmigen Canale ee um den ganzen Ofen herum und treten durch zwölf

<sup>1)</sup> Vergl. Scheerer, Metallurgie. Bd. II, S. 178,

aufwärts steigende Füchse i und die mit denselben verbundenen berintalen Canale m in den Ofen ein. Die horizontalen Canale sied a Fig. 277 a.

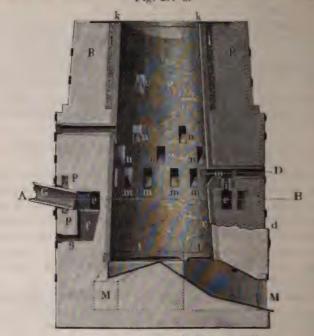

Verticaldurchschnitt nach EF und GH.

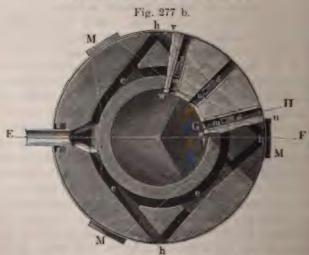

Horizontaldurchschuitt nach AB und CD.
Giehtgas-Schachtröstofen mit Zugverbrennungsluft zu Tenninge in Schwei-

Ohnlich durch eiserne Thüren verschlossen. Ein Schieber s regulirt Gasquantum. Die Verbrennungsluft gelangt durch die drei Ziehungen M in den Ofen. Die höher gelegenen Canäle n und o (Störme) dienen zur Beobachtung des Röstprocesses und gleichzeitig zum führen von Brechstangen, im Falle Versetzungen im Ofen eintreten. Höhe des Schachtes von den Trageisen t bis zur Gicht ist 5,02 Meter Fuss), der Gichtdurchmesser 1,57 Meter (5 Fuss), der untere Schachtchmesser 2,20 Meter (7 Fuss). Die Gasausströmungen m liegen 1,41 er (4½ Fuss) über den Trageisen und sind an ihrer Ausmündung je 57 Meter (½ Fuss) breit und 0,314 Meter (1 Fuss) hoch.

Zu dieser Art Röstöfen gehört auch der in Fig. 275 und 276 auf der Seite 477 gehörigen Tafel abgebildete und dort A genannte Apparat. selbe unterscheidet sich wesentlich nur dadurch von den vorher beiebenen, dass er vier Ausziehöffnungen aa hat. Das Gasrohr ist hier e, der ringförmige Canal mit b, die Ausströmungsöffnungen sind mit clichnet. Letztere haben zwar auch einen oblongen Querschnitt, die tere Seite liegt aber horizontal. d sind die Störräume. Der Ofen eitert sich in der unteren Hälfte sehr stark, damit die in dem heisse-Theile etwa gefritteten Erze beim weiteren Niedergange von selbst Ier zerbrechen. Eiserne Ringe verankern das ganze Mauerwerk. Der ist in einem Holzgebäude u enthalten, um die Arbeiter bei rauhem iter zu schirmen und den Gang des Ofens gegen den Einfluss des des zu schützen. Drei Etagen ziehen sich rings um den Ofen, die ste zum Beschicken, die unterste zum Ziehen, die mittlere, um zu Gasleitungen, Schaulöchern u. s. w. zu gelangen.

Diese Oefen haben je nach dem zu röstenden Erze mancherlei Aberungen erfahren. Die unter dem Namen Dannemora-Oefen in weden ebenfalls viel verbreiteten Röstapparate unterscheiden sich von oben beschriebenen Apparaten wesentlich durch die geringere Höhe Gaseinströmungsöffnungen über dem Boden. Es hat diese Einrichg dann ihre Berechtigung, wenn, wie in Dannemora selbst, die Erze so stark geröstet werden, dass sie sich erweichen und zusammenken. In diesem Falle muss man durch die Ziehöffnungen bequem in Ofen gelangen können, was bei einem grösseren Höhenunterschieder schwierig ist 1).

Eine wesentliche Verbesserung der geschilderten Gichtgasröstöfen rie dadurch erzielt, dass man das Gasvertheilungsrohr nicht in dem uerwerke, sondern ausserhalb des letzteren anlegte. Man führt zu sem Zweck ein gusseisernes auf einem Mauervorsprunge aufliegendes br von circa 0,31 Meter (1 Fuss) Durchmesser rings um den Ofen herum d leitet vermittelst kleiner, eingemauerter Krümmlinge das Gas aufste in die horizontalen Ausströmungscanäle.

<sup>1)</sup> Vergl. Tunner, Eisenhüttenwesen in Schweden. S. 26.

Auch hat man die Zahl der Ausziehöffnungen bis auf fünf vermeht und dadurch eine gleichmässigere Vertheilung der Verbrennungsluft mit einen regelmässigeren Niedergang der Beschickung erzielt.

Eine abweichende Gaseinführung ist zu Hof angewendet worden Innämlich den Uebelstand zu umgehen, dass bei Schächten von mehr ab stat 1,88 bis 2,20 Meter (6 bis 7 Fuss) Weite die Gase, selbst bei Röstung locke liegender Stufferze, nicht genügend ins Innere der Erzsäule dringen, hat mu quer durch den im Horizontalquerschnitte elliptisch geformten, 3,14 Met (10 Fuss) langen, 2,35 Meter (7½ Fuss) breiten Ofen in der Längenaze es Gasrohr gelegt, welches an jeder Seite mit 16 Ausströmungsdüsen un 29,4 bis 39 Millimeter (1½ bis 1½ Zoll) Durchmesser versehen ist. Die Rohr ruht auf einem dachförmigen Bocke, welcher von gusseisernen, mit Schlitzen versehenen Platten i vird und zugleich den Boden der Ofens vertritt, auf dem die Erze zu den Ziehöffnungen abgleiten. Die Verbrennungsluft tritt unter dem Bocke in den Ofen und durch die Schlitze zu dem ausströmenden Gase. Die ganze Vorrichtung ist durch ein kleines gusseisernes Dach geschützt.

Gichtgas-Schachtröstöfen mit Rost. Während die beschriebene Schachtröstöfen ohne Rost mit grossem Schachtquerschnitte sehr geeigst für Stückerze sind, gelingt es in denselben weniger gut, mulmige Erst zu rösten, und man ist daher in Steiermark auf Gasröstöfen mit kleinen oblongem Querschnitte bei Anwendung eines Rostes gekommen, Oderwelche als eine weitere Entwickelung der oben beschriebenen Stadelöfen anzusehen sind.


Die in den Figuren 278 bis 280 dargestellten Oefen sind 1866 auf dem Seissler'schen Hüttenwerke zu Vordernberg von Fillafer construirt und errichtet worden 1). Fig. 278 ist links eine Ansicht des Ofencomplexes, rechts ein Verticaldurchschnitt durch die Mitte einer Ofenabtheilung; Fig. 280 (S.484) ist ein rechtwinklig hierzu stehender Verticalschnitt nach der Linie CD der Fig. 279; Fig. 279 endlich zeigt eines Horizontalschnitt, welcher links durch die Hauptgaseanäle, sodann in dem mit B bezeichneten Theile durch das Niveau über den Rostbalken, im mittleren Theile (aa) durch die Gaseinströmungsöffnungen, ferner in dem mit A bezeichneten Theile durch ein Niveau über der Gicht, und ganz rechts schliesslich durch die Esse gelegt ist.

Man hat dort vierzehn kleine Schachtöfen in zwei Reihen an einander gebaut. A ist der Schacht. Durch je sieben Schlitze a, welche an der langen Wand jedes Ofens liegen und sich circa 0,31 Meter (12 Zoll) hoch über den Rostträgern c befinden, treten die Gase ein. Der Ofenschacht hat nur 2,20 Meter (7 Fuss) Höhe von Gicht bis Rost, aber unter dem Rost befindet sich noch ein Kühlraum K. Die Roststäbe werden je nach dem Bedarf einzeln herausgezogen, um das Erz in den Kühlraum gelau-


<sup>1)</sup> Kerpely, Fortschritte der Eisenhüttentechnik. 1866. 3ter Jahrgang. S. 17

n zu lassen. Durch die Oeffnungen B wird der Rost gereinigt, sowie s Herausnehmen der Roststäbe besorgt.

Fig. 278.

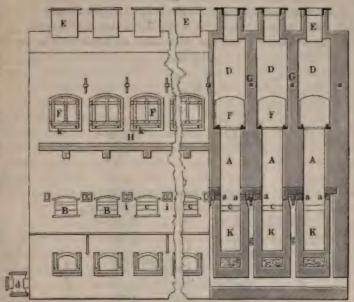

Ansicht und Verticalschnitt nach der Längenaxe.

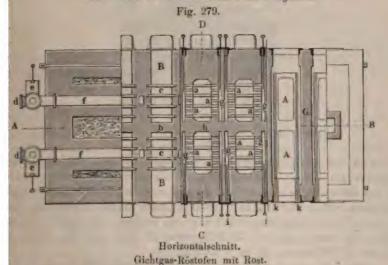


Der ganze Ofencomplex ist mit einem gemeinschaftlichen Rauchmanl D versehen, welcher für je zwei zusammengehörige Oefen eine Esse E sitzt. Die Aufgebeöffnungen F sind durch Blechthüren, welche in

eisernen Rahmen K hängen, verschliessbar. Auf der Rahn H (Fig. und Fig. 280) kommen die Wagen mit rohem Erze zum Ofen.

Die Gase gelangen durch die mit einem Schieber e versehenen ren d in den Hauptcanal f von 0,26 Meter (10 Zoll) Breite und 0,31 (12 Zoll) Höhe, treten dann in die verticalen in den Zwischenwänd Oefen gelegenen Canäle g und von dort durch die Schlitze aa in der




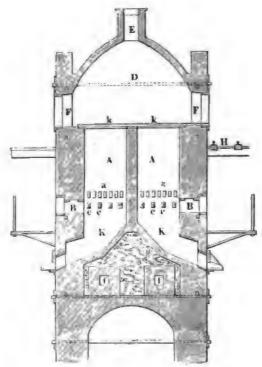


Verticalschnitt nach CD der Fig. 279. Gichtgas-Röstofen mit Rost.

Letztere sind durch besonders geformte Ziegeln gebildet und haben dachförmigen Boden, damit etwa darin sich absetzender Staub ent in den leicht zu reinigenden Hauptcanal oder in den Ofen zurück Sie lassen sich auch durch die Oeffnungen ii, in denen zugleich die stangen für die Regulirungsschieber liegen, reinigen und haben an Mündung eine Breite von 79 Millimetern (3 Zoll) und eine Höhe 4,4 bis 6,6 Millimetern (2 bis 3 Linien).

Man sieht, dass hier der Kühlraum in ähnlicher Weise zur Emung der Verbrennungsluft dient, wie der unter den Gaseinströmsgelegene Raum der schwedischen Oefen, und dass der Hauptunters in liegt, dass bei diesen die ganze Erzmasse continuirlich vor

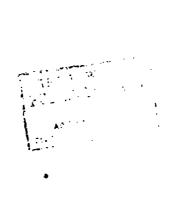

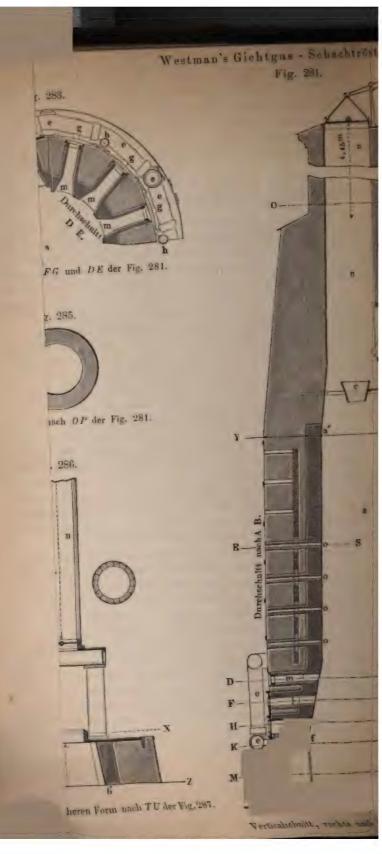

ruckt, sobald gezogen wird, während bei jenen der Ziehraum vom Röstraum durch einen Rost getrennt ist. Der Rost ist daher die wesentliche Einrichtung, durch deren Anwendung das zu dichte Liegen der Erze verhindert und die Röstung von mulmigen Erzen und von Erzklein ermöglicht wird.

## Gichtgas-Schachtröstöfen mit Gebläseverbreunungsluft.

Durch Einführung von Gebläsewind zur Verbrennung der Hochofengase hat Westman 1) dem schwedischen Gasröstofen eine Vollkommenheit gegeben, welche bereits seine Ausbreitung auf 50 bis 60 schwedische, mehrere amerikanische (z. B. Ringwood bei New-York) und einige gussische Hütten seit der kurzen Zeit seiner Construction veranlasst hat.

Dieser Ofen ist in den Figuren 281 bis 287 (auf nebenstehender Infel) abgebildet. Fig. 281 ist ein verticaler Durchschnitt, Fig. 282 bis 285 sind horizontale Schnitte nach den entsprechenden Linien der ersten Figur. Fig. 286 endlich zeigt eine einfachere Form des oberen Ofen-Paeiles und Fig. 287 diesen in oberer Ansicht und Horizontalschnitt. ist der in allen Horizontalquerschnitten kreisförmige Ofenschacht. In enselben wird das Erz durch das Rollloch b, welches in den Zwischensiten mit einer Klappe verschlossen ist, eingestürzt. Der durch eine Stange von aussen bewegliche Trichter c leitet das Erz zur Mitte des Sens, damit in Folge dessen die gröberen Stücke nahe der Achse desben liegen bleiben. Die Oeffnung d erlaubt den Blick auf die Gicht des Ofens und lässt erkennen, ob derselbe gefüllt ist und ob die Erze ichtig angeordnet sind, gestattet auch den Zugang mit Instrumenten zur Nachhülfe, falls solche nöthig ist. Durch das ringförmige Rohr c, welches wund um den Ofen läuft, wird das Gas zugeführt. Es strömt durch die Aleinen Ansätze g und die verticalen Canalchen r in die Gasdüsen k, eren zwölf gleichmässig im Kernschacht vertheilt sind.

Das kranzförmige Trageisen des Kernschachtes f ist hohl gegossen und mit vierundzwanzig kleinen als Windformen dienenden Oeffnungen versehen. Durch dieselben strömt der Wind, der von dem Rohre h aus in das Trageisen gelangt, in den Ofen. i sind die sechs Ziehöffnungen, l und m Störräume, durch welche vermittelst Brechstangen etwaige Versetzungen beseitigt werden können. o o sind Schaulöcher.

Der Schornstein n wird entweder in der in Fig. 281 angegebenen Art unmittelbar mit dem Ofen verbunden und besitzt nur die verschliessbare Oeffnung b zum Aufgeben, oder er wird als getrennter Theil dem Schachte aufgesetzt, und dient dann lediglich als Schlott zur besseren Abführung der Gase. Im letzteren Falle ruht er auf Säulen, zwischen zen das Erz aufgegeben wird, wie dies in Fig. 286 und 287 zu sehen

Eine Registerklappe oder ein Ventil regulirt in demselben den Aust der Verbrennungs- und flüchtigen Röstproducte.

Welchem der Verfasser die folgenden Zeichnungen und Mittheilungen verdankt.

Auch bei diesem Ofen dienen kleine horizontale Schieber, welch dem Boden der Canäle k gleiten und von Aussen gehandhabt wie können, zur Regulirung des Gasstromes. Der Abstand der Gaseit mungsöffnungen vom Boden ist, wie bei dem Dannemora-Ofen, gwenn die Erze sehr stark geröstet werden sollen, und das beinah zum Schmelzen erhitzte Röstgut daher von den Ziehöffnungen i aus igebrochen werden muss; grösser dagegen ist dieser Abstand in aller len, in welchen eine bedeutende Versetzung nicht zu fürchten ist. grossen nach innen sich erweiternden Störräume l, m und die zu deben Zwecke gleichfalls benutzbaren Gasdüsen k erleichtern übriger Nacharbeiten mit der Brechstange.

Durch die Windformen des Canals f soll nur die nöthige Venungsluft zugeführt werden. Dagegen wird diejenige Luft, welch Oxydation des Schwefels etc. in den heissen Erzen dient, durch rebare Oeffnungen in den Verschlussthüren der Ziehlöcher i eingesoge

Da, wo alles Hochofengas zu anderen Zwecken bereits in Am genommen ist, kann der Ofen auch mit Generatorgasen betrieben w ohne dass an seiner Construction etwas geändert zu werden braucht

Es sind übrigens derartige Oefen mit Schachtdurchmessern vor bis 3,14 Meter (6 bis 10 Fuss) ausgeführt worden, welche sich nur die von 5 bis auf 10 steigende Zahl der Erzziehöffnungen und ein sprechende Menge Gasdüsen und Störräume unterscheiden.

Betrieb der Gichtgas-Röstöfen. Das Abwärmen eines neu genen Gasröstofens geschieht sehr leicht vor der Füllung mit Erzbrennende Gase. Beim Beginne des Betriebes füllt man da, wo ein Vorrath von gerösteten Erzen vorhanden ist, den Ofen vor dem An des Gasstromes mit solchen Erzen bis in die Nähe der Gaseinström öffnungen, und mengt den darauf gestürzten rohen Erzen einige leicht entzündlichen Brennmaterials bei. Erst, nachdem dieses B material von den Störräumen aus angezündet worden ist, lässt ma Gas zuströmen, welches bald die Erze in eine solche Temperatur b dass ein Verlöschen nicht wieder zu fürchten ist.

Zuweilen giebt man zwischen das zu röstende Erz auch wäl des regelmässigen Betriebes schwache Brennmaterialschichten, besch diese auch wohl nur auf den der Ofenaxe nahe liegenden Theil de schickung. Bei einer richtigen Ofenconstruction bedarf es indessen keines Brennmaterials mehr, sobald der Ofen in gutem Gange ist.

Die Leitung eines Gasröstofens erfordert viel Aufmerksamkeit stets eine gleichmässige Temperatur von angemessener Höhe zu erhidafür übertreffen aber auch die Resultate eines gut beaufsichtigten röstofens die eines jeden anderen Röstofens.

Beispiele für den Betrieb von Gichtgas-Röstöfen. Die dernberger stadelartigen Röstöfen. In den S. 478 beschrieb Oefen auf dem v. Fridau'schen Werke zu Vordernberg werden S

nsteine mit Kohlen geschichtet aufgegeben. Die Oefen liefern in 24 aden je 2500 Kilogrm. (50 Centner) geröstetes Erz 1).

Man lässt das Gas so lange einströmen, bis die oberste Schicht Erz glühend wird, was in 6 bis 8 Stunden geschieht, lüftet dann einige stäbe, lässt so lange Erz herausfallen, bis rothglühende Stücke zum schein kommen, und füllt den Ofen von Neuem.

Die schwedischen Zuggasröstöfen. Die älteren schwedischen gasröstöfen, wie sie in Fig. 277 und 278 Seite 480 abgebildet worden, liefern in 24 Stunden 12500 Kilogrm. (250 Centner) Röstgut aus ten Magneteisensteinen und Eisenglanz. Alle 1½ Stunden wird andr Ausziehöffnung gezogen. Die Dannemora-Oefen (vergl. S. 481) von Meter (6 Fuss) Schacht-Dtr. an den Gasdüsen geben 20000 bis 00 Kilogrm. (400 bis 500 Centner) geröstete (Magnet-) Eisensteine. Die Spannung der Gase beträgt bei beiden Arten schwedischer Oefen Bhalich 8,7 bis 10,9 Millimeter (4 bis 5 Linien) Wassersäule. Es ist bemerken, dass beim Abstellen oder Schwächen des Hochofengebläses Basrohr durch einen Schieber abgesperrt werden muss, weil sonst der hofen durch den Röstofen Luft ansaugt und dadurch nicht nur der ieb des letzteren, sondern auch der des Hochofens gestört wird.

Die steierischen Oesen mit Rost. Diese Seite 483 und 484 in 278 bis 280 dargestellten Oesen haben in Steiermark ziemlich ausehnte Anwendung gefunden, z. B. zu Vordernberg, Lölling und merz<sup>2</sup>).

Dieselben werden in Betrieb gesetzt durch Abbrennen einer Lage it entzündlichen Brennmaterials, auf welches Erze bis zur halben ie des Ofens gesetzt sind, worauf die Gase eingeleitet werden. Dann geschieht die Füllung des ganzen Ofens. Ein Ofen hält einen 4480 gem. (80 Centner) Erz. Das Ziehen und Aufgichten erfolgt in Lagen von einen 448 Kilogem. (8 Centnern). Mit dem Ziehen der Erze in begonnen werden, sobald die vor den Gasschlitzen oder auf dem te liegenden Erze vollkommen abgeröstet sind. Das Zeichen zum nören des Ziehens wird durch das Erscheinen unvollkommen geröstetze gegeben. Zwei Arbeiter bedienen je vier Doppelöfen, wobei sie die Erze auf einen 30 Meter Entfernung anzufahren haben.

Vierzehn Oefen des Friedan'schen Werkes bei Vordernberg liefern 24 Stunden 56000 bis 67200 Kilogrm. (1000 bis 1200 Centner) gester Erze, also pro Ofen circa 3920 bis 4480 Kilogrm. (70 bis 80 Ctr.).

Die schwedischen Gebläsegasröstöfen. Westman giebt als luctionsquanta für die Gebläsegasröstöfen je nach der Zahl ihrer Ziehungen Folgendes an:

Kerl, Metall. Hüttenkunde, Bd. III, S. 131. — 2) Berg- u. hüttenm. Jahr-Bd. XVI, S. 375.

#### Oefen mit

```
5 Ziehöffnungen rösten in 24 Stunden 22 500 bis 30 000 Kilogr. (450 bis 6 n n n n n 27 500 n 36 000 n (550 n 8 n n n n 35 000 n 48 000 n (760 n 10 n n n n n 45 000 n 60 000 n (900 n 1
```

Zu Söderfors röstet man nach Mosler 1) in einem solch Meter (21 Fuss) hohen Röstofen 45000 bis 60000 Kilogrm. 1200 Centner). Der Ofen hat unter der Windzuführung 2,8 (9 Fuss), an der Gichtöffnung 1,80 Meter (5% Fuss) Dtr., sein stein ist 8,79 Meter (28 Fuss) hoch.

Die Windpressung beträgt in der Regel nicht über 6,5 bis meter (3 bis 4 Linien) Wassersäule.

Das Anhängen 2) des Ofens geschieht auf folgende Weis werden alle Gaszutrittsöffnungen und Störräume mit Holzstüc gesetzt, theils um damit den Ofen in Brand zu stecken, theils un die Kanten dieser Oeffnungen vor Beschädigungen zu schützen. wird der Ofen bis zur Oberkante der Gasöffnungen gefüllt, nicht wie bei den Zuggasöfen mit geröstetem, sondern mit ro welches nicht so leicht wie jenes zerbröckelt. Dann folgt die bis zu den Arbeitsöffnungen, und zwar durch eine Mischung 1 10 Volumtheilen Erz mit 1 Volumtheil Kleinkohle. Schliesslich den ganzen Ofen mit Erz, welches mit nur sehr geringen Menge material gemischt wird. Das Holz in den Gasöffnungen und Di nun angezündet, die Zugklappen werden geöffnet und so lange nachgefeuert, bis das Erz an der Gicht rothglühend wird. Dies 24 bis 36 Stunden statt. Dann erst wird das Gas zugelassen, allmälig, um Explosionen zu verhindern. Zuerst zieht man alle d den Erz aus, dann alle zwei Stunden, schliesslich bei beginnende werden der Erze alle 1 bis 11/4 Stunde. Im Anfange wird na Ziehen etwas Kleinkohle in die Ziehöffnungen geworfen, um möglichst unten zu halten, und man hört damit erst auf, wenr vor den Gasöffnungen teigig erscheint. Sollte der Hochofen : Gas liefern, so giebt man auch bei regelmässigem Betriebe des sowohl unten als oben einige Kohlen in den letzteren.

Das Ziehen muss vorsichtig geschehen und nur aus unm Nähe der Ziehöffnungen, damit sich auf dem ebenen Boden er Pyramide mehr oder weniger gut gerösteten Erzes bilde, welche dig stehen bleibt.

Als Kennzeichen für die richtige Temperatur, welche man Gebläseöfen sehr leicht durch die Wind- und Gasmenge und d Register in der Esse reguliren kann und nur bei nicht ausreiche

Preuss. Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen. 1866.
 So nennt man oft die Inbetriebsetzung eines Röstofens. — <sup>3</sup>) Nach theilungen des Herrn Carstens in Christiania.

zuge durch festes Brennmaterial erhöhen muss, dienen folgende Merkale: Rothglut in der Nähe der Ziehöffnungen; Sinterung vor den Gassen (k der Fig. 281) — man muss erkennen, dass das Erz teigig gesen ist; teigiger Zustand des Erzes an der zweiten Reihe der Störmme (l in Fig. 281); fast teigiger Zustand — die Kanten mässen noch harf sein — vor der zweiten Reihe Störräume (m in Fig. 281); in den heren Theilen des Ofens gleichmässig abnehmende Temperatur.

Bei sehr schwefelhaltigen Erzen röstet man auch zweimal. Das ste Mal werden kopfgrosse Stücke in gelinder Temperatur unter behränktem Gas- und Luftzutritt und bei seltenem Ziehen von Erz gestet. Die Hitze wird hierbei mehr gleichmässig im ganzen Ofen vereilt gehalten, und niemals bis zur Schmelzhitze gesteigert. Das einmal gestete Erz wird dann in faustgrosse Stücke zerschlagen, einige Zeit dem uswittern an der Luft ausgesetzt und dann nochmals unter Anwendung arkerer Hitze geröstet.

Es ist in der That durch die vollkommene Röstung, welche in diesen efen stattfindet, möglich geworden, solche schwedische Erze branchbar ir den Hochofenbetrieb auf ein gutes Roheisen zu machen, welche früher egen ihres hohen Schwefelgehaltes überhaupt nicht anwendbar erschienen.

### 7. Röstung in liegenden Flammöfen und in geschlossenen Gefässen.

Flammöfen. Das Rösten von Eisenerzen geschieht höchst selten in Benden Flammöfen!). Die Flammöfen erfordern eine bedeutende Handbeit, da die Oxydation immer nur an der Oberfläche der Erzschicht utfindet und diese daher durch häufiges Umarbeiten (Krahlen) erneuert relen muss; sie haben ferner einen grossen Brennmaterialaufwand thig in Folge der starken Wärmeausstrahlung durch das Gewölbe des und wegen der geringen Transmission der Wärme von der Oberche der Erzschicht zu deren unteren Theilen. Obwohl nun bei gehörien Umwenden des Erzes in solchen Oefen die Oxydation eine lebhaftere als in Schachtöfen, und daher ein sehr schwefel- oder arsenreiches welches in Schachtöfen nicht von diesen Bestandtheilen hinreichend eit werden würde, noch darin abgeröstet werden kann; so stellt sich has Verhältniss in der Praxis der Regel nach derart, dass ein Erz, Iches sich im Schachtofen nicht hinreichend abrösten lässt, überhaupt mit ökonomischem Vortheile verbundene Verhüttung nicht mehr trägt.

Nur wenn man sehr schwefel- oder arsenhaltige Erze bereits in dem stande von l'ulver oder kleinen Körnern fördert, lohnt sich zuweilen

Welche sieh dadurch von den S. 465 n. f. heschriebenen Schachtslammößen untereiden, dass die Flamme nicht durch das in einem senkrechten Schachte befindte Röstgut, sondern über das in einem besonderen Raume von grosser horizoner Ausdehnung und geringer Höhe befindliche Erz streicht.

eine Röstung in liegenden Flammöfen. So röstet man z. R. auf der Hütz zu Waldenstein in Kärnthen, wo man einen sehr schwefelhaltige Eisenglanz verhüttet, denselben, soweit er als Erzklein (feines Ers) p wonnen wird, in Flammöfen bei Holzfeuerung.

Es mag dahin gestellt bleiben, ob nicht in manchen Fällen, in wichen die Verhüttung mulmiger oder kleinkörniger Eisensteine im Batofen grosse Schwierigkeiten bereitet, eine vorhergehende schwache Strung solcher Erze im Flammofen ökonomisch vortheilhaft sein wir wenn auch dadurch die Reductionsfähigkeit beeinträchtigt werden soll

Eisenstein-Röstslammösen construirt man meist ähnlich wie des Bd. I der Metallurgie S. 383 in Fig. 127 und 128 dargestellten Kungerzeistösen. Man bringt das zu röstende Erz, nachdem es auf den wölbe des Osens getrocknet ist, durch Oeffnungen, welche vernität Schiebern verschliessbar sind, auf die Sohle des Heerdes, wo es von Flamme erhitzt wird, während durch die Feuerbrücke ein Luststroms Oxydation eintritt.

Um die bei solchen Oefen nöthige bedeutende Handarbeit ## ringern, hat Moser zu Eisenerz 1) einen Flammofen mit schri Die Neigung der Sohle entspricht dem natürk Sohle construirt. Böschungswinkel des Erzes, und dasselbe gleitet von der Aufgebeöß unter einem flachen Gewölbe hin der Flamme entgegen. wird durch Verbrennen von Hochofengasen erzeugt. Der Ofen hat Länge von circa 5.65 Meter (18 Fuss) und eine Breite von 1,26 1 (4 Fuss). Die Neigung der Sohle ist oben 40°, unten 37°, und die B der Erzschicht soll hierbei eiren 0,157 Meter (6 Zoll) betragen. Die S ist aus Gusseisenplatten hergestellt. Die Gaszuleitung erfolgt durch ren, welche nahe der Ziehöffnung am Gewölbe des tiefsten Ofentirechtwinkelig zur Ofenaxe liegen und eine schlitzförmige Mündung ha Die Verbrennungsluft tritt durch die Ziehöffnung ein. Das Erz wird höchsten Theile des Ofens aus einem mit Schieber versehenen Fülltrich aufgegeben. Das Gewölbe folgt nicht der ganzen Länge der Ofens um so am oberen Ende eine Oeffnung für das Ausströmen der verb ten Gase und Röstdämpfe zu erhalten. Ein solcher Ofen soll in 24 3 den circa 14 000 bis 16 000 Kilogrm. (280 bis 320 Ctr.) abrösten, wi mit einem Feuchtigkeitsgehalte bis zu 16 Proc. in denselben gelange

Auf eine andere Weise hat Siemens?) die bei liegenden Flacifien nöthige Handarbeit zu beseitigen versucht. Er benutzt einen bezontalen Cylinder von Eisenblech, welcher auf Leitrollen laufend in betation versetzt werden kann. Das Erz, welches an dem einen Ende das Innere des Cylinders gelangt, wird durch spiralförmig angeorden Vorsprünge der das Futter bildenden feuerfesten Steine gleichsan megeschraubt und fällt am entgegengesetzten Ende stetig heraus, nach

Berg- u. hüttenm. Jahrbuch Bd. XVI, S. 384. — 2) Specification of Carlo William Siemens. A. D. 1869, 21. May. Nro. 1575.

inem Flammenstrome, welcher den Cylinder in umgekehrter Richtung hatrömt, ausgesetzt und dadurch geröstet worden ist. Der Flammenm wird durch verbrennendes Kohlenoxydgas erzeugt. Die Verbrengsluft geht in Canälen, welche in den Wandungen des Cylinders auspart sind, in derselben Richtung wie das Erz zu der Austrageöffnung, ärmt sich hierbei, kühlt gleichzeitig das Futter und trifft endlich auf Kohlenoxydgas, welches aus einer in der Axe des Apparates anschneten Düse strömt. Durch Regulirung des Gas- und Luftzutritts in man leicht eine oxydirende, neutrale oder reducirende Röstatmohre erzeugen. — So vollkommen dieser Apparat der Theorie nach heint, so wenig wird die Kostspieligkeit seiner Anlage und Unterpung ihm voraussichtlich Eingang in die Praxis behuf Röstung von perzen verschaffen.

Gefässöfen. Die Röstung in geschlossenen Gefässen ist dann erforlich, wenn das zu röstende Material vor jeder Einwirkung des Brennerials oder dessen Flamme geschützt werden soll.

Dieser Zweck liegt bei der Röstung der Eisenerze kaum jemals vor. hat zwar Aitken eine solche Röstung für Kohleneisensteine vorgeagen und angeblich mit Vortheil zu Almond-Eisenhütte bei Falkirk chottland eingeführt ), gemäss der Annahme, dass dadurch dem Kohsensteine der in mechanischer Mengung in demselben enthaltene enstoff erhalten bleibe und für den Hochofenprocess nutzbar gemacht Ien könne. Aber derselbe hat vergessen, dass durch die Verbrennung Kohlenstoffs sonst die zur Röstung nöthige Wärme erzeugt wird, be bei Ausführung seines Vorschlages von aussen zugeführt werden Es könnte also in dem erwähnten Verfahren nur dann ein Vortheil wenn der dem Kohleneisenstein beigemengte Kohlenstoff ein besseres, namentlich reineres Brennmaterial für den Hochofen wäre, als die ihn Lochofen ersetzenden Koks oder Holzkohlen. Dies ist aber keineswegs Fall, vielmehr ist die Kohle des Kohleneisensteins fast stets innig Schwefelkies gemengt, und gerade behuf einer kräftigen Oxydation Schwefels zieht man ja sogar eine Röstung jenes Erzes in freien Cen der Ofenröstung vor 2).

Aitken hat geneigte Retorten mit Rostfeuerung und Condensationsschtungen, wahrscheinlich zum Auffangen der übergehenden Kohlenerstoffe, vorgeschlagen.

Wenn man Gase zum Rösten verwenden wollte, welche, wie die der Verkokungsöfen, wegen ihres Schwefelgehaltes zweckmässig nicht den Erzen in Berührung gebracht werden dürfen, so würde die Andung geschlossener Räume gerechtfertigter sein; doch finden solche bei einer zweckmässigen Verkokung zur Unterstützung dieses Pross selbst hinreichende Verwendung, und werden, falls sie nach einer

Practical Mechanics Journ. 1869. S. 201. - 2) Vergl. S. 421 u. f.

solchen Verwendung noch zu viel Wärme enthalten, um in die Essellassen zu werden, besser zur Dampferzeugung oder Winderhitzung benutzt.

Es ist auch vorgeschlagen worden, zwischen je zwei Koksöfen einzuschalten, doch auch dies würde wegen der dadurch bei geführten Abkühlung der Koksofenwände eine unzweckmässige Emitung sein. Besser ist der Vorschlag von Bussius 2), an das Ende Koksofenreihe je einen Erzröst- oder Trockenofen zu legen, welche den abziehenden Gasen in Canälen umspült wird. Indessen ist eine Mittigen nur für kleine Productionen ausreichend.

### Das Rösten mit Wasserdampf.

Es ist bereits Seite 413 u. f. darauf hingewiesen worden, das Vortheil der Anwendung von Wasserdampf beim Rösten nur ein beschiter sein kann. Man wird nach dem dort Gesagten die Anwendung Wasserdampf wesentlich auf solche Erze beschränken, welche stark wich haltig sind. Soll aber der Wasserdampf zur Entschwefelung diene, sind von vornherein alle Kohleneisensteine auszuschließen. Für die stung der übrigen Erze ist erste Bedingung, dass der Ofen auf Flausfeuerung eingerichtet sei, dass man also kein Brennunaterial zwischei Erze einschichte. Der größere oder geringere Erfolg wird in diesen len von der Einführung mehr oder minder reiner, von unzersetzen mosphärischer Luft freier Dämpfe abhängen.

Die Röstung der Eisenerze mit Wasserdampf wurde zuerst in Russellen und auf dem Eisenwerke Dals-Bruk nach dem Vorschlage Nordenskjöld im Jahre 1843 eingeführt und verbreitete sich von dauch nach dem Ural und nach Deutschland.

Die Röstung der in Dals-Bruk verhütteten •chwefelkieshalts Magneteisensteine geschah anfangs in gewöhnlichen Oefen mit Flammeren feuerung (siehe S. 468), später (1845) wurde indessen der in simunteren Theile in Fig. 288 und 289 abgebildete Ofen benutzt\*).

Die Feuerungsvorrichtung de ist mit einem Schweinerücken deckt, über welchen hin das eiserne Dampfrohr r läuft. Dasselbe ist jeder Seite mit acht kleinen Oeffnungen versehen, durch welche der Dain den Ofen tritt. Das Dampfrohr wird vor Beschädigungen durch Erze und Verstopfungen durch den Erzstaub vermittelst des gusseisernen Daches s geschützt.

Scheerer führt bei der Beschreibung dieses Ofens an, dass für günztigste Wirkung der Wasserdämpse auf das in der Röstung bei liche Eisenerz ein gleichzeitiger Luftzutritt durchaus erforderlich sei

Vergl. S. 126. — <sup>2</sup>) Berg- u. hüttenm. Zeit. 1862. S. 330. — <sup>5</sup>) Vel Scheerer's Metall. Bd. II, S. 78.


dies wie folgt: "Schwefeleisen und Wasserdämpfe zerlegen ein-Eisenoxydul und Schwefelwasserstoff. Würde letzteres in den





Verticalschnitt.

Fig. 289.

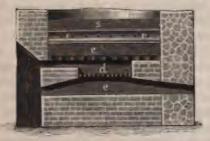

Verticalschnitt, rechtwinkelig zu Fig. 288. Dampfröstofen zu Dals-Bruk.

ieil des Röstofens gelangen, so würde es hier jedenfalls theilegt werden und eine neue Portion Schwefeleisen bilden. Findet in hinreichender Luftzutritt statt, so verbrennt der gebildete asserstoff sogleich zu schwefliger Säure, welche bei ihrem Aufirch das Erz von keinem schädlichen Einfluss ist."

sehen von der Unhaltbarkeit der Ansicht, dass sich freies Eisenbilden könne, wenn wie im vorliegenden Falle gleichzeitig Kohgegenwärtig ist, wird auch, wie bereits Seite 414 erläutert, Versuche Regnault's, Patera's, Plattner's und Anderer, brer bei Abfassung seines Werkes allerdings noch nicht kannte, is umgekehrte Verhältniss insofern constatirt, als mit der Zu-

bildet sich bei allen Eisenhüttenprocessen als niedrigste Oxydationsstufe fustande immer nur ein oxydulreiches Eisenoxydoxydul. Vergl. Bd. I,

nahme des Luftzutritts der Vortheil der Wasserdampfröstung sch und die Röstung sich einer gewöhnlichen Luftröstung gleichstellt dem ist auch die Neubildung von Schwefeleisen in höheren Regio Ofens deshalb nicht zu fürchten, weil im Gegensatz zu den vorhu Oxyden, selbst bei den schlechtesten noch anwendbaren Erzen, nissmässig sehr geringe Quantitäten Schwefelwasserstoff entsteh daher reichlich Sauerstoff zur Oxydation sowohl des Schwefels Wasserstoffs vorhanden ist, auch ohne dass atmosphärische Luft zwird. Denn man darf nicht vergessen, dass man es hier niemals Röstung von Schwefelkies, Magnetkies oder dergleichen Schwefdungen, sondern immer nur mit der Röstung von Eisenoxyden kleine Mengen solcher Schwefelverbindungen beigemengt enthathun hat.

Der Dampfröstofen ist in Deutschland zur Röstung von Mag steinen und Kohleneisensteinen in Vorwärtshütte bei Waldenb suchsweise angewendet worden. Der dortige Ofen nach Norden: Construction hatte 7,84 Meter (25 Fuss) Höhe, 1,88 Meter (6 Fus durchmesser, und erweiterte sich nach unten bis auf 2,82 Meter In den in Betrieb befindlichen Ofen wurde alle halbe Stunde ei nuten lang überhitzter Dampf von circa 21/2 Atmosphären Spanz gelassen. Man röstete täglich 12 500 Kilogrm. (250 Ctr.) Mag stein und 3800 Kilogrm. (76 Ctr.) Kohleneisenstein mit 1 bi Schwefel mit einander gemischt ab. Es ist nicht zu zweifeln, de eine einfache Aenderung der Ofenconstruction, bei welcher durch röstete noch heisse Erz Luft in hinreichender Menge hätte können, dieselben Resultate auf ökonomischere Weise erreicht wären, wenn man bedenkt, dass die dem Kohleneisenstein eins Kohle die Wirkung des Wasserdampfes fast auf Nichts reducirte ist daher nicht auffallend, dass hier sowohl wie in Hörde der bald aufgegeben worden ist.

Für Spatheisensteine hat Ihne einen Röstofen mit durchle kegelförmigem Boden oder Einsatz behuf Einleitens des Dampgeschlagen 1), doch scheint derselbe nirgends in dauernde Angekommen zu sein.

Für eine vollständige Abröstung des Schwefelkieses zum Zw Benutzung der Röstrückstände für die Eisenfabrikation hat Bru vorgeschlagen, dem Erze 10 Proc. Koks oder magere Steinkoh mengen, und durch den Schachtröstofen, in welchen es aufgegel 1½ Stunden lang abwechselnd überhitzten Wasserdampf und Gebläseluft strömen zu lassen, in der Erwartung, dass durch d Kohlenoxyd gebildet werde, welches die an den einzelnen Erzstübildende Eisenoxydkruste (und die schwefelsauren Salze derselbe

Vergl. auch Plattner's Röstprocesse S. 248 u. 249. — <sup>2</sup>) Schles schrift. 1861. S. 279. — <sup>8</sup>) Journ. des mines. 1861. Nro. 5.

n und die erneute Entstehung von Schwefelmetall durch den noch im eren der Stücke enthaltenen Schwefel veranlassen solle. Das so entadene Schwefelmetall könne dann von Neuem durch den Wasserdampf Eisenoxyd und Schwefelwasserstoff umgewandelt werden. Brunfaut enkt indessen nicht, dass der Wasserdampf gerade durch die Bildung Kohlenoxyd an Wirksamkeit verliert, und dass der erwartete Vortheilt vollständiger durch eine einfache Luftoxydation bei Einmengung Brennmaterial in das Erz erreicht werden kann.

In den meisten Fällen wird da, wo man in Oefen mit eingeschichem Brennmaterial, also mit wesentlich reducirender Atmosphäre röstet, wo der Ofen keine derartige Construction hat, dass das abgeröstete, see Erz von einem kräftigen Luftstrome durchzogen wird, wo also grosser Theil des Schwefels unzersetzt zurückbleibt, das Bespritzen heiss ausgezogenen Erze mit Wasser sich besser bewähren, als Dampfrösten, und sich mit geringeren Kosten ausführen lassen; wo dagegen einen hohen Schwefelgehalt in Form von löslichen schwefelren Salzen (Vitriolen) im Erze zurückbehält, da wird der im Folgenbeschriebene Auslaugeprocess zur Ausübung kommen müssen.

#### Der Röstverlust.

Unter Röstverlust (Röstkalo) versteht man die Gewichtsveränderung, che die Eisenerze durch das Rösten erfahren.

Allgemein gültige Zahlen lassen sich für den Röstverlust einer jeden sorte nicht anführen, da der Gehalt an hygroskopischem Wasser in chen Erzen, selbst bei sonst gleicher Zusammensetzung, stetig schwankt. ch für lufttrockene Erze ist indessen der zu erwartende Röstverlust nach vorgängiger Analyse zu bestimmen, da nicht nur die Zusamnsetzung der Eisenverbindung, welche in dem Erze auftritt, von Eins ist, sondern die Gaugarten und Nebenbestandtheile des Erzes ebenin Betracht gezogen werden müssen. Zudem wird der Gewichtslust, welchen ein Erz durch Verflüchtigung von gewissen Bestandilen erleidet, zum grösseren oder geringeren Theile durch Aufnahme lerer wieder ausgeglichen; so oxydirt sich unter gewissen Bedingungen Eisenoxydul zu Eisenoxydoxydul oder Eisenoxyd, aus einem Theil Schwefelmetalls wird schwefelsaures Metalloxyd, aus kohlensaurem lk wird schwefelsaurer Kalk gebildet; endlich zieht das geröstete Erz h wieder hygroskopisches Wasser durch Liegen an der Luft an. Durch letzten Vorgang wird das Gewicht des abgerösteten Erzes durchmittlich um 2 bis 6 Proc. vermehrt und zwar um so weniger, je fester Erz ist, um so mehr, je mulmiger und poröser es ist. Bei Erzen, che Kalk enthalten, tritt je nach der Menge dieses Stoffes eine viel eutendere Gewichtsvermehrung durch Aufnahme von Wasser in den ch das Rösten gebildeten kaustischen Kalk ein.

- the second strains along and he independent we Restricted at the second
- And the second s
- L Legion Liverstone in Case ventra I in 1
- un desemble reflet ou la 140 froi en Elemina a como de la 170 maio en elemination Viene
- Primere reterre francesensense verisees II no D.
   Vision ini & Lemante.
  - 1. Lastermericans verlieber + on 20 Proj. Warre
- A TANDAMENT PRIME I TENER DE PROPE É DESCRIPCION DE PROPE É DE PRODUCTION DE L'ANDRE DE PROPERTIES DE L'ANDRE
- To the second of the Content of the second of the Content of the C
  - A CONTRACTOR PRIME IN 18 SE ESTAL SEAL FOR

Die Verseman fache nich dem Missen bemigt

- ou de gues untes tibermes à Frau
- 3 der bonkt eigen beit Gennömmen Tommnermen und underen waren Amerika Front.
- de mum gen ett gen lenmigen Ersen i Pron.

Le de la cere cesse : les Electrerles pain les Zusammensetzus Viewe un entre de la le beschiere zu bestimmen, und es dienes namentain que in der Tabelle auf Seite 457 zusammengestellten Vid namentainen.

Auf die duren die belgemengten Schweselmetalle bedingten Gewinderungen braucht man für die Praxis keine Rücksicht zu nehmen eine statt immer zu gering, um von Bedeutung zu sein, und die Unstheit, in wie weit die betressenden Metallverbindungen in Oxyde ede Vitriole übergesuhrt werden, lässt kaum eine annähernd genaue Benung zu.

<sup>9</sup> Oesterr Julith, X, S, 312.

Gewichtstheile	1 *	ı	74 Kalk hydrut durch Wasser = 112 Ca O2 suffnahme 136 seh wefels, felsuresuf. Kalk = CaSO <sub>4</sub> ) nahme	1	96,55 Eisenoxydoxydull $\frac{1}{8}$ = $\frac{\left(Fe_4\right)O_7}{\left(Fe_6\right)O_7}$	_	79,855	-
Gewichtstheile	68,9 Eisen- oxyd (FeOg)	,1	1	L	103,45 Eisen- oxyd (FeOs)	1	1-	1
	64,33 Eisenoxyday $=\begin{cases} Fe_4 \\ Fe_4 \end{cases} O_7$	66,38 Mangan- oxydoxydul $= {Mu \choose Mn} 0_4$	56 Kalk	47,62 Magnesia	1	1	85,56 Eisen- oxyd	46,51 Schwe- felsäure 20,93 Wasser freien schwefel- saaren Kalk
аланологиал,	62 Eisen- 38 Kohlen- axydul sâure	61,74 Man- 38,26 Kollien- 66,38 Mangau- ganoxydul säure oxydoxydul = {Mu  O <sub>4</sub>	44 Koblen- säure	47,62 Mag- 52,38 Kohlen- 47,62 Magnesia nesia	72,41 Eisen 27,59 Saner- stoff	30 Sauerstoff	H <sub>3</sub>   O <sub>9</sub> 85,56 Eisen- 14,44 Wasser 85,56 Eisen- oxyd	46,51 Schwe- felsäure 20,93 Wasser
	62 Eisen- oxydul		56 Kalk	47,62 Mag- nesia	72,41 Eisen	70 Eisen	85,56 Eisen- oxyd	32,56 Kalk
der Formel	Fecos	Mn COs	cs cos	Mg CO3	Fe O4	FeOs	H <sub>3</sub> O <sub>9</sub>	CaSO, +2 aq.
	oder FeOCO <sub>3</sub> FeCO <sub>3</sub>	MnOCO2	Ca O CO <sub>2</sub>	MgOCO2	FeO Fe2 Os	Feg O3	2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 3 HO	CaO, SO, + 2HO
i i	Kohlensaures Eisenoxydul (Spatheisenstein)	Kohlens, Manganoxydul .	Kohlensaurer Kalk (Kalk-stein)	Kohlensaure Magnesia	Eisenoxydoxydui (Magnet-eisenerz)	Eisenoxyd (Rotheisenerz) .	Eisenoxydhydrat (Braun- eisenerz) 2 Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , 3 HO	Wasserhaltiger schwefel- saarer Kalk (Gyps) . CaO, SO, +2HO +2aq.

### Die Röstgase.

Die Röstgase bestehen aus den Dämpfen des hygroskopischen chemisch gebundenen 1) Wassers der Erze, ferner aus Kohlensium Kohlenoxyd, welche beide theils aus den Erzen 2), theils aus den Bramaterialien 3) stammen, endlich aus schwefliger Säure, Schwefelsäure, Schwefeldampf, wenn die Erze Schwefelmetalle, und aus arseniger Sawenn die Erze Arsenmetalle enthalten.

Die Zusammensetzung der Gase ist stets derart, dass ein Newon ihnen nicht zu erwarten ist. Es genügt selbst im günstigsten Neweder die Menge des Kohlenoxydgases, um die Gase verbrennlich machen und ihnen dadurch den Charakter eines noch nutzbaren Bermaterials zu geben, noch die Menge der schwefligen Säure, un Schwefelsäurebereitung darauf zu gründen, und am allerwenigste Menge des Arsens, um eine Condensation zur Gewinnung von Giber zu gestatten. Es bietet also keinen Vortheil, die Röstgase aufzung

Andererseits wirft sich die Frage auf, ob die Rostgase schidli für Gesundheit und Vegetation wirken können, und ob daher in Fil wo die Röstgase auf Wohnungen und Pflanzungen treffen, Vorkehrungen gegen ihre Einwirkungen getroffen werden müssen. Obwohl diese Fol ihre Bejahung im Voraus angenommen, dann kaum von Bedeutung wenn die Röstöfen auf der llütte selbst befindlich sind, weil dort Nie Anspruch auf eine besonders reine Luft erheben und eine üppige tation in nächster Nachbarschaft verlangen wird, weil ferner dort meisten Anwohner nur durch das Hüttenwerk ihren Unterhalt erla und daher gewiss keinen Grund haben, wegen einiger Belästigunges Einschränkung des Hüttenbetriebes zu erwarten: so erlangt diese doch in dem anderen Falle oft eine grosse Bedeutung, wenn die Rosse in der Nähe der Grube vorgenommen werden soll, wo oft Felder, We und Wälder bisher ungestört grünten, und die Anwohner sich der rein Lust erfreuten, wo auch die durch die Röstung hervorgerusene industri Thätigkeit oft keinen Ersatz, selbst für geringe Beschädigung und U nehmlichkeit, bieten würde.

Die Gase strömen bei den meisten Röstöfen, namentlich bei allen des welche nicht mit erweiterter Gicht versehen sind, mit einer Temperatur von 200° bis 300° aus. Liegen Röstöfen daher an Bergabhängen, so dasse bald nach ihrem Ausströmen auf Vegetation treffen, so könnes

<sup>1)</sup> Bei Brauneisensteinen. — 2) Denn die Kohlensäure der Spath-, Thor Kohleneisensteine wird bei der Oxydation des Eisenoxyduls in Oxydoxyduls weise zersetzt, vergl. S. 411. — 3) Nur selten wird alle durch Verbrennung seldete Kohlensäure in Kohlenoxyd übergeführt werden, wenn auch das Erz mit exeschichtetem Brennmaterial geröstet wird.

letztere schon allein durch ihre hohe Temperatur zerstören. sem Grunde sind also derartige Anlagen zu vermeiden, oder wenn sie ch Localverhältnisse bedingt sind, müssen die Gase durch eine auf Ofen gesetzte Esse in höhere Luftregionen geführt werden. adlichsten wirken auf benachbarte Felder, Wälder u. s. w. in dieser nehung natürlich die Rösthaufen und Röststadeln. Versuche von bytag 1) haben gezeigt, dass Dämpfe, welche aus einer circa 19 Meter Fuss) hohen Esse mit etwa 4000 Temperatur ausströmen und sich den Boden senken, hier die Temperatur um noch nicht 1º C. erhö-2). Während sich daher bei einem ordentlich gebauten Röstofen der dem erwähnten Grunde etwa entstehende Nachtheil durch eine hinhende Abkühlung der Röstgase vor ihrer Berührung mit der Vegetaleicht beseitigen lässt, entstehen weit häufiger erhebliche Nachtheile Belästigungen aus der chemischen Zusammensetzung der Gase. Zwar weder vom Wasserdampf, noch auch von der Kohlensäure und dem lenoxyde im kalten Zustande und in der Verdünnung, welche sie irt bei ihrem Austritt aus dem Ofen durch die Luft erleiden, irgend Nachtheil für die Gesundheit der Anwohner oder für die Vegetation fürchten, wie ersteres von den Hochofengasen (Seite 389) gezeigt den ist, wohl aber genügt schon eine nicht übermässig grosse Menge schwefliger Säure und Schwefelsäure hierzu.

Dass diese Gase die Vegetation stark beschädigen können, ist allgen bekannt. Sie bewirken eine Veränderung des Chlorophylls (Blattns) und ein Absterben der von ihnen getroffenen Pflanzentheile, wenn ser (Thau, Regen etc.) zugegen ist, bei andauerndem Einflusse eine lige Ertödtung der ganzen Pflanze.

Pappenhein's Untersuchungen in dieser Beziehung 3) führten zu genden für die Constatirung der Beschädigung einer Vegetation durch e Gase sehr wichtigen Resultaten:

1) Roggenhalme, der Einwirkung des schwesligsauren Gases ausetzt, gaben einige Stunden nach solcher Einwirkung, wenn sie inischen nicht abgespält worden waren, saure Reaction an einige Tropfen isser ab, mit welchen man sie wusch. Andere Blätter zeigten noch ei Tage nach der Beschädigung die saure Reaction.

<sup>1)</sup> Vergl. Wissenschaftliches Gutachten über den Einfluss, weichen die Manster Hüttenwerke etc. ausüben, von Prof. Dr. Moritz Freytag. Eisleben 1870.
2) Wiederholte Messungen der Temperatur der aus einem 37,7 Meter (120 Fuss) en Schornsteine in einer Entfernung von 94 bis 157 Meter (300 bis 500 Fuss) niederschlagenden Dämpfe mit einem in Zehntelgrade getheilten Thermometer dem Beobachter den Beweis geliefert, dass in diesem Falle die Temperaturbung der unteren, mit dem Boden in Berührung stehenden Luftschicht noch en Zehntelgrad C. betrug, dass also die Verdümnung der Schornsteingase eine nits viertausendfache war (loc. cit. S. 5). — 3) Vergl. Verhandlungen des Schoresteins 1865. S. 73.

Freytag fand, dass zwar eine Luft, welche mehr als wichts- oder mehr als 0,0018 Volumenprocente schweflige Säu die Chlorophyllmassen der feuchten grünen Blätter von Wei: und Erbsen derart zerstört, dass man die Einwirkung schon 1 gen Stunden deutlich wahrnehmen kann; dass aber die Luft Gehalte von 0,003 Gewichts- oder 0,00135 Volumenprocenten : Säure den grünen Blättern und somit auch den ganzen Pfl Weizen, Hafer und Erbsen, selbst bei ununterbrochener Einwirk den für die Zerstörung günstigsten Verhältnissen von Wärme u tigkeit, nicht den geringsten Schaden zufügt. Auch nach St ist die Luft mit 0,00125 Volumenprocenten an schwefliger Säu sam auf angefeuchtete Nadelholz-Topfgewächse, welche ihr t Glaskasten ausgesetzt wurden, obwohl Nadelhölzer noch empfin Blattpflanzen zu sein scheinen. Uebrigens ist die Einwirkung d ligen Säure nicht auf alle Blätter gleich stark, und die saftige Blätter werden am meisten angegriffen.

Im Allgemeinen lässt sich aus den bisher angestellten Beob für Eisenerzröstöfen als unbedingt allgemein gültig folgern, da nachbarte Land selbst durch die aus der Luft sich nieden schweflige Säure oder Schwefelsäure 1) unter keinen Umständen Bodenbeschaffenheit nachtheilig verändert wird und dass die der Pflanzen hauptsächlich durch die mit den Gasen ausgestre serfreien schwefelsauren Salze (die Vitriole) geschieht, wenn Auffallen derselben auf die Blätter eine schwache Befeuchtung doder Nebel stattfindet; während dagegen Regen durch Absi Verdünnung der Lösung nur vortheilhaft wirkt.

Es ist selbstverständlich, dass die schädliche Einwirkung

Da nun eine Condensation der schwefligen Säure nach erfolgter Oxylation zu Schwefelsäure wegen der verhältnissmässig starken Verdünnung derselben durch die übrigen Bestandtheile der Gase unausführbar ist, so lässt sich gegen die nachtheilige Einwirkung dieser Gase kein anderes Hülfsmittel auffinden, als eine noch stärkere Verdünnung derselben vor ihrer Berührung mit der Vegetation. Dies geschieht am besten durch Außetzen von Essen oder Rauchmänteln auf die Gicht der Oefen, welche die Gase in so grosse Höte führen, dass sie, bevor ihr Niederschlag aus der Atmosphäre auf die Pflanzen erfolgt, zu stark vermischt werden, um noch schädlich einwirken zu können. Ein solcher Rauchfang muss mit verschliessbaren Thüren versehen sein, durch welche die Bechickung des Ofens erfolgen kann. Am zweckmässigsten legt man diese Phüren der herrschenden Windrichtung zugekehrt an.

Die Höhe des Rauchfanges wird von localen Verhältnissen abhängen aussen, doch kann man sich in den meisten Fällen mit einer Höhe von 3 bis 9,4 Meter (20 bis 30 Fuss) über der Gicht begnügen.

Einen solchen Rauchfang, wie er im Siegener Lande gebräuchlich ist, bellt Fig. 290 (a. f. S.) dar.

D ist das Mauerwerk, welches eine größere Zahl von neben einander egenden Röstöfen gemeinschaftlich umschließt. Das Innere eines solchen fens, sowie dessen Kernschacht E und Füllung F ist durch punktirte Liien angedeutet. Am Boden befinden sich zwei einander gegenüber gelegene ichöfinungen A. Auf die Gicht des im Querschnitt runden Ofenschachtes st eine ebenfalls kreisförmige Mauer G G von 1,25 Meter (4 Fuss) Höhe ufgesetzt, welche mit einer oder zwei Aufgebeöffnungen versehen ist. Diese sind durch eiserne Thüren in den Zwischenzeiten zwischen der rbeit des Aufgebens hinreichend dicht verschlossen. Auf das Mauerwerk it eine aus Blech hergestellte Kappe HH aufgesetzt, an welche sich der Phische Theil C von 1,25 Metern (4 Fuss) Höhe und die 5,65 Meter 18 Fuss) hohe Esse anschließt. Kappe und Esse sind aus Blech zusamengenietet.

Eine sehr unangenehme Belästigung kann bei schwefelhaltigen Erzen wachsen, wenn die noch heiss gezogenen Erze mit Wasser abgelöscht den, wobei sich reichlich Schwefelwasserstoff entbindet. Obwohl letztere weniger der Vegetation nachtheilig ist, als schweflige Säure, ist er doch weit lästiger für die Anwohner. In solchen Fällen thut n gut, vor den Ziehöffnungen kleine geschlossene Vorbaue zu erricht, welche das frisch gezogene und abzulöschende Erz aufnehmen, und ese mit Abzügen in der Firste zu versehen, welche, am Ofengemäuer fwärts laufend, in die vorher beschriebene Esse münden.

Der Arsengehalt, welchen Eisenerze besitzen, ist gewöhnlich so geng, dass ein Nachtheil für Vegetation und Gesundheit nicht von ihm zu rehten ist. Andernfalls schützt eine genügende Abkühlung der Gase urch eine hohe Esse, vereinigt mit einer weiten Ofengicht, vor Schaden, die arsenige Säure den Vortheil gegen die schweflige Säure bietet,

dass sie condensirbar ist, und dass daher schon durch die Erniedri der Temperatur Etwas erreicht werden kann.



Röstofen mit Rauchfang.

Ein zuweilen grosser Nachtheil für die Vegetation entsteht, wereits erwähnt, durch den von den Röstgasen mitgerissenen oder der Ziehen der gerösteten Erze sich entwickelnden oft noch heissen welcher aus feinen Erz- und Kohlentheilehen besteht und theils durch den Gehalt an schwefelsauren Salzen, besonders aber durch nische Verstopfung der Pflanzenporen zerstörend wirkt. Die beschrie Vorkehrungen, Rauchfang und Vorbaue, welche letztere in diesem keine Abzüge zu besitzen brauchen, genügen meist auch zum Sigegen die Uebelstände, welche dieser Röststaub mit sich bringt.

Uebrigens ist auch die hieraus entstehende Gefahr kleiner, al

wöhnlich glaubt, denn Freytag 1) hat durch Versuche, welche er mit Lösung der schweselsauren Salze von Zinkoxyd, Kupseroxyd, Eisendel, Kobaltoxyd und Nickeloxyd, sowie der arsenigen Säure anstellte, finden, dass ein Schaden für die Vegetation nur entsteht, wenn diese sungen concentrirt sind; denn wenn man die Pflanzen mit Lösungen o.1 Proc. der Metallverbindungen während ihrer ganzen Vegetationswiede täglich begiesst, zeigt sich noch nicht die geringste Störung in Entwickelung.

Im Anschluss möge noch erwähnt werden, dass schwefelhaltige Erze ch dem Rösten oft schwefelsaure, in Wasser lösliche Salze ehthalten, se daher der Lagerplatz für solche Erze nach ihrer Röstung stets mit mer wasserdichten Sohle und Schutzmauer versehen sein sollte, welche n Abfluss des Regenwassers, nachdem es die Erze ausgelaugt hat, auf benachbarten Felder und Wiesen, oder seinen Erguss in Bäche und üsse, deren Wasser zum Bereiten von Nahrungsmitteln benutzt werden II, verhindert.

## Nebenproducte beim Rösten der Eisenerze.

Beim Rösten der Eisenerze treten unter gewissen Bedingungen Bilingen auf, welche, obgleich ohne grosse praktische Bedeutung, doch ein ssenschaftliches Interesse bieten.

Röstet man Spatheisenstein, so verwandelt sich derselbe, wie gezeigt irden, in Eisenoxydoxydul von wechselnder Zusammensetzung, welches han den Stellen, wo eine zu grosse Hitze, mithin eine Schmelzung ttfand, zuweilen in scharf ausgebildeten regulären Octaëdern, ganz hansehen des natürlichen Magneteisensteins, ansetzt; doch zeigen handere Eisenerze ein analoges Verhalten<sup>2</sup>). Leonhard<sup>3</sup>) beschreibt he Octaëder mit treppenförmig eingesenkten Flächen von mehr als Millimeter (3 Linien) Kantenlänge aus Schweden, ferner solche, welche Plons bei Sargans in der Schweiz beim Rösten von Rotheisensteinen alten wurden, neben denen in Drusen des halbgeschmolzenen Erzes hadel- und haarförmige Krystalle vorkamen. Im Siegerlande und zugdesprung im Harze sind aus Spatheisenstein entstandene Magneteisennkrystalle gar nicht selten.

Tritt an Stelle der Röstung eine Schmelzung, so erzeugen sich nicht en Producte, welche die grösste Aehnlichkeit mit den beim Hochofenanderen Eisenhüttenprocessen fallenden Schlacken haben und daher der Besprechung jener Erwähnung finden werden. Hier sei nur berkt, dass sich beim zu scharfen Rösten von quarzhaltigen Eisensteinen,
mentlich von Magnet- oder Spatheisenstein, häufig kieselsaures Eisendul bildet, welches die Krystallformen der Frischschlacke zeigt 4).

<sup>1)</sup> Op. cit. p. 7. - 2) Ram melsberg, Chem. Metall. 1865. S. 139. Siehe auch hl. 1, S. 186. - 3) Leonhard, Húttenerzeugnisse 1858. S. 93. - 4) Karsten's hiv. Erste Reihe. Bd. IX, S. 201 u. f.

Röstet man Eisenerze, und namentlich Kohlcueisenstein, in rederender Atmosphäre zu stark, so wird nicht selten ein schwach gekohl schmiedeisen- oder stahlartiges metallisches Eisen erzeugt.

### 2. Verwittern und Auslaugen der Eisenerze.

Das Verwittern beruht auf der Einwirkung der Atmosphin auf die rohen oder bereits gerösteten Erze und kann theils eine Aurung der physikalischen Beschaffenheit dieser Erze bezwecken, in weld Falle die Temperaturschwankungen der Luft die wesentlichste Rolle despielen, theils aber eine chemische Umänderung derselben. Im letzt Falle wirkt hauptsächlich der Sauerstoff der Luft im Verein mit Feuchtigkeit derselben als oxydirendes Agens ein.

Das Auslaugen der Erze beruht auf der Lösung der durch Verwittern oder durch das Rösten gebildeten löslichen Salze vermit des mit der Atmosphäre niedergeschlagenen oder vermittelst abside und künstlich zugeleiteten Wassers, nur selten auf der Benutzung and Lösungsmittel.

Beide Processe gehen fast stets Hand in Hand und sind um so niger zu trennen, als während des Auslaugens das Verwittern fortsch tet, und während des Verwitterns bereits das Auslaugen beginnt.

Physikalische Veränderungen beim Verwittern. Dem Verwit zum Zwecke einer bloss physikalischen Aenderung werden namentlich I eisensteine ausgesetzt, welche aus Nieren bestehen, deren aussere Sch eisenarm oder eisenfrei sind, während der Kern eisenreicher ist. Lässt solche Eisenerze, den verschiedenen Temperaturen der Jahreszeiten namentlich dem Wechsel zwischen Frost und Thauwetter ausgesetzt, lin Zeit liegen, so wird durch das in die Poren eindringende Wasser, nam lich wenn es gefriert, eine Schale nach der anderen abgelöst, und der ei reiche Kern bleibt rein zurück, ohne dass eine Handscheidung erfor lich wäre. Durch diesen Vorgang erspart man z. B. in Süd-Wale jährlich grosse Summen, welche sonst für die Scheidung vieler Erze der Steinkohlenformation 1) nöthig werden würden. Die Nachtheile Verwitterung beruhen darin, dass das in den Erzen steckende Ca längere Zeit (gewöhnlich ein Jahr lang) unverzinst bleibt, und der R auf welchem die Erze lagern, nicht anderweitig benutzt werden ! Der letztere Grund ist es namentlich, der häufig eine sonst vortheil Verwitterung unausführbar macht.

Auch auf Erze, welche sich in dem Zustande ihrer Förderung schwer zerkleinern lassen, z.B. manche Magnet- und Rotheisens äussert ein Auswintern häufig einen sehr günstigen Einfluss und ver

<sup>1)</sup> Abthl. I, S. 286.

t die Kosten bedeutend, welche durch die Zerkleinerungsarbeiten erchsen. Ja bei vorher gerösteten kalkhaltigen Erzen kann der Einfluss Verwitterung zuweilen in mehr als erwünschtem Maasse eintreten. nämlich beim Rösten die kohlensaure Kalkerde in kaustischen Kalk pregangen ist und dieser an der Luft allmälig Feuchtigkeit anzieht, socht wird und ganz zerfällt, so werden die Erze dadurch mitunter ganz kleine, beim Hochofenbetriebe sehr ungünstig wirkende Brocken gewandelt.

Chemische Veränderungen beim Verwittern. Die chemischen meirkungen der Luft beim Verwittern der Eisenerze sind in vielen ziehungen denen sehr ähnlich, welche beim Rösten in oxydirender Atsphäre vor sich gehen, nur verlaufen sie langsamer, weniger energisch, al lassen sich entweder gleichzeitig, oder abwechselnd mit einer Ausgung der gebildeten löslichen Salze ausführen.

Der Zweck des Verwitterns behuf chemischer Veränderung ist meintheils eine Entfernung von Schwefel oder Arsen, nicht die Austreing von Kohlensäure, welche nur äusserst langsam, oder die Entfernung Hydratwassers, welche gar nicht erreicht werden kann, noch auch höhere Oxydation des Eisens in oxydulhaltigen Erzen, welche zwarttfindet, aber eine viel zu lange Zeit braucht, um in dem Maasse einteten, dass daraus ein Nutzen für die Praxis erwachsen könnte.

Die das Eisenerz verunreinigenden Schwefelmetalle werden durch Einwirkung der Luft allmälig in schwefelsaure Salze (Vitriole) überbirt, welche zum grossen Theil Löslichkeit in Wasser besitzen. Diese wandlung findet um so schneller und vollkommener statt, je poröser Erze sind. Deshalb unterwirft man nur selten rohe Erze der Verwiting, sondern meist nur durch Röstung aufgelockerte Erze, in denen Theil unzersetzter Schwefelmetalle zurückgeblieben ist. Die wichtig-Schwefelmetalle, welche die Eisenerze verunreinigen, sind Schwefel-Schwefel- und Magnetkies), Schwefelkupfer (namentlich in Verbinmit Schwefeleisen im Kupferkies), Schwefelzink (Zinkblende), Schwe-Lei (Bleiglanz). Von diesen werden Schwefeleisen und Schwefelkupfer leichtesten, Schwefelzink und Schwefelblei dagegen nur so schwierig h Verwitterung in Vitriol übergeführt, dass ein praktischer Erfolg ou nicht zu erwarten ist Von den gebildeten Vitriolen ist der des so schwer in Wasser löslich, dass er durch Auslaugen in kaum menswerthen Quantitäten entfernt werden würde, während die übrigen riole leicht ausgelaugt werden können. Indessen bildet sich auch aus Lösung des Eisenvitriols durch die fortdauernde Einwirkung der wieder ein basisch schwefelsaures, unlösliches Salz 1).

Arsenkies verwandelt sich durch das Verwittern in arsenige Säure und envitriol, welche erstere, wenn auch nicht leicht, in Wasser löslich ist.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 56.

Die Bildung von schwefelsaurem Kalk findet beim Verwittern, äh wie beim Rösten, auf Kosten der Schwefelsäure der Vitriole statt. aber hier den doppeiten Nachtheil hat, dass unlösliche Metalloxydhy oder basisch schwefelsaure Metallsalze gebildet werden und gleich in dem Gypse eine schwer lösliche schwefelhaltige Verbindung en welche den Zweck des Verwitterns zum grössten Theil vereitelt, wen nicht sehr grosse Wassermengen zum Auslaugen anwendet.

In Bezug auf den Kupfergehalt, welcher in Folge der Fällung Kalk in Erzen beim Verwittern zurückgehalten werden kann, hat Lieingehende Versuche angestellt, und zwar mit den zu Mägdespru Harz verhütteten Spatheisensteinen. Er fand, dass der 0,638 Protragende Kupfergehalt der gerösteten Erze durch die darin entha 2 bis 3 Proc. Kalk (und Magnesia) unter der Einwirkung des Auswassers ganz gefällt wurde, dass indessen andererseits der Kalk bewendung hinreichender Wassermengen wesentlich auf Entfernung Schwefels einwirkte, indem nicht nur der beim Rösten, sondern aus beim Auslaugen durch Zersetzung theils der Kupfersalze, theils d dieser Operation entstehenden unlöslichen basischen Eisensalze geb Gyps ausgewaschen wurde.

Der Versuch, den Schwefelgehalt durch Versetzung des Aus wassers mit 1 Proc. Kochsalz vollständig zu entfernen, gab nur unbedeutenden Erfolg, denn von den 1,238 Procenten des im Erz haltenen Schwefels wurden extrahirt

durch reines Wasser . . . . 1,071 Proc. durch Wasser und Kochsalz . . . 1,079 ,

Lüders schliest, dass bei mittlerem Schwefelgehalte des Spatesteins (0.3 bis 0,5 Proc.) stets Kalk genug vorhanden sei, um beim allen Schwefel zu binden und beim Auslaugen auch den Kupfervitri zersetzen, da zur Gypsbildung auf 4 Thle. Schwefel eirea 7 Thle. Kalforderlich seien. Steige jedoch der Gehalt an Kiesen bis zu einem Steigehalt von etwa 1,2 Proc., so reichten die 2 bis 3 Proc. Kalk des laur dazu aus, den beim Rösten frei werdenden Schwefel zu binden, rend das schwefelsaure Kupferoxyd beim Auslaugen löslich fortgebe.

Das Auslaugen der Eisenerze mit Wasser. Während zu sung der Vitriole in regenreichen Gegenden die atmosphärischen Nischläge meist genügen, muss man in trockenen Gegenden und dann, schwefelsaurer Kalk gleichzeitig auszulaugen ist, künstlichen Wizufluss anwenden. Es genügt gewöhnlich ein Hinleiten des Wassers die auf ebener Erde aufgestürzten Erzhaufen (Berieselung), nur setzt man die Erze ganz unter Wasser, und muss dann den Erf durch gemauerte oder aus Lehm gestampfte Dämme einfassen. Man tin letzterem Falle den Erzplatz gewöhnlich in mehrere Abtheilungen bildet auf diese Weise Sümpfe, in welchen abwechselnd Auslaugung Vorweitterung durch die Luft stattfindet.

In Ilsenburg am Harze schüttet man die Erze, die schwefelkiesigen Magnet- und Rotheisenerze, nachdem sie geröstet sind, in 0,63 0,94 Meter (2 bis 3 Fuss) hohe Haufen auf und leitet stets frischesser darüber, während am tiefsten Punkte des Röstplatzes der Lauge Abzug gewährt wird 1). Die Verwitterung dauert zwei bis drei Jahre; Auslaugung wird hauptsächlich nur in den Sommermonaten vollführt, die Beendigung des Processes durch genommene Proben bestimmt.

Zu Trzinitz in Oesterreichisch-Schlesien hat man auf dem flasterten Erzplatze durch 0,95 bis 1,26 Meter (3 bis 4 Fuss) hohe ame Sümpfe gebildet. Die Erze werden 1,26 bis 1,58 Meter (4 bis uss) hoch aufgestürzt. Abends lässt man durch einen Graben Wasser zu, so dass dasselbe 0,32 bis 0,63 Meter (1 bis 2 Fuss) hoch im upfe steht. Es zieht sich dann von selbst bis zur Spitze des Haufens, gegen eine Berieselung den Vortheil bieten soll, dass der Haufen at verschlämmt wird. Morgens wird das Wasser wieder abgelassen der Luft freier Zutritt gestattet. Die Operation dauert gewöhnlich i bis drei Jahre. Der Erzplatz hat drei Abtheilungen; in der einen d das Erz aufgeschüttet, in der zweiten ausgelaugt, in der dritten zefahren 2).

Das Auslaugen der Eisenerze mit anderen Lösungsmitteln. st schon Seite 501 darauf hingewiesen, dass man die Auslaugung der en Erzen enthaltenen Schwefelsalze durch einen Zusatz von Kochsalz Wasser zu befördern versucht hat, aber ohne einen dem Kostenaufte entsprechenden Erfolg zu erzielen.

Nicht günstigere Resultate in ökonomischer Beziehung haben die iche geliefert, die Eisenerze durch Auslaugen mit anderen Lösungstun, namentlich vermittelst Säuren, von einem Phosphorgehalte zu ien.

Strohmeyer hat für Brauneisenerze, welche zu Ilseder Hütte bei in der Provinz Hannover verschmolzen werden, und welche 25 Proc. Insauren Kalk, 27,5 Proc. Eisen und 1,17 Proc. Phosphor enthalten, eschlagen, durch hinreichend verdünnte Salzsäure die Phosphate von noxyd und Kalk auszuziehen, welche sich durch Poch- und Schlämmt nicht trennen liessen. Das Erz wurde bei den dahin zielenden uchen schwach gebrannt, der dabei entstehende Aetzkalk mit Wasserscht und abgeschlämmt, und darauf das zurückbleibende, in haselgrosse Stücke zerfallene Erz mit 15,63 Proc. (mit 4 Thlu. Wasser unnter) Salzsäure 24 Stunden lang behandelt. Theils der Vortheil, her durch die Erzeugung eines phosphorfreien oder wenigstens phosphormeren Erzes erzielt werden konnte — der Phosphorgehalt auf 100 war von 4,3 auf 0,6 Proc. hinabgegangen — theils die Verwer-

Mittheilungen von Schott und Ledebur, siehe Anmerkung Seite 432. -

thung der Lauge, welche nach ihrer Eindampfung und der Wiedergesin nung von eiren 14 Proc. Salzsäure ein werthvolles (3,64 Proc. Phosphe enthaltendes) Düngmittel abgegeben hätte, versprach ökonomisch güntig Resultate, welche indessen durch die Praxis nicht bestätigt worden sin!

Rowan in Glasgow hat versucht, die Eisenerze mit Chlornstrucken der Chlormagnesium vermischt zu rösten und dann mit Wasser aus laugen; er glaubte auf diese Weise nicht nur den Phosphor-, sodes auch den Schwefelgehalt gänzlich zu entfernen. Es ist vorausmetet dass die Resultate nicht günstiger als die oben angeführten ausgehöt sein werden, um so mehr, als beim Rösten die zugesetzten Chloral grösstentheils bereits verflüchtigt, oder die dabei gebildeten Metalkelei wieder zersetzt worden sein müssen 2).

Die Entfernung des Phosphors aus den Eisenerzen ist von sicht Wichtigkeit, dass es wohl der Mühe lohnt, Nichts unversucht zu bei um zu Resultaten zu gelangen, welche auch ökonomisch günstig sind.

Die Phosphorsäure ist in den Erzen der Regel nach entwedes Kalk oder an Eisenoxyd gebunden.

Was nun den phosphorsauren Kalk in der Modification anheid in welcher er in den Eisenerzen vorkommt. so ist er fast ganz unlöche Wasser: etwas löslich in Wasser, welches Kochsalz, Chlormagnesiun. tronsalpeter oder Ammoniaksalze enthält; leicht löslich in Säuren, wenn diese so verdünnt sind, dass sie das Eisenoxyd, welches übrige in einem gerösteten Erze schwieriger als in einem rohen löslich noch nicht angreifen. Man kann daher zur Lösung die billigste Sie verwenden, die man haben kann, sei es Salzsäure. Schwefelise schweflige Saure, Salpetersaure, ja selbst Essigsaure und Kohlessen so dass z. B. ein kohlensäurehaltiges Wasser auch den Zweck erführ würde. Indessen ist die Löslichkeit des phosphorsauren Kalks in letzen doch keine hinreichend grosse, um praktische Brauchbarkeit zu verspreich Da nun aber alle diese Säuren gleichzeitig die kohlensauren und bie schen Erden und Alkalien, namentlich also auch die Kalkerde angreit so würde man bei kalkhaltigen Erzen solche Quantitäten Saure brand dass an einen ökonomischen Vortheil von vornherein nicht zu denker um so mehr, als das gebildete Kalkhydrat eine erneute Fällung der P phorsaure hervorruft. Der Vorschlag Strohmeyer's, vor der Behandig der Erze mit Säuren den Kalk abzuschlämmen, ist daher wohl gerechte tigt, aber in der Praxis viel zu schwierig ausführbar, weil hierbei gleichzeitiges Fortreissen der feineren Erztheile fast unvermeidlich ist. Möglichkeit, dass ein Auslaugen durch Säuren ökonomisch vortheilhaft liegt bei Erzen, welche keinen kohlensauren Kalk enthalten. zwar näher, aber auch bei diesen wird fast immer der Aufwand an Sime Folge der mechanischen Aufsaugung derselben ein zu grosser sein, und

Mittheilungen des Hannoverschen Gewerbevereins. 1805. S. 11 und Busselbezeitung 1869. S. 42. — 2) Vergl. Polytechn. Centralblatt 1869. S. 103.

ständiges nachheriges Auswaschen des Erzes behuf Wiedergewinnung überschüssigen Säure würde bald eine für die fernere Nutzbarkeit zu se Verdünnung hervorrufen. Die Auslaugung durch Wasser, in welchem halz, Chlormagnesium, Ammoniaksalze und dergleichen enthalten, verdient Berücksichtigung in den Fällen, wo die Salze als Abfälle unmittelbarer Nähe gewonnen werden; doch werden solche Fälle immer den seltenen Ausnahmen gehören. Das Abdampfen der Lauge behuf winnung eines Düngematerials wird in den meisten Fällen nur dann en Vortheil gewähren, wenn die Gewinnung dieses Productes schon an in finauziell vortheilhaft ist. Ist das Erz so phosphorreich, dass dieser II wirklich eintritt, wie z. B. bei manchen Kohleneisensteinen Westalens, so sind wiederum die Rückstände gewöhnlich zu werthlos für Verhüttung.

Die Eisenphosphate in den Erzen bestehen theils in phosphorsaum Eisenoxyduloxyd (Vivianit I), theils in phosphorsaurem Eisenoxyd elches mit dem phosphorsauren Kalk eine Verbindung bildet, oder als sisches Salz einen besonderen Bestandtheil, namentlich der Raseneisense ausmacht).

Zwar sind auch diese Salze in stärkeren Säuren, namentlich in Salzare löslich, aber bei weitem nicht in dem Maasse, wie der phosphorare Kalk, und schwächere Säuren, z. B. Essigsäure und kohlensäurehalges Wasser, wirken gar nicht darauf ein. Ammoniak löst auch diese
enphosphate ebenso wie wässeriges Eisenchlorid 2). Es ist daher für
mit ökonomischem Vortheile ausführbare Auslaugung solcher Erze
h weniger Aussicht, als bei den Erzen, welche nur phosphorsauren
alk enthalten. Sind mit dem Hüttenwerke Schwefelsäurefabriken veraden (wie dies in England zum Theil zutrifft), so giebt die schweftige
ure, welche in mit Erz und Wasser gefüllte Bassins eingeleitet wird,
billigste Lösungsmittel 3).

Nicht unbemerkt darf gelassen werden, dass schwefelkiesreiche Erze urch gleichzeitig an Phosphorgehalt verlieren können, dass durch die Verwittern gebildete freie Schwefelsäure 1 ein wenn auch geringer il der Phosphate gelöst und ausgewaschen wird.

# 3. Mechanische Aufhereitung der Eisenerze.

Die mechanische Aufbereitung der Eisenerze besteht theils in einem aschen derselben, theils in einem Zerkleinern grosser Stücke, theils einer Vereinigung kleiner Stücke zu grösseren Klumpen, alles Vor-

<sup>1)</sup> Vivianit, ursprünglich phosphorsaures Eisenoxydul, geht an der Luft in sphorsaures Eisenoxyduloxyd über. — 2) Vergl. Buff, Lebrbuch der anorgathen Chemie S. 251. — 3) Jacobi zu Kladno in Böhmen behandelt die, im te eines Kohlensäure- oder Schwefelgehaltes zuvor gerösteten Erze mit schwefer Säure, welche er aus Schwefelkies erzengt, und reinigt sie nachher mit Was-(Deutsche Industr. Zeit. 1870. S. 168.). — 4) Das Zersetzungsproduct des tenvitriols an der Luft.

bereitungsarbeiten, welche theils in einander, theils in die Rösts und Auslaugearbeiten eingreifen, ohne dass immer eine bestimmte folge derselben festgehalten wird.

Zwar kommen noch einzelne andere Aufbereitungsarten au weise vor, doch erscheinen bei diesen die gereinigten Eisenerze als producte, und die Arbeit wird wesentlich der anderen dabei gew Producte wegen vorgenommen.

Sind nämlich Eisenerze guter Beschaffenheit mit Kupfer-, I Silbererzen innig gemengt, so wendet man die für jene Erze g lichen Aufbereitungsarbeiten durch Setzsiebe, Schlämmgräben u. und gewinnt dabei dann als Abhub ein zu weilen noch für den H betrieb verwerthbares Eisenerz, während dasselbe gewöhnlich im zu sehr von jenen fremden Erzen verunreinigt ist, um ein bra Material für die Eisenerzeugung abzugeben. Als eine ganz b Methode ist die Aufbereitung der mit Kupfer- und Schwefelkie men vorkommenden Magneteisenerze von Traversella zu erwäh das Eisenerz von jenen nicht magnetischen Mineralien durch getrennt wird 1). Diese und ähnliche Arbeiten haben, wenn : wegen der Gewinnung der anderen Bestandtheile an sich ökonom theilhaft sind, keine Aussicht auf allgemeinere Anwendung, wei das Material für ein so billiges Product, wie das Roheisen, kei spieligen Vorarbeiten verträgt, und zweitens das gewonnene Eisei in einem so fein vertheilten Zustande befindet, dass es sehr u auf den Hochofengang einwirkt. Es sind daher auch Vorgänge. zu Schreckendorfer Hütte in Schlesien und am Taberge in Schwe man Magneteisenstein, und zu Hassel in Norwegen, wo man Eis nachdem das Erz klein gepocht war, durch Schlämmarbeit von haftenden Gesteinsarten trennte, bald sämmtlich wieder aufgege immer nur Ausnahmen geblieben.

Ebenso ist die Benutzung des Franklinits 2) zur Zinkgewinr der Verschmelzung auf Roheisen eine nur gerade für dieses Mine sende Arbeit, da alle übrigen Versuche mit der Verhüttung ander haltiger Eisenerze (z. B. der Brauneisensteine Schlesiens, welche reich an Galmei sind 3) behuf gleichzeitiger Gewinnung beider bisher fehlgeschlagen sind.

#### A. Waschen der Erze.

Es kommen häufig Eisenerze in Form von kleineren Körner nen, Kugeln, Knollen oder Stücken vor, welche von sehr wenig tigen, meist lehmigen, seltener kalkigen oder sandigen Massen ei sind. Solche Massen lassen sich mit Wasser zu einem Brei au

Zeitschrift f. d. Berg-, Hütten- u. Salinenwesen in Preussen Bd. I.
 Siehe Abthl. I, S. 271. — 3) Siehe Abthl. I, S. 325.





er dann ohne Schwierigkeit von den specifisch schwereren und deshalb zurückbleibenden Erzstücken durch Schlämmen getrennt werden kann. Diese Arbeit nennt man das Wasschen der Eisenerze. Der durch das Vasser fortgeführte Schlamm ist zuweilen ganz oder theilweise so eisenaltig, dass man ihn mit Vortheil für sich in Stückform zurückführen and gleichfalls als Erz benutzen kann. Doch gehört dieser Fall zu den Ausnahmen.

Das Aufrühren der die Eisensteine einhüllenden Massen ist stets die erste Operation, welcher dann, zum Theil unmittelbar in denselben Apparaten, zum Theil auch in besonderen Apparaten, das Abschlämmen der aufgerührten feinen Massen von den Stücken, also die eigentliche Sepation folgt.

Beide Arbeiten geschehen meist auf der Grube selbst, um an Transportkosten zu sparen, seltener erst auf der Hütte. Der Ort der Arbeit st hauptsächlich von dem Vorhandensein hinreichender Wassermengen bhängig. Das zu waschende Erz wird entweder einem Wasserstrome

usgesetzt, oder selbst in ruhendem Wasser bewegt.

Das einfachste Waschverfahren besteht in der Behandlung der Erzen Grüben. Der Eisenstein wird in ein aus Holz hergestelltes Gerinne worfen und einem durch dasselbe fliessenden Wasserstrome vermittelst Tarken oder Krücken (Kisten) wiederholt entgegengeführt. Man giebt en Gerinnen circa 0,63 Meter (2 Fuss) Breite, 0,314 Meter (1 Fuss) Tiefe 11d 2,51 bis 3,76 Meter (8 bis 12 Fuss) Länge und eine Neigung von Schstens 5,6 Millimeter auf 0,314 Meter (2 Zoll auf 1 Fuss), d. h. von ngefähr 10 Graden 1). Den Schlamm lässt man in die wilde Fluth liessen, die zurückbleibenden Erze schippt man mit siebartigen Blechchaufeln aus. Man kann bei einem Verbrauch von 0,247 bis 0,494 Cubikater (8 bis 16 Cubikfuss) Wasser stündlich bis zu 10 000 Kilogrm.

Bohnerze mit kalkigem oder mergeligem Bindemittel, wie sie naentlich häufig auf den Hochebenen der Juraformation in Würtemberg,
aden, Lothringen u. s. w. vorkommen 2), verwäscht man häufig in
rögen, welche mit Siebboden versehen sind. Man taucht diese Tröge
Fässer, die mit Wasser gefüllt sind, und versetzt sie in eine gleicheitig drehende und auf- und abgehende Bewegung 3). Die Erzkörner
leiben auf dem Siebe zurück, der Schlamm geht in das Fass, aus dem
r durch ein Spundloch mit dem überschüssigen Wasser abgezapft wird.
Diese Bewegung des Siebes wird meist durch die Hand, seltener durch
infache mechanische Vorrichtungen vermittelt. Um die Arbeit zu ereichtern, hängt man den Siebtrog vermittelst zweier Seile oder Ketten
n einer elastischen Stange auf und nennt die Vorrichtung dann Schwenkieb. Der Vortheil dieser Waschmethode beruht auf dem geringen Ver-

<sup>1)</sup> Vergl. Rittinger, Lehrbuch der Aufbereitungskunde, S. 232. — 2) Vergl. Alahl. I, S. 356 u. 390. — 3) Vergl. Kerl, Hüttenk. III, S. 94.

brauch an Wasser, der Nachtheil in der unbedeutenden Production, weld dadurch nur erzielt werden kann.

Zuweilen wendet man festliegende, eiserne oder hölzerne Cylinders an, in welchen der Tröge von der Form eines halben Cylinders an, in welchen de horizontale mit spiralförmig angeordneten Flügeln, Messern oder Schligern versehene Welle rotirt. Das Erz wird auf diese Weise mit de Wasser vermischt und gleichzeitig vorwärts bewegt, während der in gegengesetzter Richtung fliessende Wasserstrom den Schlamm bestärfortführt 1).

Die vollkommenste und am häufigsten für Eisenerze angeweit Waschvorrichtung ist die rotirende Waschtrommel. Es folgt di eine genauere Beschreibung eines solchen Apparates, dessen Abbilds wir den Fabrikanten derselben, der Maschinenfabrik für den Bergbaut Sievers u. Co. in Kalk bei Deutz<sup>2</sup>) verdanken.

Die Figuren 291, 292 und 293 auf Tafel A. zeigen diese feststebst Waschtrommelvorrichtung in Seitenansicht, Grundriss und Vorderand Fig. 294 einen Längsschnitt, Fig. 295 einen Querdurchschnitt, Fig. 299 auf Tafel B. die innere Mantelfläche der beiden Trommeln.


Die hier abgebildete Maschine braucht zur Verwaschung von eine Cubikmetern (1000 Cubikfuss) Erz pro Tag einen Motor von 15 Pfelkraft und erfordert 0,927 Cubikmeter (30 Cubikfuss) Wasser pro Missin welcher Zeit die Trommeln acht Umdrehungen zu machen haben.

Die Figuren 291 bis 293 zeigen zunächst das allgemeine Angement. A ist der Dampfkessel für die Betriebsmaschine B, von weld die Riemscheibenwelle C, sowie die nöthigen Pumpen, z. B. G, in Begung gesetzt werden. Diese Welle C überträgt die Bewegung auf einzelnen Theile der Wäsche.

Das Erz gelangt auf den Schienengleisen D, D', D' von den Förs punkten oder Stürzplätzen aus zu dem gemeinschaftlichen über der I rainsohle gelegenen Gleise E. Von dort wird es direct aus den Förd wagen in das oben offene Gerinne F geworfen, wo es durch die darit fende Schraube mit dem gleichzeitig zutretenden Wasser vermischt gegen die Trommel H vorgeschoben wird. Es geht durch den siebel gelochten Boden des Gerinnes F, der am lockersten am Erze hing Schlamm bereits in das Gefluder J. Das übrige Erz dagegen durch die Trommel H (die Rauhwaschtrommel, Vorwaschtrommel) gelangt sammt dem hier abgewaschenen Schlamme in den durchlod Ansatz K, von wo der Schlamm durch die Oeffnungen in das Gefluder abläuft, um sich mit dem von J kommenden Schlamme zu vereini während das halb gereinigte Erz die zweite Trommel (die Trats trommel, Fertigwaschtrommel) M passirt. Hier tritt ihr in gekehrter Richtung ein klarer Wasserstrom entgegen, wäscht den letz

<sup>1)</sup> Annal. des mines. 1864. 4 livr. — 2) Speciell dem Herrn Director Neuburg daselbst.

Tak # hor plants a said

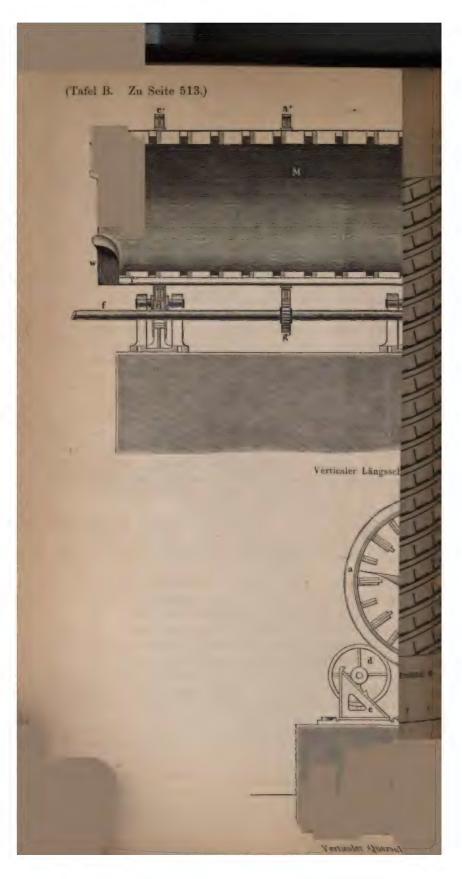

d führt ihn gleichfalls in das Gefluder L, während das Erz oderen Ende von M austritt. Mit diesem Resultate kann meisten Fällen begnügen. Zuweilen und namentlich wenn kaufsgegenstand sein soll, oder wenn es durch eingesprengte lien sehr verunreinigt ist, erscheint es aber wünschensine Separation des gereinigten Erzes nach der Korngrösse mit welcher dann gleichzeitig eine weitere Wäsche verkann. In diesem Falle gelangt dasselbe in die Trommel N. rei Sorten gebildet. Die feinste Sorte Erz gelangt weiter 1 O. wo die noch brauchbaren Stückehen von dem für den allzu feinen Korne geschieden werden. Dies letztere geht in , wo es sich mit dem aus den Gefludern L und J komme vereinigt, nachdem dieser vorher in der Trommel Q erissenen gröberen Stücken gereinigt ist. Die noch nutznus O und Q werden vereint durch das Paternosterwerk and in Wagen gestürzt, welche auf den Gleisen SS' laufen. mmel N abgesonderte, mittlere Korn gelangt in die Tromht, getrennt von dem etwa noch anhaftenden Schlamme, Gefluder P' gewaschen wird, weiter zum Paternosterwerke 'agen, welche es aufnehmen, laufen auf den Gleisen VV'. orn endlich gelangt aus der Separationstrommel N auf den welcher um die verticale Axe W' rotirt. Dort können ze oder die durch fremde Mineralien zu sehr verunreinigten sen werden. Durch den Fortfall dieser complicirten und, wähnt, in den meisten Fällen überflüssigen Separationsrd die Wäsche natürlich sehr vereinfacht.

eren Verständniss der Einrichtung der für die Wäsche eile ist die Rauhwaschtrommel H und die Tratschtrommel tren 294 bis 299 auf Tafel B. in vergrössertem Maassstabe

mmeln bestehen aus Eisenblech. Jede derselben ist mit versehen, deren mittlere a und a' eine Verzahnung besitzen, eiden anderen, b und b', c und c', glatt sind. Die glatten von je zwei Rollen dd' (Fig. 295) getragen, welche mit sfassenden Rändern versehen sind und in stellbaren Lagern, Leichnung fortgelassen sind, auf den Böcken ee' ruhen. Die en bei ihrer Rotation die Rollen dd', an denen sie daher nur Reibung erleiden, während sie selbst keiner festen Axen rotirende Welle ff' ist mit Getrieben gg' versehen, welche ten Kränze a und a' der Trommeln eingreifen und die Umtzteren verursachen. Die Vorwaschtrommel H ist an der h, welche in dem im Uebrigen ganz geschlossenen Blechracht ist, mit einem nach Innen conisch erweiterten Mundwelches das Wiederherausfallen des Erzes verhindert. n etwa zurückgelangender Erzstücke werden, wie bereits irgie, II. Abthl. 2.


erwähnt, in der Trommel Q (Fig. 292) aufgefangen. Die gleichzeitig dem Wasser in die Trommel H gelangenden Erze werden nun im li derselben von den Blechschaufeln dadurch allmälig nach K befordert sie bei der Rotation der Trommel, durch die spiralförmig angeord Blechschaufeln gleichsam vorwärts geschraubt werden, wobei sie sich g zeitig gegen einander reiben und sich gegenseitig den anhängenden Lehm etc. abputzen, so dass ihn der Wasserstrom zu einem feinen Bre theilen kann. Die Schaufeln stehen nämlich, wie die Fig. 298 zeigt, in Reihen, welche parallel der Axe laufen, bilden aber, da sie selbst s gestellt sind, eine fortlaufende Spirale. So stellen z. B. die Schan q1, q2 bis q20 (Fig. 298) einen Gang derselben vor. Die Schaufels zweierlei Art. Es giebt grössere,  $q^1, q^3, q^5 \dots$ , und kleinere,  $q, q^2, q^3 \dots$ welche in abwechselnden Reihen stehen. Ihre Form ist aus den fi 298 und 299 deutlich ersichtlich. Fig. 298 zeigt nämlich die Tro fläche von Innen gesehen, aber in eine Ebene aufgerollt gedacht, Fi eine Vorderansicht oder einen Querschnitt dieser aufgerollten mit! feln besetzten Fläche, von h aus gesehen. Auch aus Fig. 295 läs die abwechselnde Stellung und die Form dieser Schaufeln erkenner anderen, der Eintrittsöffnung h entgegengesetzten Ende besitzt die mel eine Oeffnung i zum Austritt der vorgewaschenen Erze, deren l messer etwa 2 3 des Durchmessers der Trommel beträgt. Vor diese nung sind vier Schaufeln v angebracht, welche die hierhin vorgen Erze bis zur Höhe der Austrittsöffnung heben und in diese ansel und ebenso mit dem Schlamme verfahren, soweit er nicht von selb dem Wasser abfliesst. In dem cylindrischen Ansatze K. welcher lochtem Blech besteht, findet die erste Trennung des gewaschenen vom Schlamme statt. In der Fertigwaschtrommel M., in welch vollkommene Reinigung der Erze durch entgegenströmendes Wasse geführt wird, ist eine andere Schaufelstellung gewählt. Hier is winkelförmigen Schaufeln in Linien angeordnet, welche einen spitzen mit der Trommelaxe bilden. Alle haben dieselbe Form und sinds vorspringenden Ränder (Winkeleisen) rr' angenietet, wie aus den Fr 294, 296 und 297 deutlich hervorgeht. Fig. 297 zeigt wieder ä Innen geschene Mantelfläche, zu einer Ebene aufgerollt gedacht, wie Fig. 296 die vordere Ansicht derselben, von war aus gesehen, dan Die Erze, welche durch den an der Vorwaschtrommel besestigten K eintreten, haben auch hier einen spiralförmigen Weg zu durch und werden schliesslich durch die Schaufeln w 1) ausgetragen, wie abweichend von der Wirksamkeit der Trommel H nunmehr der Sch

<sup>1)</sup> Diese Schaufeln sind bei einigen Eisensteinwäschen durch eine vollsischen Spirale ersetzt, welche in einen conischen Blechmantel derart eingefügt ist die Erze zwischen ihren Windungen allmä ig aufwärts steigen. Diese Einigkann zwar namentlich bei sehr grossen Stücken vortheilhaft sein, nimmt aber viel grösseren Raum ein und wird daher, wenn sie irgend entbehrlich ist mehr angewendet.

To it dem Wasser durch sechs in dem ringförmigen Boden xy angebrachte Siebe absliesst. Von der Grösse der in dem Cylinder K und dem Boden zy angebrachten Oeffnungen wird es wesentlich abhängen, ob man bei diesem Waschprocess nur den seinsten Schlamm oder gleichzeitig das seinere und für den Hochosen minder geeignete Erz abscheiden will.

Da es nicht selten, namentlich bei oberflächlich abgelagerten Erzen, vorkommt, dass die Errichtung einer stabilen Wäsche sich nicht lohnt, weil die Förderpunkte zu schnell wechseln und ein weiterer Transport der rohen Erze zur Wäsche die ökonomischen Vortheile der letzteren wieder uffheben würde, so ist von den vorerwähnten Fabrikanten Sievers.

Co. in Kalk bei Deutz eine fahrbare Wäsche construirt und vielfach mit Erfolg angewendet worden, welche an jedem Orte, wo hinreichendes Wasser vorhanden ist, durch eine Locomobile leicht in Thätigkeit gesetzt verden kann. Eine solche Wäsche ist in Fig. 300 in perspectivischer Insicht abgebildet, was genügen wird, da ihre innere Einrichtung ganz Fig. 300.

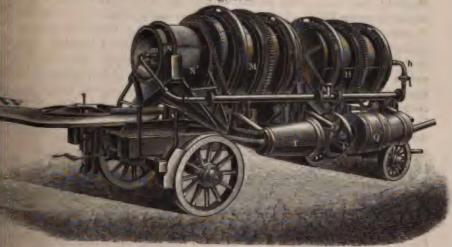

Fahrbare Waschtrommelvorrichtung.

der oben ausführlich beschriebenen stabilen Wäsche analog ist, und nur die einzelnen Theile etwas abweichend combinirt sind. H ist die Rauhwasch-, M die Tratschtrommel. Das gewaschene Erz kann in den conentrischen Sieben N und N', deren ersteres mit gröberen, deren letzteres mit feinen Oeffnungen versehen ist, separirt werden. Die in der Zeichnung sichtbare Trommel T und eine ihr gegenüber liegende nicht sichtbare erfüllen den Zweck der mit T und O bezeichneten Trommeln der Fig. 292, während Q die Function der auch dort mit denselben Buchstaben bezeichneten Trommel ausübt. Das gröbste Erz gelangt auf den Klaubetisch W. Das Wasser wird durch den Stutzen A, an welchen Schlauch oder eine Röhrentour angeschraubt werden kann, nach den

beiden Enden der Trommeln vertheilt und tritt bei h und m in dieselben ein. Die Riemenscheibe C überträgt die von der Locomobile aus ihr ertbeilte Bewegung auf Trommeln und Klaubetisch. Die hier abgebildete fahrbare Wäsche erfordert eine zehnpferdige Maschine zu ihrem Betriebe

Als Beispiel einer Eisensteinwäsche mit nur einer rotirenden Waschtrommel, bei welcher an Stelle der Vorwaschtrommel ein längerer Mengetrog angeordnet ist, möge die auf der königl. preussischen Grube m Mardorf bei Homberg in Betrieb stehende Vorrichtung angeführt werden, welche das in dem Holzkohlenhochofen zu Holzhausen verschmolzene Material liefert. Die dortigen Eisensteine gehören zu den Bohnerzen und kommen in einem der Tertiärformation angehörigen, durchschnittlich 1,1 Meter (3½ Fuss) mächtigen Lager auf dem Muschelkalke vor. Der Thon, welcher die einzelnen, 47 Proc. Eisen enthaltenden Körner umhüllt,

Das Erz zuerst

Meter (2 Fuss) hours und el
migen Tr
35 stui
geneit
dem 1
welche
gegen but
langen son
Meter (12

Meter (16 Fuss) langen, 0,63 1, im Querschnitt halbkreisföriren um eine horizontale Welle theils gerade, theils unter 45° 10 wirken und gleichzeitig mit wegung besorgen. Die Messer, tellbar sind, wiegen zusammen it Wasser gemengten Erze ge-1- (Läuter-) Trommel von 3,77 3 Fuss) Durchmesser, in welche

der Mengetrog 78 Centimeter (3 2011) mueinragt. Die Einrichtung derselben entspricht im Aeusseren und in Bezug auf die Bewegungsvorrichtung ganz den vorher beschriebenen Apordnungen; sie ist aus Eisenblech hergestellt und trägt an 10, in Schraubenwindungen eingelegten Winkeleisen 120 Blechschaufeln. Diese Schaufeln sind ähnlich der in Fig. 296 und Fig. 297 angegebenen Form construirt. Sie sind, wie jene, rechtwinkelig gebogen, aber so gestellt, dass je zwei einen kastenartigen Raum bilden, dessen Boden die Trommelwandung ist. Am hinteren Ende des Apparates sind diese Schaufeln durch einfache, an den Schlusskranz (Boden) der Trommel befestigte, mit durchlöchertem Boden versehene Kästen ersetzt, welche den gewaschenen Eisenstein auswerfen. An derselben Seite treten auch die klaren Waschwasser ein. Die Schlämme nehmen also, wie in der früher beschriebenen Fertigwaschtrommel, den umgekehrten Weg wie die Erze (Gegenstromsystem), und gelangen an dem dem Mengetroge zugekehrten Ende der Trommel, welches mit einem ringförmigen Boden versehen ist, durch acht Siebe von durchlochtem Blech in ein Gefluder.

Die gewaschenen Erze gehen aus der Waschtrommel über den 21 Centimeter (8 Zoll) hohen Blechrand durch einen Blechtrichter, in welchen sie von den vorher beschriebenen Kästen ausgeschüttet werden, in die Entwässerungs- und Separationstrommel. Diese Trommel besitzt eine

PUBLIC LIGHARY

ASTOR, LENDE TLDES FOURHATIONS

# **eistung**e:

löniglichen Eisenst

waschener Eisenstein

	<del> </del>
Judern,	
,838 Cu-	
kfuss	in
5 Cubik-	Centnern.
(eter)	à 50 Kii.
000 Pfd.	
10 Kil.)	ļ
	1
1757	35 140
	(1 757 000 Kil
1291/8	42 587
- 18	(2 129350 Kil
<b>327</b> ½	
1 -/6	44 543 (2 227 150 Kil
1131/2	122 270
	(6 1 13 500 Kil
1038	40 760
.555	(2038 000 Kil.

feste, in Lagern laufende Axe und besteht aus zwei nach aussen sich erweiternden Kegeln, welche an die Axe mit Bolzen befestigt sind. innere Kegel besteht aus Eisenblech, welches mit 5 Millimetern (3,7 Linien) weiten runden Löchern versehen ist. Der äussere Kegel besteht aus Gussstahlblech mit einer dichten Lochung von 1/2 Millimeter (1/4 Linie) Weite. Die innere Trommel liefert das gröbere, die äussere das feinere Korn. Was von Erz durch letztere geht, lässt man mit dem abfliessenden Wasser. als reichen Schlamm, in ein zweites Gefluder gehen. Ein Bürstenapparat, welcher mit Klammern an einer Seite des Gebäudes befestigt ist, verhindert das Verschleudern der feineren Körner beim Austragen. Der äussere Kegel der Separationstrommel ist 1,67 Meter (5 Fuss 4 Zoll) lang, am vorderen Ende 0,65 Meter (2 Fuss 1 Zoll), am hinteren Ende 1,05 Meter (3 Fues 4 Zoll) im Durchmesser; der innere Kegel dagegen hat, bei einer Länge von 1,36 Meter (4 Fuss 4 Zoll), am vorderen Ende 1,05 Meter (3 Fuss 4 Zoll), am hinteren Ende 1,41 Meter (4 Fuss 6 Zoll) im Durchmesser. Während der Arbeit wird die Separationstrommel von sussen durch eine in der ganzen Länge in Form eines gelochten eisernen Rohres mit drei Reihen Oeffnungen neben ihr hinlaufende Brause bespült, damit die perforirten Bleche stets klar gehalten werden. Um das Umherspritzen des Wassers zu verhüten, ist die Trommel mit einem Mantel von Tannendielen umgeben. Die beiden Gefluder, welche Wasser und Schlamm von der Wasch- und Separationstrommel fortführen, münden in einen Sumpf, einen 12,5 Meter (40 Fuss) langen, 3,2 Meter (10 Fuss) breiten, cisternenartigen, mit Sandsteinplatten belegten Raum, welcher in zwei Hauptabtheilungen getheilt ist, deren jede durch zungenartige Mauern in mehrere Fächer gesondert wird, um dem Schlamme auf einem langen Wege Zeit zum Absatz der eisenreicheren Theile zu geben und somit dem Fluthgraben nur die unbrauchbaren Schlämme zu überliefern. Der Betrieb erfolgt durch eine liegende Dampfmaschine mit Expansion and Condensation. Die gewaschenen Eisenerze werden, mit den eisenreichen Schlämmen vermischt, unter Zusatz von Kalkstein bei Buchenholzkohlen und lufttrockenem, rohem Holze im Hochofen verschmolzen.

Die Resultate eines dreijährigen Betriebes sind in der nebenstehenden Tabelle zusammengestellt.

# B. Zerkleinerungsarbeiten.

Die Zerkleinerung der Eisenerze findet theils aus dem Grunde statt, um fremde Beimengungen, welche schädlichen Einfluss haben würden, zuslesen zu können, und geschieht dann entweder gleich nach der Gewinung, oder erst nach der Wäsche, oder aber nach einer vorangegangenen Verwitterung, nur in seltenen Fällen nach vorgängiger Röstung. Die Zerkleinerung zu diesem Zwecke erfolgt sehr häufig durch die Hand vermittelst kräftiger Hämmer, weil zum Auslesen der nachtheiligen Bestandtheile doch jedes Stück durch die Hand eines Arbeiters gehen

muss, und bei einer Zerkleinerung auf diese Weise am wenigsten Schmand (staubförmiges Erz) gebildet wird, welches die einzelnen Stücke umhülit und ihre Zusammensetzung schwieriger erkennen lässt. Bei Erzen, welche geröstet werden, kann man die Zerkleinerung zum Zwecke der Scheidung nur ausnahmsweise bis nach dem Röstprocesse verschieben, da die Erkennung der abzusondernden Verunreinigungen dann meist nicht mehr möglich oder wenigstens sehr schwierig ist. So ist z. B. der Kupferkiesgehalt welcher den Werth vieler Spatheisensteine des Siegerlandes beeinträchtigt, nach dem Rösten durch das Auge nicht mehr zu erkennen.

Theils erfolgt aber auch die Zerkleinerung der Eisenerze nur dehalb, um bei den nachfolgenden hüttenmännischen Arbeiten eine gleich mässige und innigere Wirkung der physikalischen und chemischen Einflüsse zu erzielen. Beim Rösten reits darauf hingewiesen worden welchen günstigen Einfluss eine verhältnissmässig geringe und gleiche Korngrösse auf den Erfolg des Processes habe. In noch viel höheren Maasse gilt dies für den Hochofenprocess. Man thut daher gut, die Erze auch dann auf eine entsprechende Grösse zurückzuführen, wem keine Röstarbeit dem Schmelzen vorausgehen soll. Da die rohen Erst häufig sehr fest sind und ihre Zerkleinerung in diesem Zustande bedeutende pecuniare Opfer erfordern würde, so unterlässt man oft, wenn auch auf Kosten des Röstprocesses, die Zerkleinerung vorher und verschiebt sie auf die Zeit nach der Röstung. Nicht selten schiekt man auch dem Röstprocesse eine oberflächliche Zerkleinerung voran und lässt ihm eine vollständigere folgen. So verfährt man z. B. allgemein in Schweden mit den schwefelkieshaltigen Magneteisensteinen, welche im rohen Zustande ungemein fest sind.

Nicht immer bietet die Zerkleinerung der Eisenerze den erwarteten Vortheil für den Hochofenbetrieb, weil, wenn dieselben leicht zerreiblich sind, eine zu grosse Menge gewöhnlich unverwerthbaren Erzstaubes er zeugt werden würde. Aus diesem Grunde muss diejenige Zerkleinerungsmethode als die beste angesehen werden, welche den geringsten Abgang an Pulver giebt. Obwohl nun, wie bereits erwähnt, in dieser Beziehung die Zerkleinerung durch den Handhammer das günstigste Resultat giebt, so ist doch in allen Fällen, wo damit nicht gleichzeitig eine Scheidung verbunden sein soll, diese Art der Arbeit zu kostspielig, um ihr nicht eine mechanische Zerkleinerung vorziehen zu müssen.

Die mechanische Zerkleinerung der Eisenerze erfolgt durch Pochwerke, Walzen und Quetschen. Die Pochwerke sind die ältesten, unvollkommensten und daher meist verlassenen Vorrichtungen; die Walzen sind besser und gegenwärtig am verbreitetsten, aber die Quetschen sind für den vorliegenden Zweck am allerzweckmässigsten und beginnen sich immer mehr Bahn zu brechen, so dass sie voraussichtlich bald die beiden anderen Apparate ganz verdrängen werden.

#### 1. Eisenerz-Pochwerke.

Eisensteinpochwerke bestehen aus einer eisernen, gitterförmigen Sohle, auf welcher die Erze durch abwechselnd herabfallende schwere Stempel, deren Schlagfläche aus gehärtetem Roheisen (Hartguss) gebildet ist, zertrümmert werden. Das hinreichend zerkleinerte Erz fällt durch die Spalten der Gittersohle. Die Nachtheile der Pochwerke beruhen in der Ungleichheit der durch die Zertrümmerung erzeugten Bruchstücke; in der Schwierigkeit, die Oeffnungen des Gitters stets offen zu erhalten; in der starken Abnutzung der einzelnen Theile der Vorrichtung, sowie endlich in ihrer geringen Leistungsfähigkeit überhaupt.

Die Wirkung oder Arbeitsgrösse jedes Stempels hängt ab von seinem Gewichte p und seiner Fallhöhe h. Drückt man p in Kilogrammen und h in Metern aus, so liefert das Product ph = w die Zahl der Kilogrammeter, welche bei jedem Falle des Stempels zur Wirksamkeit gelangen.

Ist f die Oberfläche der schlagenden Fläche des Pochstempels — der Schlagbahn — in Quadratcentimetern, so ist die Wirkung jeder Flächeneinheit des Stempels  $\frac{ph}{f} = w$ , und dieser Werth muss für jede Erzsorte ein anderer, aber in jedem Falle ganz bestimmter sein, um die günstigste Leistung zu erzielen; denn der Abfall an Staub wird im einzelnen Falle zunehmen, sowohl wenn der richtige Werth von w überschritten, als wenn er nicht erreicht wird. Der Werth von w muss natürlich mit der Festigkeit des Erzes wachsen, und Rittinger 1) hat ihn

für	sehr festes	Erz zu	. 0,137	Kilogrammmeter	pro	1	Centimeter (oder 6 Fuss- pfund pro 1 [Zoll]
für	mittelfestes	Erz zu	. 0,115	n	n	1	☐ Centimeter (oder 5 Fusspfund pro 1 ☐ Zoll)
für	minder fest	tes Erz z	u 0,092	n	n	1	Centimeter (oder 4 Fusspfund pro 1 Zoll)
a la	Minimum	feet.geet	۱۱۱م <del>ا</del>				• •

Mindestens zwei der Grössen p, h und f müssen bei Benutzung der angegebenen Werthe von w bekannt sein, um die dritte zu berechnen. Man pflegt zu diesem Zwecke die mittlere Hubhöhe h = 21 Centimeter (8 Zoll), das Gewicht = 150 Kil. (300 Pfund) anzunehmen, oder aber aus der Hubhöhe h = 21 Centimeter (8 Zoll) und der Schlagbahn von 246 Quadratcentimetern (36 Quadratzoll) das nöthige Gewicht zu berechnen.

Die Pochstempel macht man fast stets aus Holz, seltener aus Schmiedeeisen und trennt den Schaft vom Pochschuh, welcher aus Gusseisen besteht. Dem Pochschuh oder Pocheisen giebt man eine Höhe von 23 Centimetern (9 Zoll) und einen quadratischen Querschnitt. Die Abnutzung des Pocheisens (der Abrieb) beträgt

<sup>1)</sup> Rittinger, Lehrbuch der Ausbereitungskunde. 1867. S. 58, 60 u. f.

bei sehr festen Erzen eiten 0,11 bis 0,13 Proc. , mittelfesten , , 0,08 , 0,10 ,

, milden , 0,05 , 0,07

des Gewichtes vom gepochten Erze, wenn das Eisen nicht abgeschreck ist, jedoch nur die Hälfte dieser Beträge bei Hartguss. Die Pochsolerleidet dagegen kaum mehr als 0,01 bis höchstens 0,05 Proc. Abnutsuf vom Gewicht des gepochten Erzes.

Die Sohle erhält Zwischenräume von der Weite des grössten Durchmessers der herzustellenden Stücke, meist von 13 bis 20 Millimeter (1/2 bis 3/4 Zoll).

Man pflegt 3, seltener 5 Stempel in einer Pochlade zu vereinigs und führt dem mittelsten Stempel das Pochgut zu, welches derselbe und beiden Seiten vertheilen muss. Zum Eintragen dient ein mit genegtem Boden versehener Vorvathakunten aus dessen mittelst Schiebers stelbarer Mündung die Erze i... rihnen mitgetheilten rüttelnde Bewegung, gleichmässig b Man bemisst die Zuführung des schle stets eine Erzschicht von 32 bis 78 Millimetern (?

rn (Pochsäulen) befestigt sind, a

mit Heblingen oder Vorsprünge

en. Diese Daumen sind an eine der eine Stempel gehoben wirk

imt. Den Daumen giebt man be

ne nach der Evolvente geformts

Leithölzer, welche at vertiealer Richtung versehen, an welchen Welle in der Art befe

wenn der benachbarte zucirca 13 Centimetern (5 Zoll)

Oberfläche, während die Heblinge eine ebene Angriffsfläche erhalten, mebei gleich bleibender Geschwindigkeit während des Anhubes ein gleiches, statisches Moment der Last zu erreichen. Seltener lässt man die Daumen in einen im Stempelschafte ausgesparten Schlitz eingreifen. Die Anhube geschwindigkeit nimmt man zu 0,392 Metern (1<sup>1</sup> 4 Fuss) in der Secunde und lässt jeden Pochstempel durchschnittlich 60 Hube in der Minute machen. Die Leistung beträgt dann mindestens 0,93 bis 1,0 Cubikmeter


(30 bis 33 Cubikfuss) in 24 Stunden.

Der mechanische Nutzeffect eines Pochwerkes  $e^{-1}$ ) ist  $=\frac{p\,h\,n\,N}{60}$  Kilogrammmeter pro Secunde, wenn N Stempel von p Kilogram. Gewicht und h Meter Hubhöhe, je nmal in der Minute gehoben werden. Die an der Arbeitswelle (Pochwelle), welche die Daumen trägt, wirkende Kraft E muss aber wegen der mechanischen Hindernisse, wie Reibungswiderstände u. s. w., bedeutend grösser sein. Man setzt  $E=\frac{4}{3}c$ , und hieraus lässt sich leicht die nöthige Stärke des Motors (des Wasserrades, der Dampfmaschine) berechnen. Man pflegt auf eine Pferdekraft des Motors 300 bis 350 Kilogram. (600 bis 700 Pfund) Pochgut zu rechnen.

Beispiel. In Fig. 301 bis 306 ist ein zu Altenauer Eisenhütte im Harz gebrauchtes Eisensteinpochwerk abgebildet.

<sup>1)</sup> Op. cit. S. 143.



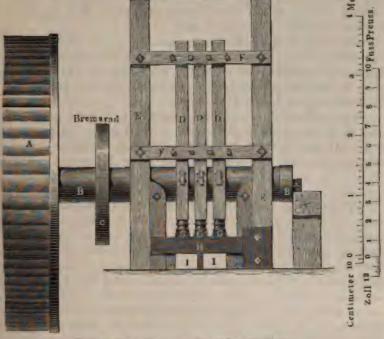

Pochwerk zu Altenauer Eisenhütte im Harze.

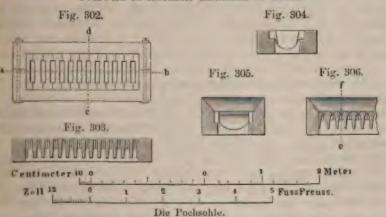


Fig. 301 zeigt einen Aufriss desselben. Das Wasserrad A betreibt ie mit Heblingen versehene Welle BB, auf welcher zum schnelleren Analten des Werkes das mit einer gewöhnlichen Backenbremse versehene remsrad C sitzt. Die Bremse selbst ist in der Zeichnung fortgelassen. Die drei Pochstempel D, D', D'' werden durch zwei Paar and gerüst E' befestigte Latten F' geführt. Die Köpfe der Pochs sind aus Gusseisen, welches an der Bahn abgeschreckt ist. reichend zerkleinerte Erz fällt durch die Gittersohle H in den len von wo es mit der Hand entfernt wird.

Die Sohle H ist verschieden, je nachdem festere oder mil angewendet werden. Bei ersteren besteht sie aus einfach ne verjüngten Roststäben. Sie ist in Fig. 302 (auf Seite 521) in cesicht, in Fig. 303 im Durchschnitt nach Linie ab und in Fig. Durchschnitt nach Linie cd dargestellt.

Für mildere Erze, welche einen solchen Rost leicht vers man zu Rothehütte im Harze die in den Figuren 305 und Seite 521) dargestellte Form der Stäbe gewählt; der abgerun derselben gestattet einen leichteren Durchgang der zerpochter

#### 2. Eisenerz-Walzwerke.

Während das Pochwerk durch Schlag wirkt, veranlasst d werk die Zerkleinerung der Erze durch Druck. Wenn zwis in umgekehrtem Sinne sich gegen einander drehende, mit ihren Axen in einer Horizontalebene liegende Walzen ein sprödes führt wird, so entsteht in Folge seines Gewichtes an den Be stellen mit den Walzenmantelflächen Reibung. Ist diese Reibu um so mehr zunimmt, je tiefer das Erzstück zwischen die Walze und je mehr es sich der Axenebene nähert, grösser, als der Wider selben gegen das Zerdrücken, so erfolgt das letztere. Im umgekeh bleibt das Erzstück liegen, ohne von den Walzen erfasst zu wei Grösse der zerbrochenen Stücke ist stets kleiner, als die Entfei Mantelflächen in der Axenebene von einander. Ein dritter Fall wenn die Reibung zwar kleiner, als der Widerstand des Erzstüdas Zerdrücken, aber grösser als die Festigkeit der Walzen ist; brechen die letzteren. Um einen solchen Bruch der Walzen zu welcher besonders dann vorkommt, wenn härtere Stücke als das welches das Walzwerk construirt ist, z. B. Quarzstücke, eiserne theile, mit in das zu quetschende Gut gerathen sind, so legt ma eine Walze ganz fest, die andere dagegen lässt man in Lage welche sich gegen starke Federn stützen, oder durch Gegengew gedrückt werden. Diese Achslager geben nur dann nach, wen festen Stücke zwischen die Walzen kommen, während sie bei der lichen Festigkeit des Erzes ihre Lage nicht wesentlich veränd Art der Federn ist hierbei gleichgültig; man wendet am l Eisenbahnwagenfedern, auch wohl spiralförmig aufgerollte But seltener cylindrische Gummistücke an. Gegengewichte pflegt einem doppelarmigen Hebel aufzuhängen.

lufig legt man zwei Walzenpaare über einander an, von denen das veiter aus einander gestellt ist, als das untere, und daher dem letzie grob zerkleinerten Stücke zur völligen Zerkleinerung überliefert. Reibung zu vermehren, versieht man die Walzen sehr oft mit iefen, wolche bei dem oberen Walzenpaare tiefer sind, als bei dem Da die Oberflächen der Walzen sehr schnell abgenutzt werden, gt man, um nicht jedesmal die ganze Walze erneuern zu müssen, zwei concentrischen Theilen herzustellen, und setzt auf die schmiede-Axe einen aus Hartguss, auch wohl aus Stahl gefertigten Mantel beide Theile werden durch Feder und Nut, oder durch Holzkeile hend fest mit einander verbunden. Soll der Mantel entfernt und einen neuen ausgetauscht werden, so brennt man, im Falle die gung durch Holzkeile stattgefunden hatte, letztere aus, oder zerert den als Ganzes nicht mehr brauchbaren Mantel durch Hammer-Zuweilen umgiebt man die Axenspindel auch erst mit einem ischen Walzenkern, welcher seinerseits durch Feder und Nut r Spindel und durch Holzkeile mit dem ihn umgebenden Walzenverbunden ist.

en Walzen giebt man 0,47 bis 0,71 Meter (18 bis 27 Zoll) Dtr., ons 0,94 Meter (3 Fuss) Länge und eine durchschnittliche Periphehwindigkeit von 0,314 bis 0,942 Meter (1 bis 3 Fuss), welche n bei spröden Erzen bedeutend gesteigert werden kann. Der (die Schale) wird 39 bis 52 Millimeter (1½ bis 2 Zoll), die Holzang 26 bis 39 Millimeter (1 bis 1½ Zoll) stark genommen.

eispiele. Ein von Sievers u. Co. in Kalk construirtes Walzwerk 2) Fig. 307 und 308 (a. f. S.) abgebildet. Fig. 307 zeigt eine Seitenim unteren, einen Durchschnitt im oberen Theile, Fig. 308 einen chnitt, rechtwinkelig zur Fig. 307. Der Durchschnitt der letzteren ist so gelegt, dass die Schüttwalze und die hintere untere Walze ihren Wellen in voller Ansicht, die zugehörigen Ständer und dagegen durchschnitten erscheinen. Die Erze werden in den Trichefüllt, von wo sie durch einen Schieber b in der nöthigen Menge gelassen werden. Sobald der Betrieb beginnt, wird der Schieber b als nöthig geöffnet; der Erzvorrath fällt dann auf die Walze c, in der Richtung des Pfeiles sich drehend, je nachdem ihre die Riemenscheibe g (Fig. 308) vermittelte Bewegung beschleunigt erlangsamt wird, ein mehr oder weniger grosses Quantum Erz assig dem Trichter dd' zuführt, der es seinerseits zwischen die hwalzen ee' gleiten lässt. Diese Quetschwalzen laufen in Lagern, in einem starken eisernen Rahmen befestigt sind. Die Lager der e, deren Axe mit dem Motor in directer oder durch das Vorgelege idirecter Verbindung steht, liegen fest; die Lager der Walze e'


Rittinger, op. cit. S. 29. — 2) Dessen Zeichnung der Bearbeiter ebenfalls ern Ingenieur Neuerburg daselbst verdankt.

Fig. 307.



Eisenstein-Walzwerk (Seitenansicht und Längendurchschnitt).

Fig. 308.

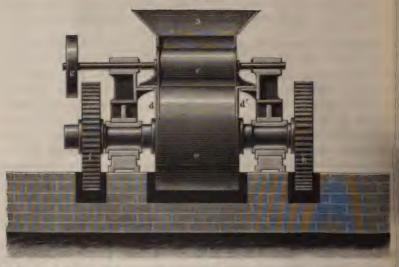

Zolle 12 9 6 3 0 2 2 3 4 5 Fras III


Centintr. 10 5 0 2 2 Meter

Eisenstein-Walzwerk (Verticaldurchschnitt).

agegen stützen sich gegen die Bolzen h der starken Spiralstahlfedern i, nd sind daher nachgiebig. Die Bewegungsübertragung von der Walze e af die Walze e' erfolgt vermittelst der langzahnigen Getriebe k, welche ich im Falle einer bedeutenden Entfernung der Walzen von einander leht ausser Eingriff kommen dürfen.

Das hier abgebildete Erzwalzwerk bedarf einer 15pferdekräftigen ampfmaschine, um bei 20 Umdrehungen pr. Minute 60000 Kilogrus. 200 Ctr.) in 12 Stunden zu zerkleinern.

Ein zweipaariges Erzwalzwerk, bei welchem die Lager der einen Falze durch Gegengewichte angedrückt werden, ist in Fig. 309 mit Hin-

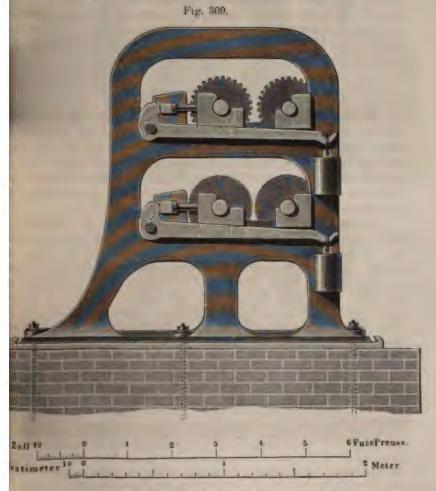

Zweipaariges Eisenstein-Walzwerk (Seitenansicht).

weglassung des Bewegungsmechanismus dargestellt. Fa ist zu Zorge Harz in Thätigkeit 1).

Man fängt das gewalzte Erz gewöhnlich direct in den Wagen welche es zum Hochofen oder Röstofen führen, und siebt es nur in tenen Fällen von dem namentlich durch die rollende Reibung der stücke gegen einander gebildeten Staube ab, oder trennt es durch in verschiedene Korngrössen, von denen man zuweilen die gröbte nochmals durch dieselben oder andere, enger gestellte Walzen gehen

In Ilsenburg, wo man ein zweipaariges Walzwerk zum Zerkindes gerösteten Eisensteins benutzt, und die Bruchstücke des Erzeit Rättersiebe in zwei Sorten getrennt werden, von denen nur die Stunter Haselnussgrösse zum Hochofen, die grösseren aber ins Winzurückgehen, sind sieben Arbeiter zur Bedienung nöthig, mit derall täglich gegen 28 Cubikmeter (900 Cubikfuss) zerkleinerte Steine gibwerden können.

## 3. Eisenerzquetschen.

Die Erzquetschen unterscheiden sich dadurch von den Erzeit dass bei jenen zwei gerade Flächen gegen einander gedrückt werden daher das zu zerquetschende Erzstück nicht, wie bei den Walzen end der Zermalmung bewegt wird. Aus diesem Grunde liefern des quetschen weit weniger Staub, als die Walzen, und haben deshalls mit Recht eine immer allgemeinere Anwendung zur Vorbereitung Eisenerze gefunden <sup>2</sup>).

Es wird bei den Quetschen eine an horizontaler Axe aufgebinden durch Kniehebel gegen eine zweite feststehende Backe gebind die Entfernung des unteren Theiles beider Backen in ihre meisten genäherten Stellung bedingt die Maximalgrösse der Brucken


Die Erzquetschen oder Steinbrechmaschinen (Steinbred sind 1858 von Blake in New-York erfunden worden, und gelaurch die Ausstellung zu London 1862 zur allgemeinen Kenntna Folge deren sich die anfangs nur zur Zerkleinerung von Chausen und goldführenden Quarzen bestimmten Apparate schnell Eingest Hüttenwerken verschafften 3).

Die Erzquetsche hat seitdem mannigfache Abweichungen der struction erfahren ). Den meisten Werth hat man mit Recht af einfache und kräftige Bauart gelegt. Eine in dieser Beziehung

<sup>1)</sup> Die Zeichnung verdankt der Bearbeiter den Herren Hüttenmeisten in und Deppe. — 2) Für andere Erze, welche zur ferneren Aufbereitung in kleine Stücke übergeführt werden müssen, eignen sie sich nicht und sind für nur als Vorbereitungsapparate zu betrachten, welche das erzeugte grobe 6s die Pochwerke liefern. — 3) Zur Zerkleinerung von Eisensteinen soll die erst quetsche zu Trenton angewendet worden sein. — 4) Sie ist zuerst namenicht der Georgs-Marienhütte bei Osnabrück verbessert worden.

Anforderungen genügende Erzquetsche, welche entweder auf Riemenbetrieb oder auf directen Betrieb durch eine mit ihr verbundene Dampfmaschine eingerichtet ist, wird von Sievers u. Co. in Kalk gebaut und ist in ihren beiden Anordnungen in Fig. 310 und in Fig. 311 und 312 (a. f. S.) nach gleichem Massstabe dargestellt.




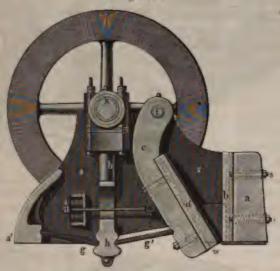


Erzquetsche mit indirecter Bewegungsübertragung.

Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen drei Figuren entsprechende Theile. a a' ist das starke gusseiserne Gestell der Erzquetsche. An dasselbe ist die aus Hartguss bestehende feste Backe b durch Keile und Schrauben so befestigt, dass sie sich ohne grosse Mühe auswechseln lässt. Sie ist zu letzterem Zwecke oben mit einer Oese o (Fig. 312) versehen, an der sie sich herausziehen lässt, nachdem Keile und Schrauben s gelöst sind. c ist die bewegliche Backe, welche gleichfalls mit einem auszuwechselnden Ansatze d aus Hartguss versehen ist; sie hängt an der im Gestelle a befestigten Axe f. Ein Kniehebel gg' wird durch den Aufund Niedergang der Leitstange h abwechselnd gestreckt und geheugt, gleichzeitig also die bewegliche Backe abwechselnd der festliegenden Backe genähert und von ihr entfernt. Durch eine Oeffnung der Leitstange k geht eine mit der beweglichen Backe und einer Feder i verbundene Stange, welche den Rückgang der beweglichen Backe befördert. Die auf- und abgehende Bewegung der Leitstange h erfolgt durch das Excentrik k, auf dessen Welle die beiden gewichtigen Schwungräder l befestigt sind.

Bei der in Fig. 310 im Durchschnitt dargestellten Maschine erfolgt nun die Bewegung von einem besonders aufgestellten Motor aus, welcher

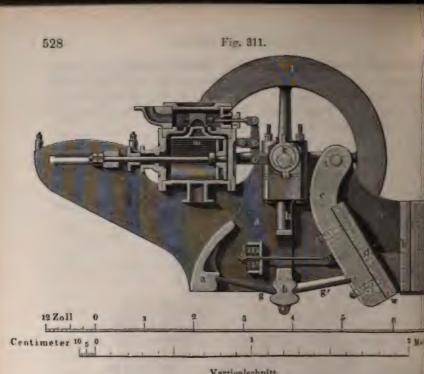




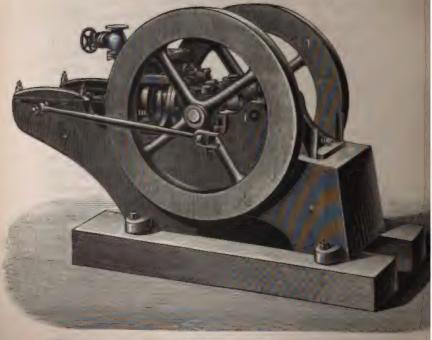

Perspectivische Ansicht. Erzquetsche mit directer Bewegungsübertragung.

mit einer auf der Schwungradwelle sitzenden Riemenscheibe verbunden 18t; bei der in Fig. 311 im Durchschnitt, in Fig. 312 in der Ansicht darestellten Maschine dagegen liegt die Dampfmaschine m auf dem Gestelle selbst und überträgt durch die Kurbelstangen n (Fig. 312) die Bewegung auf die Schwungräder l, auf deren Welle die Excentriks k befestigt sind. Das Erz wird in die Oeffnung r zwischen beide Backen geworfen und Relangt zerkleinert bei w (dem Brechmaule) aus der Maschine. Grösse der Stücke hängt von der Weite des Brechmaules w ab, und diese lasst sich in geringem Maasse theils durch die Länge der Hebelarme g und g', theils durch die Stärke der Backe d, theils durch die Hubhöhe des Excentriks k reguliren. Will man indessen die Maulweite öfters und En weiteren Grenzen stellen, um sehr verschiedenartig grosse Stücke zu erzeugen (was jedoch kaum jemals Bedürfniss für den Hochofenbetrieb sein kann, wenn einmal die richtige Grösse der Erzstücke ausgemitteit ist), so schaltet man zwischen den Hebelarm g und das am Gestelle befestigte Stück a', gegen welches sich der Hebelarm stützt, einen vermittelst Schraube anziehbaren Keil ein, durch dessen Stellung der ganze Kniehebel und mit ihm die bewegliche Backe der festen Backe genähert,

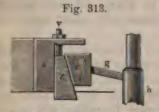

Keilstellung für Erzquetschen.

oder von ihr entfernt werden kann. Diese Einrichtung ist in Fig. 313 dargestellt. Der Hebelarm g lehnt sich mit seinem Endigungsstücke g" gegen den Keil Z, der mit seiner anderen Fläche an der mit dem Gestell fest verbundenen Backe a' gleitet. Durch Anziehen der Schraubenmutter v wird der Keil gehoben oder gesenkt.

Jede der in den Figuren 310 bis 312 abgebildeten für gleiche Leistung berechneten Maschinen bedarf einer Betriebskraft von 5 bis 10 Pferderäften, welche je nach der Härte des zu zerkleinernden Erzes schwankt. Sie bricht in 12 Stunden 60 000 Kilogrm. (1200 Ctr.) Erz bei einer Breite des Brechmaules von 0,471 Meter (18 Zoll) und einer oberen Weite des Füllraumes r von 0,314 bis 0,392 Meter (12 bis 15 Zoll), wenn sie pr. Minute ungefähr 200 Umdrehungen (Hübe) macht.

Nach der vorangegangenen Beschreibung werden die wichtigsten Abweichungen anderer Constructionen von Erzquetschen auch ohne Zeichtung leicht verständlich sein.

Die ersten Maschinen Blake's übertrugen die Bewegung von der Schwungradwelle durch einen einarmigen Hebel auf die nicht abwärts, sondern aufwärts gerichtete Kniehebelstange h, was indessen eine weniger kräftige und dauerhafte Construction als die der abgebildeten Quetschen lieferte. Bei der Anordnung Dyckhoff's 1) wird von einem Excentrik,

Kerpely, Fortschritte der Eisenhütten-Technik im Jahre 1865. S. 42.
 Percy, Metallurgie. II. Abthl. 2.

welches durch Getriebeübersetzung von der Schwungradwelle aus beweg wird, die bewegliche Backe direct und geradlinig in Führungen w geschoben. Bei dieser Construction verzichtet man auf die Vorth welche die Anwendung des Kniehebels gewährt und überträgt ausert einen etwa erfolgenden Bruch im Mechanismus auf die schwer ste setzende Welle des Excentriks, während bei der oben angegebenen richtung nur die einfachen Hebelarme der Zerstörung ausgesetzt wer Derselbe Constructeur hat auch die Anwendung von zwei beweglich Backen statt der einen vorgeschlagen, welche nach unten verlängert und sich um swei am tiefsten Theile angebrachte horizontale Axen wegen, während sie am oberen Theile direct durch zwei Excentrik wechselnd gegen einander geschoben und von einander entfernt wat Eine solche Maschine bietet den Vortheil gegen die abgebildeten, die Maulweite sich in Folge der Art der Bewegung weniger verälls und dass daher die Bruchstücke des Erzes gleichmässiger in Grösse fallen; andererseits ist sie jedoch complicirt durch die doppelt vertres Bewegungsmechanismen.

Eine Dyckhoff'che Erzquetsche soll 1) in 12 Stunden 100000 grm. (2000 Ctr.) Eisenstein bei 30 Huben pr. Minute mit einer Betriekraft von 4 Pferden zerkleinern, was indessen sehr leicht zerstörte Erze voraussetzt.


Auf einem gleichen Principe beruht auch die Gardiner'sche Quede (Thunderbolt Crusher) 2), welche sich dadurch von dem Dyckhoff'sche Apparate mit zwei beweglichen Backen unterscheidet, dass die Drehuge axen unsymmetrisch zum Brechmaule gestellt, die Backen auch met oben bedeutend verlängert sind und von einer Kurbelaxe aus, weist zwischen ihnen liegt, vermittelst Kurbelstangen hin und her beweit werden. Es kann auf diese Weise eine sehr kräftig wirkende Mastingeschaffen werden, doch müssen dem entsprechend auch die einzeles Theile stärker construirt sein. Für alle Eisenerze genügen vollkommen die einfacheren Apparate, welche zuerst geschildert worden sind 3).

Die Backen, welche meist aus Hartguss, seltener aus Stahl geferts werden, erhalten zwar meist eine glatte oder wenig gerippte Oberlichdoch sollen, nach den Erfahrungen einiger Ingenieure, tief gerippe Backen weniger Staub liefern, weil die Erzstücke durch dieselben met

<sup>1)</sup> Loc. cit. S. 46. — 2) Berg- u. hüttenm. Zeit. 1866. S. 41. — 3) Man fast Mittheilungen über Erzquetschen und Steinbrechmaschinen namentlich an folgen. Orten: Kerpely, Bericht über den Fortschritt der Eisenhütten-Technik. 1a. 3. Jahrgang; Revue univers. 9 année p. 445; Armengaud, Publ. industr. 1s. 1v. 1 — 2; Civil-Ingenieur XI, S. 303 u. Taf. 23; Polytechn. Centralbl. 1st. Heft 20 und 1866. S. 406; Berg- u. hüttenm. Zeitung 1866, S. 41; Verhand. 6 Vereins zur Beförderung des Gewerbesteisses in Preussen 1865. S. 107; Mechan magaz. 1868. S. 68; Annal. des min. VI. sér. t. 8, p. 259; Mining Press. V. 1p. 145; Engineering V. 8, p. 64 u. 78; Frankl. Journ. V. 57, p. 361; Constaur 1869. p. 119; Americ. Mining Journ. V. 7, p. 145; Génie industr. Vol. XI. 11; Publication industrielle Vol. XIV.

rspalten als zerdrückt werden, und Dyckhoff hat sogar seiner Maschine acken mit 20 Millimeter (9,2 Linien) hohen horizontalen Rippen geben 1).

Eine ganz besondere Art von Erzbrechern ist neuerdings aufgetaucht ad war auf der Industrieausstellung zu Altona 1869 vertreten. Die orrichtung ist von Corbitt und Archer construirt und in Fig. 314 in berer Ansicht sowie in Fig. 315 im verticalen Längsdurchschnitt abgeildet?).

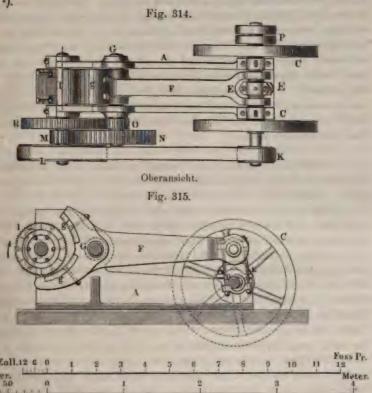

Verticaldurchschnitt.
Corbitt und Archer's Erzquetsche.

Eine je nach Bedarf glatte oder gerippte Walze J dreht sich um re horizontale Axe. Ein maulartig geformter Brecher F, welcher dielbe zur Hälfte umfasst, wird durch ein Excentrik B und die kurze aber äftige Leitstange E schaukelnd um die im Gestelle A festgelagerte Axe bewegt und nähert sich mit seinen Lippen g' und g abwechselnd dem eren und dem unteren Theile der Walze. Die mittlere Entfernung der

<sup>1)</sup> Kerpely, loc. cit. S. 46. — 2) Génie industr. Juli 1869. Vol. XXXVIII, 481.

unteren Lippe von der Walze ist etwas kleiner als die der oberen, und die Erze, welche zwischen der Walze und der Oberlippe vorgebroche werden, erhalten daher zwischen der Walze und der Unterlippe ihre beisichtigte Korngrösse. Wenn auch die Maschine durch diese doppele Zerkleinerung einen Vortheil gegen die vorhin beschriebenen Steinque schen mit geraden Backen bietet, so muss doch die Staubbildung i Folge des durch die ununterbrochene Drehung der Walze eintretende Rollens der Erze eine stärkere sein, als bei jenen. Der Hub kann leist an der Leitstange E gestellt und regulirt werden. Die Bewegung wil von dem Motor aus auf die Riemenscheibe P, welche auf der mit mi Schwungrädern CC versehenen Excentrikwelle sitzt, übertragen und dort durch Riemenscheiben K und L auf das Getriebe M, von wo durch leicht auszuwechselnde Zahuräder N. O und R der Walze J is entsprechende Umdrehungsgeschwindigkeit mitgetheilt wird. Die Altona ausgestellt gewesene, in Dunston bei Gateshead an der Tow construirte Maschine soll in zehn Stunden 35 000 Kilogrm. (700 (2)) Steine zerkleinert haben.

Der Einfluss, welchen die Vervollkommnung der Zerkleinerung maschinen auf ihre Anwendung für die Eisenerze haben wird, ist nie gering anzuschlagen. Bisher hat man meistentheils die Kosten einer lekleinerung zu hoch berechnet gegen den Vortheil, welcher daraus für de Hochofen- oder Röstofenbetrieb erwächst, ein Vortheil, welcher, selbst bi Benutzung unvollkommnerer Zerkleinerungsapparate, dem unparteist Urtheilenden entgegentritt; bei manchen Holzkohlenwerken, bei deuen man in Folge des geringen Umfanges der Geschäfte häufig grössere Sogfalt auf einzelne Operationen zu verwenden pflegt, als bei grossartige Steinkohlenwerken, hat man durch eine angemessene Zerkleinerung der Eisenerze, auch mittelst weniger vollkommener Apparate, doch schon seit Jahren einen so wohlthätigen Einfluss auf die Resultate des Hochofer betriebes gespürt, dass die Kosten der Zerkleinerungsoperation dadurd mehr als aufgewogen werden. Namentlich in Schweden trägt die richts Zerkleinerung des gerösteten Eisensteins nicht wenig zu den vortreffliche Ergebnissen vieler dortigen Hochöfen bei. Man zerquetscht den Magneteisenstein theils auf Walzwerken, deren eines auf der zu Seite 477 gehörigen Tafel (Fig. 273 und 274) mit ii bezeichnet ist, theils, und die Verfahren bricht sich immer allgemeiner Bahn, auf Quetschwerken gleichmässigen Stücken von weniger als 26 Millimeter (1 Zoll) Durch messer. Unter den deutschen Werken zeichnet sich Ilsenburg am Har in dieser Beziehung aus. Am unrationellsten verfährt man offenbar auf den meisten Hütten Englands, wo oft centnerschwere Blöcke Eisenstein neben haselnussgrossen Stücken in den Hochofen gestürzt werden.

Im Allgemeinen darf man als eine zweckmässige Grösse für die Erttücke einen Durchmesser von 2 bis 10 Centimetern (3/4 bis 4 Zoll) an und sollte niemals über 16 Centimeter (6 Zoll) hinausgehen. Noch

wichtiger als die absolute Grösse der einzelnen Erzstücke ist die Gleichniessigkeit derselben und man wird daher gut thun, das gebrochene Erz durch Rättersiebe zu separiren. Die zu gross gebliebenen Stücke kann nach zweckmässig dem Zerkleinerungsapparate nochmals überliefern.

# C. Vereinigung kleiner Eisensteinstücke.

Es giebt Eisenerze, welche eine solche Beschaffenheit haben, dass sie beim Trocknen in Staub zerfallen und daher für den Hochofenbetrieb sehr unvortheilhaft wirken; andere Eisenerze geben bei den Vorarbeiten des Zerkleinerns und Waschens einen noch hinreichend eisenreichen Absang von Staub und Schlamm. In manchen Fällen ist es vortheilhaft, diese klaren Erze, wie man solche feine, pulverige im Gegensatz zu den Stück- oder Stufferzen nennt, nicht verloren gehen zu lassen, und daher Mittel zu ihrer Vereinigung in Stücke anzuwenden.

Am häufigsten finden die bei der Wäsche abgehenden Erzschlämme, wenn sie reich genug sind, Anwendung. Man lässt sie in Sümpfen absetzen, formt aus dem etwas abgetrockneten Schlamme Ziegeln und trocknet diese an der Luft, röstet sie auch wohl. Freilich sind solche Ziegeln nicht immer haltbar, sondern zerfallen häufig beim Trocknen wieder in Pulver, wenn man nicht künstliche Bindemittel zu Hülfe nimmt. Die in der Natur im mulmigen Zustande vorkommenden Brauneisenerze verhalten sich oft so ungünstig, wenn das Bindemittel beim Formen von Steinen aus denselben nur Wasser ist; denn sobald dieses verdampft, hört der Zusammenhang der einzelnen Theilchen wieder auf.

Einem stärkeren Zusammenpressen, etwa mit Maschinenkraft, setzen solche Erze wegen der Unzusammendrückbarkeit des in ihnen gewöhnlich reichlich enthaltenen Wassers grossen Widerstand entgegen, es sei denn, dass sie durch beigemengten Thon plastisch sind oder durch Zusatz von Thon plastisch gemacht werden. Durch das letztere Verfahren wird indessen der Reichthum des Erzes an Eisen herabgedrückt.

Ein Anrühren der Erze mit einem Breie von gebranntem und gelöschtem Kalke, welches oft sehr vortheilhaft für den Hochofenprocess sein würde und in Folge der allmäligen Bildung einer kieselsauren Kalkverbindung auch oft hinreichende Haltbarkeit der mit diesem Zusatze gebildeten Ziegeln gewährt, ist in den meisten Fällen wegen zu hoher Kosten unausführbar. Zu Straschitz in Oesterreich wird der beim Zerkleinern der Erze abfallende Staub in Kalkbrei eingebunden und dann dem Hochofen übergeben 1). Mehr noch hat dieses Verfahren sich bei der Verhüttung der im Wesentlichen aus kieselsaurem Eisenoxydul und Eisenoxydoxydul bestehenden Puddel- und Schweissofenschlacken bewährt. Bereits Berthier 2) hatte vorgeschlagen, fein gepochte Frischschlacken mit ge-

<sup>1)</sup> Oesterr. Jahrb. Bd. XVII, S. 231. — 2) Handb. d. metall. analyt. Chemie, deutsch von Kersten, Bd. II, S. 279. Vergl. Berg- u. Hüttenm. Zeit. 1862. S. 336.

pulvertem Kohlenstaub und Kalk zu Ziegeln zu formen und in dieser Form zu verschmelzen. Später ist dieses Verfahren noch öfters versucht und namentlich von Lang und Frey in Steiermark mit Erfolg wiede aufgenommen worden. Es werden circa 400 Gewichtstheile Schlacke pulver mit 100 Gewichtstheilen Kalk und 100 Gewichtstheilen Kokalörde gemischt; die Masse wird dann zu Ziegeln geformt und nach dem barten in Stücke von Haselnussgrösse gebrochen.

Man hat auch versucht, mulmige Erze oder Erzstaub mit role oder gebranntem Kalk und Steinkohlenpulver oder nur mit Steinkohlenklein zu mengen und die Mischung einem gleichzeitigen Röst- und Verkokungsprocesse in Koksöfen auszusetzen; indessen sind auch hierfür in Kosten stets zu hoch ausgefallen 1).

Eine Vereinigung mulmiger Erze zu grösseren Stücken durch Seterung vermittelst ihrer stärkeren Erhitzung im Röstofen ist bering Seite 457 und 490 erwähnt. Der für die Reduction ungünstige Zustel des halbgeflossenen Erzes wird in den meisten Fällen ein Hindernis die absichtliche Anwendung dieses Verfahrens sein. Jedenfalls sind Versuche in dieser Richtung noch nicht als abgeschlossen anzusehen.

Als eins der wenigen Beispiele einer erfolgreichen Stückbildung feinen Erzen ohne Zusatz dient die Grube Cornelia zu Stolberg Hier kommt Brauneisenstein 2) in kleinen eckigen Stücken 70 Erbsen- bis Wallnussgrösse, gemischt mit pulverförmigem Erze vor und ist sich in dieser Form im Hochofen nicht verschmelzen. Man klaubt daher vörderst die grössten Stücke aus, rührt den Rest vermittelst einer mit Ame versehenen senkrechten Welle, welche in einem cylinderförmigen Sur rotirt, mit Wasser zusammen, und führt den Schlamm durch einen W serstrom fort. Das Zurückbleibende wird auf einem von eisernen Stand gebildeten Roste in zwei Sorten getrennt. Das Grobe geht direct Hütte, das zwischen dem Roste durchgehende Erzklein aber wird Schlämmgräben, wo wieder ein grosser Theil kleinerer Stücke gewond wird, verwaschen, und der dabei abgeschwemmte Schlamm geht mit des direct aus der Rührvorrichtung kommenden Schlamme in Sümpfe. Ju diesen wird er von Zeit zu Zeit ausgestochen, in Ziegeln geformt geröstet. Die gerösteten Ziegeln enthalten 40 bis 43 Proc. Eisen.

In zwei Rührgruben werden in zwölf Stunden von sieben Arbeiten 25 000 Kilogrm. (500 Ctr.) Erz gewonnen 3).

<sup>1)</sup> Minary und Soudry (Berg- u. Hüttenm. Zeit. 1865, S. 43) haben regeschlagen, Eisenfrischschlacken mit Steinkohlen in Verkokungsöfen zu erhinet; allerdings zu dem Zwecke, das Eisen theilweis zu reduciren, zu kohlen und Perphor und Schwefel zu entfernen. Ueber die Vergeblichkeit dieser Versuche fade man das Nähere in dem folgenden Capitel. — Kerpely (Fortschritte 1865. S. 184 glaubt, gut backenden Kohlen 11 bis 13½ Proc. Erzklein beimengen zu könce ohne der Verkokung zu schaden, welches letztere zu bezweifeln ist, während der Process wohl meist an zu großer Kostspieligkeit scheitern dürfte – 2) Vergl. Abthl. I, S. 334. — 3) Die Läuterkosten betragen 5 Thlr. 20 Sgr. fr jene 500 Ctr. Tunner, Berg- u. hüttenm. Zeitung 1863. S. 155. Kerl, Mend III, S. 93.

### B. Die Zuschläge und ihre Vorbereitung.

he Eisenerze, welche in einem Hochofen verschmolzen werden solad selten selbstgehend, d. h. von einer solchen Beschaffenheit, ie dem oxydirten Eisen beigemengten erdigen Bestandtheile, die arten 1), in einer den Anforderungen an einen guten Schmelzgang echenden Art und Menge vorhanden sind und dass daher eine ein-Mischung mit Brennmaterial im Hochofen genügt. In der Regel s an einem oder mehreren Stoffen, welche dann künstlich, in Form uschlägen, den Erzen zugefügt werden müssen. Zuweilen sind lie einzelnen Bestandtheile der Gangarten in dem richtigen Verse zu einander vorhanden, ihre Menge im Verhältniss zu dem chalte der Erze reicht aber nicht aus. Das Mischen der Erze mit Art und Menge passenden Zuschlägen nennt man das Beschicken löllern, und das durch diese Arbeit vorbereitete Material für den fen die Beschickung oder Möllerung. Zuweilen macht man och den Unterschied, dass man die Mischung der Erze und Zu-Möllerung, die Mischung der Möllerung mit der zugehörigen Brennmaterial dagegen Beschickung nennt.

erhältnissmässig selten tritt der Fall ein, dass eine Eisenhütte nur nzige Sorte von Erzen zu verschmelzen hat. Gewöhnlich liegt die hkeit, oft auch die Nothwendigkeit vor, dass viele, oft sehr verne Arten von Eisenerzen verarbeitet werden. - Die verschiedenen ten unterscheiden sich dann gewöhnlich sowohl durch ihren Eisenals auch durch die Beschaffenheit ihrer Gangarten. Da nun von den Erzen enthaltenen Eisenmenge die Production eines Hochinter sonst gleichen Bedingungen wesentlich abhängig ist, so ist rderlich, die Erze so mit einander zu mischen - eine Arbeit, die is Gattiren der Erze nennt -, dass dem Hochofen stets ein gleich iches Material zugeführt wird. Zugleich wird man aber Rückarauf zu nehmen haben, dass durch eine zweckmässige Gattirung em Möllern vorgearbeitet wird, dass also durch die passende Gatdie Bestandtheile der sämmtlichen Gangarten in ein entsprechenhältniss gesetzt werden, um dann nur noch einer möglichst gerinenge von Zuschlägen zu bedürfen und demgemäss auch den Geisengehalt der Gattirung so wenig als möglich zu erniedrigen; es n, dass man wegen einer zu geringen Menge von Gangarten übernine Vermehrung der nicht eisenhaltigen Bestandtheile beabsich-Es geht daher Gattiren und Möllern gewöhnlich Hand in Hand,

bwohl die Erze nicht alle auf Gängen vorkommen, sondern sogar häufiger rn, so wird doch der Ausdruck "Gangart" der Kürze halber zur Bezeichung Bestandtheile gebraucht, welche in einem Eisenerze ausser dem Eisen in erbindung mit Sauerstoff, Wasser und Kohlensäure auftreten.

und die Grundsätze, welche für die eine Arbeit gelten, lassen sich auch auf die andere anwenden.

## a. Grundlagen für die Gattirung und Möllerung.

Ehe man zu der praktischen Ausführung der Gattirung und Mibrung schreiten kanu, muss man über die Grundlagen, nach denen de selbe auszuführen ist, im Klaren sein. Man hat zwar früher allgemit die richtigen Verhältnisse durch Versuche im Hochofen festgestellt in noch heute giebt es Hüttenleute, welche sich auf ihren durch Uebung schärften Blick verlassend diese Methode einschlagen, aber im Allgemeist man doch auf den stets sichereren und jedenfalls rationelleren te der Anwendung wissenschaftlicher Grundsätze übergegangen.

Wenn nach letzteren eine Hochofenbeschickung festgestellt weisell, so muss man zuerst wissen, wie die Erze, welche man verarbes will, zusammengesetzt sind und zwar nicht nur in Bezug auf ihren Espehalt, sondern auch in Bezug auf ihre Gangarten. Es ist dazu nötig zuvörderst eine gute Durchschnittsprobe eines jeden zu verhüttenden

zes zu nehmen und diese zu analysiren.

Im Allgemeinen wird es genügen, ausser dem Eisengehalte die Mage der Kieselsäure, der Thonerde, des Kalks, der Magnesia und des Mange im Erze, und zwar ir dem Zustande, in welchem es in die Gicht hochofens gelangt, zu bestimmen. Es wird in dieser Beziehung wie den in der ersten Abtheilung der Eisenhüttenkunde S. 446 u. folg. wie S. 477 u. folg. augegebenen Regeln zu verfahren sein. Nach des Resultaten dieser Untersuchungen wird zuvörderst die Gattirung bestimst und erst dann wird es möglich sein, die Art und Menge der anzwedenden Zuschläge, deren Zusammensetzung ebenfalls untersucht weden muss, festzusetzen. Gerade wie die Gangarten der Erze sind är Aschenbestandtheile des Brennmaterials, mit welchem der Hochofen betrieben wird, in Rechnung zu ziehen.

Im weiteren Verlau wird es häufig nöthig erscheinen, auch den halt an Schwefel und Phosphor, an Kupfer und anderen Metallen in En und Zuschlägen zu berücksichtigen, um darnach nöthigenfalls die gefendene Beschickung noch zu modificiren.

Einfluss der Beschickung auf den Hochofenbetrieb. in icht flüchtigen Bestandtheile der Gangarten und Zuschläge vereinige sich im Hochofen zur Schl. cke, während das Eisen sich metallisch in ich bindung mit Kohlenstoff a. Roheisen abscheidet.

Die Reduction des in den Erzen enthaltenen oxydirten Eisers die Kohlung des aus demselben reducirten Eisens, mithin die Vollsie digkeit (Reinheit) des Ausbringens und die Qualität des erzeugten Bens in Bezug auf dessen Gehalt an Kohlenstoff nach Art und Messentlich abhängig vom Schmelzgrade der Schlacke. Der Schme

d der Schlacke ist aber wieder abhängig von dem relativen Verhältse der sie bildenden Bestandtheile. Ferner bedingt das relative Verhälts der Schlacke zum Eisen nicht nur die Höhe der Production, sondern ich den Aufwand an Brennmaterial für eine bestimmte Menge Roheisen. nun Qualität des Roheisens, Productionsgrösse und Brennmaterialaufund die drei wichtigsten Factoren sind, von denen die ökonomische te des Hochofenbetriebes abhängig ist, so lässt sich daraus leicht die deutung einer richtigen Hochofenbeschiekung folgern.

Es gleicht sich zwar in gewissen Grenzen die Qualität und die antität der Schlacke in der Weise aus, dass ohne wesentliche Veränrung der drei angegebenen Factoren mit dem Herabgehen des Schmelzades die Menge steigen, und mit dem Steigen des Schmelzgrades die
enge sinken kann; indessen ist namentlich in Beziehung auf die Qualides Roheisens (den Kohlungsgrad und die Kohlungsart) der mögliche

ielraum kein grosser 1).

In Bezug auf die Schlackenmenge kann man der Regel nach annehen, dass bei einer Beschickung, bei welcher das Gewichtsverhältniss des sens zur Schlacke kleiner als 1:5 ist, der Brennmaterialaufwand zu oss wird, um ökonomisch vortheilhafte Resultate zu gestatten, während ch der anderen Seite hin ohne Nachtheil für die Qualität des Eisens Verhältniss von 1:0,4 kaum überschritten werden darf?). Das Verltniss von Eisen zu Schlacke ist z. B.:

## schottischen Werken: zu Gartsherri . . 1 : 0,77

## zu Glengarnock . 1 : 0,67

## zu Shottswork . 1 : 0,94

In Süd-Wales zu Dowlais . . 1 : 1,18 bis 1,50

## zu Ystalifera . 1 : 2,09

In Süd-Staffordshire . . . . 1 : 1,3 bis 1,4

Oberschlesien: Königshütte . 1 : 1,6 , 1,75.

In Bezug auf den Schmelzgrad kann vorläufig 2) festgehalten werden, derselbe die Grenzen nicht wesentlich überschreiten darf, welche eine bindung von Kieselsäure, Thonerde und Kalkerde bietet, in der das terstoffverhältniss der ersteren zu den beiden letzteren sich wie 1:1 ngulosilicat) bis 2:1 (Bisilicat) verhält, Grenzen, welchen gleichzeitig Schmelzpunkte (Erzeugungstemperaturen) des schwerflüssigen dunkelten (schwarzen) und des leichtstüssigen weissen Roheisens entsprechen die nur wenige 100°C. von einander entfernt liegen.

Praktische Verhältnisse bei Bestimmung der Möllerung. Die hältnisse, welche auf die Bestimmung der Möllerung einwirken kön-

<sup>1)</sup> Vergl. Mrazek im Oesterr. Jahrb. Bd. XVIII, S. 282 u. folg. — 2) Bet über die dritte allgem. Versammlung von Berg- und Hüttenmannern zu Mäh-1-Ostrau 1863. S. 83. — 3) Die genaueren Grenzen werden sich ergeben, sodie Constitution der Schlacke im Einzelnen festgestellt sein wird.

nen, sind so zahlreich, dass sich aus ihnen eine fast unübersehbar von Combinationen ergiebt, selbst wenn man nur die einflusa Punkte, nämlich die Art der Schmelsmaterialien (der Erze, der Zu des Brennmaterials und des Windes), sowie die Qualität des zu e den Roheisens berücksichtigt. Indessen beschränkt sich die imöglichen Combinationen in der Praxis dadurch, dass erstens die Brennmaterials fast stets durch die örtlichen Verhältnisse vorge ist, dass in der Wahl der Erze enge Grenzen gezogen sind, da ubeschaffenheit die Roheisenqualität abhängig gemacht wird, und Bezug auf die Zuschläge keinerlei Beschränkungen vorliegen uum so weniger, als die Beschaffung der erforderlichen Art von gen selten wesentlichen Schwierigkeiten unterliegt. Demgemäs in Bezug auf die Möllerung in der Praxis meist nur einer der genden Fälle vor:

- Es sind Eisenerze gefunden worden. Mit denselben soll ei ofenanlage betrieben werden. Während das Brennmateri schrieben ist, entsteht die Frage, welche Zuschläge zu wäh
- Für ein bestehendes Hüttenwerk eröffnen sich neue Bezug von Erzen. Es entsteht die Frage, wie diese Erze zu gatt mit welchen Zuschlägen sie zu möllern sind.
- 3. Es eröffnet sich für ein bisher mit Holzkohlen betrieben die Möglichkeit, ohne Aenderung der Erze Steinkohlen or zu beziehen, und es entsteht die Frage, ob und wie sich schickung zu ändern habe.
- 4. Man will unter sonst gleichen Verhältnissen eine andere I eisen erzeugen. Es fragt sich, ob dies möglich, ob es öke vortheilhaft und die Bejahung vorausgesetzt, welche Ae der Beschickung erforderlich ist.

Zusammensetzung der Schlacke. Gleichgültig, welche vier Fälle auch vorliegen mag, immer wird die erste Untersucht mit der Zusammensetzung der aus den Gangarten und Zuschläger denden Schlacke zu beschäftigen haben, weil hiervon der Schn derselben abhängt.

Man kann sich nun zwar der Theorie nach eine unendliche von Schlacken desselben Schmelzgrades bilden; die natürliche Bet heit der Gangarten aller Erze beschränkt aber diese Menge auf e geringes Maass.

Betrachtet man die zahlreichen, in der ersten Abtheilung de hüttenkunde im zweiten Abschnitt mitgetheilten Analysen von erzen, so springt auf der Stelle in die Augen, dass in den be meisten Eisenerzen die Gangarten wesentlich aus Kieselsäure, Tund Kalkerde bestehen, und dass entweder Kieselsäure und Tlader aber Kalkerde in überwiegender Menge vorhanden sind.

r nahe, diese drei Stoffe als Schlackenbildner anzusehen, d.

deren Stoffes ergänzt, eine Schlacke von angemessener Schmelztempeur zu bilden. Man wird daher als Zuschläge solche Substanzen zu hlen haben, welche, ebenfalls einen oder zwei der genannten Stoffe entltend, die erforderliche Ergänzung herbeizuführen geeignet sind: Dies um so leichter, als die genannten drei Stoffe den grössten Theil der festen Erdschichten bildenden Gesteine zusammensetzen und daher also st ohne Ausnahme allerorts ohne Schwierigkeiten zu beschaffen sind.

Es ist natürlich ein für die Praxis günstiges Zusammentreffen, dass De aus diesen drei Stoffen gebildete Schlacke bei einem richtigen VerItnisse derselben überhaupt einen der Roheisenerzeugung entsprechenn Schmelzpunkt haben kann.

Bei dieser Gelegenheit müssen die Resultate der im ersten Bande der etallurgie (S. 30 u. folg.) aufgeführten Untersuchungen über die

hmelzbarkeit der Schlacken in Erinnerung gerufen werden.

Hiernach sind die drei Stoffe Kieselsäure, Thonerde und Kalkerde zeln für sich in den im Hochofen hervorbringbaren Temperaturen untenelzbar; ebenso sind die Verbindungen der Kieselsäure (Silicate) mit Ik oder mit Thonerde für sich als unschmelzbar anzusehen, wenn das uerstoffverhältniss der Basis gleich dem der Säure ist (die Singulosilicate); chter, aber noch immer viel zu schwer schmelzbar für einen rationellen chofenbetrieb sind die Bisilicate, d. h. die Verbindungen der Kieselre mit Kalk oder mit Thonerde, in welchen die Sauerstoffmenge der re doppelt so gross ist, als die der Basis. Sehr schwer schmelzbar auch die Verbindungen von Kalkerde und Thonerde für sich allein 1).

Dagegen sind die Doppelsilicate, d. h. die Salze, bei welchen mit Kieselsäure gleichzeitig Kalkerde und Thonerde verbunden sind, solim Zustande der Singulo- wie der Bisilicate hinreichend leicht melzbar, um bei der Roheisenerzeugung Verwendung finden zu kön-; übrigens scheint es, dass die Doppelsingulosilicate umgekehrt wie einfachen Silicate eine geringere Temperatur als die entsprechenden

Slicate zu ihrer Schmelzung bedürfen.

Die Doppel-Trisilicate der Kalk- und Thonerde sind strengflüssiger, nmen aber beim Hochofenbetriebe selten in Betracht; ja es ist wohl glich, dass viele der durch Analyse als Trisilicate bestimmten Hoch-

nschlacken nur quarzhaltige Bisilicate gewesen sind.

Das Verhältniss der Kalkerde zur Thonerde ist für den Schmelznkt der Doppelsilicate derselben nicht gleichgültig, sondern (nach Berer's Versuchen) sind die leichtschmelzendsten Silicate diejenigen, bei
en 6 Aeq. Kalkerde (6 Ca O) auf 1 Aeq. Thonerde (Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub>) kommt.
ne Zunahme an Kalkerde hat einen weit geringeren Einfluss auf die
hmelzbarkeit, als eine Zunahme an Thonerde, so dass zwar in dem
lle, in dem 3 Aeq. Kalkerde auf 1 Aeq. Thonerde kommen, noch ohne

<sup>1)</sup> Vergl. Metallurgie I, S. 45.

## 1. Kalk- und Magnesia-zuführende Zuschläge.

Da die meisten Erze vorwiegend Kieselsäure und Thonerde e ten, so sind die Kalk- oder Kalk- und Magnesia-zuführenden Zust die beiweitem am häufigsten angewendeten. Es wird kaum 1 10 si licher Hochöfen mit anderen als solchen Zuschlägen versehen.

#### Kalkstein und Dolomit.

Der wichtigste der hierher gehörigen Zuschläge ist der Kalks Derselbe ist im reinen Zustande kohlensaurer Kalk (Ca O CO, oder Cal welcher aus 56 Gewichtstheilen Kalk und 44 Gewichtstheilen Kohles besteht. Um 100 Thle. Kalkerde zu erhalten, muss man daher! Thle, kohlensauren Kalk anwenden.

Der kohlensaure Kalk ist in der Natur sehr verbreitet. Er i sich theils vollkommen krystallisirt als Kalkspath und Arrago theils kornig krystallinisch als Marmor, theils dicht mit meschi Bruche als gemeiner Kalkstein oder erdig als Kreide. Porce! sen und Incrustationen nennt man Kalktuff. Er kommt sie Mu namentlich mit den krystallinischen Gesteinen und den Sedimer: 2016 vom höchsten Alter (Uebergangsformation), als gemeiner Kalksteil mittleren Formationen bis einschliesslich der Juraformation. a. Krei der nach ihr benannten Formation, als Kalktuff in den jungstez Bit vor, ohne dass indessen diese Regel ausnahmslos dastande.

Der kohlensaure Kalk nimmt neben kieselsaurer Thonerie zuit den wichtigsten Antheil an der Zusammensetzung der festen Erz Er bildet in seinen verschiedenen Varietäten theils machtige und Schichtenfolgen, theils Ausfüllungen von Gängen und Stocken fast stets bieten die Eisenerz führenden, oder die angrenzenien fan tionen Kalksteine dar, so dass die Beschaffung nur ausrahmeren Schwierigkeiten verknüpft ist.

Der kohlensaure Kalk tritt nur im Kalkspath und America rein auf, im Uebrigen ist er mehr oder weniger verunreinist durch dere Stoffe, zu denen namentlich als chemische Bestardireite Kohlensaures Eisenoxydul, kohlensaure Magnesia, kohlensaures Magnesia oxydul; während sich mechanisch beigemengt finder: Kiesesim Quarz, kieselsaure Thonerde als Thon, Eisenoxyd und Eisenstein Kohle und kohlige Substanzen Bitumen, Lisenota Scientis, par saurer Kalk, Fluorealcium (Flussspath, schwefelsaurer Kalk opplessure Thonerde, Nicht selten schwefelsaure Thonerde, Nicht selten schwese sauer name weselkies. M Series | Source in Tentime Service Regardings ... me Fisens and Schwefels (Schwefelkies. M. First remindent Fix ... anderer Metalle, namentla ch Bleiglanz.

rengt. Zum The il sind diese un, als sie den Gehalt an

durch ihren Gehalt an Schwefel, Phosphor und Metallen direct nach-Erhöht kann der Werth des Kalksteines werden durch einen engehalt, auch wohl durch Vorkommen von Flussspath 1).

Der Magnesiagehalt wächst in allen Verhältnissen bis zu der chemien Verbindung nach einfachen Aequivalentverhältnissen. Die kohlenre Kalk-Magnesia mit 54,2 Proc. kohlensaurer Kalkerde 2) und 45,8 c. kohlensaurer Magnesia 3) wird Dolomit genannt und bildet ebenmächtige, meist ungeschichtete, oft stockförmige Gebirgsmassen.

Ist kohlensaurer Kalk oder Dolomit mit Thon innig gemengt, so entat das Gestein, welches man Kalk- bez. Dolomitmergel nennt.

Die Kalksteinarten sind meist sehr reich an Versteinerungen, zuweilen mahe ganz aus denselben zusammengesetzt. Nur im Marmor und Doit kommen organische Ueberreste selten vor. Mit dem Reichthum an hen Stoffen, namentlich wenn sie aus Knochen von Wirbelthieren been, wächst gewöhnlich der Gehalt an Phosphorsäure, auf welchen die merksamkeit besonders zu richten ist.

Im körnigen Kalksteine (Marmor) kommen namentlich an fremden Peralien vor: Glimmer, Chlorit, Talk, Amphibol, Granat, Augit, Feldth, Vesuvian, Epidot, Quarz, welche an sich unschädlich sind; Flussspath Magneteisen, welche nützlich sein können; Eisenkies, Zinkblende, iglanz, Kupferkies, sowie selten phosphorsaurer Kalk (Apatit), welche Allich wirken. Die Freiheit von Phosphorsäure zeichnet im Allgemeidiese Kalksteine vortheilhaft aus. Sie kommen häufig mit Magnetstein in krystallinischem Schiefer (z. B. in Schweden, bei Waldenin Schlesien) oder in den an Eisenerzen reichen Schichten des Uebergegebirges (z. B. im südlichen Westphalen, an der Lahn, in Steierk, im Harz) vor, und werden dann als Zuschläge beim Verschmelzen Erze benutzt. Meist sind es devonische, in Süd-Staffordshire silu-Le Kalksteine.

Im gemeinen oder dichten Kalksteine treten oft Hornsteinmasdinne Thonlagen, Quarzsand als den Kalkgehalt einfach verringernde Dzen auf. Die Kalksteine, welche aus kleinen Körnern zusammengesind (Oolithe, Erbsen- und Rogensteine) haben im Inneren der Kalknicht selten Sandkörnchen und als Bindemittel ebenfalls Quarzsand Thon. Als schädliche Einmengungen enthält der dichte Kalkstein Folkies und Bleiglanz, seltener Zinkblende und Kupferkies. Im Allgilt die Regel, dass die Kalksteine um so phosphorreicher sind, Formationen sie angehören. Zahlreiche Varietäten und nge zu Mergel und Dolomit werden durch Thon- und Magnesiaedlingt.

dichte Kalkstein ist der gewöhnlichste Zuschlagskalkstein. Von

Seite 558. - 2) Kalkerde = 71,47 Calcium, 28,53 Sauerstoff. 60 Magnesium, 40 Sauerstoff.

grosser Wichtigkeit für den Hüttenbetrieb sind die Lager in der Kalkformation, auf welcher die Steinkohlenformation mit ihrem thum an Brennmaterial und oft auch Eisenersen liegt und welche Theil neben den in den oberen devonischen Schichten vorkomm meist marmorartigen Kalksteinen, z. B. für den Steinkohlendist Westphalen, für Belgien, für die englischen Districte von Forest of Süd-Wales, Süd-Staffordshire, für die grossen Hüttenwerke von Caland, sowie in den Eisendistricten Schottlands als Zuschlag benutzt w

Die oft dolomitigen Zechsteinkalke dienen seltener (z. B. in G Marien-Hütte) als Zuschlag. Dagegen bildet wieder das Mittelgik Triasformation, der Muschelkalk, in mehreren Eisendistricten eis tiges Zuschlagsmaterial. So hauptsächlich in Oberschlesien und Pok gleichzeitig der derselben Formation angehörige Dolomit unter ber ren Umständen (wenn ein phosphorfreies Roheisen erzeugt werdes benutzt wird.

Die an oolithischen Kalken reiche Juraformation giebt bei de schmelzung der ihr angehörigen Erze hinreichende Zuschläge. Ol der Kalk meist phosphorreich ist, so kommen doch auch sehr reine täten vor, z. B. der Kalkstein von Arnegg, welcher 99 Proc. kohlen Kalk enthält 1).

Der erdige Kalkstein oder die Kreide ist gewöhnlich Feuersteinknollen und Thonlagen verunreinigt. Erstere sind woh zuhalten, letztere dagegen oft so innig gemengt, dass sie sich nicht nen lassen und dem Kalksteine mehr den Charakter eines Mergels Die Anwendung ist wie das Vorkommen von brauchbaren Eisenen der Kreideformation selten; jedoch wird reiner Kreidekalk zuweik weite Strecken, z. B. von Dover bis auf einige Werke des Clevelustrictes und Nord-Yorkshire transportirt 2).

Der Kalktuff, der sich noch jetzt als Wiesenmergel häufig i Nähe von Raseneisenerzen ablagert, ist gewöhnlich ein sehr durch phor, auch durch Sand oder Thon verunreinigtes lockeres Gestein, w indessen nicht selten als Zuschlag bei der Verhüttung der Raseneise z. B. auf Hochöfen in der norddeutschen Tiefebene bei der Erzeugung Gusswaaren angewendet wird.

Dolomit (ohne Analyse nur annähernd durch das schwächerel sen mit Säure und das höhere specifische Gewicht 2,8 bis 2,9 gegen 2,7 des Kalksteines von letzterem zu unterscheiden) kommt wie der stein in allen Formationen vor. In den Einlagerungen zwisches krystallinischen Schiefern enthält er oft Glimmer, Talk, Quars, Turan unschädlichen, Eisenkies, Zinkblende an nachtheiligen Minerale den Einlagerungen zwischen sedimentären Schichten oft Braun- und Seisenstein als verbessernde, Bleiglanz, Galmei als schädliche Beimens

Quenstedt, Epochen der Natur, S. 92. — 2) Preuss. Zeitschr. f. i u. Sal.-Wes., 1866. S. 299.

im Allgemeinen reicher an kohlensaurem Kalk, als seiner normalen mensetzung entspricht, so dass er als ein Gemisch von Kalkstein blomit angesehen werden muss, und bildet zahlreiche Uebergänge zu lichem Kalkstein. Er wird wegen seines Magnesiagehaltes und seizeinheit von Phosphor dann benutzt, wenn der Schmelzpunkt der ke hoch sein und der Gehalt an Phosphor in dem erzeugten Eisen chst herabgezogen werden soll. Die Anwendung der Dolomite aus sechstein- und der Muschelkalkformation ist bereits erwähnt.

Die Zusammensetzung der Kalksteine ergiebt sich aus den folgenden sen, welche aus der grossen Zahl der vorhandenen Untersuchungen Gesteine ausgewählt sind:

Die erste Reihe von Analysen Nr. 1 bis 16 zeigt die Zusammenng devonischer Kalke aus dem Nassauischen, an die sich als Nr. 17 8 zwei Varietäten dolomitischen Muschelkalkes aus der Nähe von rücken anschliessen. (Siehe Tabelle auf Seite 546 und 547).

Diese Analysen sind von Fresenius in Erdmann's Journ. f. prakt. ie 1) mitgetheilt.

Die ersten 16 Nummern sind nach ihrem Gehalte an kohlensaurer esia geordnet.

Nr. 1 bis 12 sind eigentliche Kalksteine, Nr. 13 bis 18 Dolomite. esteine Nr. 1 bis 5, 7, 8 und 11 gehören dem Stringocephalenkalke, s 16 dem Dolomite derselben Schichtenfolge, Nr. 9, 10 und 12 dem inellenkalke und Nr. 17 und 18 dem Muschelkalke an.

Nr. 1. Ein grau, gelbbraun bis schmutzig gelber Kalkstein, hier la mit rothen Adern, aus der Gemarkung Edelsberg.

Nr. 2. Ein dunkelgrauer, feinkörniger Kalk aus der Nähe von mit einzelnen von Eisenoxydhydrat braungelb gefärbten Stellen.

Nr. 3. Ein hellgrauer, feinkörniger Kalk mit Anlage zur Schieferur. Fundort in der Nähe von Nr. 2.

Sr. 4. Ein grob krystallinischer, grauweisser, ins Röthliche spielenalkstein.

Nr. 5. Ein Kalkstein von Langenaubach, welcher auf der Haigerer als Zuschlag verwendet wird; grau, sehr feinkörnig, mit Kalkudern.

Nr. 6. Sogenannter Hahner Kalk, welcher gebrannt hydraulische schaften hat, aus der Nähe von Wiesbaden.

Nr. 7. Ein grauer Kalk aus der Umgegend von Hadamar, sehr feing, fest, sparsam mit Kalkspathadern durchzogen, hier und da von oxydhydrat braungelb gefärbt.

Nr. 8. Ein schwarzgrauer, gleichmässiger Stein von Merkenbach.

Nr. 9. Ein gelblich-grauer Kalkstein mit zahlreichen Versteinerun-Aus der Gegend von Wiesbaden.

	÷	:	3	4	š	<del>-</del>
Likemanne Luk	W.in	M.C		القيالة	MK1	Ħ
Innermore Hagresta	الخا	غقد	1.35	LSE	£.50	ţ
Zeemanyen.						
<b>Зетяхух</b>						
Yangan zwint	1.22	12	Since .	LI	1.65	
Munques	•					
Thousand	ì					
Thore and there	35	L.je	ŞÜME	LP	731	1
Vanconi Tains	15	_	_		1.54	
is their Sevicies	1.52	2.71	46	2.450	2.71	

- Nr. 19. Ein numpacter Kalkstein, sehr reich au Verstei: Van Bodomieim eindes des Kheims).
- Nr. II. Ein schwarzgrauer, feinklitzig-krystallinischer, schlitziniger Kalkstein mit einigem Kidlengehalt, sus der Gemarkultungen.
- No. 12. Ein gehörsaner, an Versteinerungen armer, drus, mein. Von der Speismähle.
- Nr. 13. Ein feinktruiger, krystallinischer Dolomit von gramit wenigen inrih Eisendayfhydrat braun gefärbten Kalkspathder Gegend von Hadamar.
- Nr. 14. Ein feinkörniger, fleischrother, hier und da vor spathadern, welche von Manganoxyden dunkelbraum gefärbt sind zogener Dokomit von Steeten.
- Nr. 15. Ein grauer Dolomit mit sparsamen braunen Ac den Kluftslächen Manganoxyde führend, körnig krystallinisch. Gegend von Staffel.
- Nr. 16. Ein feinkörniger, violettgrauer Dolomit. Auf d tungsflächen gelb und braungelb. Aus der Gegend bei Dies.
- Nr. 17 und 18. Moselkalk. Muschelkalkdolomit aus der N Saarbrücken.

An diese eigentlichen Kalksteine und Dolomite schliesen Nr. 19 bis 21 drei den Uebergang bis in den eigentlichen Mergel den Kalke des Muschelkalkes aus der Gegend ven Sennfeld in F Sie sind von v. Bibra untersucht 1):

<sup>1)</sup> Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. Bd. XXVI, S. 14.

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	95,20	86,54	92,00	57,68	53,58	54,98	54,89	61,18	52,45
)5	1,42	1,46	1,98	40,63	42,63	43,71	44,48	35,69	38,16
8	0,59	0,99	1,01	0,60	0,81	0,49	0,22	2,94	3,41
7 -	3,19	11,30	4,27	0,46	2,35	0,35	0,41	0,08	3,40
14	-	-	0,74	0,63	0,63	0,47	-	0,11	2,58
1	2,48	2,71	2,57	2,81	2,78	2,82	2,77	2	,G1

usserdem 0,72 Proc. kieselsaurer Kalk.

. 19 ist aus einer Lage festen Kalksteins von blaugrauer Farbe nort noch zur Gattung der eigentlichen Kalksteine.

	19	20	21
Kohlensaurer Kalk	88,0	41,1	10,2
Kohlensaure Magnesia	1,3	44,8	11,5
Eisenoxydul	_	1,3	11,0
Thonerde	1-	3,7	13,8
Kieselsäure	6,5	5,8	47,0
Thon und Sand	1,92)	-	_
Wasser Schwefelsäure, Kali, Natron, Chlorverbindungen,	0,6	2,4	5,5
Verlust	1,7	0,9	1,0
Specifisches Gewicht	2,73	2,69	2,62

<sup>2)</sup> Mit Eisenoxyd.

. 20. ist aus einer mergeligen Schicht desselben Muschelkalkes, hier und da eingesprengten Schwefelkies enthält und dunkelgraue esitzt. Nr. II us signaficier Mayel, Mine genellebbet, en die lab: ent. sentrigen von Inim.

Der Jesten, inn mit für Kanniung mein mir alle Kalani veiert sein in Mangiontinen sein älimme, wird ähnli die ist veiert kentynen was David Frechen I gelffier, wellien die Kan verrag im mit fan Konnisten in Michaellenbilien wiel gele nierweisen Kalanteene was Davids, met eines was ilgelieben M ter Jopan was Linniule migne.

	_	
	=	<b>=</b>
Sommer Seit	***	:Self:
Estatement Magnetin	L.	1.32
Estiman Agrain	2.30	LE
Water and regardable Salastons	LA	القيق
25mptomings	1.44	4.54
Unications	ī.ES.	DE.35
Agentinates Gewicht	2.71	===

2. 22 int inerninrischer Wenlick-Aukstein von Dudley, t I wallen.

Nr. 23 ist unternimeiner Kalkstein von Liembelle, derl grin von Farbe, fieht und reich zu Muschein.

Uebrigens ist die Menge der Phosphersiure doch im Alle nieht so gross, als nan eit geneigt ist anzunehmen. Schramm's siehte z. B. die Kalksteine Wärtenbergs auf Phosphorniure und ei halt an Alkalien und fand, dass zwar in alen Kalkstrem Kali und vorkommen, meist an Kohlensiure gebunden zu 0,1 bis 0,3 Prochagegen Phosphorsiure nur in dem der Muschelkalkformstim körigen Wellendolomit in bestimmbaren Mengen mit Sicherheit am zei, und zwar fand er in dem unteren Wellendolomit von Wittle bei Vreudenstadt 0,1763, im oberen Wellendolomit von Aach 0,063 Phosphoraiure.

Freilich sind zahlreiche Ausnahmen vorhanden, denn der auf! hütte in Oberschlesien 1) verwendete Kalkstein des Muschelkalkes (auf folgender Seite) enthält z. B. nach Eck:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erdmann's Journ. f. prakt. Chem. LXXII, S. 187. — <sup>2</sup>) Erds Journ. f. prakt. Chem. XLVII, S. 440. — <sup>3</sup>) Annähernd im Verhältniss von Kali auf 2 Acq. Natron. — <sup>4</sup>) Vergl. Nr. 44, Kalksteine von Laband.

Nr. 24.	Kohlensauren Kalk	92,902
	Phosphorsaure	0,399 1)
	Alkalien	0,177
	Eisenhaltiges Thonerdesilicat	6.423

Vie neben kohlensaurem Kalk ausser phosphorsaurer Kalkerde zuauch noch andere Kalkverbindungen, z. B. schwefelsaure Kalkerde Iuorcalcium, auftreten können, zeigt unter anderen folgende Ana-Nr. 25) von Jenzsch<sup>2</sup>) von einem wahrscheinlich von Volterraenden Arragonit:

Nr. 25.	Kohlensaure Kalkerde 91,17
	Kohlensaure Magnesia 0,48
	Kohlensaurer Strontian 0,27
	Kohlensaures Kali 0,62
	Kohlensaures Natron 0,59
	Fluorealcium 3,27
	Phosphorsaure Kalkerde 1,24
	Schwefelsaure Kalkerde 0,86
	Wasser 2.26

Die nun folgenden Analysen 26 — 35 beweisen, bis zu welcher Bedeufür das Eisenausbringen zuweilen der Eisengehalt von Kalksteinen nach kann. Sie sind nach der Höhe des Gehalts an Eisen angeordnet:

	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	32,40	38,57	46,80	35,80	42,29	29,01	29,75	25,82	29,24	21,30
	14,46	11,75	2,62	2,34	2,75	2,70	9,22	10,78	3,01	1,24
	3,23	-	-		-	-	10,31	15,08	16,41	-
	-	3,70	4,50	9,60	10,69	12,01	4,91	-	_	25,31
1	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	2,80
	-	-	Spur	Spur	Spur	0,50	1,74	-	-	4,19
411	40,01	43,95	41,06	39,38	36,95	30,24	39,80	43,52	33,60	18,06
ie .	-	-	-	0,28	-	1,90	-	-	-	-
	1-	-	-	-	-	-	0,523)	-	-	12,00
	12	-	-	-	-	_	2,75	-	-	14,50
and .	1	-	-	5,02	12,60	7,32	-	23,64	4,80	-
	9,84	0,95	-	-	_	-	-		-	-
lisen	2,51	2,59	3,15	6,72	7,48	8,41	11,46	11,73	12,77	17,70

serdem Spuren von Phosphorsäure und Schwefelsäure. - 4) Manganoxyd.

Nach einer Untersuchung von Duftos enthielt der Kalkstein von demselben 198 Proc. Phosphorsanre. — 2) Annalen d. Physik n. Chemie. Bd. XCVI,

No. 26 und 27 sind Kalinteine vom Hinngenbon am der Amuse in Stepermark, 1843 untamarkt und mitgetheilt in Or Jairchach Bd. 13. S. 32. No. 28 bis 31, 33 und 34 sint volche aus den Bergionen bei Wetzmann im Obergnithel gewonnen und sie Zeuchlige bei den benachherten Hattenve werden. Sie sind 1342 von Jawoesky analysiert und im Or Jairchach Bd. 13, S. 25 mitgetheilt. No. 28 int von Kreu vom Geneur Alpenium; No. 30 vom Würmlacher Alpenium; Sausrengg; No. 33 von Delinch; No. 34 von Vattentium; eine Analyse der in Senderg in Stepermark als Zeuchlag ben nammen Reiswand, von Zahrl mitgetheilt im Ousterwichin Bd. 16, S. 206. No. 35 endlich int der unter dem Hamen Zeuchlag zu Mariauell in Stepermark gebennehte Kalkstein, vom Starm analysist und im Ouster-Jahrbach Bd. 18, S. 37 a

Schliemisch migen noch einige verschiedene Analysen weiche simmtlich Kallsteinen angehören, die thatnichlich ibeim Hochefenbatriebe banutat werden:

	36,	37	35	39	40	41	42	41
Kohiensiure	11.37	41.70	45.06	44,35	46,25	44,37	44,10	36,7
Kalkerde	47,97	45.84	34,40	50,14	33,65	47,97	49,80	45,\$
Magnesia	6,20	6.65	17,39	4,30	17,82	6,20	4,49	1,0
Thonerde	_	' —	_	_	0,51		10.01	1,3
Eisenoxyd	0,20	2,22	0,73	—	0,59	0,20	0,50	1,2
Manganoxyd	_	0,19	<b> </b>	0,09*)	l –	-	Spar	0,2
Eisenoxydul	_	-	_	0,34	_	-	_	-
Thon und Sand .	0,75	1,78 <sup>1</sup> )	1,142)	_	0,75	0,75	_	_
Kieselsäure	_	_	_	0,815)	_	-	1,20	12,6
Organ. Materie .	<b>—</b> !	0,27 3)	0,324)	0,15	-	_	-	_
Wasser		1,17	0,75	_	0,43	-	_	0,6
Phosphorsaure .	_	0,01	0,07	0,02	Spur	-	_	_

<sup>1)</sup> Ausserdem 0,04 Proc. Schwefelsäure und 0,13 Proc. Kali und eine Spur Kupfer. — 2) Ausserdem 0,05 Proc. Schwefelsäure und 0,1 und Natron und eine Spur Kupfer. — 3) u. 4) Beigemengte Holzkohl stücke. — 5) Manganoxydul. — 6) Spur Schwefeleisen. — 7) 0,15 S — 6) und Thonerde. — 9) Manganoxydul.

Die Analysen Nr. 36 bis 41 betreffen Kalkzuschläge, die schen Werken, oft neben silicium- und thonerdehaltigen Zuschutzt werden. Sie sind im Oesterreichischen Jahrbuch vom ralprobiramt mitgetheilt.

. 36 ist ein zu Mariazell in Steyermark gebrauchter Zuschlags-

n, von H. Sturm 1859 analysirt.

. 37 und 38 sind Dolomite, welche in Neuberg in Steyermark als ge benutzt werden, ersterer vom Karlsgraben bei Krampen, letzterer uberg selbst, beide 1861 von M. v. Lill analysirt. Nr. 39 ist kstein von demselben Fundort wie 38, 1866 von Lichtenfels

- . 40 ist ein zu Dienten in Steyermark gebrauchter Zuschlagskalk-862 von Lill, Sturm und Eschka analysirt.
- , 41 ein zu Mariazell in Steyermark verwendeter, 1859 von Sturm ihter Kalkstein.
- 42 bis 45 sind auf böhmischen und ungarischen Werken ver-Kalksteine. Die Analysen stammen aus derselben Quelle wie ergehenden. Es sind:
- . 42 und 43 Zuschlagskalksteine von Schatzlar in Böhmen, 1862 t von Lill, Hillebrand und Eschka.
- . 44 ein Zuschlagskalkstein von Reschitza in Ungarn, analysirt on Lill, Sturm, Eschka und Zahrl.
- . 45. Dolomit von Dolinka, als Zuschlag gebraucht auf den Eisenzu Diósgyör in Ungarn. Analysirt von denselben wie Nr. 44. r in Oberschlesien vielfach benutzte Muschelkalk von Labaud 1)

enthält nach Dr. Lindner:

Nr. 46.	Kohlensauren Kalk			94,6	Proc.
	Kohlensaure Magnesia .			1,2	77
	Kieselsäure			1,1	29
	Thonerde und Eisenoxyd			1,3	27
				~ ~	

r zu Königshütte in Oberschlesien für Bessemerroheisen verwenlomit von Chorzow (Nr. 47) ist zusammengesetzt aus:

Nr. 47.	Kohlensaurem Kalk 54,	78
	Kohlensaurer Magnesia 27,	36
	Eisenoxyd	17
	Manganoxyd 2,6	86
	Phosphorsaure 0,6	)7
17	Chem. geb. Wasser	32
	In Salzsaure unlöst, Rückstand 7.3	30

# Röstung der Kalksteine.

Kohlensäure der Kalksteine muss beim Hochofenbetriebe vert werden, ehe die Kalkerde zum Eingehen einer Verbindung mit

ergl. Nr. 24 in Bezng auf Phosphorgehalt.

der Thonerde und Kieselsäure geeignet ist. Hiermit ist ein Anfund von Wärme verbunden, welchen man durch eine vorhergehende Röstung (Brennen) des Kalksteines aus dem Hochofen heraus verlegen kann.

Das Brennen des Kalksteines sum Zwecke des Hochofenbetrieben darf nicht der Vorsicht, welche erforderlich ist, wenn man aus dem Kalkotel bereiten will, weil eine etwas zu hohe Temperatur, welche im Meten Falle sum Todtbrennen führt, hier keinen wesentlich schädlichen fluss ausübt. Man kann daher in jedem beliebigen zum Rösten Eisenerze brauchbaren Apperate auch das Kalkbrennen vornehmen 1.

In denselben Fällen, in welchen beim Rösten der Eisenerze die gung von Brennmaterial und Röstgut vermieden werden muss, hat a gleiche Vorsicht beim Kalkbrennen ansuwenden, um nicht durch sei fel- oder phosphorhaltige Asche die Qualität des su erzeugenden Robin zu verschlechtern. Hochofengase lassen sich auch hier sehr gut verwand

Der Einfluss des gerösteten Kalksteines im Gegensatz zum robes in Bezug auf den Gang des Hochofens ein ähnlicher, wie der des geste ten Spatheisensteins. Ein Unterschied liegt indessen erstens daris, de die Kohlensäure des Kalksteines nicht wie beim Spatheisenstein auf Keit der höheren Oxydation des zurückbleibenden Oxydes zum Theil sund wird 2), sondern unsersetzt entweicht, vorausgesetzt, dass zich nicht des vorhandene glühende Kohlen Gelegenheit zu einer Umwandlung is keitenoxyd bieten sollte, und zweitens in der Verschiedenheit der Temperatur, welche zum Austreiben der Kohlensäure in beiden Fällen gelein Kalkstein ist eine Temperatur von 600 bis 800° erforderlich 3).

Die Kohlensäure, welche im Hochofen aus dem roh aufgegebens Kalksteine entwickelt wird, verdünnt die Gase, beeinträchtigt daher Enduction und verschlechtert die Qualität der Gichtgase als Brennmebrial; ein Brennmaterialverbrauch durch die Verwandlung der Kohlensien in Kohlenoxyd, wie sie z. B. Aubel voraussetzt 1), ist dagegen nicht auch nehmen. Der vorige Abschnitt über die Gase des Hochofens bewied (vergl. S. 215) hinreichend, dass eine Zersetzung der durch Reduction bildeten Kohlensäure in untergeordnetem Maasse stattfindet. In met geringerem Maasse gilt dies, wie weiter unten gezeigt werden wird, we der Kohlensäure des Kalksteines. Nach Schinz 5) ist noch zu besching.

<sup>1)</sup> Vergl. über die wichtigsten Arten der zum Kalkbrennen behuß Möndebereitung angewendeten Oesen "Muspratt-Stohmann-Kerl, II. Aus. Bd. III. S. 587 u. s. "——") Vergl. S. 413. — ") Nach Schinz verlor ein sehr reiner Kalkstein mit 43,13 Proc. Kohlensäure nach vierstündigem Glühen bei 617 bis 675, wie nach zweistündigem Glühen ohne Gasstrome bei 847° sämmtliche Kohlensäure nach dreistündigem Glühen ohne Gasstrom in einer Temperatur von 862 is 881° nur 40,613 Proc. Kohlensäure. Bei 1000° entwich die Kohlensäure sehr schwelden und 40,613 Proc. Kohlensäure. Bei 1000° entwich die Kohlensäure sehr schwelden, betr. d. Hochosen" zu dem Schlusse, dass die Kohlensäureentwickelung er bei 800° beginne (s. Op. cit. S. 203). — 4) Vergl. Kerpely, Fortschritte, 4. Jahr. S. 90. — 6) Doc. betr. d. Hochosen S. 103.

auch die specifische Wärme des gebrannten Kalkes bei hohen Temturen geringer ist als die des rohen 1).

Dass die Anwendung gebrannten Kalkes beim Hochofenbetriebe trotz unter bestimmten Umständen sich dadurch bietenden Vortheile so n zur Anwendung kommt, liegt wesentlich in der Schwierigkeit, den annten Kalk aufzubewahren. Derselbe nimmt nämlich in feuchter selbst in Stückform Kohlensäure und Wasser auf und zerfällt in Pul-

Dies hat den doppelten Nachtheil, eine für den Hochofenbetrieb Instige Beschaffenheit des Zuschlages, die Pulverform, zu erhalten und itens einen Theil des zum Rösten aufgewandten Brennmaterials verich benutzt zu haben. Man muss daher die Einrichtungen so treffen, der Kalk möglichst frisch für den Hochofen Verwendung findet.

Die Vortheile, welche sich in Bezug auf Brennmaterialersparniss im hofen zeigen, werden übrigens um so geringer sein, je geringer die ge des Kalks im Verhältniss zum Brennmaterial, welches auf eine ichtseinheit Roheisen verbraucht wird, ist <sup>2</sup>).

Obwohl daher z. B. bei Versuchen in Ougrée die Koksersparniss 9,6 bei gleichzeitiger Vermehrung der Roheisenproduction um 23 Proc. gen haben soll 3), wo bei 40 Proc. der Erzgattirung an Zuschlagstein ein Verbrauch von 156 Gewthln. Koks zu 100 Gewthln. Rohstattfand, betrug dagegen in Königshütte in Oberschlesien, wo 30 Proc. Kalkstein zugeschlagen und 227 Gewihle. Koks verbraucht en, die Koksersparniss nur 3,1 Proc. und die Mehrproduction nur Proc., so dass am letzteren Orte gar kein praktischer Vortheil entstand der Versuch wieder aufgegeben wurde. Bei reichen quarzigen Erzen z. B. in Ilsenburg) und bei Anwendung von Holzkohlen scheint etrieb mit gebranntem Kalke bisher stets am meisten Erfolg gehabt ben. Uebrigens findet man die Verwendung von gebrannten Kalken sehr häufig auch da als Nothwendigkeit, wo durch die Benutzung Brennmaterialien (Holz, roher Steinkohlen) ein Wärmeverbrauch findet, welcher anderweitig wieder ausgeglichen werden muss. siel dienen z. B. Sir Howy in Süd-Wales, Russelsworth bei Dudley in Staffordshire, Antonienhütte in Oberschlesien,

Von der Benutzung des nach dem Brennen gelöschten Kalkes in a von Kalkbrei zum Einbinden pulverförmiger Erze oder eisenhaltiger acke ist bereits S. 533 die Rede gewesen.

Die wichtigsten vergleichenden Versuche über die Anwendung rohem und gebranntem Kalk, welche veröffentlicht worden sind, finsich im Folgenden zusammengestellt:

In Ekaterinenburg im Ural wurden Jahre lang vergleichende Exnente mit rohem und gebranntem Kalk gemacht<sup>4</sup>). Nach dem Ge-

<sup>) 1</sup> Kilogr. roher Kalk soll bei der Erwärmung bis auf 800° 304, gebrannter 199 Wärmeeinheiten absorbiren. — 2) Op. cit., S. 103. — 3) Karsten's Archiv neralogie etc. Bd. XXV. (1853), S. 440. — 4) Annuaire du Journal des Mines ussie. Année 1836. St. Pétersbourg. Imprimé à Paris 1840.

brauche des gebrannten Kalkes während 13 Tagen zeigte sich beim Betriebe des Hochofens nichts Aussergewöhnliches. Das Roheisen, welchs erhalten wurde, war gut für Munitionsguss, Hartguss und andere Geststände. Man fand durch die Benutzung von Kalk an Stelle von Kilstein eine Ersparniss von 43 Kopeken für je 100 Puds verschmolsset Erze, d. h. von 12<sup>1</sup> 2 Sgr. für ungefähr 660 Kilogr.

In Ougrée bei Lüttich in Belgien 1), von wo die Resultate im Alei meinen schon oben angegeben sind, brauchte man bei Anwendung Kalkstein auf 100 Kilogr. Roheisen während 6 Monaten im Durche 1601, Kilogr. Koks, während beim Gebrauch von gebranntem Kalls derselben Zeit nur 1461/2 Kilogr. nöthig waren, d. h. eine Ersparnis 8 Proc. gemacht wurde. Die durchschnittliche Production an Robin mit Kalkstein war in 28 Tagen 461,000 Kilogr., d. h. ungefähr 119 Ju (à 2240 lbs.) per Woche, mit Kalk dagegen in derselben Zeit 735 Kilogr., d. h. 183 Tons per Woche, also eine Zunahme von 24,3 M Eutsprechende Resultate wurden mit einem zweiten Hochofen aus welcher während dreier Monate mit Kalkstein, während drei ander nate mit Kalk betrieben wurde. Der durchschnittliche Verbrand Koks auf 100 Kilogr. Roheisen betrug 162 Kilogr. im ersten, 1471, im zweiten Falle. Die Production war per Monat im ersten Falle 469. Kilogr., d. h. ungefähr 117 Tons per Woche, im zweiten 563,000 Eles d. h. 141 Tons per Woche. Als diese Mittheilung veröffentlicht hatten die Oefen zu Ougrée bereits 31/2 Jahre hindurch mit gleich gus Resultaten gearbeitet. Die Ersparniss betrug per Jahr bei Anrecht der Kosten für das Kalkbrennen 30,000 Francs, d. h. 8000 Thlr.

In Folge der Veröffentlichung dieser Angaben wurden 1852 von sauf Königshütte in Oberschlesien ähnliche Versuche angestellt<sup>2</sup>).

In zehn auf einander folgenden Wochen war in zwei Oefen bei Anddung von Kalkstein der Verbrauch von Koks auf 100 Kilogr. graue beisen (von grobkörnigem, glänzendem Bruche, welches zum Pudden wendet wurde) 228 und 227½ Kilogr.; und in denselben Oefen in darauf folgenden zehn Wochen bei Anwendung von Kalk 223 und 2½ Kilogr. auf 100 Kilogr. Roheisen, d. h. im Durchschnitt eine Ersprevon 3,1 Proc. Die Production wuchs um 3,3 und 2,4 Proc., oder Durchschnitt 2,85 Proc. Um nicht den Einfluss der Jahreszeiten zum nachlässigen, wurde der eine Ofen um dieselbe Zeit mit Kalkstein ben, in welcher der andere mit Kalk versehen ward und umgekehrt.

Die Ergebnisse im Einzelnen sind in folgender Tabelle (Seite zusammengestellt:

Die hiernach erlangten Resultate waren so gering (circa 6 Pfense Ersparniss pro 100 Kilogr. Roheisen), wenn man die zum Brennen

<sup>1)</sup> Edinburgh New Philosophical Journal, April 1854, S. 378, und Zeitsch Gosterr. Ingen.-Vereins 1852, S. 145. — 2) Karsten's Archiv. 2. Reihe, XX, S. 436. (1853.)

a 71/2 Cubikfusa = 0,219 Cubikmeter. - 2) Zollgewicht.

100		Die	2.11	15C	LLCC	80.								
Kalk.	Robeisen- production	Pfund	90	99	9	98	44		653	53	31	78	20	72
Mitte F ai 1852	Robe	Ctr.	669	682	655	632	683		617	701	200	754	644	6779
b. Mit gebranntem Kalk. Im Januar bis Mitte Februar und im Mai 1852.	Кокз- Verbrauch	Tonnen ,	710	688	1-09	992	768		999	710	756	756	748	7172
b. M Im Ja	Wochen-		-	ଦୀ	03	78	2		9	1-	90	6	10	10
=	Robeisen- production	Pfund	94	30	32	6	650		57	888	92	11	83	14
n Kalk Februar ril 185:	Rob	Ctr.	710	811	728	597	570		079	628	642	670	613	6614
Mit rohem Kalkste Von Mitte Febraar bis Ende April 1852.	Koks-	Tonnen	190	806	774	169	999		752	728	690	720	710	7290
B. M.	-нэсрем- ІдаХ		-	O1	22	*	2		9	1-	60	6	10	10
Kalk.	Robeisen- production	Pfund	58	16	57	09	85		80 03	90	72	67	94	13
gebrunntem Mitte Februar nde April 1852	Rob	Ctr.	707	862	786	697	758		671	109	684	647	717	7304
Mit gebranntem Von Mitte Februar Ende April 1852	Koks-	Tonnen	814	838	774	802	836		786	774	768	740	820	7918
b. M.	Woehen- IdaX		1	64	00	*	22		9	1-	00	6	10	10
	Roheisen- production	Pfund	90	24	55	7	97	1	90	23	21	97	16	65
m Kalkstein. s Mitte Februar Mai 1852.	Rohe	Otr. 2)	563	621	741	710	695		754	813	726	759	692	7088
Mit robem Kalkstein. Januar bis Mitte Februar und im Mai 1852.	Koks-	Tonnen 1)	618	690	948	898	₩904		812	844	794	846	756	7832
a. M Im Ja	Mochen- ldsZ	1	-	91	90	+	r2		9	1-	50	60	10	10

kes verwendeten kleinen Koks nur mit den Reinigungskosten in Anbrachte, dass man bald von jeder weiteren Verfolgung absah.

Man hat auch in Oberschlesien von jener Zeit ab stets Kalksteine ntzt, bis man bei der Aufnahme des Betriebes mit rohen Kohlen so-

wohl zu Antonienhütte als zu Gleiwitz gezwungen war, wieder zum gebrannten Kalke zurückzukehren, wenn man günstige Resultate erhalte wollte, was weiter unten näher erörtert werden wird.

Ċ

In England hat sich, namentlich in Süd-Wales, auf einzelnen Weken die um Mitte des Jahrhunderts eingeführte Anwendung von gebrustem Kalk erhalten, indessen sind die Unterschiede meist nicht bedeutst und es wechselt, wie der Hüttenmeister Parry dem Verfasser mitthelle die Anwendung oft gleichzeitig mit dem Betriebsbeamten. In Sirhovy-Eisenhütte ist namentlich fast ununterbrochen gebrannter Kalk angewedet worden, während in dem derselben Gesellschaft gehörigen Hüttenweite Ebbw Vale stets wieder der Kalk durch Kalkstein ersetzt worden ist.

In Cyfartha pflegte man bei Anwendung heissen Windes Kalk, is kaltem Winde Kalkstein anzuwenden.

Auf anderen Hütten, z. B. Russel-Hütte bei Dudley in Süd-Sidfordshire, ist man vom gebrannten wieder zum rohen Kalkstein zurübgekehrt.

Ueber die Anwendung des gepulverten Kalkes im gebrannten kastande oder des gelöschten Kalkes findet man weitere Angaben unter des Abschnitt über die kieselhaltigen Zuschläge.

# Analyse der Kalksteine 1).

Für die Beschickung eines Hochofens braucht man den Kalkrin nicht auf alle seine etwaigen Bestandtheile zu prüfen, sondern nur zi seinen Gehalt an Kalkerde und Magnesia, Thonerde und Kieselsäure, Phophor und Schwefel und zuweilen noch an Eisen zu untersuchen.

Man nimmt zuvörderst eine hinreichend grosse Durchschnittsproba aus der man dann die zur Analyse aufzuwendende Menge (circa 1 Granzwenn man nicht Phosphorsäure, circa 10 Gramm, wenn man letztere bestimmen will) aussondert. Die gepulverte Substanz wird bei 100° getrocknet und mit sehr verdünnter Salpetersäure digerirt. Dadurch werden die kohlensauren Salze nebst dem phosphorsauren Kalke gelöst, der Thon dagegen bleibt zurück. Letzterer wird abfiltrirt und nach des Glühen für sich gewogen.

Ist keine Phosphorsäure zugegen, so verfährt man mit der zur Omdation etwa vorhandenen Eisenoxyduls stark erhitzten Lösung wie folgt Die (erkaltete) Lösung wird mit Ammoniak neutralisirt und der etwa entstandene Niederschlag von Eisenoxyd schnell abfiltrirt, geglüht und gewogen. Hierauf wird die Kalkerde durch oxalsaures Ammoniak gefällt und zu schnellem Absatz gelinde erwärmt, filtrirt, gewaschen, ge

<sup>1)</sup> Es sind hier wie bei den Erzen nur die Verfahrungsweisen angegeben, welch ohne grosse Uebung und mit möglichst einfachen Mitteln auf einem Hüttenlabert torium ausgeführt werden können. Behufs eingehender Analysen muss auch hie uf die Lehrbücher der analytischen Chemie verwiesen werden.

knet, geglüht, zur vollständigen Ueberführung in kohlensauren Kalk etwas kohlensaurem Ammoniak benetzt, nochmals gelinde geglüht als kohlensaure Kalkerde gewogen. Die kohlensaure Magnesia It man durch Differenz oder findet sie, indem man die rückständige ang mit Salmiak und darauf mit caustischem Ammoniak vermischt die Magnesia durch phosphorsaures Natron als phosphorsaure Amfak-Magnesia fällt. Nach längerem Absetzen wird der Niederschlag trirt, mit ammoniakhaltigem Wasser (3 Thln. Wasser, 1 Thl. Ammonigewaschen, getrocknet, geglüht und in 2 MgO, PO<sub>5</sub> oder Mg<sub>2</sub> P<sub>2</sub>O<sub>7</sub> 36,44 Proc. Magnesia verwandelt und gewogen.

Ist dagegen Phosphorsäure zugegen, so wird die digerirte (kohlenefreie) Lösung mit Ammoniak versetzt, wodurch phosphorsaurer Kalk
phosphorsaure Magnesia gefällt werden. Von dem abgesetzten Nieschlage wird die Flüssigkeit rasch abfiltrirt und der Niederschlag mit
moniakhaltigem Wasser ausgewaschen. Die Flüssigkeit, welche die an
alensäure gebunden gewesenen Erden enthält, wird wie vorhergehend
egeben behandelt, der Niederschlag dagegen kann auf folgende beiden

isen analysirt werden:

1. Man löst den Niederschlag in möglichst geringer Menge Salzte und fällt die Kalkerde durch (neutrales) oxalsaures Kali. Nachdem der Niederschlag bei gelinder Erwärmung abgesetzt hat, wird die re Flüssigkeit mit kohlensaurem Kali neutralisirt 1) und nach hinreinder Ruhe filtrirt. Aus der abfiltrirten Lösung (der Phosphorsäure Magnesia) wird die Magnesia durch Ammoniak gefällt, abfiltrirt und oben behandelt. Aus dem freies Ammoniak enthaltenden Filtrat daen wird die Phosphorsäure durch schwefelsaure Magnesia gefällt und h dem Glühen als phosphorsaure Magnesia gewogen.

2. Man behandelt den Niederschlag mit verdünnter Schwefelsäure gere Zeit bei einer der Siedhitze naheliegenden Temperatur, dampft grössten Theil des Wassers ab und mischt mit dem doppelten Voluabsoluten Alkohols. Letzterer löst die Phosphorsäure auf. Man firt und fällt aus der verdünnten Lösung, nachdem der Alkohol abgeapft ist, die Phosphorsäure durch Ammoniak und schwefelsaure Magia wie vorher. Den Rückstand kann man erforderlichen Falls lösen auf Kalkerde und Magnesia untersuchen. Meist ist er indessen so

ing, dass dies nicht nöthig ist.

Eine genaue und sorgfältige Bestimmung der Phosphorsäure ist von sser Wichtigkeit.

Zur Analyse des Thones (und Sandes), welcher bei der Behandlung Kalksteinpulvers mit verdünnter Salpetersäure zurückgeblieben war, liesst man denselben am besten durch Erhitzen mit concentrirter wefelsäure auf, dampft den grössten Theil der Säure ab und löst den kstand in erwärmter und concentrirter Salzsäure. Es bleibt Kiesel-

<sup>3)</sup> Damit der in der freigewordenen Oxalsaure gelöste Kalk noch gefällt werde.

ver tunnt, mit Chlorbarium gefaht, erwarmt. v m Falla wi ver tunnt, mit Chlorbarium gefaht, erwarmt. v m Fallangs und mit heissem Wasser ausgewaschen, filtrirt, (möglichst geglüht und gewogen 1). Im Falle sich dagegen bei der i fel abgeschieden hatte, filtrirt man und behandelt die Löss den Rückstand dagegen kocht man mit eoncentrirter Salssi ligem Zusatz von Salpetersäure oder von chlorsaurem Kal falls und fällt mit Chlorbarium, eine Methode, die auch glinerein angewendet werden kann.

Behufs der Bestimmung eines grüsseren Gehaltes an E es sich, von der Wägung des bei der Analyse auf Kalk un haltenen Eisenoxydes ganz abzusehen und eine besondere steins bei Luftzutritt schwach zu glühen, um die etwa vorl nischen Substanzen zu zerstören, dann das Pulver (zur Lösun mal von den in verdünnten Säuren unlöslichen Rückstäne festgehaltenen Eisens) mit eoncentrirter Schwefelsäure aufzu nach Abdampfung des grössten Theils der Säure und Lös standes in concentrirter Salzzäure eine Titration nach Ankschnittes 2, S. 466 der Abth. L. vorzunehmen. Zu diesem 2 man nach der Reduction durch Zink die freie Säure etwa saurem Natron ab, verdünnt stark und fügt zur völlig kal der Bürette Chamäleon hinzu.

Flussspath.

d schwefelsauren Kalk und schwefelsauren Baryt (Schwerspath) ver-

reinigt.

Der Flussspath wirkt, wie Bd. I, S. 46 erläutert, als Zuschlag in infacher Weise: Erstens bildet er mit Silicaten leichtflüssige Verbingen, schmilzt ferner leicht mit schwefelsaurem Kalk (Gyps) und etwas wieriger mit schwefelsaurem Baryt (Schwerspath) zusammen, und übt lich durch seinen Calciumgehalt, indem sich Fluorsilicium verfüchund Kalk bildet, denselben Einfluss wie Kalkerde. 100 Gewthle. esten 72 Gewthln. Kalkerde äquivalent sein, wenn alles Calcium in Kalkerde verwandelt würde.

Obwohl nun zwar nach Berthier die bei anderen Processen zu zu Zersetzung des Fluorcalciums wesentliche Gegenwart von Schwefelte oder Wasserstoffgas nicht gerade nothwendig ist, wenn dem Calcium Sauerstoff von Kieselsäure zu Gebote steht 1), so wird doch die Bilg von Fluorcalcium beim Hochofenprocesse um so mehr eine unterzendete Rolle spielen, als in den meisten Fällen die Kieselsäure hinchende Mengen von Basen zur Sättigung besitzt, und die Wirkung Flussspaths wird sich wesentlich auf die beiden erstgenannten Wir-

igen beschränken?).

Die Eigenschaft, eine leichtflüssige Schlacke zu bilden, würde in ten Fäller den Flussspath zu einem sehr werthvollen Zuschlage beim chofenbetriebe machen, wenn sein verhältnissmässig seltenes Vorkomn in grossen Mengen und hinreichend reiner (von Schwefelmetallen ier) Beschaffenheit ihn nicht zu kostspielig machten. Man wendet ihn ter wesentlich nur in Nothfällen an und giebt ihn auch dann selten mit Erzen in den dem jedesmaligen Falle entsprechenden Mengen auf, idern bläst ihn in Pulverform durch die Düsen in den Hochofen ein. türlich äussert er seine Wirksamkeit im letzten Falle nur in der Nähe dunterhalb der Formen.

# Analyse des Flussspaths.

Es genügt für die Beurtheilung des Flussspaths, dessen hinreichende nheit von Schwefelmetallen etc. man leicht mit dem Auge beurtheilen

n, den Kalkgehalt zu bestimmen.

Man erhitzt zu diesem Zwecke die gepulverte Probe (circa 1 Gramm)
Platintiegel mit concentrirter Schwefelsäure und verdampft beinahe
zur Trockne. Der so erhaltene schwefelsaure Kalk wird in verdünnSalzsäure gelöst und die Lösung mit Ammoniak versetzt. Der Kalk
d dann durch oxalsaures Ammoniak gefällt und der abfiltrirte Niederag, wie bei der Analyse des Kalksteins angegeben, behandelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Bd. I, S. 47 — <sup>2)</sup> Daher haben auch die auf eine vollständige Zersetzung Flussspaths gegründeten Berechnungen Mayrhofer's (Tunner's Jahrb. X, S. keine Berechtigung und es werden ebenso wenig die übrigen Folgerungen elben in Bezug auf Brennmaterialverbrauch zutreffen.

### Kalk- und magnesiahaltige Gesteine.

Nur in seltenen Fällen ist man in Ermangelung eigentlicher steine oder Dolomite in der Lage, sich kalk- oder magnesiaärmere steine bedienen zu müssen, welche dann neben den genannten meist auch nicht unbedeutende Mengen von Kieselsäure und Thonerd Substanzen, die der beabsichtigten Wirkung entgegen wirken, ent

Zu solchen Gesteinen gehören namentlich diejenigen, welche a mengtheile einen Kalkfeldspath (Labrador oder Anorthit) besitzen.

Unter diesen sind besonders hervorzuheben:

Gabbro, in der Hauptssche aus Labrador und Diallag (Aug stehend, von denen bald der eine, bald der andere Gemengtheil von

Die beiden folgenden Analysen charakterisiren seine Zususetzung:

<b>4.</b>	D.
Kieselsäure 49,14	49,73
Thonerde 15,19	13,07
Eisenoxyd 5,88	-
Eisenoxydul 9,49	15,35
Manganoxydul 0,05	_
Kalkerde 10,50	10,24),701
Kalkerde 10,50 Magnesia 6,64	$4 \qquad \begin{array}{c} 10,24 \\ 6,77 \end{array}\} 17,01$
Kali 0,28	0,55
Natron 2,26	3,23
Wasser uud Glühverlust . 0,52	0,82
Chlorkalium 0,11	_
Fluorkalium 0,09	-
Phosphorsaure 0,81	_
Schwefel Spur	_
Specif. Gewicht 3,081	3,055
Sauerstoffquotient 1) 0,658	0,606

a. ist Gabbro aus dem Radauthal bei Harzburg, von Keibel and b. Gabbro von Neurode in der Grafschaft Glatz, von vom Rath sirt 2).

Hypersthenit, ein Gemenge von Labrador und Hypersthen. vom Hunneberg bei Wenersborg in Schweden ist nach einer Analys Streng<sup>3</sup>) folgendermaassen zusammengesetzt:

D. h. Verhältniss des Sauerstoffs der Basen zu dem der Kieselsäure. I ist Eisen und Mangan nur als Oxydul angenommen. — 2) Conf. Roth: Ganalysen. 1861, S. 39. — 5) Op. cit., S. 40.

Kieselsäure 50,58
Thonerde 14,58
Eisenoxydul 14,70
Manganoxydul 0,04
Kalkerde 10,89
Magnesia 6,88 17,77
Kali 0,79
Natron
Wasser 1,40
Specif. Gewicht 2,99
Sauerstoffquotient 0 623

abas (Grünstein), ein Gemenge von Labrador, Augit und Chlorit, on Kalkspathadern durchzogen oder mit Kalkspathnadeln angesche ihn dann kalkreicher machen, als seiner Grundmasse ent-An ihn schliessen sich auch die Schalsteine als schieferige oder tgesteine an.

n dem Diabas 1) giebt folgende Analyse Kjerulfs ein Bild.

Kieselsäure								•				50,142
Thonerde .	0		,									16,428
Eisenoxydul												12,793
Kalkerde .												6,489
Magnesia .												4,359
Kali												1,544
Natron												4,558
Wasser												2,400
Kohlensäure				4								0,362
- 18 45 - 4	_	-	-	-	_	-	-	-	-	_	 -	
Sauerstoffquo	tie	eni				4						0,582

Schalsteine sind viel zu verschiedener Zusammensetzung, als dass nige Analyse auch nur ein annäherndes Bild geben könnte. Es ist er nur eine an kohlensaurem Kalk besonders reiche Varietät mitein Schalstein aus dem Nassauischen und zwar aus der Gegend sbach, analysirt von Neubauer<sup>2</sup>).

is der Gegend von Christiania; Op. eit., S. 41. - 2) Op. cit., S. 62.

### Der Hochofenprocess.

Kieselsaure 17,576
Thonerde
Eisenoxyd 1,044
Eisenoxydul 0,553
Manganexydoxydul Spur
Kalkerde
Magnesia
Kali 0,797
Natron 1,258
Kohlensaure Kalkerde 62,955
Kohlensenre Magnesia
Kohlensaures Eisenoxydul 0,140
Kohlensaures Manganoxydul 0,332
Wasser
Phosphorsiure 0,333
Specif. Gewicht 2,726

Zuweilen seigen diese meist durch Zersetzung entstandenen 6 nur noch geringe oder gar keinen Gehalt an Kohlensäure und dann gewöhnlich unter dem Namen "Grüner Schiefer" zu den The fern gerechnet.

Unter diese Kategorie mag wohl auch der Grünstein gehöre welchem Mayrhofer 1) mittheilt, dass er als Zuschlag beim Vert zen von Spatheisensteinen auf einem Holskohlenhochofen in Ungart wendet werde.

### Derselbe enthält:

15,75
25,63
2,18
14,32
14,31
27,81

Dolomit und Basalt, beides Gesteine, welche wesentlich aus dor, Augit, Magnet- und Titaneisen zusammengesetzt sind und von das erstere Gestein körnig, das letztere dicht ist. Als Beispiele d sammensetzung mögen folgende zwei Analysen dienen:

<sup>1)</sup> Oesterr. Jahrb. X, S. 319.

a.	ь.
Kieselsäure 48,00	48,81
Thonerde 16,28	15,03
Eisenoxyd	3,76
Eisenoxydul 15,55	8,50
Kalkerde 9,50	7,85
Magnesia 3,85	8,09
Kali 2,01	1,12
Natron 2,01	3,42
Wasser und Verlust 2,80	2,12
Specif. Gewicht 2,75	_
Sauerstoffquotient 0,632	0,636

mit vom Meissner im Regierungsbezirk Cassel, untersucht von er 1); b. Basalt, ebendaher, untersucht von Girard 2).

den hauptsächlich Magnesia zuführenden Gesteinen ist endlich r Serpentin zu rechnen. So enthält z. B. der Serpentin von ein der Grafschaft Glatz beinahe 30 Proc. Magnesia. Die folAnalyse ist von vom Rath mitgetheilt 3).

Kieselsäure 38,78
Thonerde 3,06
Eisenoxydul 12,77
Manganoxydoxydul 0,90
Kalkerde 4,51
Magnesia 29,96
Kali 0,29
Natron 0,11
Glühverlust 7,74
Specif. Gewicht 2,912
Sauerstoffonotient 0.75

an ersieht aus den sämmtlichen mitgetheilten Analysen solcher Gedass mit Ausnahme derjenigen, welche, wie die Schalsteine, den Kalk hlensauren Kalk beigemengt enthalten, Kalkerde und Magammt anderen basischen Bestandtheilen stets in Verbindungen selsäure bestehen und dass das Sauerstoffverhältniss der Basen zu eselsäure immer zwischen Singulo- und Bisilicat schwankt. Es her ein solcher Zuschlag wesentlich das Schlackenmaterial verohne selbst, wenn die Bildung einer Bisilicatschlacke beabsichd, wesentlich zur Bindung von Kieselsäure beizutragen, während

p. cit., S. 41. — 2) Op. cit., S. 46. — 3) Op. cit., S. 56.



weiten, weitere eine Deutschland unter der nzeitigsen zusten erzeich Sitz esthalt der eine demsell sein kenverendung zu einem In liesem Sinne rech Metallurgen is den Basalt z. B. zu den sauren (Kieselt Zuschlägen.

## 2. Thonorde und Kieselsäure zuführende

Der Fall, dass es dem Erz an Thonerde, Kieselsäu Bestandtheilen gleichzeitig fehle, ist weit seltener, als Fall eines Mangels an Kalkerde.

#### Bauxit.

a. Für die Zuführung von Thonerde allein giwendbares Gestein, den Bauxit, welcher im Wesentlich
hydrat besteht. Das seltene Vorkommen dieses Geste
geringe Benutzung. Bis jetzt ist der Bauxit in grö
in Süd-Frankreich bei Baux unfern Avignon, sodann
Belfast bei Antrim in Irland, ferner in Krain (Wochei
und an den Abhängen der Alpenausläufer in Niederös
brien und am Senegal gefunden worden und soll auc
unfern Wien vorkommen.

Der Bauxit von Baux von rother Grundfarbe mit welcher gangförmig in der Kreideformation auftritt, va sammensetzung wie folgt<sup>2</sup>):

Thonerde . . 60 bis 75 Proc., selten bis

Kohlenhochofen als Eisenerz verschmolzen, gab aber wegen seines hohen Thonerdegehaltes einen zu schwierigen Schmelzgang. Genaue Analysen desselben sind unter 12 a. b. und c. in Tabelle II. in der ersten Abtheilung der Eisenhüttenkunde S. 396 mitgetheilt.

Der Bauxit von Antrim, der lagerartig in einer Mulde im Basalte vorkommt, nimmt die Mitte zwischen Thonerde- und Eisenoxydhydrat (Brauneisenstein) ein und enthält im Durchschnitt 24 bis 37 Proc. Thonerde und 8 bis 10 Proc. Kieselsäure. Das Erz wird als Zuschlag auf Süd-Walesischen Hüttenwerken gebraucht. Genaue Analysen desselben sind unter Nr. 9 a. und 9 b. in Tabelle III, S. 291, sowie S. 309 und 310 in der ersten Abtheilung der Eisenhüttenkunde mitgetheilt.

Der Bauxit aus Wochein enthält im reinsten Zustande:

Thonerde			64,24	Proc.
Eisenoxyd .			2,40	77
Kieselsäure .			6,29	29
Kalkerde			0,35	
Magnesia			0,38	
Schwefelsäure			0,20	l la
Phosphorsäure			0,46	79
Wasser			25,47	25

and Spuren von Titansäure, Manganoxyd, Kali, Natron und Lithion. Härte 2 bis 3. Specif. Gew. 2,551 1).

## Die eisenreicheren Varietäten haben folgende Zusammensetzung:

			a.	Ь.
Thonerde			58,02	34,88
Eisenoxyd			8,80	40,62
Kieselsäure .			6,30	5,30
Manganoxyd			Spar	Spur
Kalkerde			0,65	0,50
Magnesia			0,20	0,45
Schwefelsäure		-	0,49	0,11
Phosphorsäure			0,25	0,10
Wasser			25,20	17,75

a. bat eine schmutziggelbe Farbe, mergelartiges Ansehen, wurde von Eschka untersucht; b. ist rothbraun, von muscheligem Bruche, Härte 4 bis 5, specif. Gewicht 2,816, wurde von Lill analysirt (Oesterr. Jahrb. Bd. XV, S. 193).

Ein den Uebergang zum Brauneisenstein bildender Bauxit von Haus-

Vergl. Zeitschr. d. dentschen geologischen Gesellschaft 1866, Bd. XVIII,
 S. 181, and Oesterr. Jahrb. XVI., S. 59.

mannsstätten bei Pitten in Niederösterreich, von dunkehother Farte, in zeigte nach einer Analyse von Zahrl (Oesterr. Jahrb. Bd. XVI, S. 262) in in gende Zusammensetzung:

Thonerde .	•	•	•		•	•		•	•	•		45,14	
Eisenoxyd .	•			•		•		•		•	•	<b>32,</b> 61 (= <b>22,</b> 5	& Bioco) ,
Kieselsäure			•						•			7,80	
Manganoxyd		•	•	•	٠.	•	•		•	•		0,86	
Kupfer				•			•					Spur	
Kalkerde .							•					2,06	
Magnesia .								•			•	0,32	
Phosphorsäur	e		•						•			Spur	
Schwefelsäure	•										•	Spur	
Wasser	•							•		•	•	10,70	

Endlich ist noch der Bauxit aus Wöllersdorf in Niederösterreit anzuführen, welcher von H. Sturm untersucht wurde und ergab:

Thonerde .	•	•	•	•	•	٠	٠	•	٠	•	•	52,2
Eisenoxyd.		•	•				•	•	•	•	•	31,5
Kieselsäure	•							•	•	•		5,0
Kalkerde .				•					•		•	Spur
Magnesia .		•										Spur
Wasser												11.0

### Thon.

Glücklicher Weise mangelt es meistens den Eisenerzen an Thererde nicht allein, sondern wenn diese fehlt, gebricht es auch gleich zeitig an Kieselsäure. In diesem Falle hat man daher Zuschläges wählen, welche beide Substanzen gemeinschaftlich enthalten. Das sich hier am häufigsten darbietende Material ist der Thon, das Hydrat kieselsauren Thonerde, in der Form von Thonschiefer, Schieferthon of gemeinem Thon.

Die einzelnen Varietäten sind durch ihr Vorkommen und ihre Teier unterschieden. Thons chiefer nennt man die den krystallinischen Schiefern und den Sedimentgebirgen unterhalb der Steinkohlenperiode gehörigen, deutlich schieferigen Varietäten, Schieferthon die von Steinkohlenformation an aufwärts gehenden jüngeren, meist weicheren deutlicher geschichteten Varietäten, Thon endlich die jüngsten, nicht schieferigen, sondern erdigen Gesteine. Gemengt ist das Hydrat der is selsauren Thonerde vornehmlich mit mehr oder weniger grossen Messensen Kieselsäure (Quars); es kommen darin ausserdem verschiedene kieralien, wie Glimmer, Chlorit, Schwefelmetalle, namentlich Schwefelkies, w

uch oft kohlige Bestandtheile vor. Selten fehlen kohlensaurer Kalk, xyd und Alkalien.

ls ein Beispiel des echten älteren sogenannten Urthonschiefers möge te (a.) der beiden folgenden Analysen dienen, während die zweite rselben zeigen soll, wie durch Kalk- und Magnesiaaufnahme diese r sich oft den kalkhaltigen Gesteinen ähnlicher Art (den Grünoder Schalsteinen) anschliessen:

a.	ь.
Kieselsäure 58,38	51,38
Thonerde 22,07	13,29
Eisenoxyd —	15,44
Eisenoxydul 6,82	-
Manganoxydul 0,27	-
Kalkerde 0,24	8,94
Magnesia 3,61	6,61
Kali 3,85	1,05
Natron 2,11	3,99
Wasser 3,47	— 1)
Specif. Gewicht 2,640	2,923
Sauerstoffquotient 0,460	0,573

ist ein Schiefer von Eichgrün im sächsischen Voigtlande, von bläufarbe, ausgezeichnet schieferiger Structur, analysirt von Carius?); in dichter grüner Schiefer von Molins in Graubündten, analysirt vom Rath.

- er Schiefer b. ist weit basischer als der Schiefer a.; beide liegen as noch nahe an der Grenze eines Bisilicates.
- on Schiefern der Uebergangsformation geben die folgenden Analy-Bild. (Siehe Tabelle auf Seite 568).
- 1 bis 7 zeigen kalkarme, Nr. 8 bis 10 kalkreiche Schiefer. Die ichen hier aufgeführten Gesteine werden in Wirklichkeit als Zubenutzt.
- 1 bis 4 dienen auf den Eisenhütten zu Flachau (Steyermark) als g bei der Verhüttung kalkhaltiger Spatheisensteine. Sie sind von d Eschka analysirt und im Oesterreichischen Jahrbuch, Bd. XIV, eilt.
- ter Nr. 40 der Kalksteinanalysen mitgetheilten Gesteine als Zudienen. Nr. 6 enthält 26,77 Proc., Nr. 7 24,50 Proc., Nr. 10 roc. Eisen. Sie sind von Lill, Sturm und Eschka 1862 ana-

as Wasser war vor der Analyse duerb Glühen ausgetrieben. — 2) Roth, analysen, S. 53.

	1	2	3	4	5	6	7	
Kieselsäure	63,79	71,85	57,95	41,20	66,60°)	33,50	40,25	51,43
Thonerde	19,00	2,20	8,72	9,54	15,66	12,77	8,81	2,15
Eisenoxyd	8,49	15,82	21,92	39,15	7,92	28,23	39,94	1,85
Eisenoxydul.	_	5,13	3,20	0,64	-	-	_	
Manganoxyd .	1,00	0,31	0,87	. 1,39	1,16	4,94	6,05	1,77
Kalkerde	0,52	1,71	1,91	0,62	2,90	0,95	0,54	23,12
Magnesta	1,04	0,78	1,44	4,89	0,83	0,26	0,28	Spur
Koblensaure.		1,65	1,85	<u> </u>	1- 00 (	_	_	18,50
Wasser	5,40	0,47 1)	1,80¹)	2,491)	5,63	9,84	8,52	1,141)
Schwefelsäure .	Spur	Spur	_	Spur		0,35	0,20	Spar
Phosphorsäure.	Spur	0,08	0,34	0,08	_	0,36	0,41	0,04
Kupfer	_	Spur	Spur	Spur	_	_	_	

<sup>1)</sup> und Verlust. — 2) und Sand. — 3) Schwefel.

Nr. 1 ist rother Schiefer von Gastegau, mit 5,95 Proc. Eise Schiefer von Buchstattötz mit 15,07 Proc. Eisen, Nr. 3 von Bram mit 17,84 Proc. Eisen, Nr. 4 vom Halsergraben mit 27,91 Proc Nr. 5 wird neben Nr. 9 und Nr. 36 der Kalksteinanalysen (S. 55 Hochofen zu Mariazell in Steyermark zugeschlagen. Die Analyse Lill 1859 ausgeführt und im Oesterreichischen Jahrbuch Bd. Migetheilt.

Die eigentlichen oder gemeinen Thone gehen durch Aufnal Eisenoxydhydrat in Lehm, durch Aufnahme von kohlensauren Mergel, durch Gehalt an kohligen Bestandtheilen und Schweis Alaunerde über. Sie zeigen von den reinen Varietäten, welche steste Thone benutzt werden und deren Analysen im Bd. I, S. 215 mitgetheilt sind, unendlich viele Uebergänge in thonigen Braums einerseits und Mergel (s. S. 564) andererseits, und gewinnen mit Zuschläge besondere Bedeutung.

# Thonerde- und kieselsäurehaltige Gesteine

Wie bereits bei den kalk- und magnesiahaltigen Gesteiss 559) angeführt, können diese wegen ihres Gehaltes an Thonerde selsäure in gewissen Grenzen zu den unter die vorliegende Grunrigen Zuschlägen gezählt werden. Während indessen schon juzur Anwendung kommen, so bildet die Verwendung vorwiegen säure- und thonhaltender Gesteine, mit Ausnahme der vorher grund Thonarten, einen höchst seltenen Fall, obwohl dieselben sehr

nen und die grösste Zahl der sogenannten krystallinischen Gesteine, Granit, Gneiss, Porphyr u. s. w., hierher gehört. Ist schon die Menge alkreichen Erze überhaupt nicht gross, so sind besonders solche nicht g. welche hinreichend grosse Mengen Kalk oder Magnesia enthalten, o kieselsäurereicher Zuschläge zu bedürfen, wie die grösste Zahl der in gehörigen Gesteine ist; denn der Sauerstoffquotient beim Granit und ss schwankt fast stets zwischen 0,2 und 0,3, sinkt beim Felsitporphyr nf 0,17 und steigt selbst bei den quarzarmen Porphyren selten bis 0,4. Es würde unter diesen Umständen überflüssig erscheinen, zahlreiche ysen mitzutheilen, und es muss für die einzelnen etwa vorkommenden von der jedesmaligen Untersuchung des betreffenden Gesteins seine endbarkeit abhängig gemacht werden 1).

## Vorbereitung der thonerdehaltigen Zuschläge.

Die Bauxite geben ihr Wasser leicht ab. Man pflegt sie daher ebennig zu rösten wie die meisten Brauneisensteine. Dagegen dient bei thonhaltigen Gesteinen, namentlich den eigentlichen Thonschiefern, Bösten neben dem Austreiben des Wassers oft zu nothwendiger Auferung und gleichzeitig zur Oxydation etwa vorhandener Schwefelle. Die Röstung geschieht wie bei den Eisenerzen theils in offenen en, in welche Brennmaterial eingeschichtet wird, theils in Stadeln, esten jedoch in eigentlichen Röstöfen. In manchen Fällen enthält schieferthon Bitumen genug, um ohne Brennmaterial zu brennen. In ein schwaches Brennen zur Lockerung der Schiefer vortheilhaft, ist doch die Temperatur nicht bis zur Sinterung, welche nur bei und kalkreichem Schiefer zu befürchten ist, gesteigert werden.

### Sandstein.

ieselsäure allein wird als Zuschlag nur ganz ausnahmsweise in von Sandstein angewendet, welcher im Wesentlichen aus Quarzn besteht, die oft durch Hornstein, Thon, Kalk oder Mergel zusamkittet sind und mehr oder weniger Eisen, meist in Form von Eisenoder Eisenoxydhydrat, und nicht selten Beimengungen von Glauornern, Glimmer, Feldspath und anderen Mineralien enthalten.

### Schlacke.

Die häufigste Form, in welcher die Kieselsäure zur Anwendung t, ist die der Schlacke vom Feinen des Eisens, vom Frischen desin Heerd- oder Flammöfen und vom Schweissprocesse. Zuweilen

Cebrigens giebt das oft citirte Werk von Dr. Roth: "Die Gesteinsanalysen", ohl für alle Fälle ausreichenden Anhaltspunkt. Schliesslich muss noch beerden, dass das von Mayrhofer (im Oesterr. Jahrb. X, S. 317 u. 318) anin viele andere Schriften mit übergegangene Beispiel von der Verwendung
phyrs als Zuschlag nicht der Wirklichkeit entnommen, sondern nur ideelf ist.

bilden auch die von Rennprocessen (welche sum Theil vor Jakrham an denselben Stellen ausgeübt wurden, wo jetzt Hochöfen stehen) is renden sogenannten "Alten Schlacken" ein geeignetes Material.

Alle diese Schlacken enthalten im Wesentlichen kieselsaures oxydul, gemengt mit mehr oder weniger Eisenoxydoxydul, welche tere suweilen die Hauptmasse bildet. Oft ist in diesen Schlacker ganoxydul enthalten, nicht selten Phosphor in bedeutender Mens suweilen Schwefel. Erden und Alkalien treten sehr surück, Kupfer nur hin und wieder und dann in ausserst geringer Menge vor. eisenreichen Schlacken, in denen der Eisengehalt gewöhnlich swisch Grenzen von 45 bis 50 Proc. wechselt, aber auch bis über 60 Proc. bilden für den Hochofenbetrieb einen werthvollen Zuschlag, wek nach der Lage des Werkes, d. h. nach der Möglichkeit des Besug bis zu 15 und 20 Proc. der Beschickung, nicht selten auf mehr : Proc. 1) steigt. In einselnen Fällen bildet sogar diese Schlacke da zige eisenhaltige Material für einen Hochofenbetrieb und vertritt da Stelle der Erse 2). Uebrigens ist zu bemerken, dass diese Schlacks mals ihres Kieselsäuregehaltes wegen, sondern stets nur ihres Eisenge wegen angewendet werden, dass daher die kalk- und thonerdehaltige schläge bei einem gleichzeitigen Schlackenzuschlage fast ausnahmsk deutend erhöht werden müssen.

Während die Zusammensetzung der Rennschlacken bereits is Abth. I. S. 542 mitgetheilt ist, wird auf die Zusammensetzung der gen Schlacken an den Orten näher eingegangen werden, an denen Entstehung besprochen wird, und es sollen hier nur vorläufig einigt spiele solcher Schlacken Platz finden, weil ihre Kenntniss zum Verniss des Folgenden nicht ganz umgangen werden kann.

### Heerdfrischschlacken 3).

#### a. Rohschlacken enthalten durchschnittlich:

Kieselsäure	30 Proc.
Eisenoxydul	60 ,
der Manganoxydulgehalt steigt bis zu	6,7
"Kalkerdegehalt " "	3 .
" Magnesiagehalt " "	2,4 ,
" Thonerdegehalt " "	7,4
Eisenoxyd kommt in diesen Schlacken selten	
vor, wird indessen angegeben bis zu	2,25 ,
Kali ist, wo die Analyse darauf gerichtet war,	
meist zu etwa	0,25 "
gefunden worden.	
Phosphorsaure steigt bis zu	16,5 "

Z. B. in Oberschlesien und Süd-Wales. — <sup>3</sup>) Vergl. Abth. I, S. 279
 E. zeitweise zu Witkowitz in Mähren, zu Store, zu Misling und Kreuts Oesterreich. — <sup>3</sup>) Nach dem Original S. 619 u. 620.

Gaarschlacken 1) enthalten neben Kieselsäure und Eisenoxydul nmer Eisenoxyd, obwohl nicht bei allen Analysen darauf Rücknommen worden ist.

Der	durchschnittliche	Eisenoxydulgehalt	ist	. 73,7 Proc.
-----	-------------------	-------------------	-----	--------------

	Er	schwankt	zwi	schen				4	. 5	1-1	und	85,5	15.
Doe	RTI.	00010000000	hale	and an	-	les	200			5.0	Nin.	01.4	

- Der Kleselsauregehalt sehwankt von . 5,6 bis 21,4
- " Manganoxydulgehalt steigt bis zu . . . 11,43
- " Kalkerdegehalt " " . . . . 7,36
- " Magnesiagehalt " " . . . . 3,5 ,
- " Thonerdegehalt " " . . . . 3,5
- " Eisenoxydgehalt " " . . . 16,18
- " Kaligehalt " " . . . . 3,7
- n Natrongehalt n n . . . 0,57
- Phosphorsauregehalt " . . . 4,70 "

### infeuerschlacken 2).

e zwei folgenden Analysen geben ein Bild dieser Schlacke:

Kieselsäure 25,77	33,33
Eisenoxydul 65,52	54,94
Manganoxydul 1,57	2,71
Thonerde 3,60	5,75
Kalk 0,45	1,91
Magnesia 1,28	0,50
Schwefel 0,23	-
Schwefeleisen	0.97

ddelschlacken<sup>3</sup>) (Tap. cinder), die vom ersten Theile des Pudesses fallen und das hauptsächlichste Material dieser Art für den nbetrieb liefern, sind durchschnittlich in folgenden Grenzen zugesetzt:

Kieselsäure . . . . . . 7,71 bis 29,60

Eisenoxydul . . . . . 48,43 " 66,32

Eisenoxyd . . . . . 8,27 " 23,75

Manganoxydul . . . . 0,57 " 6,17

Thonerde . . . . . Spur " 2,84

Kalkerde . . . . 0,28 " 4,70

Magnesia . . . . 0,24 " 0,42

Schweselgehalt steigt selten über 2 Proc. und erreicht nur in einzelnen Proc. Phosphorsaure sehlt fast nie und steigt bis zu mehr als 8 Proc. ser sinden sich Spuren.

erden zwar gewöhnlich wieder beim Processe selbst zugeschlagen, finden zuweilen als bedeutende Anhäufungen da, wo alte Eisenhämmer gestann. — 2) Original S. 627 — 3) Original S. 668.

Schweissofenschlacken 1) nähern sich meist einer der folgeste Zusammensetzungen:

Kieselsäure .		4		0		ď		28,71	34,00
Eisenoxydul .		ø				u		66,01	55,36
Eisenoxyd					*		٠	_	8,49
Manganoxydu					4			0,19	-
Thonerde			-					2,47	and .
Kalkerde			,	*	,			0,81	0,36
Magnesia	,	10						0,27	Spur
Schwefel	*	4			,			0,11	_
Phosphorsaure							p	1,22	-

Nicht selten besteht die Schweissofenschlacke im Wesentlichen Eisenoxydoxydul mit geringen Mengen kieselsauren Eisenoxyduk geht allmälig in Hammerschlag 2) über, so dass der Gehalt an Eisen bis zu 60 Proc. und darüber steigt. Derartige Schlacken werden in gens sehr häufig beim Puddelbetriebe zugeschlagen und nur auf eine Werken in ihrer ganzen Menge dem Hochofenbetriebe übergeben.

Die genannten Schlacken, namentlich die Renn- und Puddelsschlacken, wurden früher allgemein als werthlos zur Halde gebracht zur Wegebesserung benutzt. Bereits im vorigen Jahrhundert indessbegann sich bei Einzelnen die bessere Erkenntniss Bahn zu brechen mit dem Verluste dieser Schlacken ein bedeutender Eisenverlust weben sei, und seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde die benutzung eine allgemeine.

John Dawes zu Bromford in Süd-Staffordshire war einer der Est welche eine ausgedehnte Anwendung von diesem Materiale machten

Man hat lange Zeit bedeutende Einwendungen gegen die Benutsen namentlich der Puddelschlacken von Seiten der Eisenabnehmer erholm weil man behauptete, dass das mit ihrer Anwendung erzeugte Roheisen deutend schlechter, als ein ohne den Zusatz der Schlacken erzeugtes In vielen Fällen ist dieser Einwand nicht ganz unberechtigt, wenn nämblurch die Schlacken Phosphor in das Roheisen gelangt. In anderen für len sind die Erze nicht weniger phosphorhaltig als die Schlacken, dann wird das Eisen in dieser Hinsicht nicht verschlechtert. Wenn dessen die Schlacken, welche von der Verarbeitung eines Roheisens len, zu demselben Hochofen zurückgeführt werden, in welchem letzte erzeugt wurde, so sammelt sich allmälig immer mehr Phosphor in

<sup>1)</sup> Original S. 724. — 2) Vergl. Abth. I, S. 27. — 3) Dr. Priestley gielt dass sein Schwager Mr. Wilkinson mit Vortheil eine gewisse Menge Frischlacke (Finary cinder) beim Hochofenbetriebe gebraucht habe. Er betrachtete als Eisen, welches um etwa ½ seines Gewichtes durch aufgesaugtes Wasser mehrt sei, trotz gleichzeitigen Verlustes seines eigenen Phlogistons. Experimentand Observations on different Kinds of Air. 3. p. 504, 1790.

chickung an und es verschlechtert sich das Eisen desselben Werkes von rungen. Man pflegt in einzelnen Gegenden das im Gegensatz zum rzeisen" (Mine iron), sogenannte "Schlackeneisen" (Cinder iron) in rtracten über Gegenstände von gewisser Tragfähigkeit auszuschliessen; ist freilich ohne sich über den eigentlichen Sachverhalt klar zu sein").

Ein anderer Einwand wurde anfangs von den Hochöfenern selbst erben, welche behaupteten, die Reducirbarkeit der Schlacken sei so gering,
s der Brennmaterialaufwand nicht dem durch das Mehrausbringen zu
magenden Vortheile entspreche, und ferner werde das Eisen auch durch
ciumaufnahme verschlechtert.

Wie weit diese Behauptungen gegründet sind, wird das nächste Cael lehren. Im Allgemeinen lässt sich schon jetzt übersehen, dass die wendung von Schlacken bei thonerdereichen Erzen unter angemessenem kzuschlage am vortheilhaftesten sein werde und dass in jedem Falle en der schwierigen Reducirbarkeit des kieselsauren Eisenoxyduls auf Bildung einer verhältnissmässig strengflüssigen Schlacke geachtet den müsse.

# Vorbereitung der Schlacken.

Die Schlacken werden nur in einzelnen Fällen einer Vorbereitung worfen, welche hauptsächlich in einem Saigerprocess besteht. Es ist sits in der 1. Abth., S. 127 n. 128 die Theorie des dabei stattfinden-Vorganges erläutert worden. Wenn einige Metallurgen (z. B. Mayrer2) auf Grund eigener Erfahrung gegen diesen Process gesprochen on, so liegt das jedenfalls daran, dass sie entweder den eigentlichen ck desselben, die Entfernung des Phosphors, nicht richtig erkannt, oder eine hinreichend phosphorfreie Schlacke gehabt haben, bei der der -zen des Processes zu gering war, um den dabei aufgewendeten Brenn--erialverbrauch und den durch die ausgesaigerte Schlacke entstehenden enverlust auszugleichen. Die Frage, ob es zweckmässig sei, eine zu wendende Schlacke zu rösten oder nicht, ist wesentlich nach dem Phosrgehalt derselben und dem Aufwand an Brennmaterial bei der Rösteit zu beantworten. Stellt sich z. B. der Werth des Brennmaterials. ches für den Saigerprocess erforderlich ist, höher als die Differenz des ises, um welche das aus ungesaigerten Schlacken erzeugte, daher phosrreichere Roheisen billiger verkauft werden muss, so ist der Saigerpronicht lohnend.

Nach der Angabe einiger Eisenhüttenleute, z. B. Blackwell's in Südffordshire, ist, abgesehen von der Verbesserung des Eisens, auch eine sparniss von Koks im Hochofen bis zum Betrage von 30 Proc. durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das zu Gleiwitz in Oberschlesien von dem königl. Hütteninspector Wiebrbei Schlackenzusatz erblasene weissstrahlige Roheisen erzielt meist die höchsten ise des ganzen Districts. — <sup>2</sup>) Vergl. Oesterr. Jahrb. X, S. 291.

eine Rietung der Schlachen zu erziehen. Er ist dies ellerlings erkt wenn man bedrukt, dass ist der beier Rietus sentiskhlaibenien "Il schlocke" des Konnenydel mehr oder weniger vellistellig in Eis ungewendelt und dahri zu Stelle des dichten, glenigen Golfiqu ei 1600, sehwanneige Structur getreten ist, welche die Schlache den renden Kohlenosyde im Hochofen weit zugtenglicher mecht.

Die Rietung wird in Studelt augestätet, welche Einentein dels ibalich, sher einfacher gebent nind. Sie butchen nindisk s Winden, deren eine durch eine Oellung unterhenehen int, ein, u fahren des Materials und Abfahren des Productes bestimmt, beim I lose mit Ziegeln versetzt wird. Die Manura haben etwa 16 Cer über dem Boden zur eine Reihe von Lufteffnungen. Die Fülle Stadela geschieht mit Schlacksmetfichen, zwischen welche Stein grus und ähnliche Brunamaterialehtille gestrust werden. Die I dang erfolgt durch die Luftlicher und der Brand dannet mehren Es seigert eine phosphorreiche Schlocke aus, welche nich theib en unterhalb der Luftlöcher summelt, thalb aus dann sunfficet. Brenamaterial verbraunt, so muss der Process vollendet sein. Es daber einiger Versuche, um erst des richtige Verhältniss zwisches Auf einigen Werken in Süd-Staffordshire hat n festzustellen. Stelle der Luftlöcher Rostfeuerungen angelegt und bedarf dam weiteren Brennmaterials zwischen den Schlacken. Die Saigern geht zur Halde, die Dörnerschlacke dagegen bildet das Zuschlage beim Hochosen.

Das Rösten der Schlacken wird in Süd-Staffordshire gu gemein angewendet. Zu Königshütte in Oberuchlenien haben i treffenden Versuche zu keinem ökonomisch günstigen Resultate g Namentlich machte bei hinreichender Aussaigerung das Ausräum zusammengebackenen Dörnerschlacke grosse Kosten.

Wie bereits S. 533 und 534 erwähnt worden ist, hat man v vorgeschlagen, die Schlacken bis etwa zu Hirsekorngrösse zu zurkt und sie dann gemeinschaftlich mit Kohle in Kalkmilch zu binden Zweck ist wesentlich der gewesen, durch die innige Berührung des mit der Schlacke den Schwefel- und Phosphorgehalt der letzteren f Hochofenbetrieb unschädlich zu machen.

Lang und Frey, welche die in Hansen getrocknete 1) und et Masse in Stücke brachen und dann ohne Erzzuschlag schmolses 1) ben durch die solgenden Analysen des erzeugten Roheisens die Wikeit dieses Einslusses zu beweisen:

<sup>1)</sup> Es werden 25 Thle. gebrannter Kalk gelöscht, in den warmen 1 65 Thle. pulverisirte Puddelschlacke und 10 Thle. pulverisirte Holakohlenlös gerührt. — 2) Wagner, Jahresber. 1861, p. 34.

	I.	II.	III.	IV.	
Eisen	94,03	95,32	96,88	94,50	
Kohle	5,14	3,50	2,40	2,50	
Silicium	0,40	0,62	0,50	2,46	
Schwesel	Spuren	Spuren	Spuren	0,06	
Phosphor	0,32	0,27	0,22	0,11	
Mangan		-	Spuren	Sparen	
-	99,89	99,71	100,00	99,63	

Nr. I. ist Spiegeleisen, II. Weissstrahliges Roheisen, III. Gemeines Roheisen und IV. Graues Roheisen.

Obwohl der im Spiegeleisen mangelnde Mangangehalt einigen Zwein der Richtigkeit der Analysen lässt 1), und obwohl die Wirksamkeit Kalkmengung, wenn auch in Bezug auf den Schwefel wahrscheinlich, ezug auf den Phosphorgehalt unwahrscheinlich ist, so hat doch das ahren entschieden den Vorzug, die Reduction der Schlacke zu erleichund die Erzeugung eines siliciumarmen Roheisens zu ermöglichen.

Es hat sich das Verfahren bei Holzkohlenöfen, z. B. in Storé und ng, vollkommen bewährt, während es bei Kokshochöfen nirgends in indung gekommen zu sein scheint und auch bei letzteren in Folge sichter eintretenden vollständigen Reduction, selbst schwieriger redurer Substanzen, nicht erforderlich erscheint.

Es ist darauf hingewiesen worden, dass vor Lang und Frey schon hier ein analoges Verfahren vorgeschlagen habe. Noch Andere, Reichenbach, Calvert und Hinde<sup>2</sup>), sind denselben Weg gen. Namentlich ist aber noch Mushet's zu gedenken, welcher is 1822 ein Patent<sup>3</sup>) darauf nahm, gepochte oder anderweise zererte Schlacken mit <sup>1</sup>/<sub>5</sub> oder <sup>1</sup>/<sub>6</sub> gelöschten Kalks zu mischen und ngefeuchtete Mischung in den Hochofen zu bringen.

1863 4) hielt Professor Fleury einen Vortrag im Franklin-Institute hiladelphia, in welchem er angab, dass es ihm gelungen sei, gutes und Schmiedeeisen sowohl als guten Gussstahl aus Puddel- und eissofenschlacken herzustellen. Die fein gemahlene Schlacke wurde ner entsprechenden Menge gebrannten (ungelöschten) Kalkes gemischt, Vasser befeuchtet und an der Atmosphäre getrocknet. Das trockene nge soll dann in einem Puddelofen wie Roheisen behandelt worsein und dabei 50 Proc. Schmiedeeisen gegeben haben, welches

Vergl. Abth. I, S. 154. — 2) Vergl. Kerl, Metallurgie, Bd. III, S. 82. A. D. 1822. Aug. 20, Nr. 4697; Abridgments, p. 26. — 4) 20. August. Journ. Franklin-Institute, 3rd. ser. 46, Sept. 1863, p. 214.



dung einer eisenfreien Schlach

Durch die Gegenwart v Erze innig gemischt ist, wird die Reduction von Silicium walso siliciumfreier ausfallen.

Eine Bindung von Schw statt, wie weiter unten ausgefü des Kalkes und der schwefelt chender Beschickung günstig a

Dass schliesslich aber der sollte, entspricht nicht wissens I, S. 91 und 93) gezeigt word phosphorsaurem Kalke durch a Eisen in der Schmelzhitze redu

Man würde indessen aus fahren öfter, als es geschieht, die Höhe der Kosten für Zerkle meist die entsprechenden Vorth

Noch muss erwähnt werde kleinten Frischschlacken mit eb gemengt und dann verkokt ha Eisen gleichzeitig zu reduciren, während die Vermuthung, dass Schwefel- und Phosphorwasserst erzeugt werden könne, auf einruhte, da eine solche Wirkung i gasfabrikation aus schwefelbeltiEs muss schliesslich bemerkt werden, dass nach Untersuchungen von essor Mrázek in Pribram die in Abth. I, S. 128 ausgesprochene nuthung, wonach ein beträchtlicher Theil des Phosphors in der (dem ern unterworfenen) Robschlacke als Phosphoreisen besteht, welches olge seiner leichten Schmelzbarkeit bei der Erhitzung ausfliesst, sich igstens nicht allgemein bestätigt. Mrázek kochte eine grössere ie einer phosphorhaltigen Schlacke unter Luftabschluss mit concener Salzsäure bis zur gänzlichen Zersetzung der Schlacke und leitete entwickelten Dämpfe durch Chlorgoldlösung. Phosphoreisen hätte er Phosphorsäure auch Phosphorwasserstoffgas und letzteres in der lösung eine Fällung von metallischem Golde geben müssen 1).

Es ist hiermit zwar noch keineswegs bewiesen, dass der Phosphor in Rohschlacken im oxydirten Zustande enthalten sei, ja, Analysen mann's 2), welcher die Entwickelung von Phosphorwasserstoffgas gewiesen hat, zeigen für andere Fälle das Gegentheil; indessen spricht auch die Entstehungsweise der Schlacken mehr für phosphorsaures noxydul als für Phosphoreisen, und mit der Leichtflüssigkeit des ersteist man ebenfalls im Stande, den Process der Saigerung zu erklären.

### 3. Hochofenschlacken als Zuschlag.

Es kann der Fall eintreten, dass die Gattirung von Eisenerzen allein gemöllert mit den entsprechenden Zuschlägen das angemessene Verniss zwischen Kalkerde, Kieselsäure und Thonerde zur Bildung einer in Schlacke zeigt, dass aber die Gesammtmenge dieser Stoffe nicht ausht oder, wie man in der Praxis zu sagen pflegt, der Hochofengang zu r. d. h. zu schlackenarm wird. In diesem Falle kann man eine dem hältniss der zu bildenden Schlacke entsprechende Menge aller drei fe, oder, was denselben Erfolg haben muss, eine gewisse Menge der dem Betriebe selbst erzeugten Schlacke von entsprechender Zusammenung immer wieder zuschlagen und im Hochofen durchschmelzen.

Im Allgemeinen wird man selten in der Lage sein, zu einem solchen tel zu greifen, denn abgesehen davon, dass so viel wie möglich die schmelzung einer reichen Gattirung herbeigeführt werden muss, um Brennmaterial zu sparen, wird in den meisten Fällen, in denen man nit so reichen Erzen zu thun hat, dass die mit den nöthigen Zuschlägebildete Schlackenmenge thatsächlich nicht ausreicht, um das herlertropfende Roheisen vor der entkohlenden Einwirkung der Windme an den Formen zu schützen, oder mit anderen Worten nicht get, um die Bildung einer eisenhaltigen Schlacke mit zu niedrigem melzpunkt, d. h. Rohgang, zu vermeiden, die Möglichkeit vorliegen, Schlackenmenge durch Gattirung mit ärmeren Erzen zu vermehren,

<sup>1)</sup> Oesterr. Jahrb. XVIII, S. 367. — 2) Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Wes. Bd. XVIII, S. 160 u. Poggendorff's Ann. Bd. 137, S. 136.



vom eigenen Betriebe zugesetzt sprach, obwohl dieselbe Schlacke

Es mag nun in der That di sehr bald aber werden die Verhä den grössten Nachtheil für den E eines solchen Zusatzes nicht mehr

Wenn nämlich die vorher e so wird bei der Verschmelzung einen nicht allzu grossen Uebersc satz dieser Schlacke eine neue kies Dies geht so lange ohne bedeute Grenze des Bisilicates noch nicht lich die Möglichkeit auf, weiter z vielfach in Folge eines schwachen R schmelzige Schlacken erzeugt, wird dadurch erleichtert, dass zuerst in eisenfreie Schlacken gebildet werüber die zulässige Grenze steigt.

4. Zuschläge, welche den wesentlich ve

Es ist bereits auf den Einflus Mangan und Alkalien auf die Ern Magnesia auf Erhöhung des Schme rung in dem Silicirungsgrade der drei Hauptbestandtheile derreit r, Thoneisensteine oft, Brauneisensteine zuweilen, Rotheisensteine dagneteisensteine selten manganhaltig. In den beiden ersten Erzen das Mangan gewöhnlich als kohlensaures Manganoxydul, in den letzals einfache Sauerstoffverbindung (Pyrolusit, Hausmannit etc.) auf.

Die eigentlichen Manganerze kommen verhältnissmässig zu selten nd sind der Regel nach wegen ihrer Brauchbarkeit zu anderen techen Zwecken (z. B. der Chlorerzeugung) zu kostspielig, um häufige endung beim Hochofenbetriebe zu finden. Nur zuweilen, z. B. in Eisenerzgebiete der Lahn 1), kommen sie mit Eisenerzen auf benachn Lagerstätten vor. Die wichtigsten Manganerze, welche man gelich unter dem gemeinschaftlichen Namen Braunstein begreift, folgende:

Mangansuperoxyd (MnO<sub>2</sub>) oder Pyrolusit, kommt in grauen chwarzen Krystallen oder in strahligen Massen vor und enthält 63,6 Mangan.

Ianganit,  $Mn_2O_3 + HO$  oder  $\frac{H_2}{Mn}O_4$ , kommt meist in dunkelrauen, stängligen Aggregaten vor und enthält 89,9 Proc. Mangan= 62,59 Proc. Mangan.

[ausmannit, MnO, Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> oder  $\frac{Mn}{Mn}$ ] O<sub>4</sub>, schwarz mit braunem enthält 72,4 Proc. Mangan.

raunit, 3 Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MnO + SiO<sub>2</sub> oder Mn Si) O<sub>12</sub>, schwarz mitschwar-

rich, enthält 77,4 Proc. Mangan.

m schwierigsten ist es, Alkalien in die Schlacke zu führen, wenn ein nicht in den Erzen und gewöhnlichen Zuschlägen enthalten Fast alle thonhaltigen Erze und Zuschläge enthalten, wie die mitten Analysen darthun, zwar Alkalien in Quantitäten, welche selbst 2,1 Proc. steigen, die übrigen Erze und Zuschläge dagegen meist anz geringe Mengen, oft nur Spuren davon; in keinem Falle genügt kaligehalt um den Schmelzpunkt der Schlacke wesentlich zu ändern, mehr, als ein Theil vor den Formen verflüchtigt wird, wie bereits en ortert ist.

iejenige Verbindung des Natrons, welche leicht und billig zu ben wäre, nämlich Chlornatrium (Koch- und Steinsalz), ist ganz
beim Hochofenbetrieb, wenn sie mit der übrigen Beschickung
Gicht des Ofens gestürzt wird, weil eine Verflüchtigung eintritt,
s Salz mit den übrigen Bestandtheilen zu einer Schlacke zusammen
zen kann. Geringe Mengen werden allerdings mechanisch mit nieissen und äussern auch einen schwachen Einfluss auf die Schlacke,

aber dieser steht in keinem Verhältnisse zu dem Kostenpunl daher B. Rogers zu Nant-y-Glo vorschlug, den Hochofenbet haupt nur mit Chlornatrium als Zuschlag zu führen, so lies Nutzlosigkeit dahin zielender Versuche voraussehen. Auf Veranlassung, der auf den Zusatz von Chlorsalzen im Hochofes Patent nahm 1), wurden zu Ebbw-Vale in Süd-Wales Versuche angestellt. Dieselben blieben natürlich ohne günstige Resultat

Dagegen gelingt es, eine alkalireiche Schlacke durch Ein Kochsalz oder Soda durch die Formen zu erzeugen. Dies wir strengflüssige Schlacke an irgend einer Stelle im unteren Theil ofens Versetzungen hervorgerufen hat, durch einen jener Ar wirkt, welche in Abth. I, S. 155 beschrieben sind. Der Hü James des Eisenwerkbesitzers Levick hat diesen Apparat s in Coalbrook-Vale angewendet. Hierbei kann man übrigens le nen, ein wie grosser Theil des Alkalis verflüchtigt wird, denn flamme färbt sich bei diesem Verfahren fast sofort intensiv gel

Die Anwendung der Alkalien in dieser letzten Form kann gemäss stets nur auf Ausnahmefälle beschränken.

### c. Einfluss der Zuschläge auf die Beschaffenh Roheisens.

Von dem Schmelzgrade der Schlacke ist wesentlich die A1 eisens in Bezug auf die Höhe des Gehalts an Kohlenstoff u dification, in welcher derselbe auftritt, abhängig; es ist n Worten, wie sich dies bereits aus dem in der ersten Abth Eisenhüttenk. S. 166 mitgetheilten Erfahrungen ergiebt, die B grauem d. h. graphitischem, oder weissem Roheisen d. h. solche den Kohlenstoff chemisch gebunden enthält, durch die Wahl de bedingt. Nun hängt aber der Kohlenstoffgehalt ausser von grade, bei welchen das Roheisen erzeugt wird, auch noch wese Gehalte an anderen Stoffen ab, unter denen besonders Manga Phosphor und Schwefel zu nennen sind. Diese vier Stoffe bed im Uebrigen wichtige Unterschiede in der Qualität des Roheis Mangangehalt wird man durchaus nöthig haben, wenn S erzeugt werden soll (vergl. Abth. I, S. 155); einen Mangang man ferner gern sehen für alle anderen Roheisensorten, welche fabrikation benutzt werden sollen. Den Siliciumgehalt wi

<sup>1)</sup> A. D. 1851. Oct. 30. Nr. 13,793. Abridgements of Specification the Manufacture of Iron and Steel, p. 111. Es wird darin der Gebrauc Chlorwasserstoffsäure, von Chloriden und unterchlorigsauren Salzen v und deren Anwendung entweder im Hochofen oder beim vorhergebeider Erze empfohlen. — Es sollte durch 6 Thle. Kochsalz auf 200 Thle. Phosphor und Schwefel entfernt werden!

emeinen in geringem Maasse wünschen und nur für gewisse Zwecke B. den Bessemerprocess) ohne Schaden ziemlich hoch steigen lassen. Schwefelgehalt wird unter allen Umständen vermieden werden (sen, ein Phosphorgehalt nur dann nicht ungern gesehen werden, in das Roheisen zur Fabrikation feiner Gusswaaren (Kunstguss, Gerr etc.) dienen soll.

Aus dem Vorhergehenden ergiebt sich, dass es im Allgemeinen it schwer ist, den Schmelzgrad der Schlacke durch Veränderung der und Menge von Zuschlägen bedeutend zu variiren. Oft aber tritt natürliche Beschaffenheit der Erze hindernd ein. So ist es z. B. sehr at, aus Erzen, welche magnesiareiche Gangarten haben, graues, aus hen, welche viel Mangan enthalten, weisses Roheisen zu erzeugen; Umgekehrte ist aber nicht nur schwierig, sondern auch meistentheils ast unökonomisch. Je ärmer an Eisen ein Erz ist, um so grössere dernisse bieten sich für eine Aenderung des Schmelzpunktes der ch die natürlichen Verhältnisse gegebenen Schlackenzusammensetzung. s ist auch der Grund, weshalb einzelne Metallurgen 1) weniger Werth die Schlackenzusammensetzung als auf die Schlackenmenge legen. Schlackenmenge ist, wie bereits früher (S. 537) erwähnt, wichtig in zug auf den Brennmaterialverbranch, hat aber nur bei gleichem Brenn-Lerialverbrauch wegen der verschiedenen durch sie gebundenen Wärmengen Einfluss auf die Hitze im Hochofen und deshalb auf die Qualität Roheisens.

Man kann daher wohl den Grundsatz aussprechen, dass eine bemmte Erzsorte bei möglichst ökonomischer Verhüttung immer nur für
ne bestimmte Roheisensorte geeignet ist, dass es ein hüttenmännischer
aler ist, aus Erzen, welche (z. B. wegen ihres Manganreichthums)
Weisseisendarstellung geeignet sind, die Erzengung grauen Roheisenswingen zu wollen und umgekehrt.

#### Mangan.

Von grosser Bedeutung für die Darstellung von Schmiedeisen und ihl ist, wie bereits öfters erwähnt, ein Mangangehalt des Roheisens. wohl es nun zwar nicht schwierig ist, wenigstens einen Theil des Manns aus den Erzen in das Roheisen überzuführen, wenn das erstere als blensaures Oxydul vorkommt, so gelingt es doch nur schwierig, das ingan aus anderen mit in den Erzen euthaltenen Verbindungen, und ch weniger aus manganhaltigen Zuschlägen?) zu reduciren. Dasselbe ht in den letzten Fällen vielmehr fast immer ganz oder grösstentheils die Schlacke über.

Daher ist es am leichtesten, aus manganreichen Spatheisensteinen d Sphärosideriten, selbst aus Brauneisenerzen, welche neben Eisenoxyd-

<sup>1)</sup> Z. B. Schinz, Docum. betr. den Hochofen, S. 91. - 2) Siehe S. 576.

hydrat kohlensaures Eisen- und Manganoxydul enthalten, Spiegeleise zu erzeugen, während aus Roth- oder Brauneisensteinen, welche das Mangan als Mangansuperoxyd beigemengt enthalten, dies nur unter best deren Vorsichtsmaassregeln gelingt.

Während es, wie dies ausführlich in der ersten Abtheilung S. 153a erörtert ist, keinem Zweifel unterliegt, dass Gegenwart von Mangan ein Grundbedingung für die Erzeugung von Spiegeleisen ist, so weicht doch die Ansichten sehr darüber ab, welche weiteren Bedingungen der gehören, um das Mangan als Metall in das Eisen, und nicht als On dul in die Schlacke zu führen.

Früher ging man allgemein von der Ansicht aus, dass gebie Reinheit der Erze von Phosphor und Schwefel eine der wichtigsten ser Bedingungen sei. Man glaubte deshalb auch Koks nicht zur bestellung von Spiegeleisen verwerthen zu können. Die Praxis lehrte ter, dass diese Ansicht falsch sei: Man erblies in Oberschlesien (zu Gwitz) aus phosphorhaltigen, aber manganreichen Erzen, Spiegeleisen wendet jetzt im Siegener Lande an Stelle von Holzkohlen ohne Nacht Koks an.

Sodann ging man folgerichtiger dazu über, die Bedingungen in and Zusammensetzung der Schlacke zu suchen. Man stellte theils den Sinderungsgrad (die Spiegeleisenschlacken sind stets Singulosilicate), theils and Manganoxydulgehalt in den Vordergrund, und suchte die Wirksamkeit and letzteren entweder darin, dass er die Schlacke leichtflüssiger mache. Auf darin, dass durch ihn die Kieselsäure hinreichend gesättigt werde. Ihre Reduction zu Silicium zu verhindern, oder endlich in der Eigenschaft den Kohlenstoffgehalt des Roheisens vor Oxydation zu bewahren.

Die Ansichten der Autoren, welche sich mit diesem Gegenstand sonders beschäftigt haben, sind im Folgenden zusammengestellt:

Mayrhofer 1) und Kerl 2), machen die Erzeugung des Spiegeleise wesentlich von der Leichtflüssigkeit der manganhaltigen Schlacke is sonst reinen Erzen abhängig. Kerl sagt:

"Das Spiegeleisen entsteht beim Verschmelzen von schwefelphosphorfreien, durch einen Mangangehalt leichtflüssig gemachten prisen Eisensteinen, namentlich Spatheisensteinen, und bei schwefelfrei Brennmaterial (Holzkohlen) in einer nur so hohen Temperatur, dass id das Eisen mit Kohle vollständig sättigen kann, und beim Durchgedes gekohlten Eisens durchs Gestell in Folge nicht zu hoher Temperatur keine Umwandlung in graues Eisen stattfindet. Dabei muss iden Satz so hoch führen (d. h. so viel Erz im Verhältniss zum Brematerial setzen), dass die Schmelzung erst in sehr geringer Höhe im der Form eintritt und dann vollständig stattfindet, weil bei einer schweferen Schmelzung das Spiegeleisen längere Zeit einer entkohlende Wirkung durch Kohlensäure ausgesetzt wäre. Bei einem Schwefel-

<sup>1)</sup> Oesterr Jahrb. X, S. 385. — 2) Metallurg. Hüttenk. III, S. 13 u. 52.

norgehalt der Eisensteine tritt keine vollständige Kohlung des Ein, und es entstehen kohlenstoffärmere, weisse Roheisensorten.

Trotz des oft bedeutenden Gehaltes der Beschickung an oxydirangan wird meist nur ein verhältnissmässig geringer Theil desim Gestell durch Kohle oder den Kohlenstoff des bereits gebildeheisens reducirt, weil das viel schwieriger als oxydirtes Eisen reare Manganoxydul meist in die Schlacken geht und diese leichtmacht. Bei einem bedeutenden Ueberschuss an Manganoxydul in schickung entstehen, wahrscheinlich durch frühere Schlackenbilind energischere Einwirkung des Manganoxyduls aufs Kohleneisen, tell des Hochofens kohlenstoffärmere, weisse Roheisensorten, ohner Mangangehalt wächst.

. Da sich graues Eisen aus strengflüssigerer Beschickung erzeugt sses, so kann sich in ersterem kein merklicher Mangangehalt bewenn überhaupt graues Eisen entstehen soll, oder es muss dessen üssig machende Wirkung bei manganreicheren Eisensteinen durch ige von Kalk oder besser magnesiahaltigem Kalk aufgehoben

ordan<sup>1</sup>) kommt zu folgenden Erfordernissen für die Bildung von leisen:

l. Die Schmelzbarkeit der schlackengebenden Bestandtheile darf
nig von derjenigen des Roheisens abweichen, denn wenn letzteres
als die Schlacke schmilzt, so würde es ungeschützt dem oxydirenlso entkohlenden Einflusse der Kohlensäure ausgesetzt sein und
öchst gekohltes Eisen entstehen. Da nun ein Mangangehalt des
ens dasselbe strengflüssiger macht, so erfolgt das Spiegeleisen beim
melzen manganreicher Eisenerze, welche eine leichtflüssige Schlacke
deren Schmelzpunkt sieh mit dem des manganhaltigen Roheisens
in Einklang bringen lässt. Die gewöhnlichen manganfreien Eien sind leichtschmelziger, als die damit erzeugten manganfreien
ind Thonerdeschlacken, und werden deshalb in nicht zu vermeiBerührung mit Kohlensäure beim Herabtropfen theilweise entkohlt.

Der Punkt des Gestelles, wo Schmelztemperatur herrscht, darf n hoch über dem Punkte des Temperaturmaximums, also nicht ber den Düsen liegen, einmal, weil sonst das Roheisen einen zu mit Kohlensäure angefüllten Raum durchlaufen müsste, dann s Spiegeleisen in der Düsengegend über seinen Schmelzpunkt ererden und dadurch unter Abscheidung von Graphit in graues n übergehen würde.

Die Schlacke muss sich, namentlich bei Kokshochöfen, einem Sineate <sup>2</sup>) möglichst nähern. Da aber Thonerde- und Kalk-Singulohlacken in metallurgischen Feuern fast unschmelzbar sind (?), so

erg- u. hûttenm. Ztg. 1865, S. 102. — 2) Eine Bedingung, welche schon gger (Berg- und hûttenm. Ztg. 1864, S. 336) aufgestellt hatte.

muss zu ihrer Schmelzbarkeit eine gewisse Menge Manganoxydul hi zukommen. Der Kalkzuschlag muss beträchtlich sein, auch übt Magas einen günstigen Einfluss aus.

- 4. Die Eisensteine müssen möglichst schwefel- und phosphorfrei si
- 5. Zur Beförderung der Kohlung und zur Beschleunigung Schmelzens zieht man verhältnissmässig geräumige Gestelle kleinen stark zusammengezogenen vor.

"Alle diese Bedingungen, fügt Jordan hinzu, sind leichter bei Mals bei Holzkohlenhochöfen zu erfüllen; in ersteren geht die Blivon Spiegeleisen gleichmässiger und sicherer vor sich. In den Siegener Holzkohlenöfen konnte man z. B. nur in Folge des hoben gangehaltes der Spatheisensteine Spiegeleisen erzeugen, indem Porosität im gerösteten Zustande die Reduction des Mangans et terte und die Kohlung des Eisens und Mangans begünstigte. Der Mangangehalt im Erze liess die Entstehung einer manganreichen Schlade zu und bei deren wenig oxydirender Eigenschaft auch die eines ganreichen Roheisens. Man musste eine sehr manganreiche Schlade zeugen, damit sie, ohne merkliche Mengen oxydirten Eisens zu entschend flüssig wurde.

Seit man aber (im Siegener Lande) Kalkstein als Flussmittel schlägt 1), mit welcher Zeit die Anwendung erhitzter Luft und stärbe Gebläse zusammenfällt, hat sich der Mangangehalt der Schlackes mindert und ist von 30 Proc. auf 10 Proc. herabgegangen.

Eine Steigerung des Mangangehaltes erreicht man durch Erbömder Pressung und Temperatur des Windes, Vermehrung des KalkMagnesiagehaltes der Schlacken und Anwendung von Erzen, welche am leichtesten reducirbare Manganoxyd enthalten. Spatheisensteine geeigneter, als manganreiche Brauneisensteine?). Zu Charlottenhitte man beobachtet, dass bei Wind von 300° Spiegeleisen mit 8 bis Proc. Mangan, bei Wind von 100° nur solches mit 3 bis 4 Proc. fel-

Man darf indessen nicht glauben, dass man den Mangangehalt Beschickung bis ins Unendliche vermehren kann; bei schwachem Gedaran geht alles Mangan ins Roheisen; bei einem Ueberschuss an dirtem Mangan theilt es sich fast gleichmässig zwischen Roheisen. Schlacke bis zu einer gewissen Grenze, über welche hinaus alles is schüssige Mangan in die Schlacke geht. Diese wirkt dann mehr kohlend und der Ofen nimmt einen kälteren Gang an, welcher die beduction von Spiegeleisen nicht zulässt."

Zu den angegebenen Gründen für die Ueberführung des Manins Roheisen, und zwar in bestimmten Verhältnissen, wird nun rom k deren die Reduction desselben aus der bereits gebildeten Schlacke him gefügt:

<sup>1)</sup> Statt wie früher Thonschiefer. — 2) Nach Tunner (Bericht über die doner Industrieausstellung 1862) nimmt der Mangangehalt im Roheisen mit im Menge der im rohen d. h. ungerösteten Zustande verschmolzenen Risensteine 12.

bei manganreichen Erzen folgende Ansicht auf 1): "Bei der Verge einer Beschickung von 4 7 Siegener Spatheisenstein und 3 / 50 Proc. braunsteinhaltiger Brauneisensteine (zu Rüblinghausen bei erfolgte ein strengflüssiges weisses Eisen, mit 1,46 Proc. Siliund nur 3,80 Proc. Mangan. In der Reductionszone des Hochwird das Eisenoxyd völlig zu metallischem Eisen, das oxydirte in dagegen nur zu Oxydul reducirt. In der Kohlungszone nimmt em Gemenge von metallischem Eisen und Manganoxydul ersteres ig mehr und mehr Kohlenstoff auf, während letzteres unverändert

In der Schmelzzone wird ein Theil Manganoxydul verschlackt, derer wirkt unter Bildung von metallischem Mangan entkohlend s gebildete Roheisen ein. Eine Nachkohlung kann bei der durch langangehalt leichtflüssig gewordenen Schlacke nicht stattfinden, unvollkommen gekohlte Eisen schnell aus der Schmelzzone in den

gelangt."

emselben schliesst sich Schinz<sup>2</sup>) an, welcher annimmt, dass das Roheisen übergehende Mangan erst aus der Schlacke reducirt. Da alle Manganoxyde, wie die Versuche bestätigten, in Kohlenas bei der Temperatur der Reductionszone nicht zu metallischem an, sondern bloss zu Manganoxydul reducirt würden, so müsse letzm Hochofen auch in die Schlacken übergehen und könne erst aus durch festen Kohlenstoff reducirt werden. Uebrigens erkläre sich ringe Menge von Silicium im Spiegeleisen dadurch, dass bei dem ler Reduction vorhandenen Ueberschuss von Mangan, Kieselsäure mehr zur Reduction komme." Eine Bedingung für die Bildung von leisen ist nach demselben Autor die Möglichkeit einer hinreichend Kohlung, hervorgerufen durch entsprechend langes Verweilen der n wirksamem Contact mit Kohlenoxyd. Er giebt an, dass die Zeiährend welcher das Eisen den Kohlenstoff aufnimmt, oder die Zeiährend welcher das Erz der Reduction ausgesetzt ist, sich verhal-

dso das Spiegeleisen die längste Zeit zu seiner Kohlung bedürfe, vas dasselbe sagen will, dass bei gleicher Zeit die die Kohlung enden Gase reicher an Kohlenoxyd sein müssen, wenn man Spien, als wenn man graues oder weisses Eisen erzengen wolle. Interwirft man nun diese Ansichten einer Kritik, so zeigt sich dass die Behauptung, ein Erz müsse phosphor- und schwefelfrei um Spiegeleisen erzeugen zu können, durch die Erfahrung wider-

Berg- und hüttenm. Ztg. 1860. S. 52. - 2) Docum. betr. d. Hochofen, S. 96.



Mangangehalt der Erze nicht in die oder theilweise in das Roheisen als

Es ist bereits darauf hingewiese dung in den Erzen enthaltene Mang als das in Form von Mangansuperox Das rührt nicht etwa von dem Sauer Reduction beginnt, sind alle Oxydatic gewandelt - sondern von der sehr in Eisens, in der es sich im ersten Fa den Erzen befindet. Die Manganoxy Oxyde des Eisens zu reduciren, aber Schwierigkeit durch Kohlenoxyd in de und zwar um so leichter, je vorwieger Hierfür liefert die Darstellung des so kohlenstoffhaltigen Legirung von Eise an Stelle von Spiegeleisen anwendet, Mangan aus kieselsaurem Manganoxyd nur äusserst schwierig zu reduciren. Manganreduction aus dem bereits ver treffend angesehen werden. Noch unw dass aus einer manganhaltigen Schlacl reducirt werde (wie List und Schinz Abthl. I, S. 181 mitgetheilten Erfahrui gezeigt, wie Kiesesäure sogar aus dem ein graues, siliciumhaltiges Roheisen bi anführen, dass die Schlacke keine freie eine Reduction von Manganovudul

### Silicium.

Die Umstände, unter denen Silicium beim Hochofenprocess in das Roheisen übergeht, sind bereits in der Abthl. I, S. 116 u. s. f. unter dem Capitel: Eisen und Silicium besprochen. Sie lauten zusammengefasst solgendermassen:

1. Je höher die Temperatur, um so leichter wird Kieselsäure bei Gegenwart von Eisen und Kohlenstoff reducirt. Die Bedingungen der Bildung eines graphitreichen Eisens sind auch die gleichen für die Bildung eines siliciumreichen Roheisens. In der Praxis wirken daher Betrieb mit Koks, Anwendung reichlichen Brennmaterials im Verhältniss zu den Erzen (leichte Gichten) und heisser Wind auf die Bildung, Betrieb mit Holzkohlen, geringer Brennmaterialaufwand (schwere Gichten) und kalter Wind gegen die Bildung siliciumreichen Roheisens.

2. Je mehr Kieselsäure im freien Zustande über das Verhältniss der Bildung eines Singulosilicats mit Kalkerde und Thonerde hinaus vorhanden ist, um so leichter wird die überschiessende Kieselsäure reducirt. Manganhaltige Erze wirken durch den Uebergang des Manganoxyduls in die Schlacke auch bei der Beschickung auf eine höhere Silicirungsstufe gegen die Aufnahme von Silicium in das Roheisen.

3. Je inniger die Berührung des Eisens mit der Kieselsäure ist, um so leichter findet Reduction der letzten statt. Erze, welche innig mit Quarz gemengt sind (z. B. viele Rotheisensteine), sowie Schlacken, bei denen die Reduction des Eisenoxyduls Hand in Hand mit der der Kieselsäure geht, sind daher besonders geeignet zur Bildung eines siliciumreichen Roheisens, während kalk- und magnesiahaltige Eisensteine, welche kieselsäurehaltige Zuschläge erfordern, zur Bildung eines siliciumarmen Roheisens Veranlassung geben.

In der Praxis treten selten alle drei Fälle für oder gegen die Siliciumaufnahme zusammen, und je nach dem Vorwiegen der einen Kategorie gegen die andere wird der Siliciumgehalt des Roheisens wachsen oder fallen, oder es wird wenigstens besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht bedürfen, um das Gegentheil von dem durch die natürliche Beschaffenheit der Materialien bedingten Erfolge hervorzurufen. Im Allgemeinen kann man darauf rechnen, dass trotz einer Singulosilicatschlackenbildung quarzige Erze im Kokshochofen, welcher mit heissem Winde betrieben wird, ein siliciumreiches Roheisen liefern, wogegen umgekehrt trotz einer Bisilicatschlackenbildung bei kaltem Winde im Holzkohlenhochofen gewöhnlich siliciumarme Roheisensorten erhalten werden.

#### Schwefel.

Der Schwefelgehalt, welcher sich in den rohen Materialien findet, kann durch Rösten und Auslaugen der Erze und durch Außbereitung



Schlacke, oder in das Roheisen, desse grösserer Menge wesentlich ändert! Eisenhüttenmannes sein, den Ueber möglichst zu befördern. Die wichtig tung wirksam, und die bereits weite finden

- 1. in einem bedeutenden Kalk ger Silicirungsstufe;
  - 2. in einem hohen Mangangeha
  - 3. in einem Flussspathzuschlag.

Alle diese Hülfsmittel zusammen w lich wesentlich dadurch, dass eine Dopp und Schwefelcalcium gebildet wird, w übergeht<sup>4</sup>) und welche gleichzeitig die Da manganhaltige Erze nicht immer z ein zu theurer Zuschlag ist, so benutz die Erhöhung des Kalkzuschlages zu basischer Schlacken als Mittel, ein sch Die Schlacken fallen dann steinig au lung von Schwefelwasserstoff leicht an grosse Menge von Schwefelcalcium<sup>6</sup>).

Parry giebt an, dass die bei der V zu Ebbw-Vale erzeugte Schlacke bis 8 nicht weniger als 2 Proc. Schwefel enth wie das die Regel bei manganhaltige gefunden zu haben, dass in jeder solch Schwefel in beträchtlicher Mange

#### Silicium.

e Umstände, unter denen Silicium beim Hochofenprocess in das en übergeht, sind bereits in der Abthl. I, S. 116 u. s. f. unter dem : Eisen und Silicium besprochen. Sie lauten zusammengefasst ermaassen:

Je höher die Temperatur, um so leichter wird Kieselsäure bei vart von Eisen und Kohlenstoff reducirt. Die Bedingungen der geines graphitreichen Eisens sind auch die gleichen für die geines siliciumreichen Roheisens. In der Praxis wirken daher mit Koks, Anwendung reichlichen Brennmaterials im Verhältniss Erzen (leichte Gichten) und heisser Wind auf die Bildung, Benit Holzkohlen, geringer Brennmaterialaufwand (schwere Gichten) lter Wind gegen die Bildung siliciumreichen Roheisens.

Je mehr Kieselsäure im freien Zustande über das Verhältniss ldung eines Singulosilicats mit Kalkerde und Thonerde hinaus den ist, um so leichter wird die überschiessende Kieselsäure t. Manganhaltige Erze wirken durch den Uebergang des Mangans in die Schlacke auch bei der Beschickung auf eine höhere Silistufe gegen die Aufnahme von Silicium in das Roheisen.

Je inniger die Berührung des Eisens mit der Kieselsäure ist, um ater findet Reduction der letzten statt. Erze, welche innig mit gemengt sind (z. B. viele Rotheisensteine), sowie Schlacken, bei die Reduction des Eisenoxyduls Hand in Hand mit der der Kieselgeht, sind daher besonders geeignet zur Bildung eines silicium-Roheisens, während kalk- und magnesiahaltige Eisensteine, welche iurehaltige Zuschläge erfordern, zur Bildung eines siliciumarmen ins Veranlassung geben.

der Praxis treten selten alle drei Fälle für oder gegen die Silifnahme zusammen, und je nach dem Vorwiegen der einen Kategorie
die andere wird der Siliciumgehalt des Roheisens wachsen oder
oder es wird wenigstens besonderer Aufmerksamkeit und Vorsicht
en, um das Gegentheil von dem durch die natürliche Beschaffener Materialien bedingten Erfolge hervorzurufen. Im Allgemeinen
nan darauf rechnen, dass trotz einer Singulosilicatschlackenbildung
ge Erze im Kokshochofen, welcher mit heissem Winde betrieben
in siliciumreiches Roheisen liefern, wogegen umgekehrt trotz einer
tschlackenbildung bei kaltem Winde im Holzkohlenhochofen gech siliciumarme Roheisensorten erhalten werden.

### Schwefel.

er Schwefelgehalt, welcher sich in den rohen Materialien findet, lurch Rösten und Auslaugen der Erze und durch Aufbereitung 31.6 Pric. Publel- and Schweissofenschlache

34.6 . gerüstete Erze.

33.5 . Kalkstein

wurden für je 100 Kil. Roheisen anfangs 2.7 Kil., später nehr Migegeben. Es zeigte sich an der Gicht ein deutlicher Chlorgent, die Schlacke wurde nur selten etwas leichtflüssiger und dabi I an Farbe als gewöhnlich.

Die Resultate hinsichtlich ier Rohelsenqualität waren sehruif Bald schien das Roheisen besser, bald schlechter. Mayrhofer in ganz richtig, dass ein Erfolg von einem Kochsalzzuschlage nicht warten sei, wenn nicht die grosse Flüchtigkeit des letzteren un würde, welche schon bei eiren 600° eintritt, während eine Verlimit der Schlacke erst bei 500 bis 900° stattfinden kann.

Er liess daher das Roheisen beim Abstich über Kochshaf fand aber ebenso wenig Veränderungen des Roheisens, als war Braunsteinpulver. Soda oder Potasche anwendete. Eine wenn ringe Einwirkung zeigte sich, wenn Kochsalz mit Braunsteigemischt wurde; doch wird nicht angegeben, worin diese Wibestand. B. Rogers zu Nant-y-Glo in Süd-Wales hat übrigen in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts das Kochsalz als ein felnden Schlackenbildener für den Hochofen empfohlen 1).

Noch ist zu erwähnen, dass man eine Reinigung des Robeit Hochofen durch Einwirkung von Elektricität, aber auch ohne im schen Erfolg, versucht hat.

Winkler<sup>2</sup>) schlug vor, auf diese Weise Schwefel. Phospher Silicium zu entfernen. Er wollte einen elektrischen Strom in der sige Eisen leiten und sich als positiver Elektrode eines Eiser Manganerzes bedienen, welches Phosphor und Silicium oxydin dann verschlacken sollte, während Schwefel und Kohle in Gase wird delt würden, als negativer Elektrode dagegen einer gereinigten bedurch welche das Eisen immer mit Kohlenstoff gesüttigt erhalte den sollte.

## Phosphor.

Phosphor geht in der ganzen Menge, in der er sich in der terialien, sei es in Verbindung mit Eisen, sei es als Phosphorise Verbindung mit Kalk oder Eisenoxyd, befindet, in das Roheisen

Weder Mangan (s. Abth. I, S. 180 u. 181), noch gar ein Stadenalt (wie Janoyer glaubt, Abth. I, S. 179), noch ein besondere hältniss der schlackenbildenden Bestandtheile, noch die Einwirkung Flussspath oder Chloriden, vermögen diesen Uebergang zu hinder

<sup>1)</sup> Vergl. S. 577. — 2) Berg- und hüttenm. Ztg. 1862, S. 240.

Karsten's und Mayrhofer's 1) Annahme soll sich nur diesphorsäure zu Phosphor direct reduciren, welche im Erze an gebunden vorkommt, während die Phosphorsäure, welche z.B. ngarten oder Zuschlägen mit Kalk u. s. w. auftritt, in die eht, und aus dieser erst wieder zum Theil ins Roheisen zurückrd, und zwar in um so reichlicherem Maasse, je längere Zeit höherer Temperatur dieselbe mit dem Roheisen in Berührung ist.

hl nun zugegeben werden muss, dass es eine Temperatur giebt, r die Phosphorsäure aus Erzen und Zuschlägen nicht reducirt end das Eisenoxyd bereits in metallisches Eisen übergeht, wie orgänge bei den Rennarbeiten beweisen?), so scheint doch dieser argrad unterhalb derjenigen Grenze zu liegen, welche bei dem ien Hochofenbetriebe mit Koks vorkommt. Ob beim Holzkohnbetriebe zuweilen hinreichend niedrige Temperaturgrade aufag dahin gestellt bleiben; jedenfalls gehört auch hier die Abeines Theils von Phosphor in der Schlacke zu den Ausnahmen.

Kokshochofenbetrieb hat es daher auch gar keinen Einfluss hosphorgehalt des Roheisens, ob man mit heissem oder kaltem äst, mit schweren oder leichten Gichten beschickt<sup>3</sup>). Sehr eibt es in allen Fällen, ob sich Phosphor, selbst bei hinreidrigen Temperaturen, überhaupt verschlacken lässt, ohne chlacke eine sogenannte Garschlacke ist, d. h. eine durch Aufir Eisenoxydoxydul basischer gewordene Singulosilicatschlacke. darf sich im Allgemeinen auf ältere Quellen hinsichtlich der von Phosphorgehalten wenig verlassen, da die Schwierigkeit mung kleiner Mengen desselben oft nicht hinreichend gewürzen ist.

Berthier hat festgestellt, dass die Schlacken vom Hochofenhosphorfrei seien. Er untersuchte die Frage nach dem Grunde wohl synthetisch als analytisch und legte seine Resultate in alle Zeiten werthvollen Aufsatze<sup>4</sup>) nieder.

Percy's Untersuchungen und die Untersuchungen von Price, n und E. Riley bestätigen Berthier's Angabe in so weit, ie Gegenwart von Phosphorsäure in merklichen Mengen in der chlacke nur als eine Ausnahme feststellen, welche nur dann n scheint, wenn eine unvollkommene Reduction des Eisens statt-

nde Analysen zeigen dies:

err. Jahrb. X, S. 326. — 2) Vergl. Abthl. I, S. 573. — 3) Vergl. Ding-Journ. Bd. 114, S. 319, und 116, S. 207, sowie Berg- u. hûttenm. S. 296. — 4) Sur les fontes phosphorées etc. Par M. T. Berthier, nes 1838. 3 s. 14. p. 113.

	I.	II.	111.	IV	v.	,
Kieselsäure	42,06	41,11	37,84	40,04	34,96	4
Thonerde	13,05	13,45	13,20	12,69	16,66	1
Kalkerde	32,53	29,82	20,68	32,36	29,48	8
Magnesia	1,06	4,75	2,93	1,65	5,36	
Eisenoxydul	4,94	6,44	20,83	7,81	6,83	i
Manganoxydul	2,26	0,66	0,80	1,12	0,99	
Alkalien	2,69	1,84	1,08	1,28	1,83	i
Phosphorsäure	0,19	0,15	1,77	1,08	2,63	!
Schwefelcalcium	1,03	1,34	0,87	1,38	1,45	1
	99,81	99,56	100,00	99,41	100,19	10

Nr. I. Die Schlacke stammt von einem der Hochöfen auf der ! Providence bei Marchienne, unweit Charleroi in Belgien.

Nr. II. u. III. Diese Analysen sind von Price und Nicholson gestellt. Die Schlacke fiel bei der Erzengung von weissem Rob voraussichtlich bei Anwendung von roher Kohle und heissem Wind Süd-Wales. Die Schlacke Nr. II. glich im Aeusseren schwarzen schenglase und ist nach ihrer Leichtflüssigkeit als "frische" Schlacke Nr. III. war ausserordentlich schwer, von pechschwarzer Fimit einer Oberfläche, welche, wenn sie in Schlackenwagen in Form Blöcken erkaltete, ein mattes, dunkelrothes, bronzeartiges Ansehen ze Sie war eine charakteristisch schlechte Schlacke.

Nr. IV. u. V. Diese Analysen sind von Riley zu Dowlais gem Von Alkalien wurde nur Kali gefunden. Nr. IV. stammt von dem d gen neunten Hochofen, welcher mit heissem Winde und zu gleichen! len mit Erz von Northamptonshire und Feinschlacken betrieben wi Es war eine dunkelgrüne frische Schlacke. Nr. V. stammt zwar einem anderen der Hochöfen zu Dowlais, dessen Beschickung aber gleiche war. Sie zeigte schwarze Farbe.

Nr. VI. Diese Analyse ist von Hess in Liebig's Laboratorium macht. Die Schlacke war schwarz, obsidianartig¹). Sie stammte einem Hochofen zu Friedrichsthal bei Freudenstadt in Würtemberg fiel bei der Verschmelzung von Rogeneisenerz und Brauneisenstein Kalksteinzuschlag und Holzkohle. In der Originalmittheilung ist Schwefel zu 0,91 Proc. besonders angegeben, hier aber der Leber

<sup>1)</sup> Sie wurde von Leonhard (Hüttenerzeugnisse und andere auf künsti Wege gebildete Mineralien als Stützpunkte geologischer Hypothesen. Str 1858. S. 175) als charakteristisches Beispiel angeführt.

mmung wegen als Schwefelcalcium berechnet; auch sind im Original Proc. phosphorsaurer Kalk angegeben, welche hier zur Kalkerde zugerechnet wurden.

Aus den angegebenen Analysen ersieht man, dass unter sonst gleisn Verhältnissen die Menge der Phosphorsäure mit dem Gehalt an en steigt. Daher fällt auch beim Eintritt von Rohgang meist eine sephorhaltigere Schlacke und ein phosphorärmeres Roheisen, während einem normalen Ofengange alle Phosphorsäure reducirt in das Rohen geht 1).

Aus diesem Verhalten erklärt es sich auch, warum aus denselben osphorhaltigen Erzen beim Hochofenbetriebe ein phosphorhaltiges, beim ackofenbetriebe dagegen ein phosphorfreies Product erfolgt, da im letzen Falle stets eine sehr eisenreiche Schlacke fällt. Allerdings tritt ich der Umstand hinzu, dass beim Stückofenbetriebe gleichzeitig die imperatur viel niedriger als beim Hochofenprocesse und daher die Rection der Phosphorsäure erschwert ist.

In Nr. VI. der Analysen zeigt sich, dass bei geringerer Eisenmenge Losphorsäure und Mangan in viel reichlicherer Quantität vorhanden sind, bei den übrigen Schlacken. Hieraus scheint zu folgen, dass Mangan, e Eisen, dahin wirkt, Phosphorsäure in die Schlacke zu führen; doch gt noch nicht eine hinreichende Zahl von Untersuchungen vor, um dies unumstösslich hinzustellen.

Nach Price und Nicholson ward alle Phosphorsäure reducirt, als ze mit 2 bis 3 Proc. und Schlacken (Puddelrohschlacke) mit 8 bis 10 oc. Phosphorsäure bei heissem Winde verschmolzen wurden, und die sprechende Menge Phosphor ging in das Roheisen über. Graues Rohen erhalten einerseits aus Rogeneisenstein, andererseits aus einer Beickung von Rohschlacke und Schieferthon, bei heissem Winde entlet nach Denselben 2,56 Proc. und 6,94 Proc. Phosphor. Die diese neisensorten begleitenden Schlacken zeigten die folgende Zusammenung:

		Spill
		0,71 Spur
		6,41
		1,61
	0,71	0,39
	3,16	2,11
		37,90
1	10,84	9,46
4	5,64	41,11
		45,64 10,84 35,01 3,16 0,71 Spur 3,30 0,82 Spur

<sup>1)</sup> Beim Frischen phosphorbaltigen Robeisens stellt sich ein ähnliches Verhältheraus. Es geht der Phosphor zu Phosphorsäure oxydirt in dem Maasse in



Roheisen bei kaltem Winde erblasen .

Differenz . . .

Man muss indessen zugeben, da überschreiten und dreimal auf 0,04 Beweis geben, zumal man bei der Sc wohl einen analytischen Fehler von um so mehr, wenn man, wie dies W Mengen operirt.

Price und Nicholson unter benen Untersuchungen eine sweite erblasenen Roheisens von der Aberc rial war Thoneisenstein, der Wind waren:

Roheisen bei kaltem Winde erblasen

, heissem

Differer

klären zu lassen. Die Schlacken, welche den Eisensorten I, II, VI zugehörten, zeigten folgende Zusammensetzung:

	I.	II.	V.	٧١.
Kieselsäure	39,95	40,20	41,64	42,94
Kalk	29,64	16,45 30,00	13,20 35,91	16,29 31,10
Magnesia	6,47 0,24	7,29 0,57	4,21 0,11	4,16 0,34
Manganoxydul Schwefelcalcium	0,91 3,60	0,84 2,71	0,74 2,19	0,51 2,16
Alkalien	1,46 Spur	1,30 Spur	1,70 Spur	1,87 Spur
20 10	99,68	99,36	99,70	99,37

e vorhandenen Spuren von Phosphorsäure konnten nur mit molybem Ammoniak entdeckt werden.

ernach darf man das bereits oben Angeführte' als bestätigt andass nämlich unter gewöhnlichen Umständen und bei garem des Hochofens alle in den Materialien enthaltene Phosphorsäure amen reducirt und als Phosphor in das Roheisen übergeführt wird, fültig ob mit kaltem oder heissem Winde geblasen wird, d. h. es schon die im ersteren Falle bestehende Temperatur zur vollkom-Reduction der Phosphorsäure.

nch Caron hat später diese Erfahrungen bestätigt. Er theilt ate mit, welche sich darauf gründen, dass beim Verschmelzen von orfreien Erzen mit Holzkohle unter Zuschlag von phosphorsaurem und mit oder ohne Kieselsäure im kohlegefütterten Tiegel aller or in das Eisen gehe, ohne die längst vor ihm in derselben Richgestellten Versuche zu berücksichtigen.

r ausnahmsweise finden sich sehr phosphorsäurereiche Schlacken hofens vor. Dahin gehört z. B. eine schaumige Schlacke (Ofender Garschaum), welcher auf der Concordia-Hütte bei Coblenz auf von Hess in Liebig's Laboratorium analysirt worden ist 1). Het war bei der Verschmelzung von Rogen- und Brauneisen-Holzkohle und Muschelkalkstein als Zuschlag gefallen und hatte etur wahrscheinlich durch Berührung mit Wasser erhalten. Mensetzung dieser Schlacke war folgende:



Es gilt unter den angeführter die Regel, dass man für die Erze stimmten Roheisens alle phosphoi der Erzeugung von Roheisen zur Auswahl treffen muss und nur ohne Schaden einigermaassen phokann.

Der Phosphorgehalt der Brenn gering, um von Einfluss zu sein, dangegeben, oft von Bedeutung.

Der Phosphorgehalt kann nic welche etwa im Stande sein könnter zu geben, und welche in die Former stelles eingeblasen werden, entfernt solche Verbindungen (Phosphorwassen Temperaturen, welche in der Nähe o den könnten, würden sie sämmtlich in höheren Zonen mit der durch ] Kohlensäure oder den Eisenoxyden würden von Neuem im Hochofen nie

Man hat daher vergeblich durch kalium, Chlormagnesium, Chlorcalciu Verbindungen mehrerer der genannt Salzsäure oder Wasserdampf<sup>1</sup>) den schläge unschädlich zu machen und sen zu führen gesucht.

n zu führen gesucht.

ten beimengen will. Diese Methoden gehören indessen nicht mehr dem Hochofenprocesse an, sondern schliessen sich an die unter dem Namen ter Feinprocesse der Schmiedeeisen- und Stahlbereitung vorangehende Verfahren an.

Es möge hier nur Erwähnung finden, dass Henderson den Flusspath und die Eisenerze (Roth- oder gerösteten Spatheisenstein), welche er
mwendet, durch ein Drahtsieb mit pp. 5850 Maschen per Quadratdecimeter siebt, sie innig und zwar zu 1 Gewthl. Flussspath mit 2 Thln. Erz
mengt, das Gemenge in einer 0,6 bis 1 Centim. starken Schicht über den
Boden der Gänzeformen streut und das Roheisen in der Menge darüber
leitet, dass die Masseln 2,6 Cent. Dicke erhalten.

Nach den unten mitgetheilten Analysen wäre die Veränderung allerdings bedeutend, doch bedarf die Richtigkeit der Beobachtungen weiterer Bestätigungen, da es schwer glaublich ist, dass während der kurzen Zeit der Berührung eine so bedeutende Phosphorverschlackung stattfinden könne:

٠.	Koksroheisen vom Hochofen	Raffinirtes Roheisen
Chemisch gebundener Kohlenst	off 0,2040	0,3613
Graphit	2,7685	2,5066
Silicium	2,3096	Nichts
Eingemengte Schlacke	0,3623	0,2983
Phosphor	0,4196	0,1029
Schwefel	0,1298	0,1296

Elektricität ist ebenso wie zur Reinigung des Roheisens von Schwefel, so auch zur Beseitigung des Phosphors, aber wie dort ohne, jedenfalls ohne ökonomischen, Erfolg versucht worden.

### Metalle.

Kupfer. Kupfer kommt in Form von eingesprengtem Kupfererz viel in Eisensteinen vor und gelangt mit in den Hochofen, wenn es nicht durch Auslaugeprocesse 1) entfernt worden ist. Es wird aus schwefelsauren Salzen zu Schwefelkupfer, aus kohlensauren Salzen und Oxyden zu metallischem Kupfer reducirt, verbindet sich aber auch im letzten Falle mit Schwefel, wenn solcher in anderen Bestandtheilen der Beschickung vorhanden ist. Das Schwefelkupfer vertheilt sich aufs Feinste in dem Roheisen, scheidet sich also nicht als Stein ab. Metallisches Kupfer geht, wenn es in geringen Mengen auftritt, ebenfalls in das Roheisen über; bei Gegenwart grösserer Mengen sondert es sich zum Theil regulinisch ab. Diese Verhältnisse sind in Abthl. I, S. 193 u. f. bereits ausführlich erörtert.

<sup>1)</sup> S. Seite 504.

Zink. Zink kommt in Erzen als Galmei (kohlensaures Zinkoryi) oder als Blende (Schweselzink) vor. Das Roheisen ist stets frei von Zink Das. Zink wird zwar reducirt, sammelt sich aber nur in äusserst gers ger Menge im metallischen Zustande in den Fugen der Raststeine u. a.v. an, wird vielmehr zum grössten Theile verslüchtigt, tritt beim Aussteige in Berührung mit Kohlensäure, welche es von Neuem oxydirt und gelagt als Oxyd in die oberen Ofentheile, in denen es sich als Gichtschwamm setzt, oder aus denen es mit den Gichtgasen als Gichtstaub in die Galeitungen fortgeführt wird 2).

Titan ist in einzelnen Erzen, namentlich in Magneteisensteinen, oft in nicht unbedeutenden Mengen vorhanden.

So sind z. B. Eisensteine aus dem südlichen Norwegen folgenier massen zusammengesetzt<sup>4</sup>):

	1.	2.
Eisen •	42,04	38,89
Sauerstoff	16,03	14,84
Manganoxydul .	0,14	0,48
Thonerde	2,61	1,70
Kalkerde	2,11	3,55
Magnesia	1,88	86,8
Kieselsäure	19,90	28,10
Titansaure	15,10	7,10
Schwefel	0,19	0,59
Phosphor		0,77

Nro. 1 ist aus Kragerö, Nro. 2 aus Eger.

Ein Titangehalt macht die Erze so strengflüssig, dass ihre Verhöttung in Folge des hohen Brennmaterialaufwandes leicht unökonomisch wird. Bis zu 7 oder 8 Proc. hin erfolgt bei einer hinreichende Schlackenmenge, welche bei metallreichen Erzen durch Zuschlag wa Kieselsäure, Kalkerde und Thonerde erreicht werden muss, um nicht die titanhaltigen Schlacken vom eigenen Betriebe wieder in den Hochofes zu bringen, noch eine annähernd günstige Schmelzung. Das aus des obengenannten Erzen von Kragerö, welche mit titanfreien Magneteisesteinen gattirt und mit Quarz und Kalkstein beschickt wurden, erzeuge Roheisen enthielt nach Forbes 5) 0,03 Proc. Titan, welches, wie der Berichterstatter glaubt, nur mechanisch beigemengt gewesen ist. Das Roheisen war frei von Phosphor und enthielt nur Spuren von Schwefel. Die Schlacken entwickelten beim Abstich grosse Blasen, welche nach mehreren Minuten zusammensanken und in dem noch flüssigen Schlackenstrageine seichte Vertiefung an der Stelle zurückliessen, an welcher sie auf

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 202. — 2) Vergl. S. 357. — 3) Vergl. Abthl. I, S. 215. rgl. Berg- u. hüttenm. Ztg. 1869, S. 102. — 5) Loc. cit.

gen waren. Nach dem Erkalten zeigte die Schlacke eine 5 bis 6 n. starke glasartige, grünlich oder grünlichbraun gefärbte Rinde, selten mit krystallinischen braunen oder bräunlichgelben Krystallen. Die dichteren Varietäten der titanhaltigen Schlacken waren blaubt.

Das Roheisen aus den Eger'schen Erzen (Nro. 2) eignete sich weeines hohen Schwefel- und Phosphorgehaltes nicht zur Darstellung
stabeisen, sondern nur zu Giessereizwecken. Eine Probe enthielt
Proc. metallisches Titan, was auffallend erscheint, da die Erze ärin Titan sind, als die von Kragerö. Uebrigens wird bemerkt, dass
dieses Erz, für sich verschmolzen, zu strengflüssig sei und daher
alls mit titanfreiem Magneteisenstein gattirt werden müsste.

Der Hochofen, in welchem diese Erze verschmolzen wurden, war Meter hoch, an der Gicht 1,52, im Kohlensack 2,13, im Gestell 0,61; weit. Man verbrauchte 3744 Pfund (1872 Kil.?) Fichten- und enkohlen per Tonne Roheisen. Der Wind hatte 260° C. Wärme. Vochenproduction betrug 16 Tonnen, das Ausbringen (aus der Gatz?) 33 Proc.

Die titanhaltigen Magneteisensande 1) von Neuseeland sind mehrGegenstand der Speculation gewesen. Sie bestehen nach Hocher 2) aus 88,45 Proc. Eisenoxydoxydul und 11,43 Titansäure. Aben von den Probeschmelzen, welche in England gemacht wurden,
uf deren angebliche Resultate wenig Werth zu legen ist, da sie nur
Interstützung bei Gründung von Actienunternehmungen dienen
1, sind auch nach Nachrichten englischer Blätter an Ort und Stelle
elzöfen errichtet worden. Andere Titaneisensande sind in Nordka theils in Hochöfen, theils in Rennfeuern verarbeitet worden,
lie Resultate waren stets so ungünstig, dass überall die Verarbeiaufgegeben wurde, ja dass man sogar dazu übergegangen ist, durch
ete aus dem Sande das reine Magneteisenerz auszuziehen 3), um ein
reies Erz für die Arbeit in den Rennfeuern zu erhalten.

im Allgemeinen wird man daher die Verwendung titanhaltiger Erze rmeiden haben. Einen Vortheil hat man um so weniger von denzu erwarten, als der grösste Theil des Titans verschlackt wird, ur eine sehr geringe Menge in das Roheisen übergeht, dieses selbst durch den Titangehalt keine besonders werthvolle Eigenschaften er-

Riley<sup>4</sup>), welcher im Roheisen bis 1,1 Proc. Titau nachwies, glaubt elben einen Einfluss auf die Roheisenerzeugung beimessen zu müsnsofern das Titan zur Bildung von Cyan beitrage. Da indessen das gerade mit Cyan und Stickstoff verbunden in den bekannten en rothen Würfeln<sup>5</sup>) vorkommt, so würde es, wenn man dem Cyan

Vergl. Abthl. I, S. 217. — 2) Vergl. Berggeist 1871, S. 166. — 5) Berg-871, S. 182. — 4) Berg- und hüttenm. Ztg. 1864, S. 11 u. Abthl. I, Seite – 5) Vergl. Abthl. I, S. 218.

überhaupt eine grössere Bedeutung im Hochofenprocesse beilegen weher als schädlicher Bestandtheil zu nennen sein.

Bleierze sind eine häufige Beimengung der Eisensteine, namer der Brauneisensteine. Das Blei wird reducirt<sup>2</sup>) und sammelt sich weseines hohen specifischen Gewichtes unter dem Roheisen im Gestel Von hier gelangt es theils mit dem letzten Roheisen beim Abstich in Masseln, theils sickert es durch die absichtlich oder unabsichtlich es henden Fugen des Bodensteins in die unter demselben befindlich Canäle, aus denen es abgezapft wird. Das Blei enthält den gesam Silbergehalt der Erze concentrirt und ist daher oft ein werthvolks duct. Ein Theil dieses Bleies wird, wenn es in Berührung mit kommt, in Glätte oder Mennige verwandelt.

Chrom ist nicht selten in geringen Mengen in Eisenerzen est ten. Hayes 3) wies das Chrom als Oxyd in vielen Eisenerzen, 55 Magnet- als Roth- und Brauneisensteinen, nach. Das Chrom geht, das Titan, zum grössten Theil in die Schlacke, und im Roheisen besich gewöhnlich nur Spuren nachweisen, welche oft ebenfalls nur standtheile eingeschlossener Schlackenpartikelchen sein mögen. Schwerschmelzigkeit der chromreichen Schlacken übt, wie die der is haltigen, insofern einen Einfluss auf die Erzeugung des Roheisens als es nur schwierig gelingt, ein gutes Product ohne einen übernsihohen Aufwand an Brennstoff zu erzeugen, während bei geringeren Brunterialverbrauch das Eisen vor den Formen wieder einer Entholiunterliegt und daher meist zu kohlenstoffarm ausfällt 4).

Wolfram kommt nur selten in nennenswerther Menge in E erzen vor, muss daher, wenn es in den Hochofenprocess eingeführt i den soll, als besonderer Zuschlag zugefügt werden und vermehrt durch bedeutend die Erzeugungskosten des Roheisens, ohne dem let ren einen entsprechend höheren Werth zu ertheilen. Uebrigens geht grösste Theil des zugesetzten Wolframs oxydirt in die Schlacke.)

In Witkowitz wurde Wolframerz im Hochofen mit aufgegeben, wersuchen, dadurch eine Reinigung des Eisens von Schwefel und in Phor zu veranlassen 6), aber es fehlte jeder Erfolg; man konnte weder Schlacke, noch in der Art des Roheisens, noch im Schmelzgange gend eine Veränderung wahrnehmen.

Vanadin kommt zwar häufig in kleinen Mengen in Eisenerzen wat hat aber keinen wesentlichen Einfluss auf den Hochofenbetrieb.

Ueber den Einfluss anderer Stoffe, als der hier genannten, ist die Bekannte bereits in der ersten Abtheilung in dem Abschnitt über chemischen Eigenschaften des Eisens S. 17 bis 266 mitgetheilt word

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. II, S. 258. — 2) Vergl. Abthl. I, S. 222. — 5) Vergl. Polyt. Journ. 1871. S. 170. — 4) Vergl. Abthl. I, S. 251. — 5) Vergl. auch 4 I, S. 254. — 6) Vergl. Oesterr. Jahrb. X, S. 334. — 7) Vergl. Erdm. Journ. I. F. Chem. Bd. 91, S. 49.

## d. Gattirung und Möllerung.

### Berechnung.

Hat man sich nach den im Vorhergehenden aufgestellten Grundtzen für die Wahl der Zuschläge entschieden, so ist die Bestimmung r Menge lediglich das Resultat einer einfachen Rechnung, wie durch nige Beispiele gezeigt werden soll.

Am einfachsten ist die Bestimmung, wenn nur eine einzige Erzte vorliegt. Vorausgesetzt, das Erz sei ein gerösteter Spatheisenstein

d enthalte neben 68,4 Proc. Eisenoxydul

Tehlen zur Bildung eines Singulosilicats in den Basen 7,40 — 6,57 0,83 Sauerstoff; um diese durch Kalkerde zuzuführen, müsste man 100 . 0,83

h letzterem  $\frac{100 \cdot 0.85}{28,53} = 2.9$  Thle., d. h. 5,1 Thle. oder Procente des

zes an vollkommen reinem rohen Kalkstein anwenden.

Hat man nun aber einen solchen reinen Kalkstein nicht zu Gebote hen; besitzt der als Zuschlag anwendbare Kalkstein vielmehr neben Proc. Kohlensäure und Wasser nur:

48,0 Proc. Kalkerde mit 13,64 Sauerstoff

gegen noch:
6,2 Proc. Magnesia " 2,48 "
0,3 " Thonerde " 0,13 "
0,5 " Kieselsäure . . . . . . . . . . . . . 0,24 "

braucht zuerst dessen eigene Kieselsäure zur Bildung eines Singuloicates 0,24 Basensauerstoff. Es bleiben also in 100 Thln. Kalkstein 01 Sauerstoff zur Sättigung der 0,83 Kieselsäuresauerstoff des Erzes rig. Mithin braucht man  $\frac{100 \cdot 0,83}{16,01} = 5,2$  Thle. oder Procente des

Zes als Zuschlag.

Ganz anders stellt sich das Verhältniss, wenn eine Bisilicatlacke g bildet werden soll. Dann brauchen die 6,57 Basensauer-If des Erzes 13,14 Sauerstoff der Kieselsäure. Da aber nur 7,40 zusen sind, so müssen noch 5,74 Thle. zugeführt werden. Man will dies Ich Thonschiefer erreichen. Der zu Gebote stehende enthalte neben 19 Proc. Eisenoxyd

1,1	Proc.	Manganoxydu	ıl mit	0,24	Thln.	Sauerstoff	· ·
2,9	77	Kalkerde	77	0,82	77	77	
0,8	77	Magnesia	7	0,33	77	7	8,71 Sauers
15,7	77	Thonerde	<b>7</b>	7,32	77		}
66,6		Kieselsäure .					34,58

Die Basen verlangen zur Bildung eines Bisilicates 17,42 Thle. stoff der Kieselsäure; mithin bleiben 17,16 Thle. für das Erz übrig braucht daher  $\frac{100.5,74}{17,16}$ = 33 Proc. vom Erze an Schieferzus

Es ergiebt sich hieraus, dass hinsichtlich des Brennmaterialaufw das Erz weit günstiger unter Singulosilicatschlackenbildung versch zen werden kann.

Was nun das Verhältniss der Kalkerde (einschließlich Mag zur Thonerde betrifft, so ist dies in beiden Fällen ziemlich verschi Bei der Bildung einer Singulosilicatschlacke kommt

an Kalksauerstoff:

aus den Erzen . . . ( 
$$0.65 + 3.25$$
) = 3.90  
" Zuschlägen  $\frac{(13.64 + 2.48).5.2}{100}$  = 0.83 4,73 Gewthle = 4.7

an Thonerdesauerstoff:

das Atomverhältniss ist also = 6,5 : 1, d. h. es ist ein für normale hältnisse zu geringer Thonerdegehalt vorhanden und man würde besser einen thonreicheren Kalkstein als Zuschlag wählen müssen, das Erz mit thonreicheren Erzen gattiren.

Bei der Bildung einer Bisilicatschlacke kommt

an Kalksauerstoff:

aus den Erzen . . . ( 
$$0.65 + 3.25$$
) = 3.90  
" Zuschlägen  $\frac{(0.82 + 0.33).33}{100}$  = 0.38  $4.28$  Gewthle = 4.2

an Thonerdesauerstoff:

aus den Erzen ..... 
$$= 2,15$$

" Zuschlägen ...  $\frac{(7,32 \cdot 33)}{100} = 2,42$ 

4,57 Gewthle. = 1,5

das Atomverhältniss ist also = 2,8 : 1, d. h. ein normales.

Man sieht aus diesem Beispiele, dass, da es nicht genügt, nu den Silicirungsgrad zu achten, sondern auch die anderen Bestand des Erzes nicht aus dem Auge zu lassen sind, oft schon complicirte nungen entstehen können. Diese Complication nimmt zu, wenn ndere Stoffe ausser Eisen reducirt werden sollen. Will man z. I em angegebenen Eisenerze Spiegeleisen produciren, so muss das Manen noxydul, soweit es reducirt werden kann, dem Eisengehalte des Erzes, icht den schlackenbildenden Bestandtheilen zugerechnet werden. Ebenso en mit der zu Silicium zu reducirenden Kieselsäure verfahren werden.

Sobald es sich um die Gattirung mehrerer Erze handelt, ergiebt Rechnung der Regel nach mehrfache Variationen, für deren eine man ich entscheiden muss. Man wird in diesem Falle die Gattirung selbst ststellen müssen, ehe man zur Wahl der Zuschläge schreitet. Selten der Hüttenmann in der Lage, sich den Eisengehalt zu bestimmen, selchen er der Gattirung geben will, und darnach die Erze kaufen oder rdern zu lassen; meistentheils wird ihm durch äussere Umstände das erhältniss der verschiedenen Erze vorgeschrieben und dadurch der isengehalt der Möllerung gegeben sein. Die Lösung hierher gehöriger ufgaben geben die Regeln der Mischungsrechnung.

Werden m Gewthle. Erze mit a Proc., n Gewthle. mit b Proc., o ewthle. mit c Proc. Eisen u. s. w. angeliefert, so enthält die Mischung u +

Oder sollen mehrere Sorten Erze in einem solchen Verhältniss genischt werden, dass die Gattirung d Proc. Eisen enthält, so sind in 100 Thln. Gattirung z. B. bei drei Erzen die Mengen x + y + z = 100 enthalten und bei den Procentgehalten a, b und c ist  $ax + by + cz = 100 \cdot d$ . Ersteres in letzterer Formel substituirt giebt:  $a \cdot (100 - y - z) + by + cz = 100 \cdot d$ . Daher  $100 \cdot (d-a) = (b-a) \cdot y + (c-a) \cdot z$  and  $y = \frac{100 \cdot (d-a) - (c-a) \cdot z}{b-a}$  u. s. w. Es sei z. B. a = 20, b = 35, c = 50 Proc. Eisen und die so haltigen Erze sollen auf eine Mischung von d = 30 Proc. gattirt werden, so ist  $y = \frac{1000 - 30 \cdot z}{15} = 66,67$ 

— 2z und  $z=33,33-\frac{y}{2}$ . Für y können nun beliebige Werthe eingesetzt werden, so weit die Resultate positiv bleiben, z. B. wenn

$$y = 40,00, \text{ so ist}$$

$$z = 33,33 - 20 = 13,33$$

$$x = 100 - 53,33 = 46,67$$

$$x + y + z = 100,00$$

Durch Veränderung des eingesetzten Werthes von y kann man sich leicht an die Verhältnisse der angelieferten Erzmengen möglichst annähern.

Durch Rechnungen in der zuletzt angegebenen Art kommt man nicht ohne Weiteres dazu, gleichzeitig mit der Gattirung der Möllerung

T									1 6	ewic	
		Schlackengebende Bestandtheile							Saue		
	Art des Erzes, Zuschlages, Asche etc.	Manganoxydul	Kalkerde	Magnesia	Thonerde	Kieselsäure	Zusammen an Schlacke	Eisen	Manganoxydul	Kalkerde	
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
ı. G	erösteter Spatheisen- stein	0,0233	0,0230	0,0814	0,0460	0,1425	• 0,31 <b>6</b> 2	0,4300	0,0052	0,0065	
I. R	Coher armer Spatheisenstein	0,0252	0,2130	0,012 <b>4</b>	0,0419	0,1 <b>45</b> 0	0, <del>4</del> 375	0,1772	0,0057	0,0606	
ı. E	lisenschüssiger Schiefer	0,0105	0,0290	0,0083	0,1566	0,6660	0,8704	0,0505	0,0024	0,0082	
r. K	alkstein	_	0,4797	0,0620	0,0028	0,0047	0,5492	0,0014	_	0,1364	
r.E	disenfrischschlacke	0,0310	-	_	0,01 <b>3</b> 0	0,2140	0,2580	0,5500	0,0070	_	

vortheilhaft vorzuarbeiten, während dies doch meist wichtiger ist, einen stets gleichbleibenden Eisengehalt zu erzielen.

Um die Rechnungen zu erleichtern, welche nöthig werden. w diese doppelte Beziehung bei einer grösseren Zahl verschiedenartiger I berücksichtigt werden soll, hat Mrázek 1) eine sehr zweckmässige der Tabellirung vorgeschlagen, welche, im Folgenden noch vervollst digt, durch vier Rubriken für das Atomverhältniss zwischen Kalk (schliesslich Magnesia) und Thonerde für zum Theil dieselben Beisp mitgetheilt ist, welche oben für die Berechnung der Beschickung ei Erzsorte angegeben wurden. Die Tabelle hat den Vortheil, gleichz auch das Verhältniss zwischen Schlacke und Eisen darzustellen und nach ein Urtheil zu gestatten, ob etwa Hochofenschlacken oder ähnt Zuschläge erforderlich sind.

Die Tabelle ist folgendermaassen zusammengestellt: Rubrik 1 5 enthält die durch Analyse gefundenen Mengen der je 1 Gewichts heit der Erze, Zuschläge, Brennmaterialasche u. s. w. zusammensetzer Substanzen mit Ausschluss der sich verflüchtigenden Bestandtheile des Eisens. Ebenso wie letzteres muss auch der Theil des Man und aller anderen Bestandtheile behandelt werden, welcher mit in Roheisen übergehen soll. Die Rubriken 6 und 7 zeigen das Verhältniss den schlackenbildenden Substanzen zu dem Eisen, welches in dem be

<sup>1)</sup> Oesterr. Jahrb. Bd. XVIII, S. 282 u. f.

úden Bestandtheile der neben				gang	an Err	Gewich	tstheil	Es sind in einem Aquivalent				
igul	osilicat	Bisi	licat	Singulosilicat Bisilicat			Singulosilicat, Bisilicat Atome Atome					
	übersch	üssigen			übersch	ûssigen		Kalkerde n. Mag- nesia	Thon-	22.2		
ise	Säure	Base	Saure	Base	Sänre	Base	Säure	Kalker n. Ma nesia	erde			
4.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
	0,0083	0,0287	-	-	120,48	34,84	-	4,698	0,863	1,358	0,249	
158	-	0,0534	-	63,29	-	18,73	1	4,164	0,413	1,232	0,122	
-	0,2587	-	0,1716	-	3,86	-	5,83	0,044	0,094	0,067	0,142	
601	0,1010	0,1613	0,0879	6,25	9,90	6,20	11,40	1,007	0,002	0,999	0,002	

Materiale enthalten ist. Die Rubriken 8 bis 13 geben die in den bis 5 aufgeführten Substanzen enthaltenen Sauerstoffmengen. Verhältniss der Zahlen in Rubrik 12 und 13 giebt den Siliciad des Materials an. Die Rubriken 14 bis 17 sind hieraus durch Rechnung gefunden. Ist die Zahl der Rubrik 12 gleich der henden in Rubrik 13, so ist der Silicirungsgrad der eines Sinats; ist die Zahl in Rubrik 12 gleich der Hälfte der in Rubrik at man ein Bisilicat. Was an diesen Verhältnissen an Baseneselsäuresauerstoff fehlt, ist in Rubrik 14 bis 17 angeführt, also im Erze No. I. ist die Zahl in der 15. Rubrik 0,0083 = 0,0740 57 und die Zahl der 16. Rubrik 0,0287 = 0,0657 alich den Sauerstoff der Kieselsäure (Rubrik 13) als Bisilicat zu dazu gehört die Hälfte Basensauerstoff, d. h.  $\frac{0,0740}{9}$  Thle., da aber Thle, vorhanden sind, so bleibt die Differenz als Basensauerstoff Zuschläge übrig. gemein lässt sich für alle Silicirungsstufen dies Verhältniss so ken: Ist B der gesammte Basensauerstoff (Rubrik 12), S der Kiesauerstoff (Rubrik 13), so ist der Silicirungsgrad  $= \frac{S}{B}$ . Wird das hende Verhältniss des zu bildenden Silicates  $\frac{s}{h}$  genannt, so ist der überschüssige Basensauerstoff  $\beta = B - \frac{b}{s} S$  und der überschüßkieselsäuresauerstoff  $\sigma = S - \frac{s}{b} B$ . Für Singulosilicathildung b = s, daher  $\beta$  (Rubrik 14) = B - S und  $\sigma$  (Rubrik 15) = S-für Bisilicathildung  $\frac{b}{s} = \frac{1}{2}$ , daher  $\beta$  (Rubrik 16) =  $B - \frac{S}{2}$  u (Rubrik 17) = S - 2B.

Bis hierher sind nur die Resultate der Untersuchung der Materi übersichtlich aufgeführt. Die folgenden Rubriken enthalten eine sichtliche Darstellung der Folgerungen, welche sich aus der Zusan setzung für die von einem jeden einzelnen Material mit Bezug auf bestimmten Silicirungsgrad der Beschickung anzuwendenden Menge geben. Zuvörderst sind in Rubrik 18 bis 21 auf Grund der Rubrik bis 17 die erforderlichen Mengen der Substanz auf die Einheit von Gewihl. Sauerstoff freier Basen oder Kieselsäure bezogen. Die W ergeben sich aus der Division der Einheit durch die entsprechenden len der Rubriken 14 bis 17; denn besitzt 1 Gewihl. Material  $\beta$  of Thle. überschüssigen Basen- oder Kieselsäure-Sauerstoff, so bringen Gewithl, des Materials 1 Gewithl, überschüssigen Sauerstoff bei - und derselben Silicatbildung in der Beschickung ein. Also z. B. bei Erze Nro. 1 sind für Singulosilicatbildung 0,0083 Thle. überschüs Kieselsäure-Sauerstoff vorhanden; dem gemäss wird in der 19. Ra  $\frac{1}{\sigma} = \frac{1}{0.0083} = 120.48$  und  $\frac{1}{\beta}$  in Rubrik 20 entsprechend dem i

schüssigen Basensauerstoff der Rubrik 16 bei Bisilicatbildung =  $_{0,0}$  = 34.84.

Die so für verschiedene Materialien gefundenen Werthe derschiedung, also der Rubriken 18 und 19 und der Rubriken 20 und können sich gegenseitig ersetzen. Je ein basisches Aequivalent geombinirt mit so vielen Säure-Aequivalenten, als der Silicirungsgrad giebt, eine diesem letzteren entsprechende Beschickung. Das Verlniss drückt die Formel aus:

$$\frac{1}{\beta} + \frac{s}{b} \cdot \frac{1}{\sigma} = \frac{s}{b}$$

Die Richtigeit dieser Rechnung ergiebt sich sofort durch einen gleich mit den bereits früher erhaltenen Resultaten. Das Erz. wel Seite 597 u. f. als Beispiel gewählt wurde, ist ebenso zusammenge wie Nro. I der Tabelle Seite 601, dasselbe gilt von dem Kalkstein und dem Schiefer Nro. III.

Vorausgesetzt, es solle zuerst ein Singulosilicat gebildet werden: brik 14 und 15 zeigen an, dass Kieselsäure im Ueberschuss vorden ist; es muss also ein basischer Zuschlag gegeben werden. Dies ft für Nro. IV zu. Um das verlangte Silicat zu bilden, in welchem

= 1 ist, müssen nach Rubrik 18 und 19:120,48 Thle. Erz mit 6,25

n. Kalkstein beschickt werden, oder 100 Thle. Erz mit 5,2 Thln. Kalkn, wie Seite 598 ebeufalls gefunden worden war.

Es soll sodann ein Bisilicat erzeugt werden. Rubrik 16 und 17 gen an, dass das Erz Nro. I hierfür überschüssigen Basensauerstoff halte. Man combinirt es daher mit dem sauren Zuschlagsschiefer LIII. Rubrik 20 und 21 belehren uns, dass bei dem Silicirungsgrade

= 2 zu 34,84 Thln. Erz 2 × 5,83 Thle. Schiefer gehören, oder zu

Thin. Erz 33 Thie. Schiefer, wie dies auch Seite 598 gefunden war. Den grössten Werth erlangt diese tabellarische Gruppirung für tirungen mehrerer Erze; denn es mögen noch so viele Schmelzmateien, welche in Bezug auf einen bestimmten Silicirungsgrad der Beickung im Gegensatz zu einander stehen, nach ihren Aequivalenten einander combinirt werden, sie geben stets zusammen den entsprechden Silicirungsgrad, wenn der Bedingung, dass die Anzahl basischer quivalente zu der Anzahl saurer sich wie  $1:\frac{s}{b}$  verhält, entsprochen ed.

Z. B. 1) Aus der Combination der basischen Materialien, Rubrik 20:

den sauren, Rubrik 21:

Oben sich 117,03 Gewihle, einer Bisilicatbeschickung. Ebenso entsteaus der Combination von den basischen Materialien, Rubrik 18:

den sauren, Rubrik 19:

<sup>1)</sup> Loc. eit. S. 313.

Percy, Metallurgie, II. Abthl. 2,

$$2^{1}/_{3}$$
 Aequivalent Nro. I = 301,22 Gewthle.
 $1^{1}/_{4}$  , , III = 0,96 , 1/4 ,  $V = 2,48$  ,

3 Aequivalent

304,66 Gewthle.

437,49 Gewthle. einer Singulosilicatbeschickung.

Das Atomverhältniss der Kalkerde zur Thonerde lässt sich für Combination aus den Rubriken 22 bis 25 ermitteln.

Die hierin enthaltenen Zahlen sind folgendermassen bered Ist a der Sauerstoffgehalt der Kalkerde (Rubrik 9), b der der Mag (Rubrik 10) und c der der Thonerde (Rubrik 11), so drückt (a+b) das Atomverhältniss aus. Für jedes Aequivalent einzubringenden riales (Rubrik 18 bis 21) ist das Atomverhältniss das Product aus Aequivalente und der entsprechenden Atomzahl, gleichgültig ob mit einem basischen oder sauren Materiale zu thun hat.

So ist z. B. für die Singulosilicatbildung bei der Aequivales 120,48 der Nro. I das Atomverhältniss von Kalkerde zu Thozerd =  $120,48.(0,0065+0,0325):\frac{120,48.0,0215}{3}=4,698:0,863.$ 

Angewendet auf das erste Beispiel der Combination von Nro. Nro. IV ergiebt sich dann, dass der Kalk- und Magnesiagehalt de schickung sich zu dem Thonerdegehalt verhält = 4,698 + 1,007: + 0,002 = 6,5: 1. Das Resultat ist also dasselbe, wie das Seite erhaltene.

Dadurch, dass man neben dieser Tabelle nach dem Vorschlage'. ze k's noch Nebentabellen aufstellt, in welcher Multipla der Aequivalen len ausgerechnet sind, erleichtert man die Benutzung für die Praxis weiter und überhebt sich der Zweifel, welche durch Rechenfehler stehen können. Eine weitere Vereinfachung erreicht man noch dad dass man in den Fällen, wo es sich um Silicirungsstufen handelt, w zwischen Singulosilicat und Bisilicat liegen, die Aequivalente auch das betreffende Verhältniss  $\left(\frac{b}{s}\right)$  aufstellt.

Es ist selbstverständlich, dass die Menge der schlackengebe Substanzen stets auf das zum Hochofen gelangende Gewicht der! rialien, also auf das sogenannte Nassgewicht zu beziehen ist.

Ebenso wie man diese Tabellen für die Aufstellung neuer schickungsentwürfe benutzt, kann man sie auch in Fällen verwei wo bereits vorhandene Beschickungsverhältnisse durch Zuschlag Erzsorten oder durch Uebergang von einem Silicirungsgrade in de deren geändert werden sollen.

In solchen Fällen kann man die bekannte Beschickung als ei

18 Material in die Tabelle aufnehmen und findet dann leicht, v

nen Materials zu wählen ist, um auf den gewünschten Silicirungszu gelangen, oder ob es noch anderer Zuschläge bedarf, um dies 1 erreichen.

ehr bequem für den Ueberblick der Constitution einer Hochofence ist die Anwendung der neueren chemischen Formeln. ach diesen Formeln ist der Typus eines

> Singulosilicates =  $H_4$  Si  $O_4$  =  $H_{12}$  Si<sub>3</sub>  $O_{12}$ Bisilicates . . . =  $H_2$  Si  $O_5$  =  $H_{12}$  Si<sub>6</sub>  $O_{18}$

werden die 12 Atome Wasserstoff ersetzt durch je 6 Atome des erthigen Calciums, Magnesiums, Mangans oder Eisens (die letztes Oxydul) oder durch 2 Atome des sechswerthigen Aluminiums. htlich des Verhältnisses zwischen Calcium und Aluminium müssen lie Grenzen Ca<sub>4</sub>: Al bis Ca<sub>3</sub>: Al<sub>2</sub> eingehalten sein, um eine nor-Hochofenschlacke zu erzeugen. Während es indessen leicht ist, alfe dieser Formeln die Verhältnisse einer gegebenen Beschickung troliren, ist doch der Entwurf einer neuen Beschickung wegen der toffvertheilung umständlicher. Da im Uebrigen der Erfolg der ungen ein gleicher ist, wird man für den letzten Fall in der Prarläufig wohl besser thun, die ältere Berechnungsweise beizubehal-Durch Hülfstafeln, die sich zu diesem Zwecke herstellen lassen, zt indessen noch fehlen, würde aber auch unter Zugrundelegung ueren Formeln sich eine einfache Rechnungsart begründen lassen.

## aktische Ausführung der Gattirung und Möllerung.

ie Bestandtheile der Gattirung und Möllerung werden in den durch chnung gefundenen Verhältnissen in einem Raume, den man den rboden nennt, lagenweis zu einem Haufen von 2 bis 4 Meter Höhe ander gestürzt. Jeder verticale Abstich enthält dann eine richtige ets gleiche Zusammensetzung.

Ian führt über den Möllerboden Geleise fort, auf denen die Matevom Lagerplatze angefahren werden. Nachdem sie auf die tieferle Sohle ausgestürzt sind, werden sie mit rechenartigen Instrun in überall gleichstarke Schichten ausgebreitet. Tiefer als der
boden liegen abermals Geleise, auf welchen die Gichtwagen lauDie letzteren haben eine bestimmte Grösse und werden von den
ern mit der Möllerung gefüllt. Sie werden dann auf eine im Geingeschaltete Brückenwage geschoben, wo, wenn das Gewicht zu
ist, etwas abgenommen wird, oder, wenn am Gewichte noch etwas
ron einem vorräthigen Haufen eine Ausgleichung erfolgt.

och sorgfältiger lässt sich die Beschickung regeln, wenn jede ein-Sorte Erz oder Zuschlag für sich abgewogen wird; jedoch ist dies i dem Betriebe von Hochöfen mit grossen Querschnitten ausführbar, wo eine jede Gicht ein ansehnliches Gewicht hat. Diese I hat übrigens den Vortheil vor der vorher geschilderten, dass sie Möllerboden beansprucht, dagegen den Nachtheil, dass man den wechselnden Feuchtigkeitsgehalt der Maferialien nicht ausgleiche

Das Abwiegen der Beschickung sollte niemals versäumt Es kann durch blosses Messen nicht ersetzt werden.

Die Brennmaterialien werden nicht mit der Möllerung gemi sie im Hochofen getrennte Schichten bilden sollen. Man beför direct vom Lagerplatze zum Hochofen, nachdem man die einer l entsprechende Menge abgewogen hat.

Nur bisweilen liegt der Möllerboden in gleichem Niveau Gicht des Hochofens, so dass man auf horizontaler Bahn die Gic dorthin befördern kann. Es tritt dieser Fall natürlich nur bei ein, welche sich an Bergabhängen befinden, wie dies die Regel Werken in Süd-Wales ist.

Weit häufiger ist es nöthig, die Materialien von einer Sohle meist mit der Hochofensohle zusammenfällt, auf das Gichtni heben, und dieses geschieht durch die Gichtaufzüge.

### e. Gichtaufzüge 1).

Die Gichtaufzüge sind entweder vertical oder geneigt. Ir Fällen wird der Gichtwagen <sup>3</sup>) entweder auf einer horizontalei lage (Schale, Platform) in die Höhe gehoben oder mit dem h Mechanismus in unmittelbare Verbindung gesetzt. Der Regel na tet man den Mechanismus so ein, dass gleichzeitig mit dem Aufgvollen Gefässes der Niedergang des entleerten stattfindet. Aufzüche mit der Hand bewegt werden, können nur bei ganz kleine gen Anwendung finden und unterscheiden sich dann nicht von wöhnlichen Winden oder Handhaspeln.

Bei Weitem am häufigsten wird Schale oder Gichtwagen at Seile befestigt, welches durch einen Motor auf eine Seiltrommel a von dieser abgewickelt wird, je nachdem der Auf-oder Niedergan finden soll. Man nennt diese Art der Hebung die Förderu Seile. Der Motor ist bei diesen Gichtaufzügen meist eine maschine oder ein Wasserrad.

Eine dritte Art der Aufzüge bewirkt die Förderung durch ohne Ende (Paternosterwerke), welche sich continuirlich in de Richtung bewegen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Weisbach, Ingenieur- und Maschinen-Mechanik, Bd. III, S. 452; Hüttenwesensmaschine, S. 137. — <sup>2</sup>) Nur bei ganz kleinen Hochöfen for die Materialien zur Gicht in Holz- oder Eisenkästen ohne Räder, in gef Körben oder Schwingen und ähnlichen Vorrichtungen.

Eine vierte Art der Aufzüge bedient sich zum Aufziehen des vollen htwagens eines Uebergewichtes von Wasser, welches dem Gewichte leer niedergehenden Gefässes zugefügt wird. Man nennt sie Wastonnenaufzüge (Water-balances).

Hydraulische oder Wassersäulenaufzüge heissen diejenigen bevorrichtungen, bei denen der Druck des Wassers zur Bewegung bezt wird. Wird die Bewegung von einer besondern Wassersäulenschine durch ein Seil auf die Schale übertragen, so gehört der hydrauhe Aufzug in die Kategorie der Förderung am Seile.

Endlich wendet man auch comprimirte Luft zum Heben an und at derartige Vorrichtungen pneumatische Aufzüge.

### 1. Handhaspel.

Die Handhaspel erhalten einen Rundbaum, von welchem zwei Seile abhängen, deren eines sich aufwickelt, während das andere frei wird. erhalten eine Vorgelegewelle, an welcher zwei Kurbeln befestigt d. An dem 20 bis 30 Centim. starken Rundbaume sind zwei umgeart geschnittene Sperrräder vorhanden, deren je eines ausser Thätigkeit setzt wird.

Die Kurbellänge beträgt 42 bis 47 Centim., die Höhe der Rundamaxe über dem Boden 99 bis 102 Centim. Bei einer Arbeitszeit von setiv 8 Stunden ist die tägliche Leistung eines Mannes 183 600 Meterogr., die mittlere Geschwindigkeit 75 Centim. in der Secunde.


Bei Handhaspeln pflegt man stets Schalenförderung anzuwenden die Materialien in Kästen oder Schwingen zu füllen.

## Gichtaufzüge mit Förderung am Seile durch Dampfmaschine oder Wasserrad.

Die Gichtaufzüge mit Förderung am Seile, hei denen der Motor Dampfmaschine oder ein Wasserrad ist, sind der Regel nach ver tiangeordnet, doch kommen auch nicht grade selten geneigte Ebevor. Sie haben stets zwei neben einander angeordnete Abtheilunderen eine für den Aufgang des vollen, deren andere für den gleichgen Niedergang des leeren Gefässes dient.

## Förderung auf geneigten Ebenen.

Geneigte Bahnen haben bei der Seilförderung den Vorzug, den Weg Verhältniss der Hypothenuse zu den beiden Katheten eines rechtligen Dreiecks abzukürzen. Der bedeutende Platz indessen, welchen

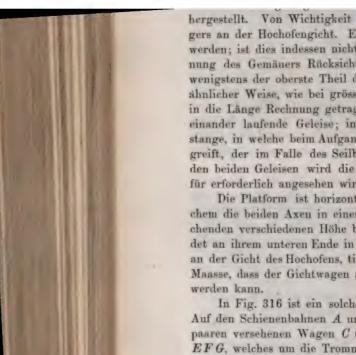


gers an der Hochofengicht. El werden; ist dies indessen nicht nung des Gemäuers Rücksicht wenigstens der oberste Theil de ähnlicher Weise, wie bei grösse in die Länge Rechnung getrage einander laufende Geleise; inn stange, in welche beim Aufgang greift, der im Falle des Seilbr den beiden Geleisen wird die T für erforderlich angesehen wird, Die Platform ist horizontal chem die beiden Axen in einer d

chenden verschiedenen Höhe bef det an ihrem unteren Ende in di an der Gicht des Hochofens, tiefe Maasse, dass der Gichtwagen au

In Fig. 316 ist ein solcher Auf den Schienenbahnen A und paaren versehenen Wagen C un EFG, welches um die Trommel dass man zwei Seile hat, derei sind. Die Trommel wird durch links umgedreht. Durch den He auf eine Losscheibe geschoben 1

 $30^{0} = 500$  Kilogr. und die Arbeit Ps = 500.  $20 = 10\,000$  ogr. Steigt der Wagen mit v = 1,1 Meter mittlerer Geschwindig-

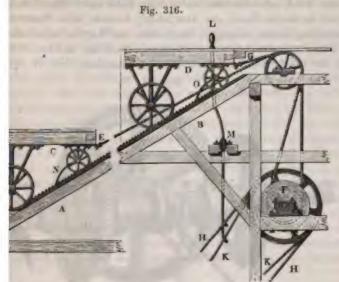


Seilförderung auf geneigter Ebene.

so ist die mittlere Leistung der Maschine pro Secunde L=550 Meterkilogr., einschliesslich 15 Proc. Nebenhindernisse 1,15 = 632,5 Meterkilogr., d. h. circa  $8^{3}/_{2}$  Pferdekraft. Die

s Aufganges ist  $t = \frac{s}{v} = \frac{20}{1,1} = 18,1$  Secunden. Braucht man

- und Abschieben der Wagen 51,9 Secunden, so ist jedesmal ein

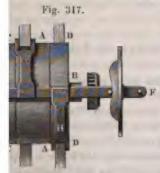

Riemen-Umkehrung.


Zeitaufwand von 70 Seeunden erforderlich. Wenn nun ein grosser Hochofen täglich 500 000 Kilogr. Materialien braucht, so erfordern diese einen Zeitaufwand von  $\frac{500\ 000}{1000}$  =

500 Aufgängen, d. h. 500 . 70 Secunden oder gegen 9<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden. Der Gichtaufzug kann also bequem zwei solche Hochöfen versorgen.

Den Motor stellt man entweder unter die geneigte Bahn oder auf die derselben entgegengesetzte Seite der

. Derselbe ist fast immer eine Dampfmaschine. Theils benutzt Umkehr der Seiltrommelbewegung die in Fig. 316 dargestellte bertragung, welche in Fig. 317 in grösserem Maasse abgebildet ist. Auf der Welle BB sitzen zwei lose Rollen CC und DD; je nach dem der gerade oder der gekreuzte Riemen auf die Festscheibe AA geschoben wird, geht dieselbe rechts oder links um. Das Einrücken geschieht durch die Hand, das Ausrücken, wonach beide Riemen auf des Losscheiben laufen, dagegen durch den am Wagen befindlichen Hele

Statt dieser Einrichtung wählt man auch die in Fig. 318 abgeledete, bei welcher das mit dem Motor verbundene Rad D entweder:

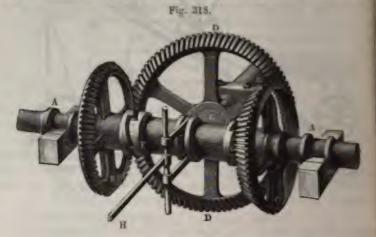

Getriebe-Umkehrung.

B oder in C eingreift oder endlich ganz frei läuft. Durch den Hebel werden die Muffen F und G gekuppelt. In die mittlere Stellang in Rahe wird der Hebel stets durch den Wagen selbst geschoben.

Nicht selten steuert man die, dann gewöhnlich mit Stephenson'schot Coulisse versehene, Maschine um, ändert also die Umdrehungsrichtung des Motors selbst.

# Verticale Förderung am Seile.

Bei der verticalen Förderung am Seile müssen die beiden Schales eine Führung erhalten. Diese wird ihnen entweder durch vier Lebhäume gegeben, an welchen die entsprechend eingeschnittenen Echa der Schalen fortgleiten, oder durch zwei Leitbäume, welche in der Muzzweier Seiten jeder Schale liegen. Zuweilen dienen vier straff gespaune Drahtseile oder Rundeisenstangen, welche von den Förderschalen umfass werden, als Führung. Wo ungünstiges Klima die Förderung im Freimbeschwerlich macht, umbaut man die Vorrichtung mit einem Gebäude, welches Giehtthurm genannt wird.

Man benutzt bei Anlage mehrerer Hochöfen gewöhnlich eines Gichtaufzug für je zwei Hochöfen und legt dann die beiden Abtheil n (Trumme oder Trümmer) so, dass die Wagen nach den beiden chten zu ohne Wendung ausgefahren werden können. — Die Treppe gt entweder seitwärts von den Fördertrummen oder zieht sich um dieben herum.


Die Förderschalen setzen unten auf Bufferfedern auf, welche den Oss mindern. Am oberen Ende des Gichtaufzuges befinden sich Knagn, welche beim Aufgange der Schale zurückgedrängt werden und dann Ibstthätig wieder vorspringen, so dass sie ein Auflager für die ruhende hale bilden. Vor dem Niedergange müssen sie durch den Arbeiter eder zurückgezogen werden, wie dies weiter unten bei den Wasseraufgen näher angegeben werden wird. Es ist zweckmässig, die Auffahrnung, und nothwendig, die Abziehöffnung durch Gitter zu verschliesn, wenn die Förderschale die entgegengesetzte Lage hat. Wird aus ersehen ein voller Wagen unten in das leere Trumm gefahren, so giebt es zu vielen Störungen Veranlassung, während das Einfahren des enterten Wagens oben in das offene Trumm die Zerstörung des niederllenden Wagens, welcher oft auch den Arbeiter mitreisst, beinahe unasbleiblich zur Folge hat. Selbstthätig, d. h. durch die auf- und abge-Enden Schalen bewegte Gitterverschlüsse sind am empfehlenswerthesten, eil sie die Sicherheit von der Aufmerksamkeit der Arbeiter unabhängig achen.

Die Seilführung hängt von der Stellung des Motors ab. Liegt der iotor, der dann eine Dampfmaschine oder ein Wasserrad sein kaun, iten, so wendet man meist zwei getrennte Seile an, welche an einer meinschaftlichen Trommel befestigt sind, an der sie sich in entgegensetztem Sinne aufwickeln. Die Seile führt man von der seitwärts des fzuges stehenden Maschine schräg zum Gipfel des ersteren, wo jedes er eine Seilscheibe läuft, oder legt die Maschine in die Mitte des Gichtumes (vergl. Fig. 4, Seite 9).

Bringt man die Maschine oben an, was natürlich nur bei Dampfschinen zulässig ist, so kann man zwar auch eine Trommel mit zwei I en anwenden, aber man zieht es gewöhnlich vor, beide Schalen an Seil zu hängen, dieses über die vom Motor bewegte Seilscheibe zu Tren und der letzteren eine dreikantig ausgeschnittene Spur zu geben, ein Gleiten des Seiles zu verhüten. Im ersten Falle wendet man bei utzung von Dampf meist liegende Zwillingsmaschinen ohne Schwungtan, im letzteren Falle gewöhnlich oscillirende Maschinen, welche den ingsten Raum einnehmen (vergl. Fig. 319 a. f. S, welche den Gichtzug zu Neustadt am Rübenberge darstellt).

Die unten stehenden Maschinen haben, falls sie seitwärts stehen, den chtheil, dass sie durch die aufsteigenden Seile einen Seitenzug auf den chtthurm ausüben, welcher eine stärkere Construction desselben erforct, als sonst nöthig sein würde, wozu noch der Umstand tritt, dass der schinenwärter weniger in der Lage ist, die Stellung der Schale beureilen zu können. Die oben liegende Maschine vermeidet allerdings

diese Uebelstände, hat aber den Nachtheil, dass der Dampf his zur Gieb geleitet werden muss, was bei offenen Gerüsten in kalten Klimaten leid

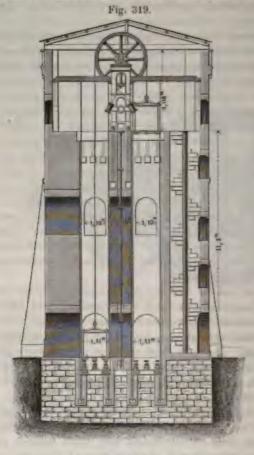


von erheblichem Natheil bezüglich der Cadensation sein kan weil die Maschine mit continuirlich arbeitet.

Die Umkehrung in Bewegung erfolgt is der verticalen Seiler derung meist durch amittelbare Umsteuerung der Maschine, seiner durch die bei den meigten Aufzügen aus gebenen Vorrichtungs oder durch Frieberkuppelungen.

Nur in einzelnen leilen (z. B. Hubertwhaten (z. B. Hubertwhaten) he man zwar eine Dangtmaschine auf die Huteuschle gestellt, die Bewegung von dersche aber nicht unmittelle durch die Seile auf dern durch eine Welletransmission zuvörder nach oben hin verpflans

Wendet man Wasserrad an, so the

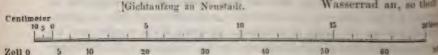


man dasselbe in zwei Hälften nach seiner Breite und giebt den beides Abtheilungen umgekehrte Schaufelung. Ein solches Rad nennt man Kehrrad. Je nachdem man das Wasser in die eine oder die andere Abtheilung treten lässt, erhält man eine rechts oder links gehende Bewegung des Rades und damit der Trommel.

Die Schützen, welche das Wasser zuleiten, sind an einem Doppelhebel befestigt, welcher entweder einen gemeinschaftlichen Schluss beder oder aber die Oeffnung nur einer Schütze gestattet.

Turbinen kommen höchst selten zur Anwendung, weil ihre grosse indrehungszahl eine starke Uebersetzung ins Langsame durch Getriebe ihwendig macht.

Jeder Gichtaufzug muss mit einer Bremse versehen sein, welche den illstand der Bewegung herbeiführt, sobald die aufgehende Schale über Knaggen hinausgekommen ist, und welche ein Ueberwinden vertet. Man wendet sowohl hölzerne Backenbremsen, als auch Band- oder

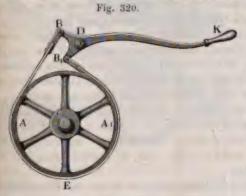

Bremse.

Gurtbremsen, deren eine in Fig. 320 abgebildet ist, an. Um das Bremsrad C geht das stählerne Blechband AEA<sub>1</sub>, dessen Enden B und B<sub>1</sub> an den Hebel DK angeschlossen sind. Das Band wird durch Niederdrücken des Handgriffs K gespannt.

An Stelle der gewöhnlichen runden Drahtseile wendet man auch runde und flache

infseile oder Ketten an, ohne dass für die geringen Höhen, welche bei htaufzügen vorkommen, wesentliche Unterschiede merklich würden.

Bei Anwendung von Ketten pflegt man zur Ausgleichung des Geahtes derselben die beiden unteren Sciten der Schalen durch eine enkette zu verbinden.

Die nothwendige Maschinenkraft kann man wie bei den geneigten htaufzügen 1) berechnen, wenn man  $\alpha = 90^{\circ}$ , also  $\sin \alpha = 1$  setzt, igt die Schale hier auch mit 1,1 Meter mittlerer Geschwindigkeit und die Höhe s = 20 Meter, so ist Ps = Qs = 1000.  $20 = 20\,000$  terkilogr. Die Leistung der Maschine pr. Secunde L = 1000. 1,1 1100 Meterkilogr. Die Nebenhindernisse darf man hier auf nicht hr als 6 Proc. annehmen. Mit diesen hat man L = 1100. 1,06 = 36 Meterkilogr., d. h. circa 15 Pferdekräfte.

Für mittlere Ofenhöhen (16 Meter) und mittlere Production rechnet  $2^{1}$ , bis 3 Pferdekräfte, wenn ein Ofen allein versorgt werden soll,  $1 \text{ nur } 1^{1}$ , Pferdekräfte pr. Ofen, wenn ein Gichtaufzug mehrere Oefen lient, weil im letzteren Falle die Stillstände geringer werden. Hält 1 letzteres als richtig fest, so ist  $L = 1.5 \cdot 75 = 112.5$  Meterkilogr., rohne Nebenhindernisse  $\frac{112.5}{1.06} = 106$  Meterkilogr. Bei 1,1 Meter

tlerer Geschwindigkeit ist daher  $Q = \frac{106}{1.1} = 96,3$  Kil.

<sup>1)</sup> Seite 609.

Die Zeit eines Aufganges ist  $t = \frac{s}{v} = \frac{16}{1,1} = 14,5$ . Zum Au und Abschieben der Wagen 51,5 Secunden gerechnet, giebt jedem einen Zeitaufwend von 66.0 Secunden Es können also täglich 1300 km

einen Zeitaufwand von 66,0 Secunden. Es können also täglich 1309 Augänge gemacht oder 1309. 96,5 Kil. = 126 318 Kil. gefördert werds Dies entspricht einer täglichen Production von eirea 25 800 Kil. Robeiss

Einfach wirkende Aufzüge wendet man selten an, da sie einen s grossen Zeitaufwand erfordern. Bei derartigen Anlagen muss das 6 wicht der Schale durch ein Gegengewicht ausgeglichen sein.

Man pflegt die Schalen an vier Rundstäben zu befestigen, web oben durch Querstangen und ein Kreuz verbunden sind, an dem das Schale angreift (vergl. Fig. 319, Seite 613). Die obere Querverbinde wird zweckmässiger Weise wie die Schale selbst mit Gleitschuhen werden, damit ein Kippen des Fördergestelles vermieden werde. Esänftigung des Anhubes schaltet man oft zwischen Seilende und Irweine starke Feder ein. Fangvorrichtungen, welche nur da erforder sind, wo eine Treppe für die Arbeiter fehlt, thun bei der geringen behöhe für die Förderung mehr Schaden, als sie Nutzen bringen.

Selten schlägt man den Gichtwagen direct an das Förderseil der Zeitaufwand, welcher bei dem jedesmaligen An- und Abhängen vier Ketten, in welche dann das Förderseil auslaufen muss, entstät wiegt bei Weitem die geringere Kostspieligkeit der Anlage auf.

Alle Seilgichtaufzüge haben den Nachtheil, dass der Motor mittirend arbeiten muss, daher der Nutzeffect ein verhältnissmässig ringer wird und zwar um so mehr, als bei der geringen Hubböbe sehr häufiger Stillstand eintritt und bei einem einigermaassen bestimigten Gange durch Bremsen ein nicht unbedeutender Theil der wieder verloren geht.


# 3. Gichtaufzüge mit endloser Kette (Paternosterwerke).

Um die Nachtheile der intermittirenden Bewegung der Mastibei der Förderung am Seile zu vermeiden, wendet man beständig in selben Richtung umlaufende Ketten ohne Ende an, mit denen der wagen verbunden wird. Auch bei dieser Art der Förderung beman sich sowohl der geneigten Ebenen, als der verticalen Aufsäge

# Geneigte Paternosterwerke.

Die Förderung auf geneigten Ebenen geschieht meist durch is nebeneinander laufende, stetig in umgekehrter Richtung bewegte mit langen Gliedern, in welche der Regel nach die Gichtwagen in hakt werden. Zuweilen wird auch nur eine Kette, welche unter

sen um eine horizontale Seilscheibe läuft, benutzt. Eine andere Einchtung ist die, dass an der Kette Haken angebracht sind, welche die ze des Gichtwagens ergreifen und vor sich her schieben. Die letzte

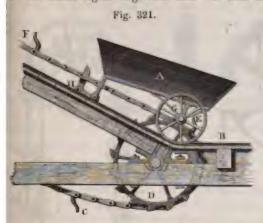

Gichtanfzug mit endloser Kette.

Einrichtung ist in Fig. 321 dargestellt. Wagen A kommt auf dem Schienengeleise B zur geneigten Ebene. Die über eine mit Zähnen versehene Rolle D geleitete Kette CEF mit circa 0,3 Meter langen Gliedern ist in Abstånden von je 3 Meter mit Haken C, E, F ausgerüstet, welche die Wagenaxe Gergreifen. Am oberen Ende hängen sich die Wagen selbstthätig aus.

zweite Rolle, welche sich oberhalb des Gichtniveaus befindet, wird zuch den Motor in Umdrehung versetzt. Um bei einem Kettenbruch Zurückrollen der Wagen zu verhüten, sind die Winkelhebel H angelnet, welche zwar die Wagen aufwärts gehen lassen, aber ein Rückfrtsrollen verhindern. Dieselben fehlen bei der niedergehenden Kette.

Uebrigens lässt man die niedergehenden leeren Wagen häufig mit-Lst einer gewöhnlichen Bremsbahn hinab und bedarf dann nur einer afzugskette.


#### Verticale Paternosterwerke.

Bei verticalen Aufzügen mit Ketten ohne Ende hängt man die chtwagen entweder mit Stiften, welche aus dem Wagenkasten hervorzingen, in die an einer Seite offenen Oesen zweier paralleler, in derseln Richtung umgehender Ketten, oder man versieht diese Ketten mit ften, welche in entsprechende Oesen an den Wagen eingreifen.

Die vollen Gefässe steigen an dem einen Strange in die Höhe, die ren gehen an der anderen Seite hinab. Die obere Kettenscheibe muss en solchen Durchmesser haben, dass der Wagen über deren Axe hint gelangen kann.

In Fig. 322 (a.f.S.) ist ein solcher Gichtaufzug abgebildet. Der Wagen ist hier mit Haken aa versehen, welche von den Stiften bb der Kette asst werden. Die Wagen setzen sich, oben angekommen, auf eine neigte Bahn auf und rollen von selbst zur Gicht. Hier ist keine Vorhtung getroffen, um die Wagen an derselben Kette wieder niederzusen. Soll dies geschehen, so muss an Stelle der festen Bahn am oberen

Ende eine Schiebebühne angebracht werden, nach deren Zurückzieben die Wagen frei nach unten gelangen können.

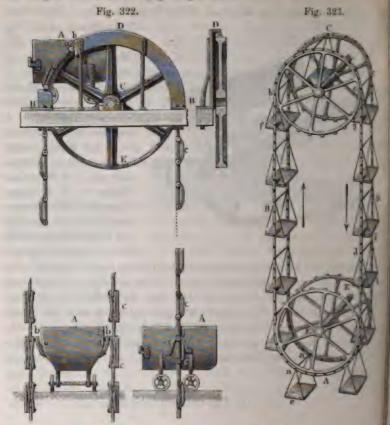

Verticale Gichtanfzuge mit endloser Kette.

Die Kettenglieder sind, um ein Schiefziehen zu vermeiden, mit sonderen Verstärkungsgliedern cc versehen und die Scheiben CE festen rinnenförmigen Leitungen BDB umgeben.

Für kleine Anlagen, bei denen man die Materialien in Kästen Schwingen zur Gicht befördert, benutzt man wohl auch Apparate sie die Fig. 323 darstellt. A und C sind zwei Paar Eisenscheilen evolventenförmigen Zähnen, um welche sich die Ketten ABU schlingen. Die Ketten sind durch schmiedeiserne Bolzen ao, bb. c. an welchen die Schalen e f, g, h hängen, mit einander verbunden.

Bei diesen verticalen Aufzügen mit Ketten ohne Ende pflegt die untere Kettenscheibe durch Wasserrad oder Dampfmaschine is drehung zu setzen.

Die Aufzüge mit Ketten ohne Ende sind namentlich in Folge

neidlichen Schwankungen der letzteren zahlreichen Brüchen und ituren ausgesetzt. Ausserdem ist die Bedienung unbequem, da es rksamkeit erfordert, den richtigen Zeitpunkt zum Anhängen des is abzupassen, und wenn dies nicht in gleichmässigen Abständen aht, eine ungleichförmige Belastung des Aufzuges hervorgerufen Man wendet sie daher nur für kleine Anlagen an.

ie Berechnung ist einfach:

It Q das Gewicht der Fördermasse, h die Förderhöhe, n die Aner in einer Minute zu hebenden Gichtwagen, so ist die Leistung cunde  $L=\frac{n}{60}$  Qh. Wird der leere Wagen vom Gewicht G nicht selben Kette abwärts gefördert, so kommt zur Last Q noch das it G und es wird  $L=\frac{n}{60}$  (Q+G) h.

tatt die Gichtaufzüge mit Förderung am Seile oder mit endloser mit besonderen Maschinen auszurüsten, hat man sie auch an anfüttenbetriebsmaschinen, namentlich an die Gebläsemaschinen anossen. Es ist schon S. 331 darauf hingewiesen worden, wie verine solche Vereinigung mehrerer von einander ganz unabhängiger htungen sei, aber namentlich ist die Ankuppelung eines Gichtaufan die Gebläsemaschine zu verwerfen, weil bei letzterer die Gleichkeit des Ganges eine Hauptbedingung ist, während die intermit-Belastung namentlich bei der Seilförderung gerade das Gegenewirkt. Es kann die Anführung nicht zur Rechtfertigung dienen, ie für den Gichtaufzug nöthige Kraft im Verhältniss zu der für ebläse aufgewendeten zu klein sei, um einen wesentlichen Einfluss lben, da leicht Fälle eintreten können, in welchen man die volle der Gebläsemaschine gebrauchen muss. Am wenigsten nachtheird natürlich die Ankuppelung der beständig umgehenden Aufzüge etten ohne Ende sein,

# 4. Wassertonnenaufzüge.

ben Nachtheil des intermittirenden Betriebes bei den Aufzügen am nd den Uebelstand der Unhaltbarkeit bei den Aufzügen an end-Kette hat man durch die Wassertonnenaufzüge gleichzeitig gt. Bei denselben wird die Last des Fördergutes durch ein Ueberat von Wasser gehoben, welches in einen unter der Schale befind-Behälter geleitet wird, wenn der leere Wagen abwärts gehen soll. Vasser muss zuvörderst auf die Gicht gedrückt werden, aber dies durch eine continuirlich umgehende Pumpe geschehen, welche ein roir versorgt.

n den Figuren 324 und 325 ist ein Wassertonnenaufzug abgewelcher zu Königshütte in Oberschlesien je zwei Hochöfen bedient. Fig. 324 ist ein Aufriss nach EFGH der Fig. 325 und Fig. 325 1 ABCD der Fig. 324. Das Wasser wird durch eine Dampfpumpe in Röhren E in das Reservoir A gedrückt, welches circa 15,5 Cubikn Inhalt hat; von hieraus gelangt es in den Röhrensträngen bc in die Ventilen versehenen Stutzen hi und kann beliebig in jeden der vier B kästen B abgelassen werden, welche den zwei neben einander, abe abhängig von einander angeordneten Aufzügen angehören. Die F kästen fassen ungefähr 1,4 Cubikmeter.

Den Vortheilen, welche die Wassertonnengebläse dadurch haben das Wasser als Kraftübertragung von der Kraftmaschine aus dient daher weder Wellen noch Getriebe zur Transmission nöthig sind, längere Dampfleitungen, wie bei der Seilförderung mit obensteh Maschinen, fortfallen, dass eine beständig wirkende Pumpe auch i der Regel nach länger als der eigentliche Aufzug dauernden Paux beiten kann, dass daher die Kraft besser ausgenutzt wird, dass da servoir gleichzeitig zur Speisung der Wasserkühlungen etc. dienen allen diesen Vortheilen steht ein Nachtheil gegenüber, welcher of störend wirken kann; er beruht darin, dass in kalten Klimaten im ter ein Frieren des Wassers eintritt. Kann man nun auch dadurck man Condensationswasser oder anderweitig erwärmtes Wasser anw die Gefahr eines Zerfrierens der Wasserleitung oder des Reservoir seitigen, so lässt sich doch das Anfrieren des aus den Ventilen, schwierig ganz dicht zu halten sind, austräufelnden Wassers nu meiden, wenn man den ganzen Aufzug in ein geheiztes, daher ko liges Gebäude einschliesst.


Der Wirkungsgrad eines Wassertonnenaufzuges kann nach Hazu 0,8 angenommen werden, daher das zu einem Aufzuge nöthige sergewicht 1,25 der reinen Förderlast betragen muss. Um sich gehen, giebt man den Wassertonnen das doppelte Volumen, welch ein der Förderlast gleiches Wassergewicht nöthig wäre und reguli Füllung beim Betriebe nach der gewünschten Geschwindigkeit.

Der Wirkungsgrad ist aus folgenden Gründen ein verhältnisse geringer: Zu Anfang der Bewegung muss, vorausgesetzt, dass Gegenseil vorhanden ist, zuerst das Gewicht des längeren Seiles wunden und eine beschleunigte Bewegung hervorgerusen werden. Aufgange wird das Seilgewicht des leeren Kastens geringer, währen der Last wächst, und man erhält am Ende eine so beschleunigte gung, dass ein grosser Theil der Arbeit wieder durch die Bremse, waher stets kräftig construirt sein muss, aufgenommen wird. Bei abgebildeten Gichtaufzuge wird der Bremshebel C vermittelst der WD angezogen.

Ist ein Gefälle vorhanden, bedarf es daher keiner Pumpe, zu dies ein wesentlicher Vortheil. Ist das Gefälle zu gering, so wendet

<sup>1)</sup> Hüttenwesensmaschinen S. 145.

ertragung in der Weise an, dass auf die Welle der Förderscheibe erem Umfange eine zweite Scheibe mit kleinerem Umfange auf-

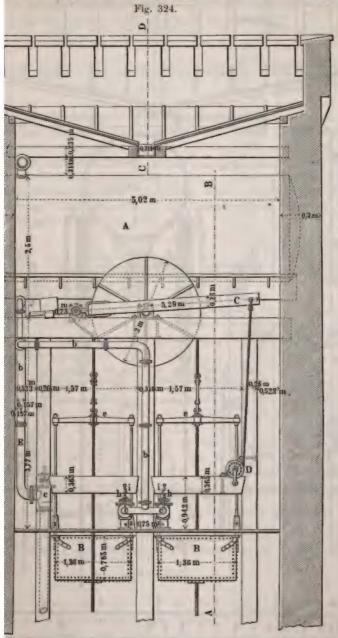


sertonnenaufzug zu Königshütte. (Schnitt nach EFGH Fig. 325).
Metalburgie. II. Abthl. 2.

626

Der Hochofenprocess.

Fig. 325.

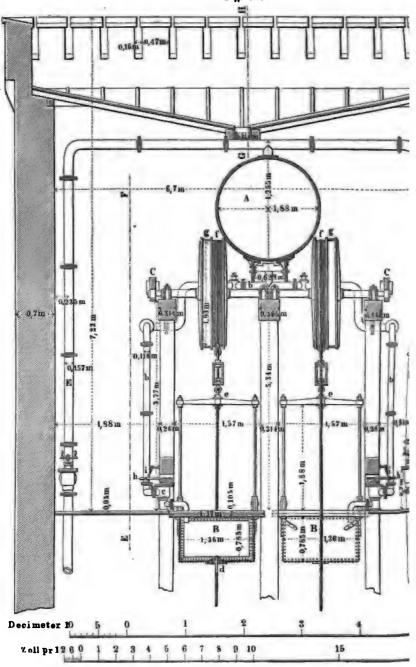

Wassertonnenaufzug zu Königshütte. (Schnitt nach ABCD, Fig. 35

gesetzt wird, um welche letztere die Kette der Wassertonnen geschlungen ist. Hat die Förderscheibe den vierfachen Durchmesser der kleinen Scheibe, so brauchen die Wassertonnen nur 1/4 der Förderhöhe zu durchlaufen. Diese Einrichtung findet sich z. B. zu Mariazell 1).

### 5. Hydraulische oder Wassersäulenaufzüge.


Die hydraulischen oder Wassersäulenaufzüge sind zweierlei Art. Entweder hebt eine unter Druck gesetzte Wassersäule direct die Platform, welche dann mitzeinem in einem Cylinder gleitenden Kolben versehen ist, oder die durch Wasser bewegte Treibmaschine ist nur durch Seile mit der Schale in Verbindung gesetzt. Im letzten Falle kann die Vorrichtung ebensowohl unter die Aufzüge, welche am Seile fördern, gerechnet werden, nur tritt an Stelle der Dampfmaschine oder des Wasserrades die hydraulische Maschine.

### Hydraulische Aufzüge mit Seil.

Zu derartigen hydraulischen Maschinen pflegt man die Armstrong'schen Wassersäulen-Maschinen oder Krähne anzuwenden. Man findet derartige Vorrichtungen z. B. zu Johannishütte bei Duisburg<sup>2</sup>) und auf mehreren Hütten im nördlichen England.

In Fig. 326 (a.f. S.) ist ein hydraulischer Krahn abgebildet. AB ist der Treibcylinder, in welchem durch den Druck des Wassers beim Aufgange der Schale ein Kolben von oben (A) nach unten (B) getrieben wird. Die Kolbenstange CD trägt eine Rolle C und gleichzeitig das Seilende. Das Seil läuft um die feste Leitrolle E, dann um die Kolbenstangenrolle C aufwärts nach F. F ist die Axe einer dritten Rolle. Von dort geht ein zweites Seil um die feste Rolle G, dann um F und über die Leitrollen H, Z und K nach L, woran die Last Q hängt. Da zwei Seilsysteme von je drei Seilsträngen vorhanden sind, so ist, abgesehen von Nebenhindernissen,  $Q = \frac{P}{9}$ . Der Kolbenweg ist  $^{1}/_{9}$  der Förderhöhe. Ist h die Höhe der drückenden Wassersäule,  $\gamma$  die Dichtigkeit des Wassers, F der Querschnitt des Kolbens, so ist  $P = F \cdot h \cdot \gamma$  und folglich  $F = \frac{P}{h\gamma} = \frac{9}{h\gamma}$  zu nehmen.

Loc. cit. - 2) Schönfelder, baul. Anlagen, 1. Jahrg., 2. Lief., S. 19 u. Taf. X1.

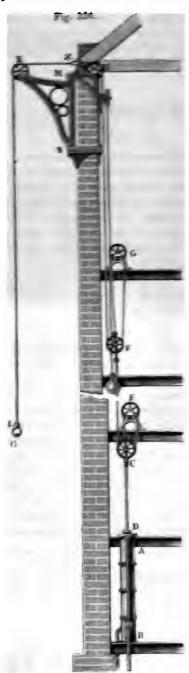

Hydranlischer Krahn.

Hydraniische Anfrii ohne Seil


Bei den hydraninchen gen sinne Seil mans der Kal Treibeylinders die ganne höhe durchlaufen. Man se Treibeylinder gewähnlich z Platform und verhindet letz dem Koiben durch eine Kaibe Der Treibeylinder mans da die Hüttenschlo versenkt se Platform wird in Leitungen

Ist der Treibeylinder : Platform angebracht, so w an der Kolhenstange auf gen.

Die letztere Anordnung leichtere Zugänglichkeit beturen, die erstere den besser gegen Witterungseinflüsser. Hier wird der Weg der gleich dem Wege der Laist  $F=\frac{Q}{h \ \gamma}$  zu nehmen.

Der Wasserdruck win meisten hydraulischen Krah eine Pumpe hervorgerusen von einer Dampfmaschine wird. Um indessen die it rende Arbeit des Aufzuges continuirliche zu verwande melt man das Druckwasser Accumulator an. Die Acc ren bestehen aus stark mit ten belasteten Kolben. In ist ein solcher abgebildet der Sammelcylinder. In münden unten die Ein- un röhren FF ein. Der Tauc B, welcher durch eine St geht, trägt den mit Steine ten Kasten GG.

Seltener lässt man den Dampf direct auf die eine Seite eines Kolbens wirken, der mit seiner anderen Seite das Wasser drückt. So sind z. B.

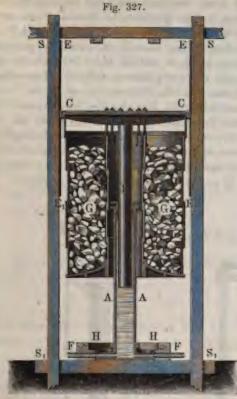

Accumulator.

kleinere Aufzüge für Giessereien construirt 1). Endlich kommt es auch vor, dass man den Dampf ganz unmittelbar auf das Wasser drücken lässt. In beiden Fällen dient der Kessel als Kraftreservoir. Den Dampf entnimmt man gewöhnlich aus den für die Gebläsemaschinen bestimmten Kesseln.

Der Niedergang der leeren Wagen erfolgt stets durch das eigene GewichtderVorrichtung, so dass zu diesem Zwecke dem Druckwasser nur ein Ausgang durch Oeffnung eines Ventils gestattet zu werden braucht.

### 6. Pneumatische Aufzüge.

Wie bei den hydraulischen Gichtaufzügen

das Wasser die Arbeit des Motors auf den Aufzug überträgt, so bei den pneumatischen die comprimirte Luft.

Die Luft wird selten zu diesem Zwecke durch besondere Vorrichtungen comprimirt, vielmehr benutzt man der Regel nach einen Theil der Gebläseluft. Gerade hierin liegt aber der grösste Nachtheil dieser Vorrichtungen, da man nicht gleichmässig, sondern in einem von dem Betriebe ganz unabhängigen Maasse dem Hochofen einen Theil des Betriebsmaterials entzieht.

Pneumatische Aufzüge können, wie die hydraulischen, sowohl direct wirkend, als indirect wirkend, d. h. mit Seilübertragung hergestellt werden.


Letzteres geschicht indessen sehr selten. Ein zu Friedenshütte in Oberschlesien befindlicher Aufzug dürfte eines der wenigen Beispiele dieser Art sein. Hier bewegt ein durch comprimirte Luft abwärts ge-

<sup>1)</sup> Vergl. Hauer, Hüttenwesenmaschinen, S. 148.

triebener Kolben vermittelst eines Seils eine Scheibe, von welcher durch Räderübersetzung die Bewegung auf die Seiltrommel des Förderkorbes übertragen wird. Uebrigens kann man auch ganz das bei den Wassertonnenaufzügen mit geringem Gefälle geschilderte System (Seite 622) anwenden. Einen Aufzug der letzten Art zeigt Fig. 328. AB ist der Treibcylinder. Der Kolbenhub des Kolbens K wird hier zunächst durch die lose Rolle C verdoppelt, dann auf die Rolle D durch ein Sell übertragen. Die Rolle D sitzt mit der grösseren Rolle E auf derselben Welle. Um E schlingt sich das Seil des Förderkorbes Q.

Ist z. B. der Durchmesser der Rolle  $D=\frac{1}{4}$  des Durchmessers von E, so ist die Geschwindigkeit der Schale Q=8mal so gross, als die des Kolbens K, und wenn der Weg des letzteren 2 Meter beträgt, wwird die Förderhöhe  $=2\times8=16$  Meter sein. Der Schieber S regulirt den Windein- und Windaustritt durch G und F und kann von der Gicht aus durch den Hebel H und die Stange RS bewegt werden.



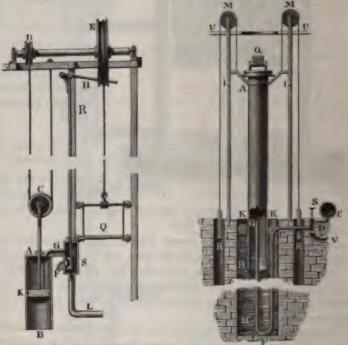

Indirect wirkender
Direct wirkender
pneumatischer Aufzug.

Die direct wirkenden pneumatischen Aufzüge bedürfen, wie die entsprechenden hydraulischen, eines in die Erde versenkten Kraftrohres von einer der Förderhöhe gleichen Länge. Fig. 329 stellt einen Aufzug

einer Eisenhütte bei Dudley dar. AB ist die Windröhre, welche Platform unmittelbar trägt. Die comprimirte Luft wird durch die Arenleitung CDEFG zugeführt. Der Abschluss wird in dem gewerten Reservoir BB durch Wasser bewirkt. Walzen KK im Reserir, sowie Leitstangen LL oberhalb desselben führen die Platform in rizontaler Lage. Die Windleitung ist mit dem Steuercylinder DS versen, in welchem ein Kolben D auf- und niederbewegt werden kann. Sewicht des Rohres AB, der Platform und des leeren Wagens ist weit durch die Gegenwichte RR äquilibrirt, dass beim Oeffnen des blaserohrs V die Schale von selbst langsam hinabsinkt.

Ist F die Fläche des Kolbens oder Windrohres eines pneumatischen tfzuges, p der äussere und  $p_1$  der innere Luftdruck per Quadratcentister, so ist die Kraft P des Kolbens K, oder bei directer Wirkung des linders AB,  $P=F(p_1-p)$ . Findet eine Umsetzung im Verhälts  $\frac{a}{2b}$  statt, so ist  $Q=\frac{a(p_1-p)F}{2b}$  und  $F=\frac{2bQ}{a(p_1-p)}$ . Dies verfacht sich bei directer Wirkung auf

$$Q = F(p_1 - p)$$
 und  $F = \frac{Q}{p_1 - p}$ 

Ist s im ersten Falle der Kolbenhub, so wird die Förderhöhe der tQ

$$h = \frac{2bs}{a},$$

zweiten Falle dagegen h = s und die geleistete Arbeit in beiden len:

$$Ps = Qh = F(p_1 - p) s = V_1(p_1 - p),$$

un V<sub>1</sub> den Inhalt des Treibeylinders, d. h. das beim Aufziehen veruchte Windquantum bezeichnet. Ist n die Anzahl der Aufzüge pro uute, so wird die Leistung der Maschine pro Secunde:

$$L = \frac{n}{60} Ps = \frac{n}{60} V_1 . (p_1 - p)$$

Der Wirkungsgrad des pneumatischen Gebläses kann annähernd

$$=\frac{p}{p_1}$$
, genauer  $\frac{p}{p_1}\left(1+\frac{p_1-p}{2p}\right)$ 

enommen werden.

Ist z. B. bei einem direct wirkenden pneumatischen Aufzuge die ere Pressung  $p_1 = \frac{5}{4} p$ , also der Ueberdruck  $(\frac{5}{4} p - p_1) = 0.25 p = 5$  Kilogr. per  $\square$  Centim., und die Last = 1500 Kil., so ist der Quernitt des Cylinders:

$$F = rac{Q}{p_1 - p} = rac{1500}{0.25 \, p} = 6000$$
 Quadratcentimeter

daher der Kolbendurchmesser

Der Hochofenprocess.

$$d = \sqrt{\frac{4 F}{\pi}} = 87.5$$
 Centim.

Der Sicherheit wegen legt man etwa 10 Proc. zu dem Durchmesser zu und erhält also den Durchmesser = 96 Centim.

Ist die ganze Hubhöhe der Schale 15 Meter und die Anzahl der Aufzüge pro Stunde 40, so hat man die Nutzleistung des Aufzuges in Mittel pro Secunde

$$L = \frac{40 \cdot 1500 \cdot 15}{3600} = 250$$
 Meterkilogr.

Lässt man diesen Aufzug 20 Stunden täglich arbeiten, so erhät man 20.40.1500 = 1 200 000 Kilogr., d. h. den Bedarf dreier grosst Hochöfen.

### Vergleich der Gichtaufzüge.

Die in dem Vorhergehenden behandelten Gichtaufzüge sind in zahlreichen Abänderungen auf Eisenhütten ausgeführt<sup>1</sup>), aber sie komme unter Benutzung der gegebenen Verhältnisse überall auf die angegebenen Grundzüge zurück.

Bei der Anlage neuer Hütten wird man sich für eine bestimmte At von Gichtaufzug zu entscheiden haben. Zuvörderst wird man durch de natürlichen Bedingungen auf die Benutzung eines vorhandenen Gefälle hingewiesen werden. Es ist in einem solchen Falle ein Wasseraufzunöthigenfalls mit Uebersetzung (Seite 622) der Anlage eines Wasserade vorzuziehen, weil letzteres stets grössere und schwieriger auszuführende Reparaturen voraussehen lässt.

Dampfkraft angewiesen, so wird zuerst zu entscheiden sein, ob man eine geneigte Ebene oder einen verticalen Aufzug anzulegen hat. Im Allgmeinen ist die geneigte Ebene nur dann vorzuziehen, wenn der Erzplatioder das Möllerhaus in einem höheren Niveau als die Ofensohle, und einem tieferen als die Gicht liegt. Man denke sich hinter dem Hochofte einen sanft ansteigenden Berg, so würde der verticale Aufzug, also die Förderung in zwei Katheten entweder einen Einschnitt in den Berg, eine Ueberbrückung des Raumes bis zum Ofen oder eine Vorrichtung zum Hinablassen der Gichtwagen bis zum Fusse des verticalen Aufzuges er forderlich machen, alles Dinge, welche man durch Anlage einer geneiten Ebene umgehen kann. In allen anderen Fällen wird sich ein vertickter Aufzug empfehlen, und zwar um so mehr, als man durch schwach

<sup>1)</sup> Man findet Abbildungen und Beschreibungen z. B. in Schänfelder, bad-Anlagen in Preussen, Wiebe's Skizzenbuch, Truran, Iron Manufactory of Great Britain, in den Zeichnungen der Hütte u. A. In Bezug auf die Berechnungen with ie mehrfach eitirten Werke von Weisbach und Hauer verwiesen.

demselben abfallende Bahnen vom Erzplatze aus die Anförderung sehr erleichtern kann.

Unter den geneigten Aufzügen wird die Wahl nicht schwer. Man wird stets diejenigen mit Seilförderung denen mit endloser Kette aus den oben (Seite 623) angeführten Gründen vorziehen müssen.

Ebenso kann man unter den verticalen Aufzügen diejenigen mit endloser Kette sofort verwerfen, und es bleibt dann die Wahl, ob man durch eine Dampfmaschine eine Seiltrommel bewegen, Wasser auf die Gicht pumpen und einen Wassertonnenaufzug anordnen, eine Pumpe zur Erzeugung eines Wasserdrucks anlegen oder die vorhandene Gebläsemaschine zur Compression der Luft benutzen will. Eine besondere Gebläsemaschine für diesen Zweck wird man mit Vortheil kaum jemals anordnen können und der Nachtheil der Abzweigung von Gebläseluft ist bereits erörtert. Man wird daher auch die pneumatischen Aufzüge verwerfen. Ihre Anlage lässt sich nur entschuldigen, wenn man überkräftige Gebläsemaschinen besitzt und ein so grosses Windquantum zu liefern hat, dass der Verbrauch für den Gichtaufzug verhältnissmässig unbedeutend ausfällt. Die hydraulischen Aufzüge theilen mit den Wassertonneuaufzügen den Nachtheil, bei ungünstigem Klima durch Frost zu leiden oder theure Giehtthürme zu erfordern. Wo das Klima günstig ist, lässt sich gegen dieselben nichts einwenden und namentlich empfehlen sich die Wassertonnenaufzüge durch ihre Einfachheit. Ist das Klima ungünstig, so bleibt nur der Seilbetrieb übrig und man darf die Dampfaufzüge mit Seilbetrieb daher als die am allgemeinsten anwendbaren Vorrichtungen zur Beförderung der Materialien zur Hochofengicht bezeich-Ueber die Unterschiede zwischen unten- und obeustehenden Maschinen ist bereits (Seite 617) das Weitere erörtert worden, und es bleibt zu Gunsten der untenstehenden Dampfhaspel nur noch die Leichtigkeit der Aufsicht durch den Maschinenbeamten hinzuzufügen.

# f. Das Begichten des Hochofens.

Die Materialien, welche durch die Gichtaufzüge zum Niveau der Gicht geschafft worden sind, müssen nunmehr in den Hochofen gestürzt werden. Von der Art, in welcher dies geschieht, hängt wesentlich der gute Gang des Hochofens ab.

Die erste Regel ist, dass Erze sammt Zusehlägen und Brennmaterialien in abwechselnden, annähernd horizontalen Schichten aufgegeben werden; eine zweite, dass sich das Brennmaterial vorwiegend im Centrum, das Erz vorwiegend an der Peripherie anhäufen könne; eine dritte, dass die grössten Stücke jedes Materials in das Centrum, die kleinsten an die Peripherie zu liegen kommen. Bei offener Gicht muss die Erzschicht stets das Brennmaterial bedecken, damit letzteres sich nicht entzünde und an der Luft verbrenne. Bei geschlossener Gicht ist es wegen der

Sorgfalt ausgeführt wird. Ein solcher Handbetrieb ist nur bei kleinen Oefen solchen mit engem Gichtdurchmesser anwendbar. Für sind mechanische Vorrichtungen zum Vertheilen erforde entziehung stattfindet, dient meist der Gasfang gleichze ler. Kann dieser den gewünschten Zweck nicht erfüll man überhaupt keine Gasentziehung an, so müssen Vorri Gichtwagen angebracht sein, welche die richtige Verthe soweit befördern, dass mit geringer Handarbeit durc Rechen eine gute Anordnung herbeizuführen ist. Einrichtung der Gichtwagen. Am häufigsten werden die Gichtwagen zum Kipp Sie werden dann radial an den Gichtrand angefahr eine solche Neigung gebracht, dass die Materialien Nachhülfe in den Ofen gleiten. Zu diesem Zwecke is der Wagen nach aussen geneigt, wie dies Fig. 330 zei Fig. 330.


ge des Uebergewichtes um die Charniere H, sobald die Schlossr KL gelöst werden.

Bei einer Beschickung mit derartigen Wagen fallen die Materialien er Parabel nieder und häufen sich im Ofen in einem von den Wann mehr oder weniger entfernten Ringe am stärksten an. Sollen assen gezwungen werden, möglichst an den Rand des Ofens zu falso versieht man den Wagen an der der Gicht zuliegenden, dann schten Seite mit einer Thür, welche sich um eine horizontale Axer Oberkante des Wagens dreht und während der Förderung durch Riegel verschlossen ist. Beim Kippen hält die nur bis zu einer sen Weite sich öffnende Thür die Materialien zurück und bewirkt, sie ungefähr senkrecht, d. h. am Rande des Ofens niederfallen.

Bei kleinen Gichtdurchmessern kann man die Materialien durch den des Gichtwagens, welcher über die Gicht gefahren wird, vertheilen. Die Figuren 331, 333 und 334 (a.f.S.) zeigen die Einrichtung in solchem



Gichtwagen und Schiebebühne (Vorderansicht). Fig. 332.

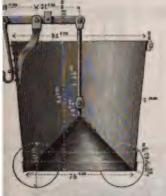

twagen mit beweglichem Boden.


Falle. Der aus Blech in Form eines abgestumpften Kegels hergestellte Gichtwagen (Fig. 332) wird zuerst auf eine Schiebebühne befördert, welche ihn vom Gichtaufzuge in die Gichtbahnlinie bringt. Auf der letzteren, welche hinreichende Spurweite hat, um seitwärts von der Gichtöffnung zu


bleiben, läuft eine zweite, mit Geleisen versehene Schiebebühne, auf welcher der Gichtwagen über die Gicht gelangt. Diese scheinbar complicirte Einrichtung ist nothwendig, weil, wenn der Gichtwagen ohne Schiebebühne über die Gicht gefahren werden sollte, das Schienengeleise der beständigen Einwirkung der Gichtflamme ausgesetzt sein und daher bald zerstört werden würde, oder der Gichtwagen eine Spurbreite haben müsste, welche sehr unbequem für die Anlage des Gichtaufzuges wäre.

Den Gichtwagen selbst kann man nun so einrichten, dass er entweder die Materialien an den Ofen-

endet, oder dass er sie in das Centrum bringt. Im ersten Falle at man den Behälter mit einem sich nach unten öffnenden coni-Boden, wie dies Fig. 332 zeigt. Während der Förderung wird

Fig. 383.

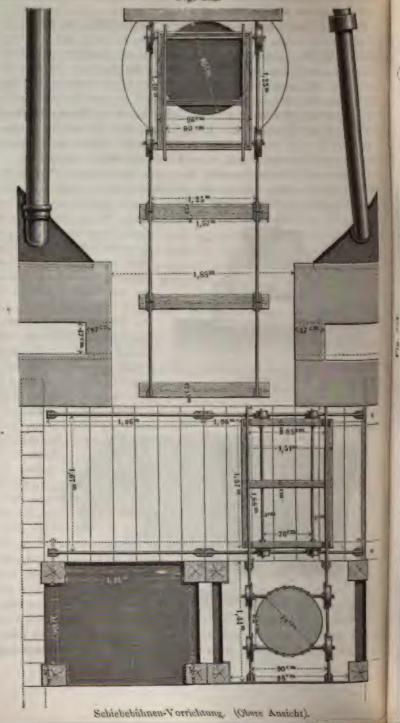

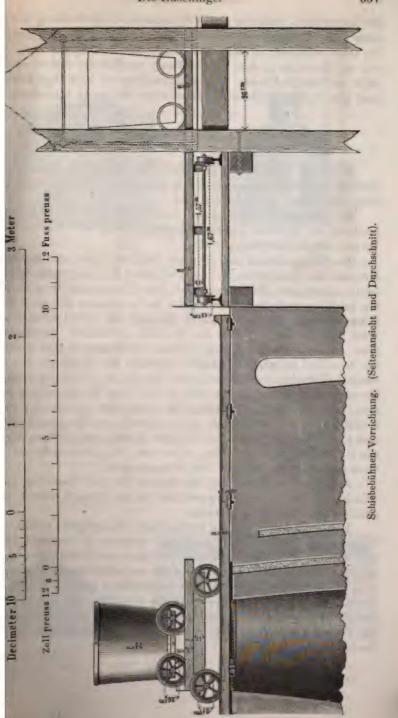

Wenn die Vorrichtung zum Vertheilen der feste Hochofen beständig liegen bleiben soll, so bildet sie der I zeitig einen Theil des Gichtgusfanges.

Die gebräuchlichen Gasfänge sind bereits Seite schrieben und es bleibt nur die Betrachtung übrig, wie Vertheilung der Materialien wirken.

Die Wasseralfinger und Siegener Gasfänge haben fluss auf die Vertheilung, d. h. sie verändern die Anor Gicht aufgegebenen Materialien nicht; denn die geringe von letzteren in die Gasöffnungen mit hineingelangen, slichen Einfluss. Ebenso verhält es sich mit dem Pforwenn derselbe sich der Form des Hochofens anschliesst nicht, wie z. B. bei dem Vordernberger Gasfang 1), schei dem Darby'schen Gasfang 2) unterhalb der Mürhängten Cylinders oder Rohres eine Störung in Folge Erweiterung des Ofenquerschnittes ein. Bei dem Vordfang wird sich an der Wandung des Ofens eine rin Kegelfläche bilden, auf welcher grössere Stücke zur Wardies Fig. 335 zeigt. Beim Darby'schen Gasfang wird axe ein concaver Trichter bilden, auf welchem die grösse Centrum rollen, wie dies Fig. 336 veranschaulicht.

Je grösser der Querschnitt des Raumes für den G hältnisse zu dem ganzen Ofenquerschnitt ist, um so meh geführten Erscheinungen eintreten.

Man wird daher, um den Bedingungen zu genüge Spitze dieses Capitels gestellt sind, beim Aufgeben in ei Rohr versehenen Hochofen weniger, bei einem nach Vor angelegten mehr als gewöhnlich auf die ursprüngliche Vollständig ungleichmässig vertheilend und daher jedenfalls nachilig auf die Anordnung der Beschickung wirken gemauerte Gurtbogen,



Vordernberger Gasfang.



Darby'sches Rohr.

Iche, wie beim Ulverstoner Gasfang I), ein centrales Rohr tragen.

Bei allen Gasfangen, welche nur Gichtglocken- oder Gichtckelverschluss haben I), kann man nach jedem Aufgeben die Besickung durch Kratzen beliebig ausbreiten und muss sich nur vor
em Einschütten in die Gascanäle hüten. Fig. 337 und 338 stellen
se Fälle dar.

Ganz anders werden nun die Bedingungen für das Aufgeben, wenn nes mit Apparaten zu thun hat, welche die Gichtgase oberhalb der Chickungssäule entziehen 3), bei welchen also der Regel nach die Gicht verschlossen sein muss. Hier sollen durch den Apparat selbst die ner in einen mit demselben verbundenen Raum ausserhalb des gestürzten Materialien so in den Ofen geführt werden, dass sie bet ohne äusseres Zuthun, welches bei dem Parry'schen Trichter




Gichtglocke.

Gichtdeckel.

<sup>1)</sup> Vergl. S. 338. - 2) Vergl. S. 338. - 3) Vergl. S. 341.

überhaupt nicht möglich ist, eine richtige Lage einnehmen. ber Parry'sche Trichter soll die Erze in der Weise außehütten, wie die Fig. 339 angiebt. Dazu gehört vor Allem, dass das Material an de

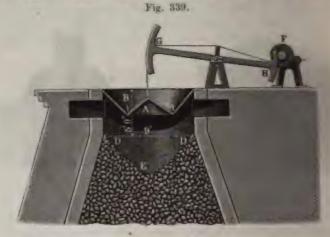

Parry'scher Trichter.


Ofenwand anschlägt, ehe es zur Ruhe kommt. Es bildet dann eine wikkommen concave Oberfläche, auf welcher alle grösseren Stücke, namer lich die später aufgegebenen Brennmaterialien, abwärts rollen.

Durch diese Art der Beschickung werden alle Bedingungen erreit welche weiter oben als maassgebend angeführt wurden. Da die kleine Stücke der Erze einen grösseren Böschungswinkel als die grösseren habe so werden erstere vorzüglich an der Ofenwandung liegen bleiben, lo tere in die Ofenmitte rollen. Dass die Brennmaterialien, welche immer in grösseren Stücken aufgegeben zu werden pflegen, den grie ren Stücken der Erze folgen und ebenfalls in die Mitte rollen, ist bene erwähnt. Es ist nicht ganz leicht, die richtigen Dimensionen, webb für jede Stückgrösse und Ofenweite natürlich wechseln, festzustellen. 👺 reits Seite 343 ist erörtert, welche Verhältnisse Parry selbst für be besten hålt. Anderwärts haben sich die in Fig. 339 angegebenen Dass indessen jedes Verhältniss nur dann zutreffend sein kann wenn die Oberfläche der Beschickung eine bestimmte Tiefe erreicht beehe die neue Gicht aufgegeben wird, ist klar. Es entstehen sonst ringie mige Anhäufungen, meist unregelmässiger Gestalt, wie sie Fig. 340 zeit Dieselbe Art der Vertheilung, wie durch den Parry'schen Trichter, kans durch feststehende Kegel wie beim Teleskopenapparat 1) oder dans Gichtwagen mit kegelförmigem Boden 2) herbeigeführt werden.

Bei den Apparaten, welche nach Art der Langen'schen Glocker

<sup>1)</sup> Vergl. S. 344. - 2) Vergl. S. 635.

tthätiger Beschickung wirken 1), ist die Vertheilung bei Weitem günstig, wie beim Parry'schen Trichterapparat. Hier gelangen rialien aus der Aufgeberinne nicht an die Wandung, sondern

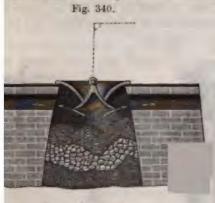

Parry'scher Trichter.

bilden einen concentrischen Ring in einer Entfernung, welche von der Tiefe der Beschickungsoberfläche abhängig ist. Von dieser ringförmigen Erhöhung aus rollen nun die grössten Stücke theils zwar auch in die Mitte des Ofens, theils aber grade an die Ofenwandung. Man muss daher zur Erreichung einer möglichst guten Beschickung die Glocke mit einem den

Erzes bestimmenden Schirm HH, Fig. 341, versehen. Immercht man niemals die gute Wirkung wie mit dem Trichterappa-



Langen'sche Glocke.

man hat den Vorzug, während einer kurzen Oeffnung der Glocke, ch auf Kosten einer gewissen Menge Gas, welches aus dem dann n Ventile D ausströmt, mit Kratzen die Beschickung ordnen zu eine Möglichkeit, welche bei dem Parry'schen Trichter, wie beähnt, ganz fortfällt.

rgl. S. 350.

Durch dachsternige Ringverschlüsse gelingt en die verschiede theilung, welche Erz und Brenumsterial erfordern, noch vollst zu erreichen, als dies bei Benutzung eines einfachen Apparatus i ist. Wenn man annimmt, dass in dem in Fig. 342 abgebildete verschluss das Erz in die innere von E gebildete Rinne, das Bre





Ringverschluss.

rial in die äussere (D) geschüttet wird, so gelangt das Erz an di dung, das Brennmaterial in die Mitte des Ofens. Es ist bei der dung eines solchen Apparates natürlich nothwendig, die rings Rinnen nicht gleichzeitig, sondern nacheinander zu füllen, weil si die verschiedenen Materialien beim Niederfallen kreuzen und dahe würden.

Die Schwierigkeit, den inneren Ring mit Material zu versch derartige Apparate, welche Brennmaterial und Erze auf versch Weise aufgeben, bisher nicht zu allgemeiner Anwendung gelange obwohl sie eine eingehendere Berücksichtigung verdienen dürf ihnen bisher zu Theil geworden ist.

#### Gichtmantel.

Wenn die Gase ganz oder theilweise aus der Gicht des Hantweichen, so können sie die Arbeiter beim Aufgeben sehr be

verlängert daher den Kernschacht über die Gicht hinaus und nennt en Theil Gichtmantel (Tunnel-head¹). Der Gichtmantel ist nur einzelnen Stellen durch Oeffnungen (Thore) unterbrochen, durch ihe die Wagen ihren Inhalt in den Ofen entleeren. Eine schlechte struction ist es, das Gichtplateau aussen mit einer Mauer einzufassen die Gicht selbst nicht zu umschliessen. Der Arbeiter ist in solchem zwar gegen Wind und Wetter geschützt, aber der Gichtflamme usehr ausgesetzt.

Die Gichtthore dürfen nicht weit auseinander liegen, weil sonst die bickung ungleichförmig ausfällt. Drehbare Gichtmäntel aus Eisenth, welche eine allmälig fortschreitende und daher sehr regelmässige bickung gestatten, finden selten Anwendung, weil sie schwer in nung zu halten sind.

#### Gichtenmesser.

Da Brennmaterial und Erz in abwechselnden Schichten aufgegeben den, so muss jedesmal der nöthige Raum vorhanden sein, ehe neu betet werden darf, es wird daher nicht fortlaufend, sondern intermittibeschickt. Die Zeit, welche erforderlich ist, um den nöthigen Raum ustellen, hängt wesentlich von der Schnelligkeit des Ofenganges und der Grösse der Gichten ab.

Die Grösse der Gichten pflegt man nach der Brennmaterialmenge emessen; aber diese schwankt theils nach dem Reichthum der Bekung, theils nach der Weite des Hochofens, theils nach localen Geheiten sehr bedeutend. So kommen Holzkohlengichten von 0,46 his Cubikmet., Coksgichten von 6 bis 60 Ctr. vor. Einzelne Beispiele en weiter unten angeführt werden. Man kann nun zwar bei Hochmit offener Gicht mit einiger Uebung sehr leicht schätzen, ob der e Raum zur Aufnahme einer neuen Schicht vorhanden ist; bedarf en bei Hochöfen mit geschlossener Gicht eines besonderen Merk-Man durchbohrt zu diesem Zwecke einen Theil des Gichtverschlusm besten einen solchen, welcher möglichst nahe dem Centrum liegt, Tührt durch die Oeffnung einen Stab, der mit seinem unteren, mit Platte versehenem Ende auf der Beschickungsoberfläche lose auf-An der Stellung des aus dem Ofen hervorragenden Endes dieses s kann man die Grösse des jederzeit im Ofen vorhandenen Raumes beurtheilen. Zuweilen verbindet man mit diesem Ende einen Draht. ber bei der zur erneuten Beschickung richtigen Stellung ein Läutein Bewegung setzt.

<sup>)</sup> Vergl. S. 10.



mischen, dagegen aber getrennt von den letzteren in der dass stets eine den ganzen Querschnitt des Hochofens eine Brennmaterial mit einer ebensolchen Schicht von Erz u wechselt.

Da nun in tieferen Theilen des Ofens der ganze Brennmaterials, sowie der Sauerstoff der Erze vergast waufwärts steigen, die übrigbleibenden Bestandtheile aber in den flüssigen Aggregatzustand übergehen, in welchen und Schlacken zum Theil beständig, zum Theil von Zeit Ofen entfernt werden, so entsteht im unteren Theile des Ewährend ein freier Raum, in Folge dessen die aufgegeballmälig heruntersinken müssen. Bei diesem Herabsinke sowohl die chemische Beschaffenheit der angegebenen MBestandtheile neue Verbindungen eingehen, als anch ih Beschaffenheit und ihre gegenseitige Anordnung, und aderungen stehen im engsten Zusammenhange.

Je nach der chemischen Constitution der Erze werd derselben (Wasser, Kohlensäure) schon in höheren Theile ausgetrieben, demgemäss wird theils das Volumen der theils deren Porosität vergrössert oder ihr Zusammer Hand in Hand hiermit geht die in Folge der Erhitzung grösserung ihres Volumens. Dann folgt die Reduction, sung des Sauerstoffs, die Aufnahme von Kohlenstoff, d. Roheisen und der Uebergang aus dem festen in den flüs zustand, wobei sich das Volumen wesentlich verkleinert.

In den meisten Fällen unterliegen die Zuschläge Theilen ganz ähnlicher Veränderung; für dieselben fäll Reduction fort und an ihre Stelle tritt die Verbindung it beim Niedergange einen grösseren Raum einnehmen, als sie vorher assen. Dies gilt z. B. von vielen roh aufgegebenen Steinkohlen. Endi findet eine vollständige Vergasung statt und nur die geringen Meni übrig bleibender Asche verbinden sich mit der flüssigen Schlacke.

Alle Arten von Materialien erleiden bei ihrem Niedergange einen tig wachsenden Druck durch die darüber liegenden Massen. Je höher her der Ofen ist und je leichter zerbrechlich oder zerreiblich ein Matelist, in um so kleinere Stücke wird es allmälig zertheilt werden.

Beim Niedergange wird aber nicht nur jedes einzelne Stück festen iterials verändert, sondern es bleibt auch die Anordnung der einzel
Stücke gegen einander nicht dieselbe, ändert sich vielmehr soweit, sehliesslich im unteren Theile des Hochofens eine vollständige Mitung derselben eintritt.

Alle diese Veränderungen, welche wir als chemische, physikalische mechanische bezeichnen können, gehen zwar eng verbunden neben inder her, aber sie werden, einzeln betrachtet, den klarsten Einblick lie Vorgänge, welche im Hochofen stattfinden, gewähren.

# Physikalische und mechanische Veränderungen.

#### a. Korngrösse.

Es ist nicht gleichgültig, in welcher Grösse die Erze, Zuschläge Brennmaterialien den Ofenraum durchlaufen.

Je kleiner die einzelnen Stückchen sind, um so gleichmässiger und zeller werden sie allen physikalischen und chemischen Einwirkungen lageben. Hiernach würde die Pulverform die zweckmässigste sein 1). Pulverform ist aber aus mehreren anderen Gründen für den Hoch-unanwendbar.

Würde das gesammte Material in Pulverform angewendet, so de man im Hochofen eine so dichte Schmelzsäule erhalten, dass der strom, welcher durch Verbrennung vor der Form erzeugt werden soll, it aufwärts steigen könnte. Es würde auch da, wo die nicht vergas-Massen aus dem festen in den teigigen oder flüssigen Aggregatzustand zugehen anfangen, ein Zusammenbacken im ganzen Querschnitt des hofens stattfinden und in Folge dessen der gleichmässige Niedergang Materialien gehemmt oder wenigstens gestört werden.

Würde nur ein Theil des Materials in Pulverform angewendet, so

<sup>1)</sup> Die Anwendung von Pulver könnte nur in Form eines Staubstromes gescheaber es ist eine noch zu lösende Anfgabe, hierfür geeignete Apparate aufzun. Vergl. Verhandlungen d. Vereines zur Beförderung d. Gewerbefleisses in isen 1867. S. 143.

besonders sorgfältige Vertheilung, damit sie durch zwischenmaterial- und eingemengte Zuschlags- (Kalkstein-) Stücke gehalten, theils vor dem Vorrollen geschützt werden. tritt in grösseren Tiefen auch bei sehr lockeren Erzen, z. Spatheisensteinen, oder hinsichtlich des Brennmaterials bei kohlen, zuweilen selbst bei sehr zerreiblichen Koks ein, we darauf liegenden Massen zu Pulver zerquetscht werden.

Je poröser die Erze sind oder bei der Erhitzung v grösser können die Stücke derselben sein, doch hat sich üt sorgfältige Versuche in dieser Beziehung vernahm, herau Wallnuss- bis Faustgrösse am vortheilhaftesten ist. Das den Zuschlägen. Die Brennmaterialien kommen gewöhnlic in etwas grösseren Stücken, von Faustgrösse aufwärts, zur

Es ergiebt sich ganz naturgemäss, dass man darauf alle gleichartigen Materialien in gleichgrossen Stücken au sonst das grössere Stück langsamer den chemischen und Einwirkungen unterliegt, als das kleinere, und daher z dieser Einwirkungen einen grösseren Raum im Hochofen

Beide Regeln, sowohl die der hinreichenden Zerkleine die der Zerkleinerung zu gleicher Grösse, werden in der wenig beachtet. Schweden darf hierbei als Muster diener darauf verwendete Sorgfalt macht sich überall bezahlt. En Gegentheil als abschreckendes Beispiel gelten. Man pflegt als kopfgrosse Erzstücke neben ganzen Wänden von Kalkst zu stürzen. Man rechtfertigt dies damit, dass der Ofen Roheisen in Menge erzeuge und dass die Kosten der Zerspart würden. Es ist zwar wahr, dass die ökonomische Frau

mehr, je niedriger der Ofen ist, weshalb die Nachtheile derselben auch bei kleinen Holzkohlenhochöfen am meisten hervortreten.

#### b. Porosität.

Wenn Erze bei ihrer Erhitzung Bestandtheile gasförmig verlieren, z. B. Brauneisenstein Wasser, Spatheisenstein Kohlensäure, rohe Steinkohlen Kohlenwasserstoffe, so werden sie dadurch porös. Eine solche Porosität wird theils durch die Hitze im Ofen selbst, also innerhalb des Hochofenschachtes, theils ausserhalb durch Vorbereitung (in Röstöfen u. s. w.) bewirkt. Andere Erze (Rotheisenstein und Magneteisenstein) verändern sich beim Erhitzen in einer reducirenden Atmosphäre zwar chemisch nicht, aber in Folge der ungleichen Ausdehnung ihrer einzelnen Theilchen zerspringen oder zerreissen sie bei der Erhitzung.

Die festen Materialien werden im Hochofenschachte selbst weit unvollkommener porös als durch Vorbereitungsarbeiten in besonderen Apparaten ausserhalb desselben, weil im Hochofenschachte die Temperatur nur allmälig steigt, weil auf diese Steigerung keine Abkühlung folgt, und endlich weil der Druck, unter welchem die Vergasung gewisser Stoffe statt-

findet, der Regel nach im Hochofen ein höherer ist.

So werden namentlich die Koks, welche aus einer rohen Steinkohle im Hochofen selbst erzeugt werden, viel dichter, als die aus derselben Kohle im Koksofen dargestellten Producte.

# c. Veränderungen in der Anordnung.

Die Erz-, Zuschlag- und Brennmaterialstücke verändern ihre Lage gegeneinander beim Niedergange im Hochofen aus mehrfachen Gründen: Erstens verändert sich der Regel nach der Querschnitt eines Hochofens von der Gicht nach der Form zu. Mit zunehmender Weite breiten sich die Materialien aus und jede Schicht verliert an Dicke. Zweitens hält die Reibung der sich bewegenden Materialien an den seststehenden Wänden die dort befindlichen Stücke zurück, so dass die in der Axe des Ofens liegenden Theile der Beschickung schneller nach unten sinken können. Drittens ist das specifische Gewicht der Materialien ein verschiedenes. Im Durchschnitt sind die Brennmaterialien am leichtesten, die Erze am schwersten, die Zuschläge liegen in der Mitte. Beim Niedergange werden daher die Erze das Bestreben haben, voran zu eilen und die Brennmaterialien aus der Mitte an die Wände des Hochofens zu drängen.

Vorausgesetzt, man habe es mit einem vollkommen cylindrischen Schachte und mit Materialien von gleichem specifischen Gewichte zu thun, so würden in Folge der Einwirkung des zweiten Grundes, der Reibung an den Wänden, Schichten, welche an der Gicht mit horizontalen Begrenden sementen aungegeben werden, ersteres aber der spec Körper ist, so werden beim Herabsinken in einem cylind die Brennmaterialschichten nach und nach in der Mitte sch Wandung stärker werden. Je weiter der Ofen ist, um so hervortreten. Aendert sich der Querschnitt des Ofens, so weiterung die angegebene Veränderung in der Anordnung begünstigen. Bei Hochöfen mit engen Gichten und weit z. B. bildet sich in letzterem oft ein vollständiger todte Kohlen allein. Das Letztere ist durch zahlreiche Beispielbewiesen worden.

Rinmann hat bei seinen Gasuntersuchungen vermitungen durch Gläser am Hochofen zu Harnäs, welcher 12, besitzt, gefunden, dass von der Mitte bis zu 9,84 Meter zu etwa 3/4 der Höhe, die Kohlen an den Wänden festlieg ferner einen Hochofen auskratzt, um die Materialien aus wendung von Gebläsewind zu entfernen, ein Fall, der z. digungen der Gebläsemaschine u. s. w. vorkommt, so erhädas rechte Gemisch von mehr oder weniger veränderten I gen und Kohlen, zum Schluss aber einen grossen Uebersel Sobald nämlich die Materialien bis zum weitesten Theil niedergesunken sind, fallen von den Wänden die Kohlen auf derselben und gelangen so zuletzt in überwiegender Menge ren Raum heraus.

Es ist bisher von der Voraussetzung ausgegangen, de des Ofens parallele abwechselnde Lagen von Erz samm Brennmaterial geschüttet werden.

Geschieht die Begichtung nicht in dieser Art, so wir

zwei concave Flächen begrenzte Erzschichten in tieferen Theilen des Ofens ganz parallele, d. h. durch horizontale Flächen begrenzte Schichten zu erhalten.

So einfach diese Deductionen erscheinen, so sind sie doch häufig nicht nur in der Praxis, sondern auch von theoretischen Eisenhüttenleuten übersehen, ja selbst geleugnet worden. Den Anstoss zu einer eingehenden Discussion des Gegenstandes gab das Lehrbuch der Hüttenkunde von Scheerer<sup>1</sup>), dessen Abbildungen allerdings der Vermuthung Raum geben können, dass sich der Verfasser ein gleichmässig horizontales Niedersinken der nur gemäss der Zunahme des Querschnittes in der Stärke abnehmenden Schichten gedacht habe <sup>2</sup>).

Wachler versuchte zuerst die Unhaltbarkeit einer solchen Annahme ausführlich nachzuweisen<sup>3</sup>).

In das Extrem waren englische Schriftsteller verfallen. So hatte namentlich Gibbons die Ansicht aufgestellt, dass nach den unteren Theilen des Ofens zu, in Folge des schnelleren Herabsinkens der festen Materialien in der Mitte als an den Wänden, sich eine Art Wirbel oder eine Reihe von Wirbeln bilden müsse, wie man dies beim Sande eines Stundenglases sehen könne 1).

Richtiger hatte Kenyon Blackwell den Vorgang aufgefasst. Er schrieb 1856 b einen Aufsatz über die Construction der Hochöfen, in dem er Folgendes ausspricht: "Die Annahme einiger Hochofentheoretiker, dass die Materialien trotz ihres sehr verschiedenen specifischen Gewichtes durch den Ofen in denselben bestimmten Lagen gehen, wie sie an der Gicht aufgegeben wurden, ist gänzlich irrig. Sie gehen vielmehr in verticalen Linien hinab, sich mit einander parallel, aber mit verschiedener Geschwindigkeit bewegend, wodurch eine vollständige Durcheinandermischung des Ganzen hervorgerufen wird. Das Innere des Hochofens sollte daher so eingerichtet sein, dass nirgends diese Bewegung der absteigenden Säule unterbrochen wird, noch dass durch zu schnelles Zusammenziehen des Ofenquerschnittes die aussen liegenden Theile der Materialien gehindert werden, während die innen befindlichen, vertical über dem Heerd liegenden jene in ihrem Niedergange zurücklassen."

Percy bemerkt hierzu: "Wenn der Niedergang in verticalen Linien stattfindet, so müssen diese natürlich parallel sein; aber wie solche Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> 2. Bd. 1. Lief. 1853. S. 13. Fig. 120 u. f. — <sup>2)</sup> Andererseits darf man die Absicht, einen idealen Querschnitt zur Verdeutlichung der angenommenen chemischen Ofenzonen darzustellen, nicht verkennen und deshalb keinen zu kritischen Maassstab an diese Zeichnung legen. — <sup>8)</sup> Preuss. Zeitschr. für das Berg-, Hüttenund Sal.-Wes. Bd. III, S. 269. — <sup>4)</sup> In seinem Werke: Practical Remarks on the Construction of the Staffordshire Blast Furnace etc. Birmingham 1844. 8. Append. p. 21 sagt der Verfasser John Gibbons: "Ich glanbe nicht, dass die Materialien gleichzeitig oder in horizontalen Ebenen niedergehen, wie etwa ein Kolben in seinem Cylinder abwärts stelgt, sondern dass sie in einer Art Strudel oder Wirbel hinabsinken, wie der Sand in einem Stundenglas." — <sup>5)</sup> Journal of the Society of Arts, 4. p. 113. Jan. 1856.

letzteren den unteren Iheil des Hochotens erreichen, vinicht der Fall ist, und umgekehrt könnte gar kein Be Hochofen mit dichterem Brennmaterial als Holzkohle, Anthracit und einem grösstentheils viel weniger dichten eisenstein, z. B. Brauneisenerz etc. stattfinden. Die fe einem Hochofen sind so dicht zusammengepackt, namentli ren Theilen des Hochofens in Folge der darüber ruhender specifische Gewicht keinen nennenswerthen Einfluss auf d keit des Niederganges haben kann. Uebrigens liegt e zwischen den beiden Behauptungen Blackwell's, das Materialien in verticalen Linien niedergehen, und sich au vollständig mischen."

Percy geht entschieden zu weit, wenn er den Einfl schen Gewichtes ganz leugnet. Bei ruhenden aufeinas Stücken tritt derselbe allerdings nicht hervor, bei der cher Massen aber treten ähnliche Erscheinungen auf, Bewegung von Flüssigkeiten in Röhren zu beobachten die Acceleration der specifisch schwereren Theile. auch Blackwell's Ansicht, dass jedes einzelne Stück sinke, unbegründet, denn dann müsste man annehmen, rückenden Massen im Hochofen nur den inneren Theil, a Cylinder vom Durchmesser der Gicht ausfüllen, dass dag dieses Körpers ein vollständig ruhender Mantel liege, d. h breitung der festen Materialien beim Eintritt in weitere auch ein Seitendruck gar nicht stattfinde.

Das Voreilen specifisch schwererer Körper beim Nie Gemisches in einem Rohre lässt sich durch Experimente i vielfach gekrümmt und gewunden, an den Wänden des Hochofens dagegen bietet sich stets auf einer Seite eine nur schwach gekrümmte Fläche. Die Gase werden mithin stets das Bestreben haben, an den Wänden aufzusteigen, wie dies in der Praxis auch leicht wahrnehmbar ist. Dies Bestreben wird um so mehr begünstigt, je grösser das Verhältniss des Umfanges zum Inhalte, d. h. je enger der Ofen ist. Es ist freilich hier eine gewisse Grenze zu bemerken. Bei Oefen, welche an der Gicht stark zusammengezogen sind, wird das im Kohlensack auf einen grossen Querschnitt vertheilte Gas immer mehr an die Wandung gelangen und diese nicht wieder verlassen und daher wird es für jeden Fall eine bestimmte zweckmässigste Gichtweite im Verhältniss zum Kohlensack geben müssen, bei welcher die Gase unter sonst gleichen Umständen am vollkommensten vertheilt werden.

Zwischen den Stücken selbst wird der Weg da am kürzesten sein, wo die grössten Klumpen liegen, am längsten dagegen, wo die feinsten Körner sich befinden. Will man daher die Gase von den Wänden ab in die Mitte des Ofens leiten, so muss man dafür sorgen, dass die grössesten Stücke in die Mitte, die feineren Theile an die Wände kommen.

Ferner bieten diejenigen Materialien den besten Weg für die Gase, welche am porösesten sind, da die Gase, wenigstens zum Theil, nicht um sie herum, sondern durch sie hindurch strömen können. So werden die Brennmaterialien in den meisten Fällen den leichtesten Durchgang gestatten. Dadurch, dass man die Brennmaterialien in die Mitte des Ofens bringt, wird also ebenfalls der Gasstrom hierhin gezogen.

Das vorherrschende Aufsteigen des Gasstromes in der Mitte des Ofens ist ebenso nachtheilig als das umgekehrte Verhältniss. Es wird mithin auf eine derartige Vertheilung der grossen und kleinen, der porösen und dichten Stücke Rücksicht genommen werden müssen, dass den Gasen zwar der Weg im Inneren des Ofens erleichtert wird, sie aber nicht ausschliesslich dahin gezogen werden.

Je grässer die absolute Weite des Hochofens, um so sorgfältiger wird auf eine richtige Vertheilung der Materialien zu achten sein, weil der Gasstrom, sich auf einen grösseren Querschnitt vertheilend, grössere Unregelmässigkeiten bedingen kann, als bei engen Oefen. Je niedriger ein Ofen ist, um so grösseren Nachtheil wird eine falsche Anordnung der Materialien herbeiführen, weil der Weg, auf dem die Gase ihre Wirksamkeit äussern müssen, ein kürzerer ist und schon eine geringe Veränderung in der Länge dieses Weges einen verhältnissmässig grossen Einfluss ausüben muss.

Je mehr und je plötzlicher sich der Ofen von der Gicht aus erweitert, um so mehr wird, wie bereits erörtert, das Gas nach den Wandungen streben, eine verhältnissmässig um so grössere Anflockerung in der Mitte also nöthig werden. Dieser letzte Umstand ist in der Praxis oft nicht beachtet worden, und es giebt zahlreiche Beispiele, wo man bei einem Hochofen mit grossem Misserfolge eine Begichtungsmethode ein-

führte, welche sich auf einem anderen Werke sehr wohl bewährt hath nur weil die Gicht zu eng war. Ein Ofen, welcher sich möglichst de cylindrischen Form anschliesst, wird in dieser Beziehung unter allen Un ständen am vollkommensten arbeiten.

Parry zu Ebbw-Vale hat diesem Punkte seine besondere Aufmet samkeit zugewendet. Er fand, dass Oefen, welche ursprunglich mit a engen Gichten gebaut waren, um gute Schmelzeffecte zu geben, sich w bessern liessen durch Einbau eines conischen Begichters von klind Durchmesser; und dass solche, welche an dem entgegengesetzten felle einer zu weiten Gicht litten, in gewissem Grade durch Anwendung mit lichst grosser conischer Begichter verbessert werden konnten, vonnte setzt, dass die Wände im oberen Schachttheile beinahe vertical and gingen, also der Ofen sich nicht sehr schnell erweiterte. Der Zwed is die Erze nabe an die Wandungen bringen und in Folge dessen die seren Klumpen zum Hinabrollen in die Mitte zu zwingen, wie dies less Seite 635 erörtert worden ist.

Wenn Parry übrigens den durch eine derartige Beschickung im vorgerufenen Effect in Bezug auf gleichmässige Vertheilung der im zum Theil der verschiedenen Druckhöhe zuschreibt, welche in Falge concaven Oberfläche der Beschickung an der Gicht hervorgerufen so berücksichtigt er nicht, dass die Differenz selbst im gunstigsten Fall beinahe verschwindend klein gegen die Gesammthähe der Beschickus

säule ist.

Parry führt mehrfache Beispiele zur Stütze seiner im Ichne richtigen Behauptung an. Er zeigt, dass eine mangelhafte Beschiele auch bei offenen Hochöfen, deren Gase nicht benutzt werden. den Nachtheil wie bei geschlossener Gicht hervorrufe. Die Beschickung platte (charging plate 1), sagt er, müsse so angeordnet sein, dass die 11 dung des Füllgefässes nicht weit in den Ofen ragen könne und daber Erze gezwungen würden, nahe an die Wandungen zu fallen, dann w den auch hier die grösseren Klumpen in das Centrum hinüber rellen 18 rend die kleineren an den Wänden liegen bleiben, und es werde der 18 steigende Gasstrom dort befördert, hier abgedämmt werden 1)."

In Bezug auf Oefen mit Gasentziehungsapparaten berichtet Per von folgendem sehr lehrreichen Beispiele: "Ein Hochofen mit verhälte mässig weiter Gicht war mit einer in den Schacht eingesenkten Bien versehen. Es trat bei demselben in Folge ungleichmässigen Gasules ges ein häufiges Kippen der Gichten ein. Man versuchte durch Apre dung eines Parry'schen Trichters 1) Abhülfe zu schaffen. Aber der !! parat, der bei anderen Hochöfen bereits so nützliche Dienste celes hatte, versagte seinen Dienst. Dem Beobachter fiel es auf, das alcher nunmehr nur bis auf eine Tiefe von 1.8 oder 2.1 Mer

e h Fig. 1. S. 7. - 2) Proceedings of the South Wales Institute of lar p. 31. Jan. 1858. — 3) Vergl. S. 335. — 4) Vergl. S. 342.

ter der Gicht, wo er 4,1 Meter Durchmesser hatte, gefüllt werden onnte, eigentlich eine ganz neue Form habe, nämlich bei der von 13,4 eter auf 11,28 Meter verringerten Höhe eine 4,1 Meter statt 2,44 Meter eite Gicht, und dass in Folge dessen die Gase freier aufsteigen konnten, vorher und zwar im Verhältniss der Umfänge beider Gichten, also wie 3:42. Bei der Bohrung eines Loches durch die Wand des Ofens etwa der Höhe der Rast fand sich dies wirklich, aber in weit höherem Grade, man erwartet hatte. Zwei Fuss innerhalb waren Koks und andere Materialien in Weissglut; aber etwas weiter nach dem Centrum zu fanen sich Stücke schwarzer glänzender Kohle und Eisensteine, welche Ticht einmal Rothglut erlangt hatten. Man ging nun mit dem Begiehter Lünstlich fünf Fuss höher, d. h. beinahe bis zur früheren Höhe, worauf Ger Ofen nach Wunsch arbeitete. Dass nicht etwa die verminderte Höhe ie alleinige Ursache der Unregelmässigkeit des Hochofenganges war, wurde später bewiesen, wo der Hochofen, nachdem er behufs Reparaturen ansgeblasen und neu zugestellt worden war, bei einer Höhe von 11,28 Meter eine 2,28 Meter weite Gicht (die Hälfte des Kohlensacks) erhalten hatte. Man benutzte denselben Begichtungsapparat, welcher sich vorher wicht bewähren wollte, und arbeitete nun fünf Jahre ungestört fort, machte gutes Giessereiroheisen, gewann alles Gas und der Ofengang folgte dem Leiter wie der eines jeden anderen guten, offenen oder geschlossenen Ofens es nur kann."

Wenn man die Erscheinungen ins Auge fasst, welche im Hochofen auftreten, so muss man voraussetzen, dass der Hochofengang der beste sei, bei welchem alle Erzstücke in gleicher Tiefe gleichmässig reducirt sind. Hat man es mit ungleichförmigen Erzstücken zu thun, so wird bei gleicher Geschwindigkeit des Gasstromes, gleicher Geschwindigkeit des hinabsinkenden Erzes und gleicher Porosität des letzteren das kleinere Stück schneller reducirt werden als das grössere.

Wenn nun die grösseren Klumpen absichtlich nach der Mitte zugeführt werden, damit dadurch dort das Aufsteigen des Gasstromes erleichtert und in Folge davon jeder Theil jeder Zone in gleicher Zeit von demselben Volumen Gas durchströmt wird, so wäre nicht einzusehen, wie die Reduction in diesen grossen im Centrum liegenden Stücken ebenso schnell voranschreiten sollte, wie in den kleineren an den Wänden. Da nun aber die Erfahrung bei einer derartigen Vertheilung den gleichmässigsten Gang zeigt, so muss man annehmen, dass nicht allein die Geschwindigkeit des Gasstromes, sondern auch die Menge des Gases (genauer gesagt der Reichthum an Kohlenoxyd) auf die Schnelligkeit der Reduction einwirkt, was um so mehr zutreffen wird, da mit der Menge des Gases im Gegensatz zu dem Volumen der Erze, mit denen es in Berührung kommt, auch die Temperatur steigen muss. Wenn Parry daher ausspricht, dass nein Zustand von Vollkommenheit nur existiren könne, wenn die Linien 1)

<sup>1)</sup> Es sollte heissen Flächen.

Became Tempo companion of the contents of the following of the companion o

and therefore to maintain one frameer, my faire me genale legges a legge Dienege <u>aniah kin a men</u> at<mark>in</mark> م كان من جوز من مناسون المانيات الله المستعمل المانيات from the an area of the estimated than its present formers and in the Victor is to entitle accessed the use access follows Germania in Committee Committee Committee and the committee of the second The commentary are the extreme that where it is the experience of the tur fore at tementerieses femilientime into a resentativa rad And the second of the second s tioned grant with them wiled in it takes the transfer that I desirable between The more than it is because in the surround the transfer of and the second of the control of the second of the i number ni eniku zi era Tuba Kr and the second the second of the property of the property of the second ye i oʻrla koʻla ili sel Vilotel terlimlemiledi milebir 184 de let un die nache ein duss den de<del>selde</del>t. De ei<del>st</del>atte iste bieder tala a tratali. Sales il pa la talende entre un libre il giung 🥸 one consiste to the control of the same at a rest to same English which months to the common the terminated Designments and a fir we estimate that entities destrette a trian  $\overline{\Delta}$  along the m in the Toronto More from their worten. Long mercente dat over nomale in labor. con constato esper e esercifica a exception conte peciales de c contains only from the mention have in Demins-Eisenbirg and Exist mit bieb Mitten werfen wert und 749 Meter I mensele mer get more messest that the Armenterial for Four and 198 Medical Responde en acid mountes contest some file Equipment republicent ? Bendanahma ominasio in die Hälfte verminderte und die gränklie Ruse was a regrounding

thesen Verreig of a sixth confider Forgenies magester to after the man have placed and existence for the first man have placed and a sixth confidence of the sixth sixth form Monate language and sixth Annuagen. Die Weste des Gestelles, welche auflähe detrog, hatte son auf 4,1 Meter erweitert; die Rast war gam in all kaum eine Spurchter ursprünglichen Form zu finden."

### e. Störungen beim Hochofenbetrieb.

Mag auch der Hochofen für Personen, welche mit seinem Betriebe stisch nicht bekannt sind, als ein sehr einfacher Apparat erscheinen, nicht leicht ausser Ordnung kommt, so stellt sich doch die Sache in klichkeit ganz anders. Er erfordert grosse, nur durch lange Erfahg zu erreichende Sorgfalt; er lässt sich durch scheinbar untergeorde Ursachen stören. Beispiele davon haben sich schon bei der Betrachg der Gasentziehung ergeben, es sollen noch mehrere mitgetheilt den.

Die Störungen äussern sich hauptsächlich durch zwei Erscheinungen, he man das Hängenbleiben und Stürzen (scaffolding) und das pen (slips) der Gichten nennt.

Das Hängenbleiben der Gichten besteht in einem Feststehen einer se der festen Materialien in irgend einem Theile des Hochofens. Auf Hängenbleiben folgt gewöhnlich ein plötzlicher Niedergang, welcher dem Ausdruck Stürzen bezeichnet wird. Die Form des Inneren s Hochofens ist, wie man voraussehen kann, von beträchtlichem Einsauf die Herbeiführung dieses Uebelstandes. Scharfe Kanten, welche bei der Gestalt alter Oefen mit sehr weiter und flacher Rast und eng ammengezogenen Gestellen vorfinden, müssen nothwendiger Weise das igenbleiben begünstigen. Aber das Hängenbleiben tritt auch bei Hocht von guter Form auf, bei denen keine scharfen Kanten vorkommen, dern deren Begrenzungscurven sich allmälig und regelmässig von der ht bis zum Boden verlaufen, und rührt dann von einem fehlerhaften hofengange her.

Erz und Zuschlag kann z. B. nicht richtig abgemessen sein, um eine eichend flüssige Schlacke hervorzurufen; das Erz kann sehr schwer ielzbar sein und in zu grossen Stücken angewandt werden, um einen eichenden Grad von Berührung mit den Zuschlägen zu gestatten; Verhältniss des Brennmaterials kann derartig sein, dass nicht die derliche Hitze zur hinreichend sehnellen Bildung und Schmelzung Schlacke hervorgerufen wird; das Brennmaterial kann zu schlecht wie dies z. B. bei Koks vorkommt, welche zu zerreiblich sind, um darauf lastenden Gewicht zu widerstehen und welche in bedeutender ge zu Pulver reducirt werden, so dass der Gasstrom in seinem Aufte von den Düsen gehemmt wird. Die Temperatur wird in solchen erniedrigt, die Schlacke wird dick und bringt eine zusammengebene Masse hervor, welche die darüber ruhenden Massen wie ein Gete trägt.

Wenn die festen Materialien unterhalb der zusammengebackenen cht (scaffold) tiefer herabsinken und ein hohler Raum entsteht, so gt oft ein plötzlicher Bruch und die oberen Schichten stürzen hinab.

Apples history for Continuing, were auto, published to desirable into the continuing that we prove that the continuing statement in the Community of the continuing the con

The International way in Maria land land which we have a final land of the first of

In additional bounds over elever reserving his for met leatherent ortranspurer. Incesions von vine-Venere. Der W inthract percepties, was a string week, and some in a illes a extitut establicada irada de mas de milita notice the relativestative state there thereta in me ile iform, where me buttered attention annually one links Anthonest survives in man Manner on, inch are those Angung removered. Jame simble makes there, sie nic bei phone time along the factions absentation, weren't mine television ention for jeston Masson the sterness Tunieners huntimers in such tigen releasestigen Indicatering appreciates werten ma indimosterant mester in ter itent neterialen. I erre ermit im 22 winer begenwar starrad anes eleten branches cour assum the prome Nongo en engenantier entirecettimichen geweisen er mi im for Arrower Anda nitgerheit jane in interes de trone ichen rotene nen una tem renguiene tes furturacites erreine, una tem les monthismen for tentacke not tiesen Puritieichen zu meringeichen on voiche ten fon verstanten, une fenwierunett, weiche sie # ashe milhers ndien jezengt iat. Man retracite ne incin Vergier for Windpressing ant 133 am 1.4 Kil. pro Cleman, and Friday Temperator int star 130" . in therwinden, ider onne Ering

Noch zet enwerger sind Versetzungen im Gestell im versetzungen im Gestell im versetzung von en in Potge fassener Betrieheftlinzung von en und hit ein Rebeitscheren, weiches mit Schlacke gemischt erstarrt und uft allen Versetzung Entfernung trotzt. Es genört zu den schwierigsten und antregel nen Arbeiten der Eisenhüttenmänner, derartige Uebekrände in im ligen. Inn folgende von Valérius!) mitgetheilte Beispiel von Mohlden zu Beraung giebt ein anschaulichen Bild:

Der Hochsten zeigte ein beständiges Kippen und Hängenbleibe is Giehrten, welches vier Standen oder länger anhielt; der Ofen war so ist dass Flamme und Schlacke mit Heftigkeit aus dem Vorheerde august trotz aller Mühe, sie zurückzuhalten; die Formen erschied ungeben von erhärteten Massen. Diese Versetzung an den Formen liess erst nach, als es nach vielfachen Versuchen gelungen war, dem Winde, welcher nicht im Ofen aufsteigen konnte, einen anderen Ausweg zu verschaffen.

Man versuchte den Abstich; nach vergeblicher, mehrere Stunden auernder, anstrengender Arbeit mit einem Spitzhammer gab man es af, das Stichloch in der gewöhnlichen Höhe durchzubringen, und es geng endlich, etwa 30 Centimeter höher eine Oeffnung zu machen, aus elcher nur ein klein Wenig schwarzer dicker Schlacke ausfloss. Man achte eiligst so viel wie möglich das Gestell frei und liess das vorher gestellte Gebläse wieder an. Eine halbe Stunde nachher erreichte die hlacke die Formen; man versuchte ihr einen Ausfluss zu verschaffen, ad als es endlich gelungen war, eine Brechstange durch die Brust des Fens in das Gestell zu treiben, und diese vermittelst eines Krahnes wieer herauszuziehen, wobei sich zeigte, dass sie kaum am Ende rothuhend geworden war, wurde die Schlacke hier frei und der Wind blies mit Gewalt heraus. Erst nach 24 Stunden lang fortgesetzter Anstrenung wurde man der Versetzungen Herr und erst nach 14 Tagen konnte er Ofen seine gewöhnliche Beschickung aufnehmen. Während der ganen Zeit der Versetzung entwichen nur schwache blaue Flammen aus der icht.

Valérius berichtet mit grosser Genauigkeit verschiedene Unfälle ieser Art, welche auf den Serainger Hochöfen vorgekommen sind und im Theil ganz unversehens eintraten. Er beschreibt einen Fall, in telchem ein Theil des Kernschachtes oberhalb der Rast sich loslöste und in den Heerd gelangte, aber nur vorübergehende Störungen herbeiführte, dass der Hochofen im Gange erhalten werden konnte 1).

Zuweilen wird eine Versetzung durch das sogenannte Vorrollen ervorgerufen. Dies besteht in einem so schnellen Niedersinken pulerförmiger oder durch Zerdrückung pulverförmig gewordener Erze wischen den von den gröberen Materialien gebildeten Räumen, dass ie Reduction trotz der Kleinheit der Stücke nicht vollendet werden und letztere daher nicht hinreichend vorbereitet in den Schmelzum gelangen, wo sie zur Bildung einer eisenhaltigen Schlacke Veranssung geben, welche ihrerseits wieder entkohlend auf das im Ofen bendliche Roheisen einwirkt.

Bei allen solchen Unfällen muss es die erste Aufgabe des Hochofeneisters sein, die Ursache zu erforschen. Das zweckmässigste Gegennittel ergiebt sich dann meist ohne Schwierigkeit.

Vor allen Dingen ist darauf hinzuarbeiten, die angesetzten Massen ieder in Fluss zu bringen und das kann, wenn der Ofen noch nicht zu ark abgekühlt ist, gewöhnlich durch Einblasen von Kohlenstaub, von alz oder Flussspath mit dem Winde, durch Ausarbeiten mit Brechstan-

42

<sup>1)</sup> Vergl. auch Karsten, Eisenhüttenkunde Bd. III. S. 167. Percy, Metallurgie, II. Abthl. 2,

Das Erz I. war pisolitisch und bestand aus sehr runden, die einer Erbse nicht überschreitenden Körnern. Das Pulver desselb bräunlich gelb. Es wurde zu La Chapelle bei Saint Quillain Saône) gewonnen (vergl. S. 390, Gruppe 4.).

Das Erz II. bestand aus kleinen oolithischen Körnern von Eischydrat, welche in einer thonig-kalkigen Grundmasse zerstreut war kam im unteren Theil der Kalksteine der obersten jurassischen vor. Es wurde zu wallnussgrossen Stücken zerbrochen. Der in und kaustischem Kali unlösliche Rückstand war aus Körnern wlin-Quarz zusammengesetzt, was sich unter der Loupe leicht stelless, und gemischt mit einer kleinen Menge sehr weissen und Thones. Das Erz enthielt etwas Phosphorsäure, welche nicht bwurde, und hin und wieder einige Theilchen Schwefelkies. Da ort war Laissey (Doubs) 1).

Die Schlacke III. war schlecht geschmolzen und voller Blass ren griffen sie leicht unter Entwickelung von etwas Wasserstoff's Gegenwart einer merklichen Menge Chromoxyd ist merkwürdig i weist, dass das Roheisen von Clerval dieses Metall enthielt.

Die Resultate von Ebelmen's Versuchen sind im Folgenden mengestellt.

Erste	Versuc	hsreihe	mit	dem	Erze	von	La	Chapelle.
-------	--------	---------	-----	-----	------	-----	----	-----------

	I.	n.	Ш.
Wasser	5.3	0.6	_
Metallisches Eisen	_	_	Spur
Eisenoxydul	3.2	32.2	41.8
Eisenoxyd	63.4	33.0	260
Manganoxyd	0.4	0.2	0-6
Kalk	-	_	_
Thonerde (löslich)	6.6	8.2	8.0
Chromoxyd • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	_	_	_
Kieselsäure (löslich)	6.0	7.0	7.8
Kieselsäure	13.2	16.8	14.8
Thon Thonerde	2.0	1.4	1.0
-	100.0	100.0	1000

<sup>1)</sup> Vergl. S. 390.

Zweite Versuchsreihe mit dem Erze von Laissey.

	I. a.	II. a.	III. a.	IV. a.
and the second s	3.8	_	_	_
hlensaurer Kalk	41.0	40.6	26.6	
ustischer Kalk	-	_	4.0	37.4
tallisches Eisen	-	-	_	10.0
enoxyd	37.0	27.8	24.1	-
enoxydul	Spur	12.7	17.5	30.2
nganoxyd	0.4	0.4	0.4	0.4
romoxyd	Spur	_	-	Spur
onerde (löslich)	3.2	3.1	4.0	3.0
eselsänre (löslich)	14.6	15.4	$\begin{cases} 4.7 \\ 17.3 \end{cases}$	6·4 12·2
	100.0	100.0	98.6	99.0

<sup>1)</sup> Thon and Sand.

Bemerkungen zu den vorhergehenden Analysen:

I. u. I. a. Die Producte waren gleich lange Zeit in der Glocke geesen. Das Erz von La Chapelle befand sich im Zustande von Körnern,
as von Laissey in ziemlich grossen Stücken; Bruchstücke gewöhnlicher
olzkohle waren mit dem Erze zusammengethan. Die Glocke wurde in
en Ofen zwischen Holzkohlen niedergelassen und nach zwei Stunden aus
ner Tiefe von 2.50 Meter aufgezogen. Sie war nicht rothglühend. Der
fen war inzwischen noch zweimal beschickt worden. Das Pulver des Erzes
en La Chapelle war dunkelroth mit geringem Stich ins Schwarze. Eine
eträchtliche Menge liess sich vom Magneten anziehen. In dem kalkigen
rze von Laissey schien die Reduction noch nicht begonnen zu haben.
as Pulver war hellroth, ohne Schattirung nach Braun und kaum einige
artikelchen wurden durch den Magneten angezogen.

II. u. II. a. Beide Erze waren gleichzeitig in der Glocke niederelassen, verblieben 4 Stunden 25 Minuten im Ofen und wurden aus iner Tiefe von 4'35 Meter herausgezogen. Im Augenblick des Austritts us dem Ofen erschienen sie dunkel rothglühend. Der Ofen war inzwichen sechsmal beschickt worden. Das Pulver des La-Chapelle-Erzes war ein schwarz und vollständig durch den Magnet anziehbar geworden. Die Erztheilchen hatten ihre Form nicht verändert, sondern waren nur erbrechlicher als vorher. Ebenso war das Erz von Laissey schwarz georden und alles Eisen darin in den Zustand des Oxydoxyduls übergengen.



schialas nin shva lu Proc. Edizadilishnilysh dhi ut P zu einem Teige angemachtem, gelöschtem Kaik angefen Sonne getrocknet waren, wobei sie so hart wurden, dass des Fingers widerstanden. Die Glocke, welche mit dies Materialien gefüllt war, wurde in den Ofen zwischen Ho eingelassen und blieb im Ofen 6 Stunden 25 Minuten. Zeit der Ofen elf Mal beschickt wurde, nämlich alle 3: dem Tage des Versuches arbeitete der Ofen schneller als Glocke wurde aus einer Tiefe von 5 70 Meter emporgezog rothglühend, als sie den Ofen verliess; sie war merklich Temperatur, welcher sie ausgesetzt gewesen war, hinreid eisen weich zu machen. Das Erz von La Chapelle hatt schmelsen. Seine einzelnen Partikelchen waren zusamme indessen ihre Form verloren zu haben. Ihre Oberfläck und zeigte beginnende Verschlackung. Sie waren leicht das Pulver zeigte eisengraue Farbe; es enthielt eine bet metallisches Eisen, welches sich ausplatten liess und u metallischen Glanz annahm. Unter der Einwirkung wickelte es viel Wasserstoff, welcher denselben Geruch Eisenfeilspähne unter denselben Verhältnissen entwickeln men bemerkt, beweist, dass das reducirte Eisen bereits genommen hatte. Aus der Analyse ergiebt sich, dass 1 grosse Menge im Erze ursprünglich freier Kieselsäure nu getreten war. Das Laissey-Erz hatte seine Form beha desselben war hellgrau geworden. Die Analyse desselben

ik i kulik tito mojik bik kulik Mikuliz oʻz zmilt

Dir om virie tir nember z

Grund vorhanden, zu glauben, dass in diesem Falle eine Verbindung zwischen dem Eisenoxydul und der Kieselsäure gebildet war, trotz der geringen Menge gelatinöser Kieselsäure und der grossen Menge kaustischen Kalkes in dem Erze." Doch, selbst wenn man Berthier's Behauptung und Ebelmen's Analyse als richtig anerkennt, so ist durch diese Schlussfolgerungen die Schwierigkeit einer richtigen Erklärung nicht gehoben. Wie 30·2 Proc. Oxydul im Zustande des Silicates bei Gegenwart von 37·4 Proc. Kalk und nur 6·4 Proc. Kieselsäure bestehen konnten, ist geradezu unverständlich und man darf wohl den Verdacht eines Irrthums hegen.

Die dem Versuche unterworfene Schlacke und die Mischung derselben hatten folgende Zusammensetzung erhalten:

	Schlacke für sich	Mischung der Schlacke
Metallisches Eisen	4.7	28.9
Eisenoxydul	82-2	32.0
Manganoxyd	0.4	0.2
Chromoxyd	0.8	0.4
Kalk,	-	16.8
Thonerde	0.4	1.5
Kieselsaure, löslich	10.2	13.5
Kieselsäure als Sand	1.0	-
Unlöslicher Rückstand	-	5.4
Holzkohle	_	1.2
Schwefel	-	0.1
4	100.0	99.7

Die Fragmente der Schlacke hatten weder in Form noch im Charakter ihres Bruches irgend welche Veränderung erlitten. Ihre Oberfläche war nur hellgrau geworden und nahm beim Reiben einen metallischen Glanz an. Die Bruchstücke der Schlacke in Ziegelform waren nur durch Reibung abgerundet worden; ihr Pulver war sehr hellgrau. Nach Ebelmen war der grössere Theil ursprünglich beigemischter Holzkohle verflüchtigt, sei es durch Reduction des Eisenoxyduls, sei es durch Zersetzung des Wassers aus dem Kalkhydrat. Der Werth des Kalkes in der Ausscheidung des Eisenoxyduls aus seiner Verbindung mit Kieselsäure und in der Beförderung der Reduction wird durch die Analyse klar bewiesen. Ebelmen lenkt die Aufmerksamkeit auf die schon lange vorher von Berthier vorausgesetzte Thatsache, dass Schlacken, welche im Wesent-

lichen aus kieselsaurem Eisenoxydul bestehen, sich wahrscheinl Vortheil verschmelzen liessen, wenn man sie als Pulver mit Kurtholskohlenklein mischt und in Ziegelform bringt 1). Die grössen Kieselsäure, welche sowohl im löslichen als unlöslichen Zustande Schlacke der Ziegel im Vergleiche zu der ursprünglichen Schlahanden ist, schreibt Ebelmen den erdigen Substanzen in dem lichen Holzkohlenstaub zu, welche er in dem Experiment gebraue

Ebelmen hat diese Resultate in der folgenden Tabelle zu gestellt, um klarer den Schnelligkeitsgrad der Reduction beide Erz in den vier verschiedenen Tiefen des Ofens, welche untersuc den, zu zeigen:

				==
			М	ter
Tiefe unter der Gicht	• • • • • • • • • • • •	2.5	4.35	5.0
Zahl der Chargen		3	6	8
Erz von La	Chapelle.		Gewich	tstheil
100 Theile sind reducirt zu		89-30	82.31	81.2
100 000 11 1 1	Wasser	10.40	14.40	15.00
100 Theile haben verloren $\left\{ \frac{1}{2} \right\}$	Sauerstoff	0.30	3.30	378
100 Theile Eisenoxyd habe	n verloren an Sauerstoff	0.48	5.22	6-33
Mittlere Geschwindigkeit de	er Reduction	0.16	1.69	0*39
Erz von I	aissay.		Gewich	tstheile
100 Theile sind reducirt zu		93.60	88:79	84:74
	(Wasser	6.40	10.00	10-00
100 Theile haben verloren		0.00	1.21	1.06
200 20000 00000 000000	Kohlensaure	0.00	0.00	3-60
100 Theile Eisenoxyd haber		0.00	3.34	4.58
Mittlere Geschwindigkeit de	er Reduction	0.00	1.12	0-62

Die Reductionsgeschwindigkeit ist in jedem Experiment abg durch Division des Gehalts an Sauerstoff, welcher von 100 T Eisenoxyd in dem Zwischenraum zwischen zwei auf einander folg Experimenten geliefert wird, durch die Zahl der Chargen, welchetzteren trennt. Um z. B. die mittlere Reductionsgeschwindigks

<sup>1)</sup> Traité des Essais. 2. p. 305; vergl. auch S. 533.

Erzes von La Chapelle zu finden in demjenigen Theile des Ofens, welcher wischen der dritten und sechsten Charge liegt, genügt der Bruch 5.55 — 0.48 = 1.69. Ebelmen zog es vor, die Reductionsgeschwindig-

werblieb, abzuleiten, und zwar aus folgendem Grunde: Die Chargen sind im Volumen constant, das Erz wird daher bei zwei auf einander folgenden Experimenten immer in gleicher Höhe im Ofen sein, wenn es von derselben Zahl Chargen bedeckt ist; während im Gegentheil das Erz in Folge der variirenden Geschwindigkeit des Windes in gleichen Zeiten nicht immer mit derselben Geschwindigkeit im Ofen niedergeht. Der Clerval-Hochofen enthielt 25 Chargen, d. h. das Erz erreicht die Formen erst, nachdem es von 25 auf einander folgenden Gichten bedeckt war.

Man wird bemerken, dass die Reduction zwischen sechster und achter Charge bedeutend ab-, zwischen achter und elfter Charge bedeutend zunimmt. Im ersten Falle wird nach Ebelmen magnetisches Oxydoxydul zu Hammerschlag (oxide des battitures), im zweiten das letztere zu metallischem Eisen reducirt. In derselben Höhe im Ofen war die Reduction bei dem kalkigen Erze von Laissey weniger vorgerückt als bei dem Erz von La Chapelle, und Ebelmen glaubt, dass dies aus der verhältnissmässig bedeutenderen Grösse der Stücke des ersteren und folglich geringeren den reducirenden Agentien dargebotenen Oberfläche im Verhältniss zum Inhalte herrühre. Während die Reduction langsam in dem oberen Theil des Ofens voranschreitet, greift sie in einer begrenzten Zone etwas über dem Kohlensack im Clerval-Ofen heftiger um sich. Als Ursache für den plötzlichen Wechsel in der Reductionsgeschwindigkeit nimmt Ebelmen das Freiwerden der Kohlensäure aus dem als Zuschlag benutzten Kalkstein und den Kalkgehalt des Erzes an. Beim dritten Versuche hatte das kalkige Erz von Laissey nur eine kleine Menge seiner Kohlensäure verloren, während es bei dem vierten Versuche schon der gesammten Menge verlustig gegangen war, so dass der Kalk als kaustisch erschien. Die Entwickelung der Kohlensäure stimmt darnach in auffallender Weise mit der plötzlichen Abnahme in der Reductionsgeschwindigkeit überein. Wenn Kohlensäure aus dem festen Zustande, in welchem sie im kohlensauren Kalk besteht, in den gasförmigen übergeht, so absorbirt sie eine sehr grosse Menge Wärme und muss natürlich die Temperatur des Theils im Ofen erniedrigen, in welchem dieser Vorgang stattfindet. Der aufsteigende Gasstrom, welcher die Zone des Ofens, in der die Röstung des kohlensauren Kalks stattfindet, passirt, muss einen Theil seiner fühlbaren Wärme verlieren, und indem er mit der Kohlensäure gemischt wird, welche aus ihrer Verbindung mit Kalk ausgetrieben ist, muss er im Verhältniss an Reductionskraft verlieren.

Tunner 1) hat diese Versuche bei der Anstellung der Gasuntersuchun-

<sup>1)</sup> Berg- und Hüttenmännisches Jahrbuch, IX. Bd. S. 309.

gen, welche Seite 241 beschrieben sind, am Hochofen zu Eiseners und St. Stefen wieder aufgenommen. Es wurde eine im Deckel und Bode durchlochte Kapsel, welche zugleich zur Temperaturbestimmung diese (vergl. Seite 300), benutzt.

Diese Kapsel bestand aus Eisenblech und enthielt einen mit 14 binen Gruben versehenen Ring zur Aufnahme der Legirungen (S. 301). Die ganze Kapsel hatte etwas über 8 Centimeter Durchmesser. De Boden war siebartig durchlöchert, um den Gasen Eintritt zu gestatte der obere Rand konisch verengt und mittelst Bajonettverschlusses zu dem unteren Theile verbunden. Dieser Deckel hatte am obersten Theile mehrere schlitzförmige Oeffnungen, welche durch einen Hut geschütz wurden. An einem Oehre wurde die Kette, welche zum Herauszichen de Apparates diente, befestigt.

Dass die Hochofengase gut den Apparat durchströmten, bewie in Ansammlung von Flugstaub im Inneren der Kapsel und die Umänderus der Erze, auch wenn keine Kohle mit in die letztere gegeben wurd. Aus den Beobachtungen ergab sich, dass die Kapsel der durchschnittliche

Bewegung der Erze im Hochofen folgte.

Die in die Kapsel eingesetzten Materialien entsprachen denen de gewöhnlichen Ofenbetriebes, d. h., die Erze bestanden in geröstetem Spale eisenstein, während als Brennmaterial weiche Holzkohle diente.

Bei dem Hochofen zu Eisenerz enthielt jede Gicht 0.61 Cubikmeter Holzkohle, 214.5 Kilogr. Erz., 11.2 Kilogr. Grauwackenschiefer und 45 Kilogr. Wascheisen. Der Gichtenwechsel betrug in 24 Stunden durch schnittlich 143. Das Ausbringen der Erze war 50.8 Proc., die Robeisenerzeugung in 24 Stunden nahe 15 680 Kilogr. weissstrahliges Eisen, der Kohlenbedarf auf 100 Kilogr. Robeisen 0.56 Cubikmeter oder nahe 76 Kilogr. — Der Hochofen hatte die Form der Fig. 166 (S. 302).

Beim Hochofen zu St. Stefen bestand die Gicht aus 0.497 Cubikmeter Fichtenkohle, 173.5 bis 179.2 Kilogr. Erz und 8.4 Kilogr. Zuschlagskalt Das Ausbringen der Beschickung war 35 bis 36 Proc., der Kohlenaufwand auf 100 Kilogr. graues Roheisen 0.78 Cubikmeter = 95 bis 100 Kilogr. Der Gichtwechsel betrug 74 in 24 Stunden.

Der Hochofen hatte die Form der Fig. 167 (S. 302).

Tunner bemerkt über die beobachteten chemischen Veränderungen welche leider durch Analysen nicht belegt worden sind, dass der Anfang der Reduction von Eisenoxyd zu Oxydul oder Oxydoxydul nicht genau zu ermitteln war, weil die Erze schon durch die Röstung mehr oder weniger in Oxydoxydul umgewandelt und auf den Magnet wirkend gemacht worden waren. Die rothbraune Farbe, welche die gerösteten Erze an der Oberfläche erhalten, zeigte sich bei den aus der Probekapsel kommenden Erzen bis zur Tiefe des Kohlensacks hin immer mehr in Eisengrau umgewandelt. Die erste deutliche Veränderung in dieser Beziehung schien im Ofen von Eisenerz zwischen 4.75 und 6.32 Meter zu liegen, trat also etwa eine Stunde nach dem Aufgichten und bei 650°C. (siehe S. 301) ein. Die

ersten Anzeichen von einer Reduction bis zum metallischen Zustande kamen erst aus einer Tiefe von 6.95 bis 7.9 Meter, d. h. nahe dem Kohlensack, zwei Stunden nach dem Aufgichten und bei 850 bis 900°C. Bei dem Hochofen zu St. Stefen fallen die ersten Spuren begonnener Reduction zwischen 6.95 und 7.6 Meter Schachttiefe, d. h.  $3^{1/2}$  bis 4 Stunden nach dem Aufgichten und bei gleicher Temperatur wie in dem ersten Hochofen. Eine im geringen Maasse bis zum metallischen Zustande vorgeschrittene Reduction zeigten hier nur die Erze aus 9.8 Meter Schachttiefe, welche 6 Stunden im Ofen waren und 840°C. erreicht hatten.

Tunner zieht hieraus den wichtigen Schluss, dass die Reduction durch eine rascher zunehmende Temperatur mehr befördert wird als durch eine längere Zeit bei geringerer Temperatur.

Vorwaltend sahen bei beiden Oefen die aus der Tiefe des Kohlensackes zurück erhaltenen Erze noch ganz so aus, wie sie nach einer guten Röstung, besonders aus einem Gefässofen erhalten werden. Hiernach schliesst Tunner, dass die Reductionszone (wenigstens im vorliegenden Falle) nicht über dem Kohlensack gelegen, wie man gewöhnlich annahm, sondern dass nahezu der ganze Raum über dem Kohlensacke lediglich der Vorbereitungszone zugezählt werden müsse.

Die Folgerung ist keinesfalls allgemein gültig, da in allen Fällen, in denen rohes oxydhaltiges Erz aufgegeben wird, dessen Umwandlung zu Oxydoxydul ebenfalls als Reduction zu bezeichnen ist. Wendet man in dem vorliegenden Falle auch gerösteten Spatheisenstein an, welcher im Wesentlichen schon aus Eisenoxydoxydul besteht, so deutet doch selbst hier die Veränderung der Farbe jedenfalls an, dass das Verhältniss des Oxyduls zum Oxyd in den Erzen (welches bekanntlich sehr wechseln kann, vergl. S. 658) sich geändert habe, wenn auch noch kein metallisches Eisen erzeugt worden war 1).

Tunner fährt fort: "Das untere Ende der Reductionszone reicht thatsächlich bis in den Schmelz- und Verbrennungsraum; einige wenige Erzstücke kommen bei Erzeugung des weissen Roheisens sogar unreducirt in den Eisenkasten. Wenn das rasche Niedersinken der Erze in den oberen Schachträumen, die geringere Temperatur und wenigere Berührung zwischen Erz und Kohle daselbst, im Vergleiche mit dem Raum unter dem Kohlensack, im Auge behalten wird, so kann es meines Erachtens nicht befremden, dass die Reduction der Erze bei dieser Ofenconstruction erst vornehmlich unter dem Kohlensacke stattfindet".

Der Anfang der Kohlung des reducirten Eisens konnte mit der Probekapsel nicht ermittelt werden, während aus der Veränderung eines<sup>2</sup>) eingesteckten schmiedeeisernen Röhrenstranges auf ein Beginnen der Koh-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Versuche Tunner's zeigten, dass diese Umänderung der Erze in der Probekapsel auch ohne beigegebene Kohlenstückehen, also lediglich von den durchgehenden Gasen, wenn auch nicht so energisch, hervorgerufen wurde.

<sup>2)</sup> Zum Zwecke der Gasuntersuchung (siehe S. 240).

lung bei dem Ofen zu Eisenerz in 9.16 Meter unter der Gicht oder 158 Meter über den Formen sich bereits in bemerklichem Grade zeigte. Tarner erwähnt hierbei der interessanten Erscheinung, dass die Röhren ausen, wo sie mit Kohlen in unmittelbarer Berührung waren, auf 2 Millmeter dick in Stahl verwandelt waren, während sich im Inneren, wo nu Gas (Kohlenoxyd) durchströmte, kaum eine Spur von Cementation verfand.

Schliesslich sind die Beobachtungen von Fernqvist und Rinman, welche gelegentlich deren Gasanalysen gemacht wurden (vergl. S. 304), merwähnen.

In dem Hochofen zu Forssjö, welcher in Fig. 171 Seite 305 abge bildet und 13 Meter von den Formen bis zur Gicht hoch ist, hatte ei Stück Kalkstein

bei 6.23 Meter Tiefe . . . 0.7 Proc. von seinem Gewicht,

105 . . . . 30 Proc., d. h. fast alle Kohlensäure verloren

Das Erz (quarziger Magneteisenstein) hatte bei 11·1 Meter Tidbereits 12·6 Proc. Sauerstoff verloren.

In dem Hochofen zu Hammarby, welcher in Fig. 170 S. 305 sbgebildet und 12.47 Meter von den Formen bis zur Gicht hoch ist, verlat der Kalkstein

bei 7.3 Meter Tiefe (1000°C.) . . . 1.5 Proc., der Magneteisenstein 7.3 " (1000°C.) . . . 0.07 Proc. von seinem Gewicht

Im Hochofen zu Hasselfors, welcher in Fig. 172 S. 306 abgebilds und 10.39 Meter von den Formen bis zur Gicht hoch ist, verlor

der Kalkstein . . . . bei 7 Meter Tiefe 23 , Proc.,

- , , soviel Kohlensäure, dass er sich löschen liess.
- " Magneteisenstein " 7 " 4 Proc.,
- , 8.08 , 12.4 Proc. vom Gewichte.

Alle diese Beobachtungen wurden an haselnussgrossen Stücken 26 macht.

Chemische Veränderungen der einzelnen Materialien.

## 1. Veränderung der Eisenerze.

Wie die Analysen des zweiten Abschnitts Bd. I. S. 269 u. f. zeigenenthalten die Eisenerze ausser

1. Eisenoxydoxydul, Eisenoxyd, Eisenoxydhydrat, kohlensauren oder kieselsauren Eisenoxydul,

## der Regel

 Kieselsäure und Thonerde (meist als Quarz oder Thon), Kalk und Magnesia (meist an Kohlensäure gebunden), Alkalien (namentlich Kali), fast stets neben einander.

### vielen Fällen

- 3. Oxyde des Mangans (frei oder in Verbindung mit Kohlensäure).
- Phosphorsäure (meist an Kalk oder Eisenoxyd gebunden) und Schwefelsäure (gewöhnlich an Kalk oder Baryt, seltener an Metalloxyde gebunden).
- 5. Organische (kohlige Bestandtheile).

## cht selten

- 6. Schwefelverbindungen (am häufigsten mit Eisen, seltener mit Kupfer, Blei, Zink etc.).
- Kohlensaure Metallsalze (namentlich kohlensaures Zink- und Bleioxyd).

### Weilen

8. Titan, Arsenik, Vanadin, Chrom, Molybdan.

Ein vollkommener Hochofenprocess würde den gesammten in den Verden des Eisens enthaltenen Eisengehalt in Verbindung mit KohlenFrund einer je nach dem Zwecke der Verwendung des Productes wechstelnen geringen Menge von Silicium, zuweilen von Mangan, ausnahmsse von Phosphor und Titan, in Form von Roheisen abscheiden, alle teren Stoffe dagegen entweder in die Schlacke führen oder verflüchten müssen. Die Veränderung der einzelnen Materialien beim Niedertge im Hochofen wird daher, soweit dies möglich ist, diesem Ziele Enpassen sein.

# Reduction der Eisenoxyde.

Bei einfacher Erhitzung ändert sich Eisenoxyd und Eisenoxydoxydul bt, Eisenoxydhydrat geht in Eisenoxyd, kohlensaures Eisenoxydul in enoxydoxydul von der Zusammensetzung 4 FeO, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = Fe<sub>6</sub>O<sub>7</sub>

Werden diese Producte unter reducirenden Einflüssen erhitzt, d. h. er Einwirkung von Kohlenoxyd und in Gemeinschaft mit heissen Kohso wird das Eisenoxyd in Oxydoxydul reducirt. Das Endproduct aller enverbindungen (mit Ausnahme des kieselsauren Eisenoxyduls) ist dazuerst Eisenoxydoxydul. Eisenoxydoxydul kann zwar eine sehr verliedene Sauerstoffmenge enthalten, indessen scheint 1 Aeq. Eisenoxyd Regel nach nur mit 4 Aeq. Eisenoxydul verbunden sein zu können, Reduction zu metallischem Eisen eintritt (vergl. I, S. 21, 25, 28 u. f., vie S. 186).

Es wird demnach von den durch einfache Erhitzung gewonnens Producten das seiner Kohlensäure beraubte kohlensaure Eisenoxydal der Reduction am nächsten stehen.

Diese Ansicht theilt zwar Scheerer<sup>1</sup>) nicht, welcher annimmt, die alles Oxyd erst zu Oxydul reducirt werde, ehe sich metallisches Eise bilde. Aber Experimente vieler anderer Chemiker, welche neuerdine auch von Schinz<sup>2</sup>) bestätigt worden sind, beweisen, dass neben metallischem Eisen noch Oxyd bestehen könne. Es lässt sich dies auch aus da Abthl. I, S. 19 über das Oxydul mitgetheilten Thatsachen folgern, da sint so starke Basis wie das Oxydul schwerlich neben starker Säure (Kiese säure) frei bestehen könnte.

Wendet man dies auf den Hochofenprocess an, so folgt, dass unte gleichen Umständen:

- Magneteisenstein, (Fe O, Fe<sub>2</sub> O<sub>3</sub> == Fe<sub>3</sub> O<sub>4</sub>), durch niedrigere 0 dationsstufen laufend, am leichtesten den Zustand metallischen Eisens erreicht.
- Rotheisenstein (Eisenoxyd) durch den Zustand des Magneteisersteins gelangen muss, ehe er die der Reduction n\u00e4her liegendss
  Oxydationsstufen erreicht.
- 3. Brauneisenstein (Eisenoxydhydrat) zuerst sein Hydratwasser ver lieren, also durch den Zustand des Rotheisensteins u. s. w. geben muss.
- Spatheisenstein (kohlensaures Eisenoxydul) nur die Kohlensaure zu verlieren braucht, um sofort in einen zur Reduction in metallisches Eisen geeigneten Zustand überzugehen.

In Zeichen lässt sich dieses Verhältniss, auf je 6 At. Eisen bezogenfolgendermassen darstellen:

Brauneisenstein	Rotheisen- stein	Magnet- eisenstein	Spatheisen- stein	End- product 3)	Verlust
	_	$\mathrm{Fe_6O_8}$		$\mathrm{Fe}_6\mathrm{O}_7$	1 ()
	${ m Fe}_6{ m O}_9$	$\mathrm{Fe_6O_8}$	_	Fe <sub>6</sub> O <sub>7</sub>	2 O
$Fe_6O_9+nHO$	$\mathrm{Fe_6O_9}$	$\mathrm{Fe_6O_8}$	_	Fe <sub>6</sub> O <sub>7</sub>	2 O + n HO
			$\mathrm{Fe_6C_6O_{18}}$	$\mathrm{Fe}_6\mathrm{O}_7$	110+60=500
					+ 1 CO.

Wenn nun von dem Wassergehalte der Brauneisensteine abgesehen wird, welcher bereits bei einer wenig über 100° betragenden Temperaturin geringer Tiefe unter der Gicht gänzlich ausgetrieben werden kanns so stellt sich heraus, dass beim Magneteisenstein am wenigsten feste Bestandtheile vergast zu werden brauchen, beim Spatheisenstein bei Weitem am meisten, während Roth- und Brauneisenstein in der Mitte liegen; d.h. der Magneteisenstein wird unter sonst gleichen Umständen auf dem kür-

Lehrbuch der Metallurgie II, S. 15. — <sup>2</sup>) Documente des Hochofens. 1868.
 8. 68. — <sup>3</sup>) Vor der Reduction zu metallischem Eisen.

Wege oder in der kürzesten Zeit, Spatheisenstein auf dem längsten oder in der längsten Zeit reducirt werden.

un ist die Reduction gleicher Oxydationsstufen abhängig:

- von der relativen Menge der reducirenden Substanzen,
- von der Höhe der Temperatur.

eide Bedingungen können sich gegenseitig in gewissen Grenzen er-1. Die reducirenden Substanzen, um welche es sich im Hochofen t, sind Kohlenoxyd und fester Kohlenstoff. Je grösser der Reichder aufsteigenden Gase an Kohlenoxyd und je grösser der Aufan Brennmaterial ist, welcher beim Niedergange in Berührung mit lisenoxyd tritt, um so schneller wird in gleicher Temperatur die ion erreicht werden. Bei gleichem Reichthum an Kohlenoxyd und stoff wird die Reduction dagegen mit der Höhe der Temperatur unigt werden. Letzteres findet indess in zwei Beziehungen eine . Erstens ist in Folge des Umstandes, dass alle Erze, auch die sten, eine bestimmte Zeit für ihre Durchdringung von reducirenden bis in die innersten Theile brauchen, die Zeit der Reduction auch höchsten Temperatur nicht unter ein allerdings für jeden Fall Indes Minimum hinabzudrücken; zweitens verhindert eintretende zung die fernere Wirksamkeit des Kohlenoxydes. Sobald nämlich zung, also die Bildung kieselsauren Eisenoxyduls stattfindet, scheint eitere Reduction nur noch durch directe Berührung mit festem stoff vor sich gehen zu können.

ie Temperaturen, innerhalb deren die Reduction der Eisenoxyde mlich durch Kohlenoxydgas erfolgt, liegen nach Versuchen von z zwischen 500 und 800°, indessen sind die Grenzen, innerhalb überhaupt noch Reduction stattfindet, viel weiter und die Reduction unter günstigen Umständen schon unter 300° 1).

ei der Reduction der Eisenoxyde durch Kohlenoxyd wird weder gebunden noch Wärme frei.

sch S. 186 und 83 entwickelt ein Gewichtstheil Kohlenoxyd bei Verbrennung zu Kohlensäure 2473 Wärmeeinheiten. Diese Verng geschieht bei der Reduction auf Kosten des Sauerstoffs im Erze. I verbinden sich je 14 Gewichtseinheiten Kohlenoxyd mit 8 Geinheiten Sauerstoff. Ein Gewichtstheil Kohlenstoff im Kohlenoxyd telt daher bei seiner Verbrennung 8080 — 2473 — 5607 W.-E. 2), t Gewichtstheile Sauerstoff enthaltende Kohlenoxydgasmenge 6.5607 id 2 W.-E.

i der Verbrennung von Eisen zu Eisenoxydoxydul, wahrscheinlich Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> = Fe<sub>8</sub>O<sub>9</sub>, werden für je 1 Gewthl. Eisen nach Andrews Värmeeinheiten entwickelt, ebensoviel also auch bei der Reduction

Vergl. auch: Vollgold, über die Reduction des Rotheisensteins. Inauguralion. Göttingen 1869. — 2) Vergl. S. 186, wo durch ein Verseheu 4600 00 gedruckt ist.

latent, also gehen  $32\,072\,-\,14\,838\,=\,18\,234$  W.-E. 1 verloren.

Man darf annehmen, dass die directe Reduction im W dann eintritt, wenn bereits eine Reduction vorangegangen Eisenoxyd mindestens in die Zusammensetzung = Fe<sub>6</sub> O<sub>7</sub> und dass dieselbe erst allein ihren Einfluss ausübt, wenn vorangegangen ist. Mithin wird die Temperatur des Hoc auf die Reduction nicht durch Erze verschiedener Oxydeinflusst und die Reduction der letzteren wird bei gleich gasmenge von der Zeit abhängen, während welcher diese schmolzenen Zustande der Reduction ausgesetzt bleiben. I bei gleichem Schmelzgrade und gleicher Durchsetzzeit die grösste Menge Kohlenoxydgas, d. h. die grösste Menge B. Hochofen erfordern, welches die höchste Oxydationsstufe z. B. unter sonst gleichen Verhältnissen Magneteisenstein Brennmaterialaufwand als Braun- und Rotheisenstein ver den können.

Für die Wärmeentwickelung ist es, wie für die chemi setzung der Gase gleichgültig, ob Kohlenstoff direct durch oxyd oxydirt, oder ob Kohlenoxyd zu Kohlensäure oxyd durch Kohle zu Kohlenoxyd reducirt wird. Bei der Redlensäure gehen auf 1 Gewthl. Kohlenstoff derselben 5607 verloren, durch die Oxydation des aufgenommenen Kohlensoxyd werden 2473 Wärmeeinheiten erzeugt, mithin werde einheiten latent, d. h. auf 6 Gewthle. Kohlenstoff, welche 8 stoff entsprechen, 6. 3134 = 18804 Wärmeeinheiten. 1 mit den obigen 18234 Wärmeeinheiten übereinstimmen, se

swärme des Eisens gleich der des Kohlenstoffs auf dasselbe Sauerstoffntum bezogen angenommen werden darf.

Offenbar ist die Umwandlung der Kohlensäure zu Kohlenoxyd wesentvon der Temperatur abhängig, und es wird daher, obwohl Versuche über fehlen, angenommen werden können, dass in dieser Beziehung einzelnen Erze keinen wesentlichen Unterschied bedingen <sup>1</sup>).

Während bei der Reduction der Erze durch Kohlenoxyd die Wärmehältnisse nicht geändert werden, bewirkt schon vorher beim Brauneisena das Wasser, beim Spatheisenstein die Kohlensäure eine Abkühlung; n beide nehmen bei ihrem Uebergang aus dem festen in den gasförmi-Zustand Wärme in Anspruch, nämlich diejenige Wärmemenge, welche Lösung der chemischen Verbindung nothwendig ist, die sogenannte Verlungswärme. Während man die Verbindungswärme der Eisenoxydrate als sehr gering, und nicht viel höher als die latente Wärme des serdampfes 2) überhaupt annehmen darf, da das Hydratwasser bei einer ig über 100° betragenden Temperatur aus der Verbindung getrennt 1, so ist die Verbindungswärme für das kohlensaure Eisenoxydul viel er. Sie ist schwer durch Rechnung zu finden, da nicht nur Kohlensäure zetrieben, sondern ein Theil derselben unter Bildung von Kohlenoxyd unter Oxydation des Oxyduls zu Oxydoxydul = Fe O7 zersetzt wird. Die Verbindungswärme des Kalkes und der Kohlensäure ist von inz8) zu 1971 Wärmeeinheiten gefunden worden, und da kohlener Kalk aus 56 Proc. Kalk und 44 Proc. Kohlensäure besteht, so werbei der Zersetzung von 1 Gewthl. kohlensaurem Kalk 110.4 Wärmeeiten absorbirt, oder pro 1 Gewichtseinheit Kohlensäure 251 Wärmeheiten.

Dies stimmt mit der von Erbreich<sup>4</sup>) angestellten Berechnung, welsich auf die specifische Wärme gründet, so hinreichend, dass in anaer Weise auch die Verbindungswärme des kohlensauren Eisenoxyduls ucht werden darf<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Entschieden falsch ist es, wenn Eisenhüttenleute, z. B. Vathaire, S. 78, stete Umwandlung von Kohlensäure in Kohlenoxyd und einen derselben entchenden Wärmeverlust annehmen. Wenigstens berechtigen zu diesem Schlusse Gasanalysen durchaus nicht. — 2) 640 Wärmeeinheiten für 1 Gewthl. Wasser, on 540 Wärmeeinheiten zur Umwandlung in Dampf, 100 Wärmeeinheiten zur tzung auf 1000 gebraucht werden. — 3) Documente des Hochofens. — 4) Preuss. schr. f. Berg., Hütten- u. Sal.-Wesen. XI, S. 314. — 5) Erbreich folgert unter Voranssetzung, dass die specifische Wärme des kohlensauren Kalks — 0·21485 h Schinz S. 30 — 0·1666452) sei: 100 Gewthle. kohlensauren Kalks enthalten 1000 Grad erhitzt 1000: 0·21485.100 — 21485 Wärmeeinheiten. Zersetzt den sich 56 Gewthle. Kalk von 0·2669 (wie Schinz) specif. Wärme von 1000 d und 44 Gewichtstheile Kohlensäure von 0·221 specifische Wärme von 25 d. Die Wärmemenge beträgt also jetzt (56.0·2169.1000) + (44.0·221.25) 2389·5 Wärmeeinheiten. Mithin ist die Verbindungswärme = 21485 — 12389·5 9095·5 Wärmeeinheiten, oder für jede Gewichtseinheit Kohlensäure = 9095·5

richtig, da, wie her eckt, "leichzeitig ein Theil Kohlen zwyr, ein Theil Oxydul in Oxydun. Lewandelt wird, der bei diesen letzten chemischen Vorgängen erzeugte und a als ziemlich gleich annehmen.

Hiernach absorbirt also das Hydrat zu seiner Zerse Wärme als das kohlensäurehaltige Erz, aber ein Unterse dass das Hydratwasser bereits bei einer 100 Grad wenig Temperatur, die Kohlensäure dagegen erst bei mehr als trieben wird. Da nun sowohl Wasser wie Kohlensäure ei sen, ehe eine Reduction beginnt, so wird die Reduction d säure direct, durch das Wasser nur indirect beeinflusst. lich wird durch die aufsteigenden Gase, welche in tief bereits die Reduction vollendet haben und deren Wärme zur Weiterführung der Reduction, wohl aber zur Entwäs ausgetrieben, während die Temperatur der Gase, welche verflüchtigen, auch schon für eine Reduction genügen tritt bei der Verhüttung wasserhaltiger Erze eine grösser als wenn unter gleichen Umständen wasserfreie Erze auf mit anderen Worten: Es rücken die Erze im ersten Fa ringeren Temperatur als im zweiten in tiefere Zonen de zur Reduction nöthige Temperatur wird daher erst spät serer Tiefe erlangt werden. Da nun aber die Gase aus noch mit einer weit über 100° betragenden Temperatur darf es in dem Falle, in welchem wasserhaltige Erze ang nur einer Erhöhung des Ofenschachtes, um zu demselbei langen, welcher für wasserfreie Erze bei geringerer Höh Anders verhält es sich bei der Kohlensäure. Sie entweit

reten kann. Dann bleibt also zur Reduction durch Kohlenoxyd keine mehr und eine Reduction überhaupt kann nur noch durch festen Ienstoff, also auf Kosten eines hohen Brennmaterialverbrauchs erzielt Ien.

Daher wird es sich stets empfehlen, die Eisenerze, welche Kohlene enthalten, bevor sie in den Ofen gelangen, ihrer Kohlensäure zu aben, wogegen es nicht nöthig ist, die Hydrate zu entwässern, sonnur die Höhe des Ofenschachtes angemessen zu wählen.

Dasjenige Eisen, welches unreducirt in den Schmelzraum gelangt, in diejenigen Temperaturen, bei denen die Schlackenbildung vor sich wird zu kieselsaurem Eisenoxydul verschlackt werden, wenn ein erschuss von Kieselsäure 1) vorhanden ist. Es wird sich dann ebenso das als kieselsaures Eisenoxydul (Schlacke) aufgegebene Eisen versen.

Nun ist Abth. I, S. 125 gezeigt, dass kieselsaures Eisenoxydul, wels mehr Eisenoxydul enthält als einem Trisilicat entspricht, durch Kohtoff bei hoher Temperatur stets in letzteres umgewandelt und wenn in Singulosilicat war, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des Eisengehaltes als metallisches (resp. geltes) Eisen abgiebt. Mit Recht darf daher angenommen werden, dass kein anderes Silicat als das Trisilicat auf die Dauer bilden kann.

Aus dem gebildeten oder bereits vorhandenen kieselsauren Eisendul wird nun aber durch Kalk das Eisenoxydul bei hinreichend hoher aperatur verdrängt, d. h. bei einer Temperatur, bei welcher das sich lende Kalksilicat<sup>2</sup>) schmelzen kann.

Die Verhältnisse dieser Umwandlung sind noch nicht hinreichend erscht, aber die Praxis hat die Richtigkeit der angegebenen Thatsache länglich festgestellt.

Schinz<sup>3</sup>) nimmt an, dass bei dem Hochofenbetriebe mit grosser duction, wie ihn die Neuzeit allgemein liefert, die directe Reduction vorerst verschlackten Eisenoxydes in der Schmelzzone eine hervorinde Rolle spiele, ja dass nicht selten die Hälfte des gesammten Eisens ih directe Reduction erhalten werde. Da, wie dies S. 286 u. f. erörworden ist, uns kein Mittel zu Gebote steht, die directe Reduction Eisens durch festen Kohlenstoff ihrem Maasse nach zu unterscheiden der indirecten Reduction durch Kohlenoxyd, wenn die aus dem letzgebildete Kohlensäure wieder in Kohlenoxyd umgewandelt wird, so it die Annahme von Schinz vorläufig eine Hypothese. Für diese othese spricht indessen namentlich der Umstand, dass bei Anwendung ien Windes die Zone der höchsten Temperaturen sich auf ein gerins Volumen hinabzieht, als bei Anwendung kalten Windes, d. h. dass Folge der directen Reduction die Temperatur sehr bald wesentlich begedrückt wird. Dies ist jedenfalls mehr auf Kosten der Reduction

Vergl. S. 589. — <sup>2</sup>) Beim Hochofenbetriebe meist Kalk-Thonerde-Silicat. enf. Dingler, polyt. Journ. Bd. CCI, S. 214 u. folg.

Kohlung des Eisens. Das reducirte Eisen nin seiner Reduction Kohlenstoff auf. Es sättigt sich damit Schmelzung. Schon früher 2) war gezeigt, dass hohe Ten dung von grauem, niedrige Temperatur die Bildung von v begünstigt. Spiegeleisen, d. h. ein Roheisen mit dem Max misch gebundenen Kohlenstoffs, bildet sich nur, wenn d zeitig Mangan enthält, d. h. wenn Mangan im reducirten Eisen übergeführt worden ist. Die Bedingungen hierzu erörtert worden.

Oxydation des gekohlten Eisens. in die sauerstoffreichen Gase des unteren Ofentheils gela in den Focus der Form, ohne durch Schlacke geschützt zu sich ein Theil wieder und dieser entkohlt in derselben W Roheisen, wie dies später beim Frischprocess wiederholt wird. In solchem Falle bilden sich Schmiedeisenansätze schwer schmelzbare Massen an die Ofenwände ansetzen un process erschweren, ja ganz unmöglich machen können. des Eisens erfolgt nur, wenn Singulosilicatschlacken gebile welche einen ferneren zu Oxydoxydul oxydirten Theil Ei Der Vorgang ist daher stets ein Beweis, dass die Reduction gemäss vor sich geht, und rührt gewöhnlich von eine Brennmaterialaufwand, d. h. einem zu kohlenoxydarmen Meist kann ein solcher Zustand durch Vermehrung des B wandes wieder gehoben werden. Nur dann, wenn er vo hältnisse zum Roheisen zu geringen Schmelzpunkte de kommt, wird er durch Erhöhung des Brennmaterialaufwi mert, und zwar um so mehr, als sich durch die Eisenverh

Verhalten der Gangarten der Erze. Die übrigen Beimengungen Erze verhalten sich, soweit sie in die Schlacke gehen, wie die entrechenden Bestandtheile der Zuschläge, die in das Roheisen übergehenn Stoffe dagegen ähnlich wie das Eisen. In dem Vorhergehenden (S. 1 u. f.) sind alle dahin gehörigen Verhältnisse bereits einer Erörterung terzogen worden. Bei der Reduction hierhin gehöriger Substanzen rd, je nachdem sie durch festen Kohlenstoff oder durch Kohlenoxyd ergt, die Temperatur mehr oder minder herabgedrückt. In dieser Bezieng gesammelte, auf zuverlässige Messungen gestützte Resultate sind in geringer Zahl vorhanden. Man hat sich neuerer Zeit mit vollem chte der Berechnung der im Hochofen herrschenden Wärme zugewendet 1 es haben sich namentlich Schinz 1, Bell 2 und Äkerman 3 grosse clienste in dieser Beziehung erworben.

## 2. Veränderung der Zuschläge.

Bis zur Schmelzzone unterliegen die Zuschläge nur wenigen Veränangen, die sich beinahe ausschliesslich darauf beziehen, dass aus kohaurem Kalke und kohlensaurer Magnesia unter Bindung von Wärme 4)
Kohlensäure, aus kieselsaurem Thonerdebydrat das Wasser ausgetriewird. In der Schmelzzone tritt die Verbindung der zurückgeblieen festen Bestandtheile mit den Gangarten der Erze ein. Hierbei
d, wie beim Schmelzen des erzeugten Roheisens, durch den Uebergang
dem festen in den flüssigen Aggregatzustand Wärme gebunden 5).

Ist die Gattirung und Möllerung der Erze richtig gewählt, so muss Schmelzung genau zu dem Zeitpunkte eintreten, in dem alle Erze kommen reducirt sind. In diesem Falle wird unter sonst gleichen ständen der geringste Brennmaterialverbrauch stattfinden. Hiernach ede das am leichtesten reducirbare Erz bei im Uebrigen gleich reichen chickungen auch die geringste Brennmaterialmenge beanspruchen. Dar von der aufgewendeten Brennmaterialmenge bei gleich reichen Beschungen auch wesentlich die Kohlung des Eisens abhängig ist und B. ein graues Roheisen eine höhere Temperatur, d. h. eine grössere unge von Brennmaterial, zu seiner Erzeugung an sich beansprucht als sess Roheisen, so werden die angegebenen Bedingungen dahin modifi-

<sup>1)</sup> Documente d. Hochofens und Dingler's polyt. Journ. Bd. CCI. — 2) Ueber Entwicklung und Verwendung der Wärme in Eisenhochöfen von verschiedenen ensionen. Aus dem Englischen übersetzt von Tunner 1871. — 8) Studien die Wärmeverhältnisse des Elsenhochofenprocesses. Aus dem Schwedischen setzt von Tunner. 1872. — 4) Vergl. S. 673. — 6) Die Höhe der latenten des Roheisens und der Schlacke wird sehr verschieden angegeben. Von

für weisses Roheisen zu 139 Wärmeeinheiten

n graues n n 171

Schlacke 60

sin i. Der Garrang kann bei der Erzeugung jeder Ewerten. Bei weiss in Reheisen wird bei leichtflüssiger Se
gerer Brennmaterialaufwand, bei grauem Roheisen bSchlacke ein grösserer Brennmaterialaufwand erforderlie
gang zu erzielen; bei leicht reducirbaren Erzen wird f
eisen ein niedrigerer Brennmaterialsatz anzuwenden sein
reducirbaren Erzen. Da die im Ofen nöthige Hitze, wele
brennung des in die Gicht aufgegebenen festen Brennmat
men erzeugt wird, auf gleicher Höhe erhalten werden
eine reichliche Brennmaterialmenge mit kaltem Winde
wenn man eine geringe Brennmaterialmenge mit heissem
so würde zwar in Bezug auf die Schmelzbarkeit beide
haben, nicht so verhält es sich indessen in Bezug auf d
die Qualität des erzeugten Roheisens.

Bei einer reichlichen Brennmaterialmenge und kal das im Ofen aufsteigende Gasgemenge reicher an Kohlen entgegengesetzten Falle, die Reduction wird daher sei oder in derselben Zeit vollständiger werden. Unreducirt men nicht mehr in die Schmelzzone und brauchen daher festen Kohlenstoff reducirt zu werden. Das so erzeugt hinreichenden Mengen von Basen wenig siliciumhaltig s daher besonders für die Darstellung feiner Schmiede Frischprocesse eignen. Man nennt einen solchen Ofengs wendet ihn in Folge des dazu nöthigen Brennmaterials ganz besonderen Fällen an, z. B. wenn man Roheisen zur erzeugen will.

Wird ain Thail das Brannmatonialas douch Laiseas

h die höhere Verbrennungswärme, welche der heisse Wind erzeugt, absolut an Brennstoff gespart. Das Eisen aber, welches aus seiner sindung mit Kieselsänre zugleich mit dieser reducirt wird, sobald sie höchsten Silicirungsgrad erreicht hat, wird silicirungeicher, als das bei garem Gange erblasene. Man nennt diese Art des Ganges heissgar. Entspricht der Schmelzgrad der Schlacke nicht der Art des zu ergenden Roheisens, so können zwei Fälle eintreten: es kann erstens die acke zu leicht oder zweitens zu schwer schmelzen. Der Ofengang, her im ersten Falle eintritt, heisst Rohgang, der im zweiten Falle retende Uebergargang.

Der Rohgang kann im Einzelnen verschiedene Ursachen haben,

alle beziehen sich auf den Schmelzgrad der Schlacke.

Ist die Gattirung und Möllerung so gewählt, dass die Schlacke zu t schmilzt, während graues Roheisen erzeugt wird, so setzen sich eindie Schmelztemperaturen in Uebereinstimmung und es erfolgt weisses a bei Gargang; schmilzt die Schlacke dagegen zu leicht, während ses Eisen erzeugt wird, so ist eine solche Ausgleichung nicht mehr ich und es geht der in die Schmelzzone einrückende Theil des s, welcher noch nicht reducirt ist, in die Schlacke über und macht daher noch leichtflüssiger. Die eisenhaltige Schlacke verhindert nicht die höhere Kohlung des Eisens, sondern entkohlt auch das bereits alte. Es bildet sich schmiedbares Eisen und dies setzt sich im ungeolzenen Zustande an die Ofenwände. Ein grosser Theil der Kohlen nun zur Reduction des Eisens der Schlacke unter Bindung von entchenden Wärmemengen verbraucht und der Ofen kühlt sich immer r ab. Bald genügt die Temperatur nicht einmal mehr für die Schmelder an sich leichtflüssigen Schlacke und allmälig friert der Ofen ein. Während bei einer vollständigen Reduction, d. h. beim Gargange, Schlacke ganz oder beinahe eisenfrei und daher hellfarbig ist, fällt i Rohgange eine eisenreiche, daher schwarze Schlacke. Während beim lange Eisen und Schlacke wohl geschmolzen erscheinen, tritt beim gange zuerst das Eisen im dickflüssigen Zustande neben sehr dünniger Schlacke, dann letztere ebenfalls im dickflüssigen Zustande auf. bend beim Gargange die Formen hell leuchten und der Wind ohne klichen Widerstand in den Ofen dringt, werden beim Rohgange die nen allmälig dunkler, man kann mit dem Auge leicht die einzelnen ke und Tropfen unterscheiden und der Wind, der bald einen gerinbald einen grösseren Widerstand findet, macht ein eigenthümliches usch, welches man als Schlagen oder Bollern bezeichnet.

Soll der Rohgang in Gargang zurückgeführt werden, so geschieht am einfachsten durch Vermehrung des aufzugebenden Breunmaterialtums, d. h. durch Erleichterung der Gichten.

Dadurch wird die Menge der reducirenden Gase vermehrt und bei gleichen Verhältnissen kommt die Schlackenschmelztemperatur in



d. h. die Gattirung und Hes hickung zweckentsprechend und is wird mithin der Betrieb ehne diese Aenderung eisein. Ein zweites Mittel der Umänderung des Rohge gang ist die Erhöhung der Windtemperatur ohne Aen-Brennstoffmenge. Ein ökonomischer Erfolg wird hier reichen sein, wenn das Brennmaterialquantum ein für trieb angemessenes, aber der Schlackenschmelzpunkt au driger war; denn in diesem Falle wird die Temperatur höht, die Menge der reducirenden Gase aber nicht wie die vollkommene Reduction des vorerst verschlackten E Kohlenstoff herbeigeführt. Dass das nun erzeugte Rigarem Gange siliciumreicher ausfällt, als das im ersten I Gange erzeugte, ist aus dem vorher Erörterten selbstweisen.

Ist der Schlackenschmelzpunkt ein zu hoher, so gang, den man mit dem Ausdruck übergar bezeicht fällt stets mit einem zu hohen Brennmaterialaufwand Erz durchläuft dann im bereits reducirten Zustande, it noch weiter kohlt, einen Raum im Hochofen, in we Schmelzung der Schlacke stattfindet. Diese Art des (so lange, als sie in mässigen Grenzen bleibt, nur einer schwendung gleich und dabei stellt sich die Unmöglich ses Eisen zu erzeugen. Nimmt aber der übergare Gazu, dass das Roheisen schmilzt, ehe die Schlacke zum so wird dasselbe der Oxydation vor den Formen ausg durch eine sehr hohe Temperatur erzeugt und mit Schlacke ein Frischprocess einleitet, welcher dem Reliche Erscheinungen hervorruft. Die anfangs beim U

Der übergare Gang und der Rohgang sind fehlerhafte Ofengänge, aber sie werden in einzelnen Fällen absichtlich herbeigeführt. Den übergaren Gang wendet man an, wenn man in einem und demselben Hochofen von weissem auf graues, den Rohgang, wenn man von grauem auf weisses Roheisen übergehen will. Immer wird es aber nöthig, gleichzeitig den Schlackenschmelzpunkt zu ändern, d. h. ihn im ersten Falle zu erhöhen, im zweiten Falle zu erniedrigen, wenn man mit ökonomisch günstigen Resultaten fortarbeiten will. Nur dann, wenn vorübergehend weisses (oder halbirtes) Roheisen in einem sonst auf graues Roheisen arbeitenden Hochofen erzeugt werden soll, bringt man absichtlich Rohgang ohne Veränderung der Beschickung hervor, d. h. man bricht einfach an Brennmaterial ab. Ein solches Verfahren wird auf kleinen Hochöfen zum Zwecke der Darstellung von Hartguss angewendet.

Als Beispiel eines absichtlich herbeigeführten Rohganges behufs Erzeugung des für den Hartwalzenguss geeigneten halbirten Roheisens können die folgenden aus dem Betriebe des Hochofens zu Malapane in Oberschlesien hergenommenen Fälle dienen 1).

Bei dem normalen Betriebe auf graues Roheisen bestand jede Gicht aus:

91 Kilogr. Holzkohle (von Kiefer, Fichte und Birke),

16.25 , Koks,

247.5 Braun- und Thoneisenstein (von 24 und 36 Proc. Eisengehalt),

46.25 " Kalkstein

401 Kilogr.

Sollte Hartguss erzeugt werden, so wurde der Satz an Erz und Zuschlag dem Gewichte nach ganz wie bei den normalen Gichten (welche mit C bezeichnet werden sollen) gelassen, in Bezug auf die Art des Erzes indessen blieb häufig das Brauneisenerz fort und es wurde nur Thoneisenstein angewandt. Dagegen brach man an Brennmaterial ab, liess nicht nur den Kokszusatz ganz fort, sondern auch von der Holzkohle <sup>1</sup>/<sub>4</sub> (schwere oder scharfe Gichten A) oder <sup>1</sup>/<sub>2</sub> (schwere oder scharfe Gichten B). Mit den Gichten A und B wechselte man regelmässig in der Art ab, dass mit B begonnen wurde, so dass also bei drei schweren Gichten zwei B, eine A war. Zwischen den schweren Gichten wurde stets eine Anzahl normaler Gichten gesetzt, wie sich dies aus den folgenden beiden Beispielen ergiebt:

- 1) 3 A und B, 5 C, 3 A und B, 2 C, 5 A und B, 3 C, 6 A und B.
- 2) 4 A und B, 5 C, 4 A und B, 3 C, 5 A und B, 3 C, 6 A und B.

In 12 Stunden konnten 22 Gichten gesetzt werden. Nach der letzten schweren Gicht ging der normale Betrieb wieder seinen regelrechten

Diese sind aus dem Jabre 1853. Gegenwärtig giesst man dort Hartwalzen nicht mehr direct aus dem Hochofen, sondern schmilzt das Roheisen im Flammofen um.

Gang fort und nachdem 8 bis 12 normale Gichten gesetzt waren, koute der Abstich des Hartgusseisens erfolgen.

## 3. Veränderung der Brennmaterialien.

Alle Brennmaterialien, welche in den Hochofen gelangen. kenne als aschenhaltiger Kohlenstoff vor den Formen zur Verbrennung. Es daher in Bezug auf ihren Werth als Brennmaterial vor den Forse gleichgültig, ob sie im rohen oder im verkohlten Zustande aufgre ben werden, da alle in hoher Temperatur in reducirender Atmosphie zu verflüchtigenden Gase vorher ausgetrieben werden. Ein verhälms mässig geringer Unterschied ist nur darin begründet, dass das Prodes desselben Brennmaterials bei de- Wallang, welche es im Hochofes e leidet, in Folge des hohen Druckes, dem es dabei unterliegt, dichter = fällt, als bei einer Verkohlung ausserhalb des Hochofens. Der dichte Kohlenstoff ist schwerer verbrennlich, d. h. er braucht eine längere Le um sich mit dem Sauerstoff der Luft zu Kohlenoxyd zu verbinden: wird folglich unter sonst gleichen Umständen ein mit dichtem Bressmaterial versehener Hochofen in gleicher Zeiteinheit weniger Luft nehmen, also auch eine geringere Production liefern können, als ein porösem Brennmaterial gespeister Hochofen.

Die rohen Brennmaterialien verbrauchen zu ihrer Verkohlung Brochofen in Folge der Vergasung eines Theiles ihrer Bestandtheile bestimmte Wärmemenge, welche bei einer Verkohlung ausserhalb der Ofens diesem selbst erhalten bleibt. Absolut ist dagegen mit der Verkohlung ausserhalb des Hochofens ein größerer Wärmeverlust in Folge von Ausstrahlung und Leitung verbunden. Es fällt ferner der bei eine besonderen Verkohlung unvermeidliche Verlust an Kohlenstoff durch Verbrennung, durch Abrieb und Verzettelung im Hochofen selbst fort. Endlich werden die Gichtgase reicher an brennbaren Stoffen und daher werde voller als Brennmaterial.

Sobald daher die durch die Verkohlung im Ofen hervorgerufene Abkühlung dem Ofengange nicht nachtheilig ist, würde man in jedem Fallgut thun, das Brennmaterial im rohen Zustande anzuwenden, wenn schnicht in einzelnen Fällen, nämlich bei der Anwendung roher Fettkohlet durch die Fähigkeit des Brennmaterials zu grösseren Stücken zusammer zubacken, eine meist unüberwindliche Schwierigkeit in den Weg stellts Die Fettkohlen backen in Folge ihrer Ausdehnung bei der Erhitzung schlumpen zusammen, welche im günstigsten Falle die Gleichmässigkeit des Niederganges der übrigen festen Materialien stören, im ungünstigsfalle dagegen zusammenhängende Massen bilden, welche sich gewölbartigegen die Ofenwandungen stützen und Hängenbleiben und Kippen der Gichten hervorrufen.

Rohes oder gedörrtes Holz benutzt man an Stelle von Holzkohle wit seltner als rohe Steinkohle an Stelle von Koks, weil der Wärmeverlust

des ersteren bei den der Regel nach niedrigen Hochöfen mehr ins Gewicht fällt, als der bei Anwendung der letzteren in den meistens sehr hohen Oefen entstehende. Der Wärmeverlust ist um so höher, je gasreicher das Brennmaterial ist; er wirkt unter sonst gleichen Umständen um so nachtheiliger, je ärmer das Erz ist. Daher hat man bei den sonst so geeigneten oberschlesischen mageren Kohlen bisher mit den grössten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, wenn man sie im rohen Zustande anwenden wollte 1).

Ueber die Höhe des Wärmeverbrauches bei der Verkohlung roher Brennstoffe sind von Erbreich 2) und Schinz 3) zwar Berechnungen angestellt, denselben fehlt aber die hinreichende Grundlage, weil es an Beobachtungen über diesen Gegenstand mangelt. Aus den bei der Holzverkohlung und der Steinkohlenverkokung stattfindenden praktischen Vorgängen lässt sich schliessen, dass die bei jener entwickelten Gase und Dämpfe bei ihrer Verbrennung mit atmosphärischer Luft nicht im Stande sind, die zur Verkohlung des rohen Brennmaterials erforderliche Wärme zu liefern, wogegen dies bei der Steinkohlenverkokung im Durchschnitt der Fall ist, da der Regel nach in einem vor Luftzutritt vollständig geschützten Raume gerade so viel brennbare Gase entwickelt werden, um bei der Verbrennung in den den Ofenraum umgebenden Canälen die erforderliche Verkokungswärme zu geben, während nur bei gasreichen Kohlen hin und wieder noch ein Ueberschuss an solchen Gasen erhalten oder bei gasarmen Kohlen eine Hülfsfeuerung erforderlich wird.

Bei der Anwendung roher Steinkohlen wird daher die durch die Verkokung verloren gehende Wärme in den Gichtgasen enthalten sein, oder genauer ausgedrückt bei Benutzung der letzteren an einer anderen Stelle wieder erhalten werden können. Um indessen die Wärme dem Hochofen selbst zu Gute kommen zu lassen, ist zuerst von Ad. Erbreich im Jahre 1860 der Vorschlag gemacht worden, dem oberen Theile des Hochofens atmosphärische Luft zuzuführen und die durch Verbrennung der Verkokungsgase erzielte Wärme für die Vorbereitung der Erze etc. zu benutzen. Da bei dahin zielenden Versuchen stets Oberfeuer erhalten wurde, so musste man davon Abstand nehmen. Es ist auch erklärlich, dass bei der erhöhten Temperatur im oberen Theile des Ofens nun auch die Verkokung früher beginnt und dass in Folge des Einblasens atmosphärischer Luft schliesslich Temperaturen erhalten werden, welche eine Schmelzung der Erze vor ihrer Reduction, daher einen vollkommen fehlerhaften Ofengang hervorrufen.

Neuerdings ist dieselbe Idee wieder von Ferrie 1) aufgenommen und

Vergl. Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Salinen-Wes. 1869: Der Hochofenbetrieb unter Anwendung von rohen Steinkohlen zu Gleiwitz in Oberschlesien; ferner: Jahrbuch d. schles. Vereins für Berg- und Hüttenwesen, Jahrgang III (1861), Beilagen S. 59. — <sup>2</sup>) Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- a. Sal.-Wes. 1863.
 Doc. d. Hochofens a. Dingler's polyt. Journ. 1871. — <sup>4</sup>) Vergl. Berggeist 1871. Nr. 78.

auf eine vortheilhaftere Weise in Ausführung gebracht worden. Statt nimlich die Verkokung in demselben Raume, in dem sich die Erze befinde,
einzuleiten und auch die Verkokungsgase in demselben Raume zu zer
brennen, werden die rohen Kohlen in besonderen Theilen des Schachte
aufgegeben. Die letzteren sind nach Art der Appolt'schen Koksöfer
mit Canälen umgeben, in denen sich die Verkokungsgase vertheilen und
durch atmosphärische Luft, welche von aussen durch den Rauhschach
hinzutritt, verbrannt werden. Durch die so entwickelte Hitze wird einer
seits die Verkokung, andererseits die Vorbereitung der Erze und Zeschläge befördert, ohne dass die Verbrennungsluft mit den festen Matrialien in Berührung tritt<sup>1</sup>).

Ob die Nachtheile, welche eine solche Construction in Bezag auf de ungleichförmigen Niedergang der Materialien und die ungleichförmige Vertheilung des aufsteigenden Gasstromes haben muss, von den Vortheile überwogen werden können, welche die directe Einführung der unverkokten Steinkohle in den Hochofenprocess in Folge des Fortfalls von Transport, Abkühlung nach der Verkokung in besonderen Oefen, Abrieb beim Entleeren der letzteren u. s. w. haben kann, muss die Praxis herausstelles Die unter allen Umständen complicirte und unhaltbare Construction der Ferrie'schen Ofens spricht nicht sehr für dessen Anwendbarkeit.

In ökonomischer Beziehung pflegt die Regel zu gelten, dass da, w sich die beim Grubenbetriebe erzeugte Kleinkohle verkoken lässt, der Betrieb mit Koks vortheilhafter, da aber, wo zur Verkokung Stückkohle angewendet werden muss, der Betrieb mit roher Kohle rentabler ist.

Man hat oft zu Gunsten der Verkokung solcher Steinkohlen, welche sich im Uebrigen für die rohe Anwendung im Hochofen eignen würden, angeführt, dass eine bessere Entfernung des Schwefelgehaltes erreicht werden könne. Da indessen im Hochofen ebenso wie im Verkokungsofen der in den rohen Steinkohlen enthaltene Schwefelkies in eine Verbindung von der Zusammensetzung des Magnetkieses umgewandelt wird, so ist diese Behauptung nur insofern richtig, als beim Löschen der Koks noch ein geringer Theil Schwefel ausgetrieben werden kann. Diese letzter Schwefelmenge ist indessen im Verhältniss zu der gesammten zurückbleibenden Schwefelmenge sehr unbedeutend.

### III. Die Form des Hochofens.

Bei der Verschiedenartigkeit des Hochofenbetriebes je nach der Art des Erzes, der Zuschläge, der Brennmaterialien, der Temperatur des Win-

<sup>1)</sup> Schon Kerpely (Fortschr. d. Eisenh.-Technik, 1868, S. 93) hatte vorge schlagen, Erz und rohes Brennmaterial in concentrischen, durch einen Cylinder von einander getrennten Räumen aufzugeben, ohne indessen die Gase im Hochofen zu erbrennen.

des, nach der Art und der Menge des erzeugten Roheisens, nach der Methode der Gasentziehung und den zahlreichen anderen im Vorhergehenden erörterten Grundlagen und Bedingungen ist es von vornherein als sicher anzunehmen, dass es keine für alle Verhältnisse gleich passende Universalform des Hochofens geben kann und dass alle Versuche, eine solche festzustellen, auf Unkenntniss beruhen müssen. Nichtsdestoweniger hat man in früheren Zeiten offenbar ein viel zu grosses Gewicht auf geringfügige Abweichungen sowohl in den Begrenzungen des Ofeninnern als in der Construction des Kern- und Rauhschachtes gelegt und ist erst in neuerer Zeit durch zahlreiche Erfahrungen dahin gekommen, zu finden, dass ein Hochosen ebenso gut wie ein anderer arbeiten könne, wenn nur die wesentlichsten Bedingungen einer den Grundlagen des Betriebes angepassten rationellen Form erfüllt sind, ja dass die innere Form des Hochofens während des Betriebes häufig sehr schnell durch Abnutzung einerseits, durch Ansätze andererseits in die den Verhältnissen entsprechende Gestalt übergehen kann.

Diese wesentlichsten Bedingungen sollen nun im Folgenden einer näheren Erörterung unterzogen werden, und zwar 1) in Bezug auf die innere Form, 2) in Bezug auf die diese begrenzenden Mauertheile.

#### 1. Innere Form.

Verticalquerschnitt. - Einfluss der inneren Form auf den Niedergang der festen Materialien. Die Frage, welchen Einfluss die innere Form auf den gleichmässigen oder besser gesagt gleichartigen Niedergang der festen Materialien äussert, ist durch das Vorhergehende 1) bereits im Allgemeinen erledigt; denn es ergiebt sich daraus klar, dass der Niedergang der festen Substanzen in einem Hochofen so viel als möglich regelmässig erfolgen sollte, und dass folglich die Form des Hochofeninnern möglichst wenig Ursachen zum Festhalten oder zur Verzögerung in der Bewegung irgend eines Theiles der Beschickung geben darf. Daher müssen plötzliche Querschnittsveränderungen und scharfe Kanten vermieden werden. Bei den alten Hochöfen wurden diese Bedingungen in Folge der flachen Neigung der Rast nicht erfüllt. Demgemäss zeigte sich auch dort das Hängenbleiben und Kippen der Gichten viel häufiger als bei den neueren Oefen mit abgerundeten Formen. Die Erfahrung hat beinahe überall allmälig zu einer Construction geführt, welche sich im Wesentlichen der Tonnenform nähert, nur wenig von der Form eines Cylinders abweicht und in einzelnen Fällen diese sogar theilweise erreicht.

Die Tonnenform soll zuerst in Dundyvan (in Schottland) eingeführt worden, und erst später auf anderen Hütten (z. B. Russell's Hall bei Dudley, Cochrane's Hütte bei Middlesboro' am Tees, hierauf in Deutsch-

<sup>1)</sup> Vergl. Seite 644 n. f.



studiren, und zwar von Beginn des Anblasens bis zur Ze wendig warde. Gestell und Rast zu erneuern. Dauer der Campagnen in den Staffordshirer Hochöten is Jahr. Da ich nun aber sechs derselben zu gleicher Zeit so kam es vor. dass ich in allen möglichen Zwischenräu blasen musste, von dreimonatlicher Thätigkeit an bis zur brauchbarkeit . . . Ich pflegte zu mir zu sagen: "Ei ger hat die Wissenschaft auf diese Wände geschrieben; ich die Schrift zu entziffern . . . "" Der erste Umstand, der Gegenstand brachte, war die Erkenntniss, dass eine sehr rung im Gestell und an der Rast schon in der ersten Zei blasen eintrete; nach Verlauf von sechs Monaten kann mar Sicherheit als allgemeine Erscheinung feststellen, dass beid stens 1/3 der Stärke fortgefressen ist. Von der Zeit an (so haupt diese Zeit feststellen lässt, da man nicht Genauigke ten darf) geht die Zerstörung allmälig vor sich und schr weniger langsam fort, bis die Rast an einer Stelle oder r stört ist und der Ofen nicht länger arbeiten kann. De man ersetzen oder ausbessern, so oft und so lange man Rast liegt ausser dem Bereich, und wenn sie entzwei is Ofen ausgeblasen werden . . . Zweitens bemerkte ich oberen Theile des Hochofens, 8 bis 12 Fuss (2.5 bis 3.8 von der Gicht, d. h. etwa 1'4 von der Gesammthöhe, Kernschachtes wenig in ihrer Erscheinung verändert wer vier bis fünf Jahren; weiter unten werden sie oberfläch allmälig tiefer und tiefer angefressen, gewissermaassen ein rendes Pyrometer für die Praxis bildend.

des Feuers, wenn auch nicht aufgehoben, so doch wesentlich geringer wurden . . . Ich setzte deshalb meine Gestellsteine (Hearth - Stones) so weit auseinander, als der Vierpass (s. S. 10) es erlaubte, verband sie aufwärts mit der Rast in ziemlich derselben Neigung, welche letztere hatte, und fand, dass der Hochofen in Folge dessen länger aushielt, das Gestell nicht so schnell Reparaturen verlangte, die vollen Gichten Monate vor der gewohnten Zeit gegeben werden konnten und die volle Production zu derselben Zeit erreicht wurde wie sonst."

Die zweite Aenderung, welche Gibbons einführte und welche er noch für wichtiger als die erste ansah, bestand in der beträchtlichen Erweiterung des oberen Schachttheiles. Er wurde dazu durch die Betrachtung geführt, dass bei der Temperatur dieses Theiles, welche nur ausreichte, die feuerfesten Steine des Kernschachtes zu glasiren, keine wesentliche chemische Veränderung der rohen Materialien vor sich gehen könne.

Hieraus schloss er, dass, wenn er durch irgend ein Mittel die Hitze in diesem bis dahin nutzlosen Theil des Ofens anhäufen könnte, er den Schmelzprocess beschleunigen und Brennmaterial sparen würde. Er ging mit dahin zielenden Experimenten allmälig und langsam vor. Zuerst erweiterte er das Innere des Ofens 1) vom Kohlensack bis zur Gicht, so weit er es, ohne die Sicherheit des vorhandenen Baues zu beeinträchtigen, thun konnte, und fand einen unvergleichlich besseren Effect, namentlich mit Beziehung auf den Brennmaterialverbrauch. Sodann vergrösserte er den Durchmesser der Gicht selbst und glaubte endlich 2'5 Meter als richtiges Maximum gefunden zu haben, um mit vier Füllöffnungen den Ofen möglichst eben beschicken zu können. Ferner erweiterte er, entgegen der bisherigen Praxis, wonach das Innere schon von dem 3.8 bis 4.4 Meter über dem Bodenstein liegenden Kohlensacke zusammengezogen wurde, den Ofen bis zur Höhe von 9'4 Meter, d. h. einem höher als die Hälfte der Gesammthöhe liegenden Theil, so dass der jetzt hinauf gerückte Kohlensack 4'4 Meter Weite erhielt.

Nach dem Ausblasen von Hochöfen, die in gutem Gange waren, fand nämlich Gibbons, dass nicht mehr als 13 bis 16 Centimeter von der Rastebene übrig geblieben waren, und deshalb brachte er — wie erwähnt — die Rast viel höher, gab ihr eine steilere Neigung und glaubte nun ihren oberen Theil so weit von der zerstörenden Einwirkung des Feuers entfernt zu haben, um ihn auf hinreichend lange Zeit zu sichern, und dadurch den Durchbruch in den Rauhschacht?) zu verhindern.

Es gelang ihm, einen so gebanten Ofen sieben Jahre im Gange zu erhalten, ohne dass nach dem Ausblasen das Innere wesentlich beschädigt war.


<sup>1)</sup> Das Original sagt: "He scooped the interior of the furnace outwards," er höhlte das Innere des Ofens aus. — 2) Siehe S. 6. Man nennt ihn in Staffordshire: Red-work, weil er aus rothen Ziegeln gebaut wird.

Gibbons giebt folgende numerische Resultate als Beweis seiner Behauptungen:

Neben einem nach dem neuen Principe gemäss der Fig. 344 (a.f.8) gebauten Ofen A befand sich ein grösstentheils nach alter Art errichter Ofen B. Beide wurden von derselben Maschine mit gleich viel migleich gepresstem Wind versorgt, erhielten dieselben Materialien (Einstein, Feinfeuer-, Puddel- und Schweissofenschlacke).

Der Ofen B machte in sechs aufeinander folgenden Monaten wichselich etwa 1524 Ctr. (75 tons), während A in sechs aufeinander folgenden



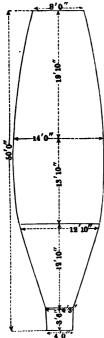

Gibbons Hochofen.

(übrigens die drei schlechtesten des Jahres eschliessenden) Monaten wöchentlich 2032 (z. (100 tons) erzeugte. Die beste wöchentlich Production in dreimonatlichem Durchschnitt is B war 1605 Ctr. (79 tons), bei A 2174 (z. (107 tons); die grösste Production einer einselnen Woche bei B 1706 Ctr. (84 tons), bei A 2337 Ctr. (115 tons). Das Product war in den Oefen gutes graues Roheisen, sum Verpoleln bestimmt.

Bei einem anderen von Gibbons nach im Form Agebaueten, aber 63 Centimeter höben.

8 Centimeter im Kohlensack, 21 Centimeter in Querschnitt des Gestelles weiteren Ofen wurde oft wöchentlich 3048 Ctr. (150 tons) grand Giessereieisen, im Durchschnitt 2743 Ctr. (15 tons) producirt. Dieser Ofen wurde mit heises Winde bei Anwendung einer grossen Mage Schlacke betrieben.

Wenn man auch einwenden könnte, de die Resultate von A und B keine directe for gleichung zulassen, weil beider cubische Index verschieden sind, so stand doch keinesfalls de Unterschied hierin im Verhältniss zu der Production, während beide unter praktisch gleiche Verhältnissen arbeiteten. Uebrigens war de Gestell des Ofens A immer noch klein gege

das mancher neuer Oefen, welche demgemäss auch noch weit höhere Preductionen aufzuweisen haben. Gibbons ist indessen offenbar auch ist auf dem richtigen Wege gewesen, denn er sagt: "Ich würde bei geneuer Errichtung eines Ofens die Pfeiler so weit auseinander stellen ist wenigstens ein 1.6 Meter weites Gestell zu erlangen wäre". Schon löherrichtete auch Kenyon Blackwell in Russell's Hall-Eisenhütte bei Deleveinen Ofen mit 2.8 Meter Gestellweite, dessen wöchentliche Production

<sup>1)</sup> Die eingeschriebenen Maasse sind englische.

3556 Kil. (175 tons) betrug, damals die grösste Production in ganz taffordshire.

Eine der charakteristischsten Eigenthümlichkeiten von Gibbons' sserungen war also die steile Neigung der Rast und die Abrundung der lestell von den Formen aufwärts begrenzenden Linien, wodurch alle fen Winkel, welche früher oben und unten die Rast einfassten, ieden wurden. Es ist klar, dass eine solche Formveränderung in lichem Grade den Niedergang der Materialien in den entsprechen-Theilen des Hochofens beeinflussen muss. Es wird hier an den lungen weniger Reibung, mithin eine grössere Gleichheit in der zwindigkeit der im Innern und am Rande niedersinkenden Materiatattfinden. Ausserdem darf man mit Recht annehmen, dass die anzene Aenderung in der Form nicht ohne Einfluss auf den aufsteigen-Fasstrom und auf die Vertheilung der Hitze sein wird, wenn nicht auch auf die Höhe der Temperatur im Innern des Hochofens, ntlich unterhalb der Rast.

Die Abnahme an Volumen, welche die herabsinkenden Materialien en, ist ein Punkt, welcher besondere Beachtung verdient. Ist das imaterial Holzkohle oder Koks, dehnt sich das Erz weder in der merklich aus, noch zieht es sich zusammen, wie Magnet- und Rothtein oder geröstete Erze, und ändert der Zuschlag auch bei hoher eratur sein Volumen nicht wesentlich, wie dies bei Kalk, ja selbst hem Kalkstein der Fall ist, so sollte sich der innere Durchmesser fens allmälig vermindern, im Verhältniss mit der Abnahme, welche sten Materialien im Ofen durch Vergasung ihrer Theile erleiden Abnahme hält Schritt mit der Oxydation des Kohlenstoffs im Brennfal, welche beginnt, wo die Reduction des Erzes stattfindet und die eratur hoch genug ist, Kohlensäure durch Berührung mit Kohlenin Kohlenoxyd umzuwandeln. Daher sollte das Innere nach dem zu immer enger werden, weil dort der Kohlenstoff am schnellsten st wird, und namentlich in der Schmelzzone, wo das Volumen der steigenden Säule durch das Flüssigwerden der Massen sich wesentermindert, noch stärker verengt werden.

Die Geschwindigkeit, mit welcher das Brennmaterial verschwindet, natürlich nach dessen Natur variiren. Leichte, leicht verbrennliche ohle z. B. wird viel schneller vergast werden, als dichter und schwiea verbrennender Anthracit. Die Windmenge, welche in einer gegeZeit in den Ofen gelangt, oder mit anderen Worten, die Schnelligles Ofenganges, wird ebenso die Geschwindigkeit der Verbrennunggen. Ob Unterschiede in der Temperatur des Windes zu demselben
tat führen, lässt sich a priori schwierig sagen, weil bei heissem
e weit weniger Brennmaterial im Verhältniss zu einem gegebenen
um Roheisen verzehrt wird als bei kaltem Winde, und daher nicht
gert werden kann, dass in beiden Fällen ein verschiedener Grad der
amenziehung des Volumens der herabsinkenden Säule stattfinde.



werde als eines finere des frechedens im voeren finere drisch sein, nicht aber sich erweitern müssen. Solche F auch vielfach mit gutem Erfolge angewendet, z. B. zu Hütte bei Osnabrück.

Vielfach aber ist es nöthig, noch einen Schritt wei den Hochofen zur Gicht wieder etwas zusammen zu weil es erforderlich ist, den bereits stark abgekühlten (seine letzte Wärme zur Vorbereitung der Erze aufwend geringeren Querschnitt, den er gleichmässiger durchzie schränken. — Für die Zusammenziehung des Hochofen zu spricht übrigens auch ein praktischer Grund, näm leichter ist, bei einer nicht allzuweiten Gicht die Mate sprechend zu vertheilen. Wenn daher die nach oben weiterte Form des Hochofens brauchbar für einzelne Fäkohlenhochöfen, welche trockene Roth - und Magneteis ten, sein mag, so ist sie doch unvortheilhaft für die Fäes mit nassen oder wasserhaltigen (z. B. Brauneisen-) E

Tunner sagt bei Gelegenheit der Beschreibung ruber die weiten Gichten das folgende, wohl für die mannt Zutreffende 1):

"Eine auffallende Eigenthümlichkeit in der Constituten am Ural sind die vorwaltend weiten Gichten, r 2.75 Meter betragend. Ich glaube alle die Gründe zu für die weiten Gichten sprechen, worunter besonders de Niedergehen und das mindere Vorrollen der Erze viel scheinen; allein die in Steiermark und Kärnthen dam fahrungen, wie der Umstand, dass man auch in Englanden weiten Gichten vorgegengen wurde wieder weben

Erzsatzes sein, während sehr grosse Sätze noch mehrere Nachtheile n müssen. Bei den weiten offenen Gichten kommt es nicht selten wie ich am Ural mehrmals zu beobachten Gelegenheit hatte, dass Kohlen nach dem Aufgichten zu glühen, zu brennen beginnen, was fellos einen Verlust an Brennstoff zur Folge haben muss. Der Geich der weiten Gichten ist am Ural mit ein Grund des allgemein ahlreichen Arbeiterpersonals bei den dortigen Hochöfen."

Das Verbrennen der Kohlen lässt sich allerdings durch die auch für Sasentziehung, die auf den uralischen Hütten nicht stattfindet, nothlige Bedeckung der Gicht vermeiden. Die Gichtgas- und Beschickungsrate werden aber um so ungeschickter und schwieriger zu handn sein, je weiter die Gicht ist.

Allerdings kann auch die Gicht zu eng sein und ist in der That bei en Oefen oft zu eng gemacht worden. Durch einen zu geringen Durcher kann nämlich thatsächlich der aufsteigende Gasstrom nachtheilig iflusst, der Hochofengang gestört werden. Die Gase werden dadurch lochofen einer zu hohen Spannung unterworfen, d. h. es kann unter gleichen Umständen nur ein geringeres Windquantum eingeführt und eine geringere Production erreicht werden. Ferner wird die Wärme aufsteigenden Gasstromes nicht hinreichend ausgenutzt und die Gichtentweichen mit einer zu hohen Temperatur. Endlich werden die rialien bei ihrem Niederrücken zu stark ausgebreitet; es bildet sich ein todter Kohlenmantel und ein Kippen der Gichten wird befördert. Nach Allem muss man gestehen, dass Erfahrung die einzige sichere daher zuverlässige Führerin zu der richtigen inneren Form des für bestimmtes Brennmaterial am besten geeigneten Ofens ist. Sehen ins die Zeichnungen der Hochöfen an, welche zu verschiedenen Zeiand an verschiedenen Orten errichtet sind, so erfahren wir, wie sehr Leinungen in dieser Frage auseinandergehen. Freilich sind Expente in der Construction grosser Hochöfen sehr kostbar und können deshalb nicht leicht angestellt werden, weil im Falle des Misslinder Verlust, sei es durch vermindertes Ausbringen, sei es durch Aenng der Roheisenqualität oder durch Mehrverbrauch an Brennmateleicht sehr beträchtlich anwachsen kann 1).

Gibbons sagt über das Experimentiren bei Eisenwerken sehr richtig: line Compagnie experimentirender Arbeiter würde schlimmer sein als die n von Aegypten. Auch der Director sollte sich lieber von solcher Liebei fern halten; sie ist gefährlich und ich gestehe, obgleich ich selbst etwas inem Experimentator (schemer) bin: "Der Herr befreie mich von einer solchen sen, unheilstiftenden Bande." In jedem Eisenhuttenwerke ist in Folge der e der Operationen, der Zahl und Ausdehnung der Processe und wohl auch in der Dunkelheit, in welche einige derselben gehüllt sind der Projectirer mit n eingeschränkten Gesichtskreis und seiner gewissenlosen Hand das schlimmste . . . Moge Wissenschaft herantreten; sie ist willkommen - wir finden renug für ihre Thatigkeit, vielleicht auch genug, sie vor den Kopf zu stossen n verwirren. Möge sie kommen! - Op. cit. p. 33.



sein wird, wenn die Form des Hochofens (z. B. durch schnittsveränderungen) stets einen annähernd gleichmästört oder verhindert.

Parry hat versucht, die Frage zu beantworten, welche Verhältnisse einen Hochofen veranlassen müssen tate in Bezug auf Qualität des Roheisens und Brenn zu liefern, gleichgültig ob er mit offener oder behufs C schlossener Gicht arbeite, und zwar durch Angabe ein Aehnliche Versuche haben nach ihm Andere gemacht. fahren kann indessen, wenn das vorher Gesagte als rick wird, zu keinem Resultate führen, und die zahlreichen sogenannten Normal- und Universalöfen haben in der 1 einen praktischen Erfolg gehabt 1). Als ein Beispiel (licher Versuche möge die Formel Parry's hier Erwälautet folgendermaassen:

"Der Durchmesser der Gicht sei gleich der Hälfte Dieser letztere liege in keiner geringeren Tiefe, als se messer beträgt. Die Wände des Ofens von der Gicht l seien schwach concav, um dieser Zone einen grösseren geben, als es bei konischer Gestalt möglich wäre. De die Curve dieses Theils der Wände muss auf der Ve Durchmessers des Kohlensacks liegen. — Würde der Ranommen, so würde zwar der Fassungsraum vermehrt, scharfen Krümmung der Curve ein Ofentheil gebildet, rialien unangegriffen von den zur Gicht aufsteigenden Die Curve ist nach unten bis an den Anfang der Rast for von den Formen anfangend bis hierher unter einem Wi

chältniss der Kohlensackweite, Gichtweite und Gestell-Von dem Querschnitte des Hochofens vor den Formen, d. h. der er Formenebene, hängt die Productionsmenge ab, da mit dem desselben das Windquantum vermehrt, also auch die Menge er Zeiteinheit verbrennenden Kohlen vergrössert werden kann, mit der Verminderung des Querschnittes die eingeblasene Windbnehmen muss, um einen möglichst ökonomischen Betrieb zu vie dies Seite 193 auseinander gesetzt worden ist. Bei der Coneines Hochofens muss man daher von der als gegeben angeen Grösse der Formenebene ausgehen. Das Verhältniss des Koh-



y's Normal-Hochofen. ab.-Meter Fassungsraum.

lensacks zur Gestellweite ist von der Reductionsfähigkeit der Erze und der Schmelzbarkeit der Schlacke abhängig. Je leichter reducirbar die Erze sind, um so mehr kann sich die Weite des Kohlensacks der des Gestells und der Gicht annähern.

Sind die Erze leicht reducirbar und ist die Schlacke leicht schmelzbar, ein Fall, der bei manganreichen Spatheisensteinen vorkommt, welche bei hohem Brennmaterialaufwande Spiegeleisen, bei geringerem weissstrahliges oder gemeines weisses Roheisen geben, so kann der Ofen sich der Cylinderform möglichst annähern.

Sind die Erze schwer reducirbar und ist die Schlacke schwer schmelzbar, ein Fall, der namentlich bei quarzigen Rotheisensteinen, die auf graues Giessereiroheisen verschmolzen werden, vorkommt, so wird die Tonnenform am meisten ausgebildet, d. h. eine im Verhältniss zum Kohlensack en ge Gicht und ein ebensolches Gestell gegeben werden müssen.

die Erze leicht reducirbar und ist die Schlacke schwer schmelzhäufig bei thonerdereichen Brauneisenerzen vorkommt, so ist e Gicht und ein verhältnissmässig enges Gestell zu wählen.

endlich die Erze schwer reducirbar und ist die Schlacke leicht ir, ein Fall, der auf viele Magneteisensteine, welche ein zum en geeignetes halbirtes Roheisen geben, passt, so kann bei weielle eine im Verhältniss zum Kohlensack enge Gicht angewendet

n auch die Reducirbarkeit des Erzes sich in bestimmten Gren-

In den fünfziger Jahren machte zuerst Abt in M schlesien) den Vorschlag, einen elliptischen Querschnitt ar abhängig von ihm hatte beinahe gleichzeitig Alger i dieselbe Idee. Erst viel später brachte Raschette die ol Vorschlag. Alger nahm auch in England ein Patent u schaft wurde in London unter dem Titel: "Alger's Patent pany, Limited" gegründet?). In einem gedruckten Circ sellschaft (vom 30. März 1859) wurde nachstehende Darst ges zweier Oefen gegeben, die der Hudson-Eisen-Gesellsch einigten Staaten gehörten, und welche so weit wie möglich runden in die elliptische Form umgeändert worden waren

"Wir machten unsere ersten Abstiche am 27. Novem hatten bis zum 31. December 1524 tons, wovon circa 9 Roheisen Nr. 1 waren, producirt. 1427 tons wurden im ducirt, d. h. etwa 300 tons mehr als unsere anderen Hocl Monate jemals geliefert hatten."

Alger sagt in einem Schreiben vom 24. Februar machen jetzt mehr als 30 tons (ziemlich 33) täglich mit Oesen, was ihre gemeinschaftliche Productionssähigkeit au tons wöchentlich beweist (1900 tons pro Monat), mit wei zuvor, wo wir 250 bis 300 tons wöchentlich machten, Schachthöhe und gleicher Gebläsekraft<sup>3</sup>). Das Eisen i besser."

An diesen Resultaten ist an sich nichts besonders Au es wird nun weiter geschlossen:

"Diese Resultate beweisen über alle Frage die gross Bezug auf Qualität, Ersparung und Production, welche vo entlichen Gewinn, welcher aus der allgemeinen Einführung des patenen Princips erwachsen würde." Die Constructionskosten eines elliphen Hochofens von 400 bis 600 tons wöchentlicher Production sollten nur auf die Hälfte derer eines nach alter Manier rund gebaueten befen.

Es braucht kaum hinzugefügt zu werden, dass das der gewöhnliche von Patentgesellschaftsgründern ist, und man wird zweifelsohne den aren Werth leicht zu schätzen wissen. Was die Production anbett, so braucht man nur darauf hinzuweisen, dass zu Dowlais, zu Barund anderwärts in einem Hochofen trotz der runden Form über 600 s (circa 600 000 Kilo), in Aberdare 480 tons (circa 480 000 Kilo) thentlich gemacht werden. Uebrigens dürfte es doch wohl etwas kosteliger sein, runde Hochöfen in elliptische umzuwandeln, als die Directn jener Gesellschaft glaubten. Für die Verbesserung der Qualität die angeblich 25 Proc. betragende Brennmaterialersparniss fehlen Beweise.

"Ich bin fern davon," sagt Percy, "principiell gegeu das Alger'sche em aufzutreten, welches nur durch sorgfältig geführte Versuche ert werden kann. Im Gegentheil, ich halte es für einen hübschen¹) uch, obschon ich fürchte, dass es schwierig sein würde, einen grossen tischen Hochofen so dauerhaft als einen runden zu bauen. Es giebt bar eine Grenze für den Durchmesser der runden Oefen in der Unlichkeit, einen wirksamen Gebläsestrom bis in das Centrum zu brinaber bei einem elliptischen Ofen existirt diese Schwierigkeit nicht so."

Bereits im Jahre 1862 waren in der russischen Abtheilung der Welttellung zu London Modelle langer rechteckiger Oefen mit einer Reihe Formen an jeder Seite vorhanden, welche seitdem unter dem Namen Raschette-Oefen allgemein bekannt geworden sind.

Dieselben haben sich bisher für Roheisenerzeugung ganz allein in land Eingang verschafft, obwohl die Form für andere Metallhüttenesse an vielen Orten verwerthet worden ist.

Tunner?) theilt von den russischen Hochöfen Folgendes mit:

"Eine Eigenthümlichkeit in der Hochofen-Construction am Uralt sich (im Allgemeinen) in der Anwendung einer geringen Anzahl Formen und Düsen, indem selbst bei einer bedeutenden Production nur eine einzige, zwei, in seltenen Fällen höchstens drei Formen geten werden, welche dafür aber eine grosse Weite, bis 13 Centimeter chmesser und darüber besitzen. Es kann füglich nicht bestritten den, dass bis zu einer gewissen Grenze die gleichförmige Vertheilung Windes durch mehrere Formen einer geringeren Zahl derselben vorehen sei. In dieser letzten Beziehung ist durch die Einführung der bingen (elliptischen) Ofenschächte mit 6 bis 12 Formen, der nach

<sup>3)</sup> Fair. - 2) Russlands Montan-Industrie, Seite 105.

innere in der Formenhöhe, selbst bei Holzkohlenverwendt von etwa 2 Meter erhalten soll, ist nicht mehr anzunehm und Wärme genügend nach der Mitte des Ofens im Schm gen, daher in einem solchen Falle der Windvertheilung i cipe der Raschette'schen Oefen unbedingt der Vorzug dieses aber bei einer geringeren Ofenweite auch der Fall zweifelhaft, und jedenfalls kann der Unterschied kein erh

Mit den Raschette'schen Oefen, welche am Ural i hochöfen ziemlich verbreitet sind, hat man auf den meist Anwendung zugleich eine viel geringere Ofenhöhe und w Gichtöffnung verbunden, was ich bei den oblongen und el ebenso, wie bei den kreisrunden für einen Fehler halte."

Wenn auch bei den oblongen Oefen der Weg für di von der Form bis zur Ofenmitte ein kürzerer ist, als be migen von gleichem Querschnitte, so wird doch dieser Vo von bedeutenderen Dimensionen reichlich durch den unhaltbareren Bauart aufgewogen 1). Deshalb ist auch Form der oblongen vorzuziehen.

Morgan?) hat vorgeschlagen, den ganzen Ofen od Theil desselben ringförmig zu construiren, um Windstr wie von aussen einführen zu können. Allein auch diese (vielfache Nachtheile. Erstens ist es, selbst wenn der inne bis zur Gicht durchgeht, schwierig, denselben hinreich ja beinahe unmöglich, wenn er nur in den unteren Theil einragen soll; zweitens ist die Zugänglichkeit des inner durch Gewölbe, welche unter dem Bodenstein hinlaufen, hetens wird die Beschickung in Folge der ungleichen Reibe

Gestell. In den alten Hochöfen hatte das Gestell meist (vielleicht atets) einen quadratischen oder rechteckigen Querschnitt, und man hat diese Form selbst bei manchen neueren Hochöfen beibehalten. Einige Hüttenleute in Süd-Staffordshire versichern indessen, dass Oefen mit solchen Gestellen erst dann gut arbeiten, d. h. ihre Maximalproduction erreichen, wenn der Heerd sich selbst rund gefressen hat; wenn dies so ist, so ist es nicht wenig erstaunlich, dass jene ursprüngliche Form nicht überall verlassen ist. Man findet sie in England noch sehr oft.

Eine Rechtfertigung der viereckigen Gestellform findet sich nur durch die leichtere Bauart, welche allerdings da eintritt, wo man das Gestell aus natürlichen Steinen herstellt. Die Herstellung der runden Form macht indessen auch in diesem Falle keine wesentlichen Schwierigkeiten.

In Bezug auf die relativen Dimensionen des Gestells scheint es ohne Frage festzustehen, dass lange Zeit hindurch das Gestell stets zu klein gewesen ist, was eine kleine Production zur Folge gehabt hat. Weite Gestelle sind jetzt allgemeine Regel geworden, und nur in einzelnen Gegenden, z. B. in Frankreich, hält man noch an geringen Dimensionen fest. Es muss natürlich eine bestimmte Beziehung zwischen Gestell und den übrigen Ofendimensionen herrschen, aber oh dasselbe Verhältniss auf alle Arten von Erzen, Brennmaterialien, Windpressungen und Temperaturen passt, das ist eine nur durch Erfahrung zu lösende Frage.

Im Allgemeinen scheint man gegenwärtig bei 2.8 bis 3 Metern Weite vor den Formen die Maximalgrenze erreicht zu haben; auch wendet man so grosse Dimensionen gewöhnlich nur für die Erzeugung von weissem Roheisen an; für graues Roheisen beschränkt man sich auf 1.8 bis 2.2 Meter.

Heerd. Der Heerd schliesst sich bei den Blauöfen ganz der Form des Gestells an, bei Sumpföfen oder eigentlichen Hochöfen (vergl. S. 5 bis 40) dagegen zieht er sich unter dem Tümpel nach vorn fort, wo er durch den Wallstein abgeschlossen wird.

Die Blauöfen sind die ursprünglichen, aus den Stücköfen entstandenen Roheisenerzeugungsapparate. Sie wurden indessen bereits zur Zeit der alleinigen Anwendung von Holzkohlen vielfach in Sumpföfen umgewandelt, da es bei der Bildung einer Singulosilicatschlacke schwierig hielt, den Schlackenausfluss vor einer zu starken Abnutzung zu schützen. Die Schlacke nahm nämlich aus der den Schlackenabfluss bildenden feuerfesten Masse Kieselsäure auf und erweiterte so die Oeffnung schnell.

Da man nichtsdestoweniger in den meisten Fällen die grossen Vortheile erkannte, welche durch die Zusammenhaltung der Wärme bei Anordnung von Oefen mit geschlossener Brust entstehen mussten, so versuchte man später der Blauofenform wieder möglichst nahe zu kommen und legte den Wallstein so tief in den Ofen, dass seine Unterkante in die Fortsetzung der Innenkante des Tümpels fiel und nur die Aussenkante vor der Vorderkante des Tümpels hervorragte. Diese Einrichtung



selbst giebt unter Aufzählung der Vortheile seiner Cons: Beschreibung davon:

"Die Oefen mit geschlossener Brust haben, gegenül heerd versehenen, den Vortheil des ununterbrochenen was aufgegeben wird, kommt zum Schmelzen oder zum beit im Innern des Heerdes findet nicht statt. Die na äussern sich in erhöhter Production, grösserer Regelmäs ganges, Ersparniss an Brennmaterial, Arbeitslöhnen und

Zeit, Arbeit und Material gehen beim Betriebe m loren, weil derselbe fortwährende Reparaturen bedingt eine ausserhalb des Heerdes liegende communicirende ] welcher keine Verbrennung stattfinden kann. Brennmat die im Heerd befindliche Schlacke fällt, schwimmt und da es der Einwirkung des Gebläses exponirt bleibt. durch den Wind und den abfliessenden Schlackenstrahl pel durch in den Vorheerd getrieben wird, ist dem Einf entzogen. Nach und nach füllt sich der Vorheerd in F Brennmaterial, oft eingehüllt von halberstarrter Sch Heerd fortwährend zufliessende Schlacke findet den Weg pel her abgesperrt und kann nicht abfliessen. Jetzt mu aufgebrochen, sein Inhalt mit Stangen und Schaufeln wobei die beim vorhergegangenen Abstich nothdürftig 1 raturen des Vorheerdes meistens wieder zerstört werde ist während dieser Zeit ermässigt, an manchen Orten ab

Diese Zeitverluste wiederholen sich nach geschehen in erhöhtem Maasse, indem dann gewöhnlich Reparature der Seiten und des Dammes nothwendig sind. Schwierigkeit und Zeitdauer dieser lästigen Operationen wechseln ich den Verhältnissen; sie steigen unter allen Umständen mit den msionen der Oefen, doch können sie auch bei dem kleinsten Holznofen beschwerlich werden, wenn steife Schlacke producirt wird. Während nun gewöhnlich der Stillstand im Schmelzprocess keine eren üblen Folgen nach sich zieht, als eben die der gestörten Producso summiren sich die Nachtheile derselben dann zu einer bedenkn Höhe, wenn der Ofen aus anderen Ursachen schon stark abgekühlt

Die Entfernung der zäh zusammenhängenden Massen ist dann alt sehwierig, zeitraubend und häufig unmöglich; mittlerweile haben die Winderhitzungsapparate, ebenso die Dampfkessel abgekühlt; es Alles zusammen, um den Stillstand doppelt empfindlich zu machen die nothwendige Entfernung übler Folgen lässt so die Ursachen dern nur wachsen. Die Zeit, welche während 24 Stunden bei Oefen in alem Zustande verloren geht, lässt sich auf 1/2 bis 2 Stunden angesie wechselt sehr unter verschiedenen Betriebsverhältnissen; Hernen und Gewohnheit mögen oft den Zeitverlust unnöthig erhöhen. afalls spielen bei diesen Anstrengung und Geschick erfordernden iten die Schmelzer ihre wichtigste Rolle; ein höchst bedeutungsten des Betriebes liegt thatsächlich in ihren Händen, was sie auch gewöhnlich recht gut auszubeuten wissen. Anders ist es bei mit geschlossener Brust; hier geht weder Zeit noch Brennmaterial ren."

Lürmann wurde durch mannigfache Versuche, welche zum Zweck n, den von ihm geleiteten Kokshochöfen der Georg-Marien-Hütte bei brück die Vortheile der geschlossenen Brust zuzuwenden, zuletzt auf Ehr einfache Einrichtung geführt, welche die Anforderungen der niedenartigsten Betriebsverhältnisse vollständig erfüllt.


Die Schlacke wird durch ein kleines wassergekühltes Gussstück vom Innern des Heerdes gezapft. Dieses Gussstück, Schlacken(cinder-block) genannt, findet sich in Fig. 345 (a.f.S.) abgebildet.
ekühlte Schlackenform B ist vermittelst des sie tragenden Bügels
das Tümpeleisen A durch eine Schraube d befestigt.

Die Lürmann'sche Einrichtung wurde zuerst im Jahre 1866 an ofen der Georgs-Marien-Hütte probirt, die Vortheile derselben ernen so offenbar, dass sie eine überaus rasche Verbreitung fand; zust in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Die Düsen, so viele es deren sein mögen, werden regelmässig auf ganzen Umfang vertheilt; sie liegen alle in derselben, aber einer ren Ebene als die Schlackenform. Die Differenz beträgt gewöhnlich

Meter.
Die Schlackenform ist an einem Punkte des Ofens eingelassen, der bequemen Abfuhr der Schlacke am geeignetsten erscheint. Da die itsseite (Vorheerd und Tümpel) wegfällt, ist Gelegenheit gegeben, hier Wind in den Ofen zu führen und so den Gang desselben zu

verbessern. Fig. 346 zeigt die Einrichtung, wie sie leicht an ein schon bestehenden Ofen ausführbar ist, selbst wenn derselbe im Bet sein sollte. Nach Wegnahme des Wallsteins wird unter dem Tümpe



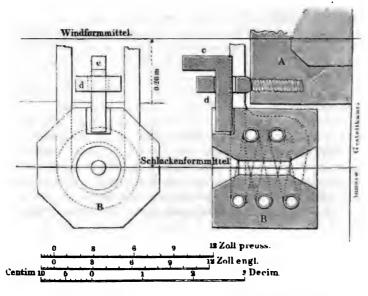

Vorderansicht.

Verticaldurchschnitt.

Lürmann's Schlackenform.


die mit Stichloch G versehene Verschlussplatte C aufgestellt und ist gekeilt; diese Platte ist durch feuerfeste Steine F geschützt. Nach Enfügung der Schlackenform B kann das Gebläse angestellt werden. In Theile sind mit Wasser gekühlt. D ist ein ebenfalls gekühlter Schlackenfauf. Neben der Schlackenform ist der Ausschnitt E in der Verschlusplatte ausgespart, welcher, mit Thon geschlossen, leicht geöffnet werden kann, wenn aus irgend welcher Ursache die nur 2 bis 4 Centim weit Oeffnung der Schlackenform nicht ausreichen sollte.

Fig. 347 (a.S.702) giebt die Einrichtung für einen neu zuzusteller den Ofen, wo Schlackenform und Abstich an verschiedenen Seiten angebracht werden können. Hier ist eine nischenartige Vertiefung, ähnlich einem Formgewölbe und von nur 42 Centim. Breite im Gestell ausgespar.

Die Schlackenform B ist rings mit Thon umstampst und am Herserücken durch die Vorrichtung cd verhindert. Die gut gekühlte Gestplatte A wird durch die Keile aa festgehalten; letztere stecken in de eingemauerten Mussen b. Bei solchen Oesen wird der über und nebel m Stichloche liegende Mauerwerkstheil zweckmässig ebenfalls durch

rassergekühlte Platten geschützt, das Stichloch selbst aber durch in daselbe eingesetzte Steine und feuerfesten Thon auf eine angemessene Grösse urückgeführt.


Fig. 346.

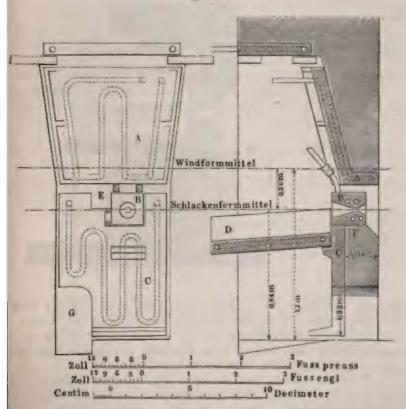

Nach einer dritten Anordnung wird die Schlackenform in dem Kühlsten selbst befestigt und darin durch Riegel festgehalten. Sie ist dann einem circa 8 Centim. weiten, mit Thon geschlossenen Raum umgeben, vorkommenden Falls leicht geöffnet werden zu können, und bedarf in keiner eigenen Kühlung.

Die drei angegebenen Anordnungen haben sich in der Praxis als verlässig und bequem erwiesen, können übrigens beliebig modificirt orden, wenn nur für passende Kühlung der die Form umgebenden eile und für eine richtige Lage der Form selbst Sorge getragen ist.

Die Form sollte nahe der inneren Kante des Gestelles und hoch enug liegen, um vor Berührung des geschmolzenen Eisens geschützt zu ein. Es lässt sich im Allgemeinen sagen: die untere Kante der Schled sollte so hoch über dem Bodenstein liegen, dass der durch diese Fig. 347.

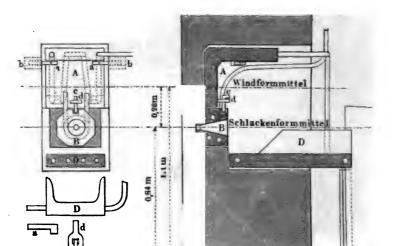

gebildete Heerdraum um <sup>1</sup>/<sub>3</sub> grösser ist, als für einen normalen erforderlich wäre. Wird diese Regel beobachtet, so ist die Ge Ausbrennens der Schlackenform sehr klein; denn nur die Berühr geschmolzenem Eisen zerstört dieses Gussstück gelegentlich, wie auch bekanntlich bei den Windformen der Fall ist.

Weite und Gestalt der Oeffnung in der Schlackenform rich nach dem Grade der Zähigkeit der Schlacken. Für Oefen, welc dünnflüssige Schlacke produciren, nimmt man gern cylindrische ( gen von circa 2.5 Centim. Weite, während für entgegengesetzte Fi fast ganz conische Oeffnung mit 4 bis 5.2 Centim. engstem Du am bequemsten ist.

Unter allen Umständen lässt sich die hier nöthige Erfahr den besonderen Fall schnell erwerben; denn die Schlackenformen leicht anzufertigende Gussstücke, dass sie auf jeder Hütte hergeste den können.

Die Windformen sollten mindestens 26 Centim. über der Schausflussöffnung liegen, damit das Eisen stets durch eine ger Schlackendecke geschützt ist.

Betrieb. Sobald sich Schlacke in der Höhe der Windforme wird die zunächst geschlossen gewesene Schlackenöffnung durch nun die Schlacken continuirlich laufen oder von Zeit zu Zeit abgeschen werden sollen, hängt von ihrer Quantität und ihrem Flüssigkeitsade ab.

Bei Verarbeitung armer, leicht schmelziger Erze lässt man den blackenablauf fortwährend stattfinden, denn hier kann die Oeffnung brenge (2 bis 2.5 Centim.) genommen werden; dieselbe wird in diesem alle nur nach dem Eisenabstich geschlossen und wieder geöffnet, wenn schlacke bis in die Höhe der Windformen gestiegen ist. Zum Schliesen bedient man sich am besten einer Eisenstange mit conischem Ende, alches in den engsten Theil der Oeffnung passt und vor dem Einbrinen in dünnen Lehm getaucht wurde; soll dann die Schlacke wieder essen, braucht diese Stange nur herausgezogen und die etwa hinter der shlackenform festsitzende zähe Masse durchstossen zu werden. Wo es othwendig oder bequem erscheint, die Schlacke nur von Zeit zu Zeit bzuzapfen, schliesst man ab, sobald Wind durchzublasen beginnt. Für Iche Fälle sind gewöhnlich Oeffnungen von 4 Centim. Weite passend.

Aus dem Angeführten lassen sich für die Oefen mit geschlossener rust folgende Vortheile resumiren:

- 1. "Die Schlacke läuft immer in ein und demselben Niveau ab; deshalb werden Schwankungen der Schlackensäule im Gestell beseitigt und dadurch die Abnutzung des letzteren vermindert.
- 2. Beseitigung der Stillstände bei den Abstichen und dem Schlackenaufarbeiten, also wärmerer und regelmässigerer Gang des Ofens.
- 3. Durch Beseitigung des Vorheerdes, beziehungsweise des Wallsteins ist die Verlegung des gewöhnlich in Letzterem angebrachten Eisenabstichloches in die Gestellwand ermöglicht; die Oeffnung des Abstichs wird eine viel leichtere, weil derselbe um mehrere Fuss näher bei dem Mittelpunkt des Gestells liegt.
- 4. Das vollständig geschlossene Gestell gestattet ohne jede Unbequemlichkeit eine beliebige Steigerung der Windpressung, weil ein Auswerfen der Materialien durch den Wind unmöglich ist.
- Regelmässigerer und besserer Gang des Ofens durch die möglich gewordene gleichmässige Vertheilung der Windformen.

Alle diese Punkte treten zusammen, um eine Mehrproduction als türliche Folge erscheinen zu lassen. Dieses hat sich denn auch bei der essen Anzahl von Oefen, welche in den letzten Jahren die Lürmann'te Construction angenommen haben, durchaus als richtig erwiesen. Die eielte Mehrproduction ist da am höchsten, wo vorher am meisten Zeit cloren ging; es liegen zahlreiche Beweise vor, dass dieselbe im Minium 10 Proc. beträgt, in manchen Fällen aber bis zu 40 Proc. anigen kann. Das Ersparniss an Brennmaterial schwankt zwischen 5 d 10 Proc."

Getrennte Räume im oberen Theile des Hochofens. Man hat ion vor vielen Jahren vorgeschlagen, Brennmaterial und Erz in ge-



erfundene, wonach der Ofen im oberen Theile aus drei Schächten, einem vertiealen centralen Schachte und zwei i denselben einmündenden geneigten Seitenschächten gebile welche letztere für die Aufnahme des Brennmaterials be

Abgesehen nämlich davon, dass derartige Construct plicirt ausfallen, ist es auch kaum durchzuführen, da leichteren Brennmaterialien den Erzen in hinreichende miger Menge an der Stelle zugeführt werden, wo die v theilungen sich wieder vereinigen. Zudem geht die Lozen Schmelzsäule, welche durch das eingeschichtete Breni wird, verloren. Keine dieser Einrichtungen hat sich dahe gang verschaffen können.

Bei den geschilderten Constructionen gehen, wenn i material aufgiebt, die Verkokungsgase wie gewöhnli-Um dieselben indessen wie bei gut eingerichteten Verko Verbrennung im Hochofen selbst auszunutzen, hat Feri gen, in den oberen Ofenschacht vollständige Verkokungbauen, welche einen gewissen Theil des Querschnittes in 1

Ferrie hat einen solchen Ofen auf der Monklandht gebaut, der Ofen hat 25.3 Meter Höhe, 5.5 Meter Rastwei Gichtweite und ist mit Parry'scher Aufgebevorrichtun obere Ofenraum von 6.1 Meter Tiefe ist in vier gleich getheilt, deren Scheidewände auf zwei sich kreuzenden (Diese Scheidewände sowohl, als die Kernschachtmauer sversehen. Die Verkokungsgase entweichen aus den zwei der rohen Kohlen bestimmten, sich diametral gegenüber mern durch Oeffnungen, welche nahe der Gicht liegen, g

			Gewöhnlicher Ofen							Ferrie's Ofen		
		(Steinkohlen							2 600	Kilo.	1 798	Kilo.
Erster	Versuch	Eisenstein	•				•		2 950	n	1 808	n
		(Kalkstein .	•					•	679	n	629	29
Zweiter	Versuch	(Steinkohlen							2 661	7	1 732	77
		Eisenstein							2 065	,	1 945	n
		Kalkstein									527	,

Angeblich war der Gang regelmässig, die Gase reichten noch zur Winderhitzung und Dampfkesselheizung aus, die Scheidewände waren dauerhaft 1).

Ob die als so günstig dargestellten Resultate sich auf die Dauer bestätigen werden, muss vorläufig dahin gestellt bleiben. Wahrscheinlich ist es nicht, denn erstens kann man sich nicht verhehlen, dass die Gleichmässigkeit des Niederganges der festen Materialien ebenso, ja mehr noch als bei den vorher geschilderten Einrichtungen gestört werden muss, und zweitens ist die Construction so complicirt, dass sie keine grosse Dauer verspricht und Reparaturen mit den bedeutendsten Schwierigkeiten verbunden sein müssen. Schon Schinz<sup>2</sup>) führt mit Recht an, dass, abgesehen von der Seltenheit für diesen Ofen geeigneter, d. h. nicht backender und doch fester koksgebender Steinkohlen, auch der Vergleich der Resultate des alten und neuen Ofens eben nur eine Brennstoffersparniss von 15 Proc., dagegen auch eine Minderproduction von 25 Proc. ergäbe, dass ausserdem die erfolgte Erhöhung des Ofens von circa 20 auf 26 Meter eine grössere Leistung des Gebläses bedinge, wenn die gleiche Production erreicht werden sollte, und dass zu den dadurch entstehenden Mehrkosten noch die der theureren Construction und Unterhaltung kom-Schinz sieht einen Fortschritt nur darin, dass der grössere Theil der Reductionszone durch die Gichtgase erwärmt werde - ein Vorgang, der übrigens schon von Erbreich in Oberschlesien durch Einführung von Wind oberhalb des Kohlensacks zur Verbrennung des Kohlenoxydes im Anfang der sechziger Jahre zu erreichen gesucht wurde.

Höhe. Die Ofenhöhe der älteren Holzkohlenhochöfen war gewöhnlich nur 8 bis 10 Meter. Man fürchtete, dass bei einer grösseren Höhe die Holzkohlen dem Zerdrücken nicht hinreichend widerstehen würden. Diese Ansicht ist indessen eine irrige gewesen, da man in Russland in neuerer Zeit mit Erfolg solche zwischen 15 und 16 Meter Höhe anwendet.

Bei Koks pflegte man von Anfang an eine Höhe von 14 Metern zu wählen, stieg häufig auf 16 Meter und erreichte in einzelnen Fällen sogar 31 bis 32 Meter.

Im Allgemeinen lässt sich wohl behaupten, dass die Wärme um so besser ausgenutzt wird, je höher der Ofen ist; aber für die einzelnen Fälle wird die Höhe doch durch den Widerstand begrenzt, welchen die


<sup>1)</sup> Engineering 1871, S. 413.

<sup>2)</sup> Dingl. polyt. Journ. S. 505 Bd. 20, 1.

Percy, Metallurgie. II. Abth. 2.

Gase beim Aufsteigen finden. So hat sich für die mulmigen Brauneisenerze Oberschlesiens eine grössere Höhe als 16 Meter nicht bewährt, während bei den festen Stückerzen von Cleveland die Oefen in der Gegend von Eston vielfach 22 Meter und darüber ohne Nachtheil erreichen.

Absolute Dimensionen. Die absoluten Dimensionen verschiedener Hochöfen werden durch die Figuren 348 bis 365, in welchen die nach englischem Maasse angegebenen Abmessungen des Originals beibehalten

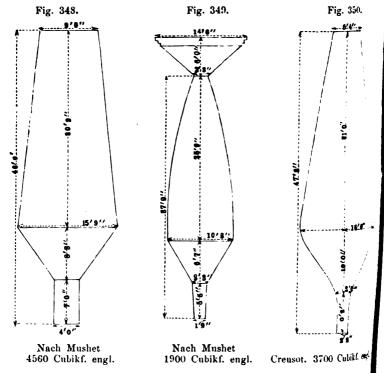



sind, veranschaulicht. Dieselben werden in dem letzten (apitel diese Abschnittes noch weitere Ergänzungen finden.


## 2. Acussere Form.

Das Allgemeine über die Construction des den Ofenschacht was schliessenden Gemäuers ist schon in dem vierten Abschnitte I, Seite serörtert worden. Es bleibt nun noch übrig, einige Einzelbest leln.

45\*

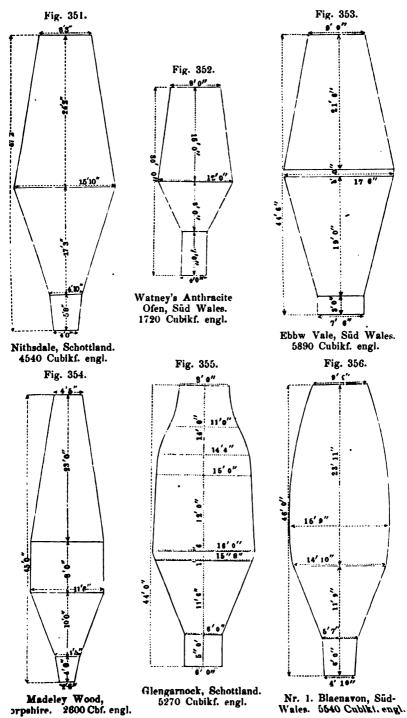


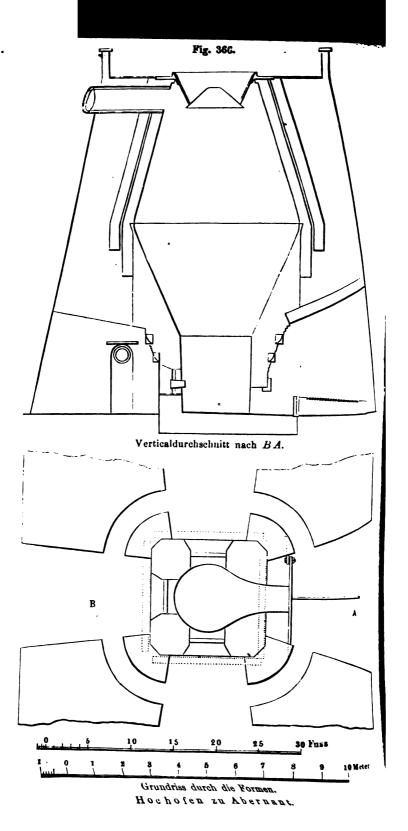

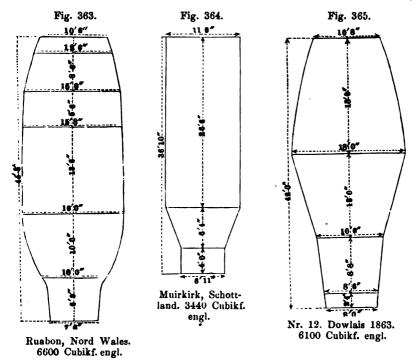


Bau des Hochofens. Den Bau des Hochofens beginnt man, nachdem das Fundament gelegt ist, mit dem Rauhschacht; dann erst wird der obere Theil des Kernschachtes, ungefähr vom Kohlensacke an, aufwärts eingebaut und hierauf der untere, das Gestell und die Rast bildende Theil des Kernschachtes eingesetzt. Der untere Theil der Brust bleibt hierbei offen und wird beim Blauofen durch die Schlackenform und den darunter liegenden Stein, beim Sumpfofen durch den Wallstein erst dann geschlossen, wenn der Ofen ausgetrocknet, abgewärmt und soweit in Betrieb gesetzt ist, dass sich geschmolzene Massen vor den Formen zu zeigen beginnen.

Rauhschacht. Die äussere Hülle des Hochofens, der Rauhschacht, wurde in früheren Zeiten ungemein stark und stets aus Steinen gefertigt, wie dies die umstehenden Figuren (366 und 367) darstellen. Es hatte dies den Zweck, die Abkühlung nach aussen möglichst zu verhindern. Später fand man, dass namentlich bei grösseren Ofenquerschnitten diese Abkühlung gar keine so grosse Rolle spiele, als man anfänglich glaubte, ja dass sogar eine Abkühlung zur Erhaltung des Mauerwerkes vortheilhafter sei, als der dadurch veranlasste Mehraufwand an Brennmaterial nachtheilig. Man machte daher das Gestell freistehend und von allen Seiten zugänglich und stellte den oberen Theil des Rauhschach-

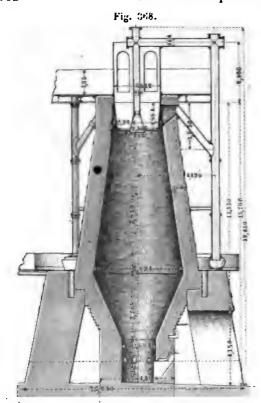

Hochofen zu Neuss. (Vertiealschnitt nach  $A\,B_i$  Fig. 369.) Fig. 369.

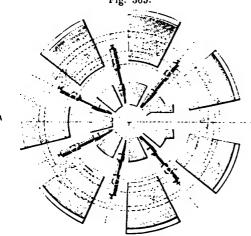


Horizontalschnitt durch die Formen (Fig. 368.)

tes auf einzelne pfeiler oder eiser len. Auch in Be: den oberen Th Rauhschachts gir in der Stärke des werks mehr une herab. liess ihn oft nur aus einen blechmantel 1) t und hat ihn neu sogar ganz fortg Man bedarf dan haupt eines Raul tes nur, um den schacht am Kohl den nöthigen l gewähren.


Diese, zuer Büttgenbacha Hochofen zu Nei geführte Constrain Fig 368 und 5 gestellt. Sie ist gegenwärtig au rere andere H. z. B. in Gleiwi Königshütte in schlesien übertra

Kernschacht m allen Fällen hinrei Freiheit für die I nung bei der mung gewährt i Da aber der unte desselben, das t einer weit höher hitzung unterlider obere Thei eigentliche Kerns somuss man beidmöglichst unal-

<sup>1)</sup> Siehe Seite

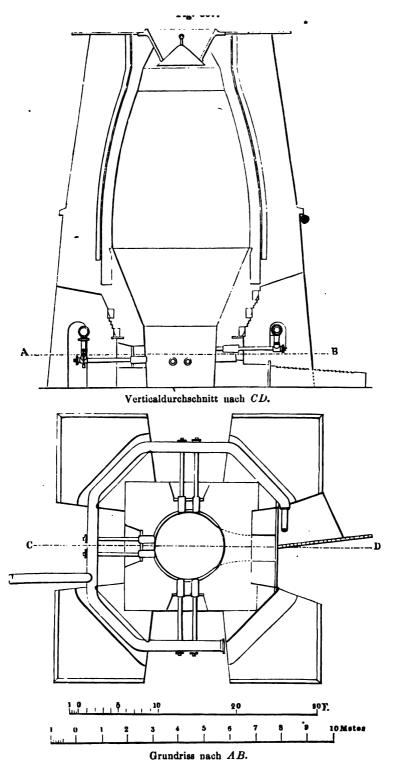


Hochofen zu Aberdare.

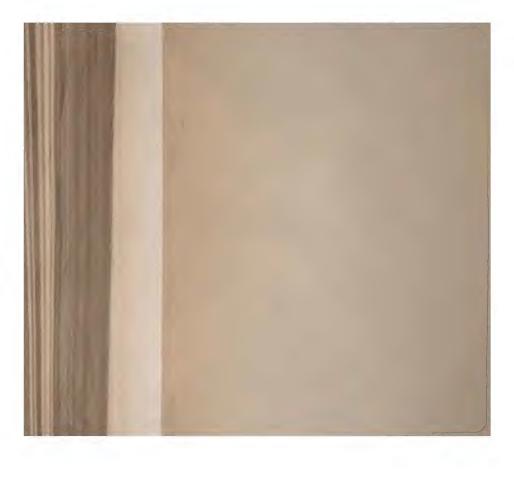

.

Fig. 370.

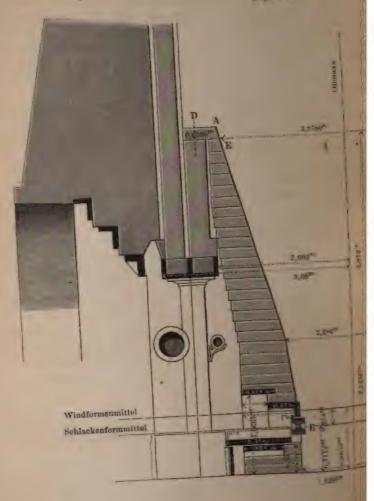

Vertical-Schnitt nach ABC, For

einander machen, was um so mehr erforderlich wird, als das Gestell teller zerstört zu werden pflegt, als der Kernschacht, und daher häurals letzterer erneuert werden muss. Um dies zu erreichen, baut den Kernschacht zuerst ein und stellt ihn auf einen sogenannten se, welcher vom Kohlensacke abwärts liegt und als Stütze dient, wie aus den nebenstehenden Zeichnungen eines Hochofens zu Gleiwitz 370 D) ersichtlich ist. Dann erst wird der Bodenstein gelegt auf diesen das Gestell gesetzt, welches frei unter die sogenannten ststeine greift. Die Raststeine bilden eine Steinreihe, welche den luss des Kernschachtes nach unten macht, direct auf dem Fusset und nach innen so weit vorragt, um den nöthigen Raum für die rste Reihe der Gestellsteine frei zu lassen.

Bei der Ausdehnung in Folge der Erhitzung schliesst sich die Horitalfuge zwischen Gestell und Raststeinen vollkommen.

In Fig. 370 (siehe vorstehende Tafel) ist der Verticalquerschnitt nach to der Fig. 371 des Gestelles bis zum Raststein (A) abgebildet. B ist Lürmann'sche Schlackenform, C der Eisenabstich, D der den oberen nschacht tragende Fuss. Der letzte Stein E des Gestelles schliesst n Bau nicht ganz dicht an A an.


Fig. 371 stellt den Horizontalquerschnitt durch die Formenebene

Fig. 372 u. 373.

hlackenform des Hochofens zu Gleiwitz (Grundriss n. vordere Ansicht.)


dar, in welchem links ebenfalls die Art des Einbaues der Schlackenform zu erkennen ist, während der Abstich nach Azu liegt.

Aus Fig. 372 u. 373 sind die Details der Schlackenform ersichtlich. Fig. 372 ist Grundriss, Fig. 373 vordere Ansicht. Fig. 374 zeigt die vordere Ansicht des Eisenabstichs.

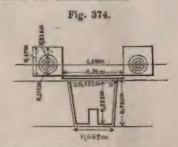


Eisenabstich des Hochofens zu Gleiwitz (vordere Ansicht.)

In Fig. 375 ist der obere Kernschacht desselben Hochofens dargelt, welcher auf die Raststeine aufgesetzt wird. Die Gicht des Ofens wie nur angedeutet, durch den Parry'schen Gasfang geschlossen.

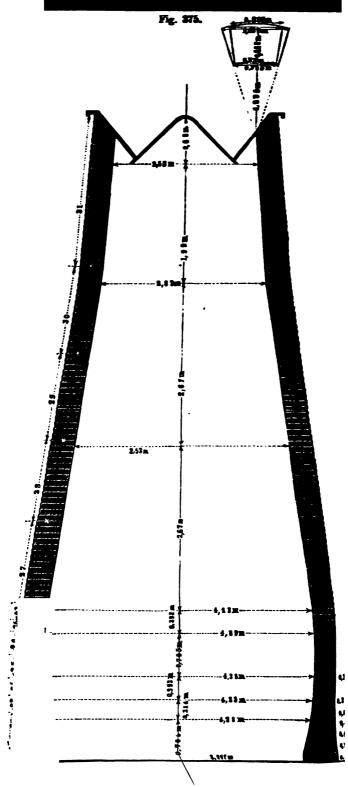

Keruschacht des Hochotens zu Gleiwitz.

In Fig. 376 ist der Bodenstein mit den Canälen zum Abzapfen des Erch denselben sickernden Ofenbleis dargestellt. Die oberen (lichter Inraffirten) Canäle bilden ein System für sich. Die kleinen Canäle y Ilen nach dem kreisförmigen Canale zu ab, während die grösseren ben letzterem aus zu den in den Formengewölben befindlichen Sammelchern c, h etc. führen. Von Zeit zu Zeit wird in den Sammelleuer angemacht, um das erstarrte Blei zum Fliessen zu bringen und sausschöpfen zu können.

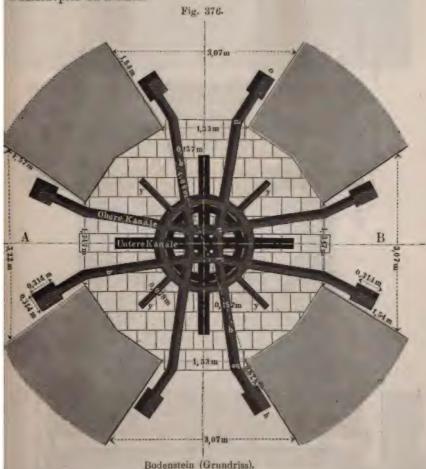


Die ganz schwarzen Canäle bilden ein zweites System, welches in irksamkeit tritt, wenn der Bodenstein zu stark zerstört ist und dadurch Bleigewinnung gehemmt werden würde. Auch diese Canäle vereininsich zu einem kreisförmigen Canale, aus welchem das Blei durch Oeffingen z in die Hauptnische gelangt.

## Der Hochofenprocess.

Die beiden Durchschnitte Fig. 377 und 378, ersterer nach AB, letzterer nach cdefgh der Fig. 376 verdeutlichen noch weiter das Niveauverhältniss der Canalsysteme.


Die Zusammenfügung der einzelnen den Bodenstein bildenden Zugeln ist endlich aus Fig. 379 in grossem Maassatabe zu ersehen.

Fig. 377.

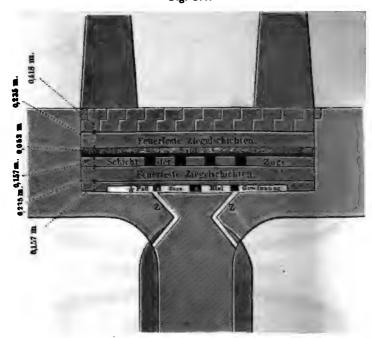

Bodenstein (Durchschnitt nach AB),

Fig. 378.

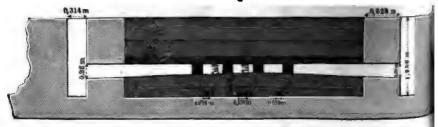


Bodenstein (Durchschnitt nach cdefgh).

Fig. 379.



Zusammenfügung der Bodenstein-Ziegeln.

Fig. 380 u. 381.

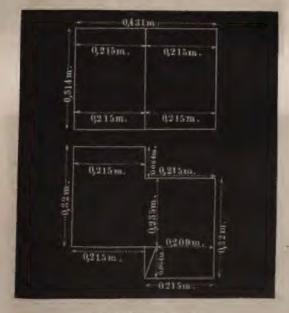

Die Bodenstein-Ziegeln.

In den folgenden Figuren sind nun unter Angabe der Maasse alle Bodenstein, das Gestell und den Kernschacht bildenden Ziegeln darellt.

Fig. 380 and 381 (a.v.S.) sind die Bodensteinziegeln.
Fig. 382 (Abstich.) I, 1.


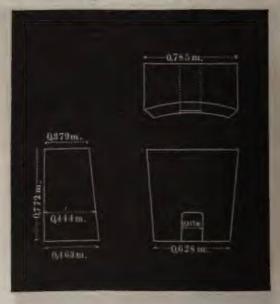


Fig. 383. (Steine neben dem Abstich.) I, 2 und 18.

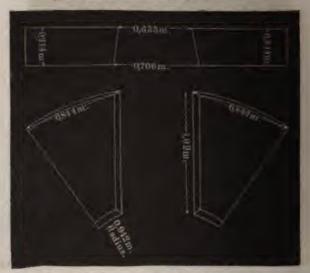

Radius an der untern Steinkante 0.9144 Meter

Figuren 382 bis 397 zeigen die Ziegeln der einzelnen Lagen elles. Diese Lagen sind in Fig. 370 mit römischen Ziffern beund in den Figuren 398 bis 404 einzeln im Grundriss dargebie arabischen Ziffern der Ueberschriften von den Figuren 382

Fig. 384.

(Steine unter der Schlackenform.) I, 14 und 15.

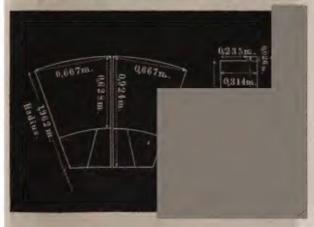


Fig. 385.

(Die übrigen 13 Steine). J, 3 bis 13, 16 und 17.


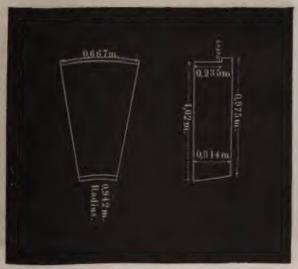


Fig. 382 bis 385. Ziegeln der Lage I. (Fig. 370.)

bis 397 beziehen sich auf die entsprechenden Bezeichnungen in den Fign 398 bis 404. Die Einschnitte (Fig. 387, 395, 396 und 397 in lage V, VI und VII) dienen zur Wasserkühlung.



Fig. 387. II, 2 bis 15.

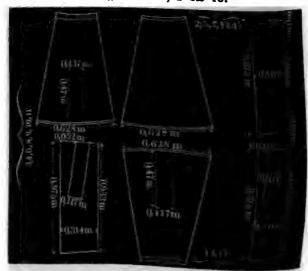

Radius an der unteren Steinkante = 0.9461 Meter. Fig. 386 und 387. Ziegeln der Lage II (Fig. 370.)

Fig. 388. ,III, 5, 8, 11, 14, 17, 20 und 1,2. (Der untere Stein III, 1 und 2 bedeckt in zwei Stücken den Abstich.



Fig. 389. (Neben der Abstich-Deckplatte. Fig. 388. III, 3, 4, 21, 22)

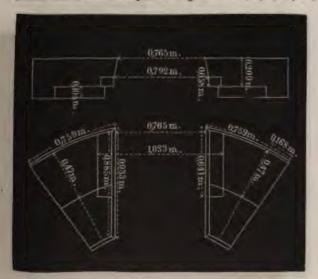


Fig. 388 und 389. Ziegeln der Lage III. (Fig. 370.)
Radius an der unteren Steinkaufe = 0.9795 Meterstry, Metallurgie, II. Abth. 2.

Fig. 390. III, 6-7, 9-10, 12-13, 15-16.



Fig. 391. III, 18 und 19.

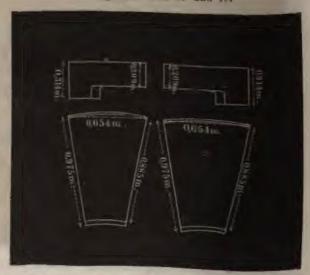


Fig. 390 und 391. Ziegeln der Lage III. (Fig. 370.) Radius an der unteren Steinkante = 0.9795 Meter.

Fig. 392. IV, 13-14 and 1-2 (ein Stück), 5-6, 7-8, 9-10.

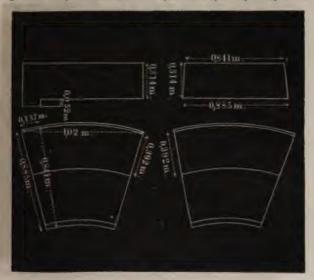


Fig. 393. IV, 11 bis 12.



Fig. 392 und 393. Ziegeln der Formen-Lage IV. (Fig. 370.) Radius an der unteren Steinkante 1 0128 Meter,

Fig. 394. V, 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-15, 22-23.



Fig. 395. V, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 21 und 17, 18, 19 und 20.

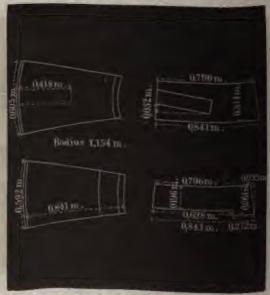


Fig. 394 and 395. Ziegeln der Lage V. (Fig. 370.) Radius an der unteren Steinkaute = 1.0446 Meter.

ig. 396. VI, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

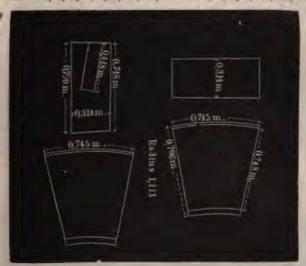
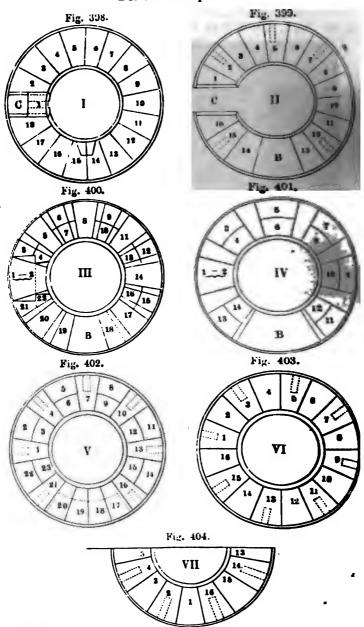


Fig. 396. Ziegeln der Lage VI. Radius an der unteren Steinkante = 1'111 Meter.

g. 397. VII, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 und 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

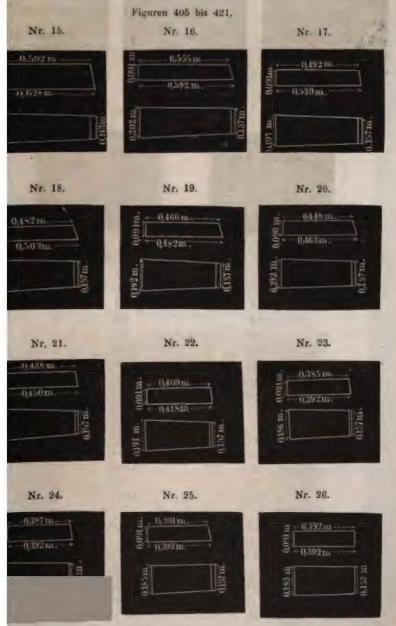



Fig. 397. Ziegeln der Lage VII.
Radius an der unteren Steinkante = 1 1122 Meter.



Die Figuren 398 bis 404 stellen den Grundriss der Ziegellage VII dar. Diese Lagen sind von unten gesehen gedacht, so dass : (C) nach links, die Seite der Schlackenform (B, Fina gezeichnet ist.

chliesslich sind in den Figuren 405 bis 421 die Kernschachtziegeln friss und Grundriss dargestellt. Es ist hier nur noch hinzuzufügen, on



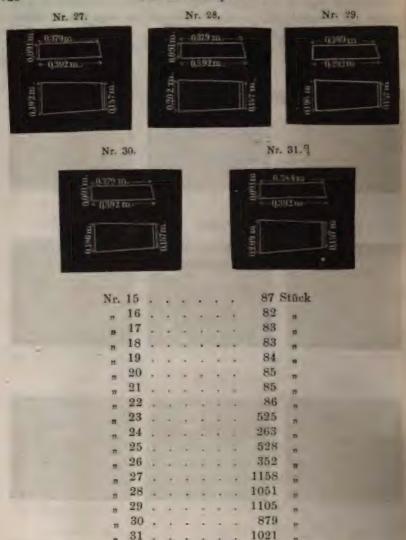

erforderlich gewesen sind. Die betreffenden Nummern finden sich auf der linken Seite der Fig. 375 verzeichnet.


Während der in den Figuren 370 bis 421 abgebildete Ofen zu Gleiwitz als Blauofen zugestellt ist, zeigt Fig. 422 einen als Sumpfofen zugestellten Hochofen von Neustadt am Rübenberge.

Hier sind A die Kreuzcanäle (das Andreaskreuz) mit den Nebencanälen p. t ist der mit gekühlten Vorplatten versehene Wallstein, h das gekühlte Tümpeleisen, v sind die Wasserformen. Von den eisernen Sän-

len s wird gleichzeitig Kern- und Füllschacht getragen. Das Trageisen k ruht aber auch auf dem Rauhgemäuer A' auf. Diese Anordnung ist bei Weitem nicht so empfehlenswerth, als eine solche, bei welcher Kernschacht und Rauhschacht gänzlich von einander unabhängig sind. Im oberen Theile der Zeichnung sieht man die Anordnung des Rauhgemäuers und der Füllschächte, eine Construction, die der gerade Gegensatz der durch Fig. 368-dargestellten, beim Hochofen zu Neuss angewendeten ist und die Anlage vertheuert, ohne einen entspreuhenden Nutzen zu gewähren.

Die folgenden Figuren zeigen die Anordnung der Gestellsteine im Einzelnen:

Fig. 423 ist der Bodenstein, Fig. 424 die I., Fig. 425 die II., Fig. 426 die III., Fig. 427 die IV. Lage, welche die Formen einschliesst, und Fig. 428 die V. Lage, welche die Formenöffnungen nach oben fortsetzt für den Fall, dass ein Höherlegen der ahrmen erforderlich wird.

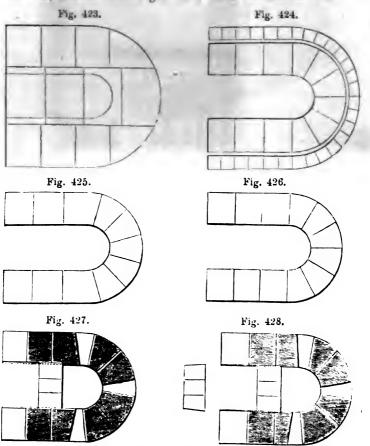

Gestell des Hochofens zu Neustadt.

Lage VI, Fig. 429, umgiebt den Ofenraum ohne Durchbrechung g. 430, einen Theil der Lage XIII darstellend, giebt schliesslich d von der Zusammenfügung der doppelten Reihe Rastziegeln und geln des Füllschachtes.

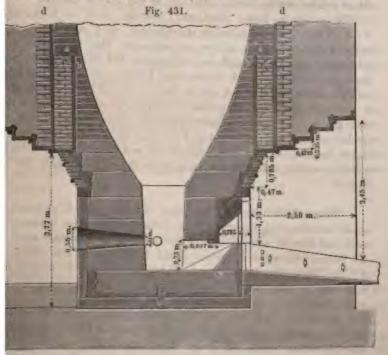


Fig. 430.

VI. Gestellsteinlage.

Rastziegeln, Lage XIII.

ls ein Beispiel eines Hochofens mit eingebautem Gestell diene Fig. 431, der verticale Durchschnitt des unteren Theils eines ens zu Seraing. Auch hier wird der Raststein a von dem Fusse gen, während das Gestell sich mit der Steinreihe b frei anschliesst.



Hochofen zu Seraing.

Im Uebrigen ist der Hochofen ohne Füllschacht construirt, dagegen mit falschem Hemde (d, Fig. 431), d. h. einem Ringe feuerfester Steine, auf der inneren Seite des Rauhgemäuers ausgekleidet.

Während bei den vorher beschriebenen Oefen das ganze Gestell au feuerfesten Ziegeln besteht, ist es bei dem letzten Hochofen aus natürlichen feuerfesten Steinen (Puddingsteinen) zusammengesetzt.

Für die Aufführung aus feuerfesten Ziegeln gilt vor Allem die Regel, dass man die Steine genau in den vorgeschriebenen Maassen brennen lässt, damit sie beim Bau, wenigstens auf der feuerberührten Seite, nicht behauen zu werden brauchen und auch nur möglichst dünner Schichten von Mörtel, der ebenfalls aus gebranntem und wenig frischem feuerfesten Thone hergestellt wird, bedürfen. Man führt die Mauerung nach Schablonen aus, welche um Alle Aug des Hochofens drehbar aufgestellt werden.

Natürliche feuerfeste Steine, zu denen der Regel nach die Puddingsteine oder Conglomerate der flötzleeren Steinkohlenformation, oder Sandsteine der Uebergangsformation zu benutzen sind, werden sorgsam behauen, müssen aber stets so gelegt werden, dass ihre natürlichen Schichtungsebenen senkrecht auf der feuerberührten Fläche stehen.

Eine dritte Art, das Gestell herzustellen, besteht, wie bereits Seite

34 angeführt wurde, darin, dass man es aus Masse stampft.

Masse (aus Thon, Sand und Chamotte, meist im Verhältniss von 3:6:1) mit Wasser schwach angefeuchtet, wird um hölzerne Modelle mit erwärmten eisernen Keulen aufgestampft. Man bringt jedesmal eine schwache Lage auf, stampft sie vollkommen fest und trocken ein, reisst dann die Oberfläche durch rechenartige Instrumente wieder auf und trägt nun die folgende Lage auf, die in gleicher Weise behandelt wird.

Um bei einer schnellen Inbetriebsetzung des Hochofens eine zu plötzliche Erwärmung der Gestellwandungen zu vermeiden, setzt man zuweilen in das Gestell nach vollendetem Bau einen Ring von wenig feuerbeständigen Ziegeln. Ist der Ofen hinreichend warm, so zicht man die Formen allmälig zurück, schmilzt den Ring dadurch aus und erhält ein weiteres Gestell.

Wasserkühlung. Es ist schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden, dass behufs besserer Erhaltung einzelner Ofentheile, wenn auch auf Kosten von Wärme Wasserkühlung angewendet wird. So ist die Wasserkühlung der Formen Abthl. II, Seite 178, des Tümpels Seite 23, des Wallsteins Seite 729, des Schlackenabflusses Seite 700 beschrieben worden. Man hat aber auch das eigentliche Mauerwerk zu schützen gesucht und zwar in zwei verschiedenen Weisen.

Entweder leitet man das Kühlwasser durch eiserne Gefässe, welche im Mauerwerke liegen und nennt diese Methode Circulationssystem, oder aber man benetzt die Steine direct mit Wasser und nennt dann die Methode Berieselungssystem. Die eisernen Gefässe des Circulationssystems macht man aus Gusseisen oder Blech, legt sie etagenweis übereinander an und lässt zwischen ihnen je circa 20 Centimeter Manerwerk stehen, während man ihnen vom Ofeninnern einen Abstand von circa 10 Centimeter giebt 1). Man darf diese Kästen niemals dampfdicht abschliessen, um im Falle einer zeitweise aufhörenden Circulation und dann eintretenden starken Erhitzung beim Wiedereintritt des Wassers eine Explosion zu verhüten. Man lässt das Wasser nicht um den ganzen Ofen fliessen, sondern theilt jeden Kühlring in mehrere Segmente, deren jedes einen Zufluss von frischem Wasser und einen Abfluss für das erwärmte Wasser erhält.

Soll der Ofen durch Berieselung gekühlt werden, so versieht man das Mauerwerk mit Einschnitten und lässt das Wasser in diese einfliessen 2). Kühlt man beständig, so sind die Kühlräume nach aussen durch etagenförmig angeordnete Eisenringe begrenzt, von denen der eine das abfliessende Wasser stets dem tieferliegenden zuführt. Beim Herabtröpfeln kühlt das Wasser wieder hinreichend ab. Meist kühlt man indessen nur zeitweise und an den Orten, wo sich dem Mauerwerke eine zu hohe Temperatur mittheilt. Anf einzelnen Hütten findet man die unvollkommene Einrichtung, dass das Wasser in feinen Strahlen gegen die Aussenfläche des Mauerwerks gespritzt wird.

Das Berieselungssystem hat vor dem Circulationssystem den Vorzug der Einfachheit, aber das Mauerwerk wird in Folge der directen Berührung des Wassers mit den Steinen viel schneller zerstört.

Zur Kühlung des Bodensteins umgiebt man den letzteren der Regel nach mit einem Canale, in welchem das Wasser nur in Berührung mit der Aussenkante desselben tritt.

Der Kühlung wird fast stets nur das Gestell, höchst selten auch noch die Rast ausgesetzt. Braucht man auch die Kühlung nicht immer und überall, so sollte doch jeder Ofen darauf eingerichtet sein, sie an einzelnen Theilen oder am ganzen Gestell anwenden zu können, wenn es erforderlich erscheint. Man kann durch rechtzeitige Kühlung oft einen schon sehr schadhaften Ofen erhalten und den Nachtheil des Ausblasens umgehen.

### IV. Arbeiten am Hochofen.

Abwärmen und Anblasen. Der Hochofen wird nach der Vollendung des Einbaues von Kernschacht, Gestell und Rast, aber vor dem Schlusse der Brust zuvörderst durch Erwärmung getrocknet. Es wird zu

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Kerpely, Fortschritte 1868, S. 106, und Zeitschr. d. Vereins dentscher Ingenieure. — <sup>2)</sup> Wie dies die Abbildungen des Gleiwitzer Hochofens Seite 720 u. folgd. zeigen.

gichten bis zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Ofenhöhe fortgefahren. Das Verhältniss zwischen Erz und Koks ist dann in der Weise erreicht, dass es für die Erzeugung eines guten grauen Roheisens genügt. Ist das Feuer abermals bis zur Oberfläche durchgeschlagen, so wird der Ofen ganz mit normalen Gichten gefüllt. Diese Operation ist etwa dann gerade vollendet, wenn die unterste Erzgicht vor den Formen anlangt. Man beginnt nun mit dem Anblasen, allerdings zuvörderst nur mit <sup>2</sup>/<sub>3</sub> des später nothwendigen Volumens.

Obwohl es nicht zu verkennen ist, dass in einem gut ausgetrockneten Ofen ein schnelles Anblasen keine Gefahr hat und man dadurch wesentlich an Kosten spart, so geht man in Deutschland doch im Allgemeinen meist noch nicht so schnell mit der Beschickung vor, sondern schlägt einen Mittelweg ein.

Während bei einem grossen Ofen die erste Methode oft Wochen in Anspruch nimmt und Monate vergehen, ehe der Betrieb ein geregelter wird, genügen hierfür bei der letzten Methode oft wenige Tage. Es ist daher ein unverkennbares Verdienst Lürmann's zu Georgs-Marienhütte, dem abgekürzten Verfahren in Deutschland Eingang verschafft zu haben 1).

Zum Schutze des Gestells pflegt man bei schnellem Ingangsetzen eines Ofens mit Erfolg innerhalb des eigentlichen feuerfesten Mauerwerks den bereits erwähnten Ring von gewöhnlichen Ziegeln aufzumauern und die Formen mit der Innenfläche desselben abschneiden zu lassen. Ist der Ofen in gutem Gange, so zieht man die Formen zurück und schmilzt den inneren Ring nach und nach aus.

Regelmässiger Gang. Im Anfange des Hochofenbetriebes bläst man meist auf graues Roheisen, ist der Ofen aber in guten Gang gekommen, so kann man ohne Schwierigkeit, unter Veränderung der Beschickung auf eine leichtflüssige Schlacke und Abbruch an Brennmaterial, den Betrieb auf weisses Roheisen übergehen lassen. Die anfänglich absichtlich gering gehaltene Production erhöht man durch Vergrösserung des Düsenquerschnitts (wobei die Formeneinsätze<sup>2</sup>) vorzügliche Dienste leisten), beziehungsweise gleichzeitige Erhöhung der Windpressung.

Ein regelmässiger Hochofenbetrieb erfordert für jede Arbeitsschicht (der Regel nach 12 Stunden) 3 Arbeiter, einen Vormann, der den Abstich besorgt und den praktischen Betrieb überwacht, einen Gehülfen, der besonders auf die Winderhitzungsapparate zu achten und deren Hülfsfeuerungen zu besorgen hat, und einen Füller an der Gicht. Erzanfahrer,

<sup>1) 1867</sup> wurde ein durch einen Flammofen in 9 Tagen getrockneter Hochofen zu Georgs-Marienhütte am 26. September mit Koks gefüllt, die durch ein Holzfeuer entzündet waren. Dem Koks wurde Kalkstein zur Verschlackung der Asche beigemengt. Nach zwei Tagen wurde der Ofen mit Koks und Möllerung gefüllt und am 1. October erfolgte das Anblasen (Berggeist 1869, Nr. 103. — 2) Siehe Seite 180.

Maschinenwärter, Schlackenläufer u. s. w. werden je nach den Verhältnissen an Zahl sehr wechseln.

Sie alle müssen helfen, wenn in Folge von Unregelmässigkeiten, Versetzungen im Ofen beseitigt, Reparaturen ausgeführt und andere ausnahms weise Arbeiten besorgt werden müssen. So lange der Ofen gut geht — was bei einem ordentlich gebauten und mit den nöthigen Apparaten versehenen Hochofen wesentlich von den Kenntnissen des Betriebsbeamten bezüglich der Wahl einer richtigen Beschickung abhängt — beschräut sich die Arbeit auf das Aufgeben in regelmässigen Zeiten, auf die Inornunghaltung der Apparate, namentlich die Reinhaltung der Formen und den Abstich mit den dazugehörigen Manipulationen.

Nur da, wo die Schlacke nicht in Wagen läuft, muss noch ein regelmässiges Abheben oder Ab aus dem Vorheerde vermittelst eiserner Kratzen stattfinden.

Der Abstich. Der Abstich erfolgt in etwas abweichender Weise, je nachdem man es mit einem Sumpfofen oder einem Blauofen zu thun hat.

Beim Sumpfofen wird zuvörderst das Gebläse eingestellt und gleich zeitig werden, wo nicht selbstthätige Vorrichtungen dazu vorhanden sind, die Ventile in den Düsen geschlossen. Darauf wird der Vorheerd von den darauf liegenden Schlackenkrusten befreit. Das Stichloch wird sodann mit einer spitzen Brechstange, welche durch einen Schlägel eingetrieben wird, geöffnet, und sobald das Metall zu fliessen beginnt, darch Drehung der Stange erweitert. Das Eisen fliesst zuerst in einen aus sehr trockenem Sande gebildeten Sumpf und aus diesem unter einer als Schütze gebrauchten mit Thon bekleideten eisernen Schaufel fort in den zu den Formen (Ganzformen) führenden Canal. Die Schütze hält die auf der Oberfläche schwimmende Schlacke zurück. Ist das Eisen heraus so folgt die Schlacke, welche sich im Ofen befand, nach, und wird in einen besonderen Sumpf (Roughing hole) geleitet, wo sie um einen eine gehängten eisernen Haken erstarrt. Ist alle flüssige Masse aus dem Ofen geflossen, so reinigt man denselben zuvörderst durch Anlassen des Windes, welcher eine lange Flamme aus Stichloch und Vorheerd hinausbläst Dieselbe ist von gelblich weisser Farbe, von zahlreichen Eisen- und Schlackenfunken und meist von weissem Rauche begleitet. wird hiernach nochmals abgestellt und der Stich geschlossen. Jetzt be ginnt eine lästige und zeitraubende Arbeit, das Ausarbeiten (Rempeln, Regeln). Mit Brechstange und Schaufel werden Vorheerd und Gestell so viel wie möglich von Ansätzen befreit.

In England wird namentlich bei solchen Hochöfen, bei denen mat beständig aus dem Vorheerd eine Flamme (die Tümpelflamme) blasen lässt, derselbe nun mit Thon gefüllt und mit eisernen Platten bedeckt worauf das Gebläse wieder angelassen und der regelrechte Betrieb fortgesetzt wird. In anderen Fällen wird durch einen Thonansatz der Tüm-

künstlich nach unten verlängert (falscher Tümpel) und der Vorerd nur mit Kohlenlösche gefüllt.


Bei Blauöfen ist die ganze Arbeit viel einfacher. Man stellt den ind ein, sticht ab, bläst das Stichloch kurze Zeit klar, verschliesst es id geht sofort mit dem Betriebe wieder weiter. Die Gründe für die öglichkeit dieses abgekürzten und dem Betrieb wesentlich zu Gute mmenden Verfahrens sind Seite 702 u. folgd. bereits ausführlich erör-

Die äusseren Erscheinungen beim Ausfluss des Eisens aus dem en geben meist schon sehr gute Anhaltspunkte zu einem Urtheile über Beschaffenheit des Productes. Funkensprühen zeigt weisses, eine ruse über der Oberfläche spielende Flamme Spiegeleisen an. Je reicher Kohlenstoff das Eisen ist, um so länger und um so feiner ist das Spiel.

Die Oberfläche des Eisens nämlich beginnt in Berührung mit der ift zu erstarren und das Bestreben des flüssigen Eisens zu krystallien, zerreisst die gebildete Decke stets von Neuem, so dass das flüssige sen hindurchblickt. Diesen Vorgang nennt man Spiel. Die Linien des iels bei Holzkohlenroheisen kreuzen sich unter stumpferen Winkeln, als des Koksroheisens 1).

Nicht selten kommt es vor, dass zwischen zwei Abstichen verschieme Eisenarten erfolgen. Diese trennen sich im Heerde des Ofens nach m specifischen Gewichte, und so kann ein und derselbe Abstich sehr n einander abweichende Producte liefern.

Gussbett. Das flüssige Eisen gelangt, wie erwähnt, zuerst aus m Sammelbassin in einen aus Sand gebildeten Canal. Derselbe hat nen geringen Fall vom Ofen aus und verzweigt sich in Seitencanäle,

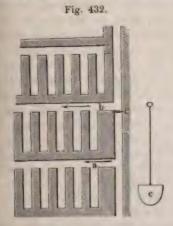

welche in die einzelnen Gussformen. die Ganzformen, münden. Diese Formen sind, wenn graues Giessereiroheisen erzeugt werden soll, aus Sand, wenn weisses Roheisen dargestellt wird, aus Gusseisen hergestellt. Die letzte oder unterste Reihe von Gänzen (a, Fig. 432) wird zuerst gefüllt, dann wird durch eine mit Thon bekleidete Eisenschaufel (c, Fig. 432) der Zutritt abgeschnitten und das Eisen fliesst in die nächste Reihe (b) u. s. f.

In England nennt man die Nebencanäle Sow, die Ganzformen Pig, weil man die Anordnung mit einer ihre Jungen säugenden Sau

<sup>1)</sup> Vergl. Ledebur, das Roheisen. Leipzig 1872. Seite 29. Percy, Metallurgie, II. Abthl. 2.

vergleicht, während in Deutschland der Name Ganz (nicht Gans) ein volles Eisenstück im Gegensatz zu der mehr verzweigten Gusswaare bedeutet.

Der Abstich erfolgt je nach der Production und der Grösse des Untergestells alle 4, 6, 8 oder 12 Stunden. Grosse Gussstücke aticht man direct aus dem Hochofen ab. Für die Herstellung kleiner Gussstücke läst man das Eisen in Pfannen laufen, vermittelst deren es zu den Formen geschafft wird. Zuweilen ist mit dem Hochofen ein Schöpfheerd verbunden 1). Derselbe besteht aus einer nach oben erweiterten Thonkapsel, deren tiefster Theil durch einen Canal mit dem tiefsten Theile des Hochofens in Verbindung steht. Man erreicht dadurch, dass das Eisen frei von Schlacke ist und daher reiner in die Formen gelangt, aber andererseits ist auch die Abkühlung bedeutender und das Roheisen nicht so hitze.

Das Gussbett liegt entweder ganz im Freien oder ist bedacht. Letzteres ist erforderlich, wenn man graues Giessereieisen herstellen will. Ersteres, in England vielfach gebräuchlich, ist bei weissem Eisen ohne Nachtheil, selbst in Gegenden, in denen im Winter starker Schneefall herrscht<sup>2</sup>). Wo man hölzerne Dachconstruction anwendet, muss das flüssige Eisen alsbald mit Sand überstreut werden, damit die strahlende Wärme nicht das Holz verkohlt oder entzündet.

Das Gussbett wird vortheilhafter Weise in einer Höhe von 1.5 bis 2 Meter über der Hüttenschle angebracht, um die Verladung des erstarten Roheisens zu erleichtern.

Dämmen oder Dämpfen. Kommen während des regelmässigen Ganges eines Hochofens Störungen vor, welche einen vorübergehenden Stillstand bedingen, z. B. Mangel an Erz oder Brennmaterial, Reparaturen am Gebläse, an den Dampfkesseln, an den Gichtgasfängen, so sucht man unter Abschluss des Luftzutritts die Hitze im Inneren des Hochofens möglichst zusammenzuhalten. Man zieht die Düsen zurück, schliesst die Formenaugen mit feuerfestem Thon oder Chamotte, ebenso den Schlackenabfluss und bedeckt die Gicht. Dies nennt man Dämmen oder Dämpfen des Ofens. In Yorkshire lässt man bei einzelnen Hochöfen, um den Arbeitern die Sonntagsruhe in vollem Maasse zu gewähren. regelmässig ein von Sonnabend Nacht bis zum Sonntag Nacht, also 24 Stunden dauerndes Dämmen eintreten. Man kann mit gehöriger Vorsicht und namentlich wenn es gelingt, vor dem gänzlichen Einstellen des Gebläses einige leichte oder leere Gichten aufzugeben, den Ofen viele Wochen lang in betriebsmässigem Zustande erhalten. Durch zeitweises Rostschlagen in ähnlicher Weise, wie das Seite 735 beim Abwärmen des Hochofens beschrieben ist, kann der Zustand noch verlängert werden.

Auch bei Reparaturen im Gestelle und an der Rast muss man das Gebläse abstellen und die Luft möglichst vor dem Eintritt in das Innere

 $<sup>^{1)}</sup>$  Wachler, Eisenerzeugung Schlesiens. —  $^{2})$  Z. B. in Königshütte in Oberschlesien.

)fens abschneiden. Geschieht das Letztere nicht, so zieht sich die rennung immer höher hinauf und man erhält Oberfeuer.

Ausblasen. Ist der Ofen zu stark beschädigt, um fortbetrieben en zu können, oder sind die Reparaturen am Gebläse etc. zu langig, um ein blosses Dämmen zuzulassen, so erfolgt der Schluss der tenreise (Ofencampagne) durch Ausblasen. Es giebt für das Ausm verschiedene Methoden. In älterer Zeit setzte man auf die letzte icht einige leere Gichten und blies nun so lange, zum Theil bei verter Windpressung, bis alles Erz vor die Formen gelangt war, worauf Kohlenrest ausgezogen wurde. Da indessen hierdurch die Temperan den oberen Ofentheilen weit höher steigt, als beim gewöhnlichen ebe, so leidet der Kernschacht derart, dass er meist erneuert werden, ohne dass dies bei einer regelmässigen Fortführung des Betriebes g gewesen wäre. Man thut daher besser, die zuerst von Tunner¹) gebene Methode zu befolgen, wonach der Ofen bis zum Herabgehen etzten Gicht voll Brennmaterial gehalten und das letztere nach hinender Abkühlung herausgezogen wird.

Um indessen die hierbei erzeugte Wärme nicht ungenutzt zu lassen, ne dritte Methode zum Theil mit gutem Erfolge eingeführt worden, ch man nach der letzten Erzgicht nur Kalksteingichten setzt. Der stein wird hierbei gebrannt und kann mit den Kohlen nach hinreiter Abkühlung ausgezogen und zur Mörtelbereitung oder als Düngel verwendet werden?).

Unter allen Umständen ist das Ausblasen eines Hochofens nachtheifür die noch erhaltenen inneren Theile, als der regelmässige Forteb; deshalb sind auch Verhältnisse, wie sie in Schweden stattfinden, er Hochofen in der Winterzeit nur mit so viel Material versorgt zu en pflegt, dass er 5 bis 6 Monate arbeiten kann und dann ausgen werden muss, durchaus unrationell und unökonomisch.

Auskratzen. Gelingt es nicht, den Hochofenbetrieb vermittelst Gebläses zu beendigen, was z. B. bei einer Zerstörung der Maschine h Kesselexplosion, in Folge von Hochwasser und Eisgang, bei Verngen im Gestell, welche ein Eindringen des Windes unmöglich ien u. dergl. m., eintritt, so muss man zu der mühevollen und angenden Arbeit des Auskratzens greifen. Es wird die Brust des ofens geöffnet und nun, nachdem der flüssige Inhalt herausgeflossen, übrige Bestand an mehr oder minder veränderten festen Materialien in eiserne Kratzen herausgezogen. So kostspielig und belästigend solche Arbeit ist, so lehrreich ist sie für den Metallurgen, welcher rich tiefere Einblicke in die stufenweisen Veränderungen der Maten im Innern des Ofens bekommt, als sie selbst die Untersuchung

Bergwerksfreund, Bd. VIII. S. 14. - 2) Vergl. Berggeist. 1869. Nr. 103.

einzelner aus dem Ofen entnommener Stücke gewähren kann. Es ist indessen bei der Beurtheilung Vorsicht nöthig, da gerade wie beim Ausblasen eines nicht nachgefüllten Hochofens, während des Auskratzens oft die Temperatur steigt und Veränderungen der Erze, Zuschläge und Brennmaterialien hervorruft, welche nicht dem normalen Zustande entsprechen. Man sucht beim Auskratzen den Ansatz von Eisen im Schachte dadurch zu vermeiden, dass man noch einige bloss aus leichtslüssiger Schlacke bestehende Gichten nachsetzt.

Ausmeisselung. Während es bei kleineren Holzkohlenhochöfen wohl öfter vorkommt, dass das Gestell in Folge falscher Behandlung ginzlich einfriert und dass dann nach Wegbruch des Vorheerdes die festen Massen ausgemeisselt werden müssen 1), tritt ein solcher Fall bei Kokhochöfen nur in Folge ganz schlechter Betriebsleitung ein und ist daher eine seltene Erscheinung. Einzelne Formen frieren allerdings wohl zuweilen zu; aber wenn dem Uebelstande rechtzeitig, sei es durch Ausarbeiten, sei es durch Einblasen (Füttern) von Flussspath, Kochsalz und anderen, leicht schmelzbare Schlacken hervorrufenden Mitteln begegnet wird, und die Beschickung nicht überhaupt falsch gewählt ist, erfordert derselbe zwar einige Zeit und Mühe zu seiner Beseitigung, wird aber nie den ganzen Hochofenbetrieb in Frage stellen oder gänzlich zum Erliegen bringen.

#### V. Die Producte des Hochofens.

Die Producte des Hochofens sind in den vorhergehenden Abschnitten zum Theil schon ausführlich behandelt, zum Theil nur in Bezug aut einzelne Eigenschaften und Einflüsse näher betrachtet worden. Das Folgende dient zur Ergänzung dieser Betrachtungen.

Die wesentlichen Producte des Hochofens sind das Roheisen, dessen Arten in Bezug auf chemische Constitution bereits der erste Abschnitt der Eisenhüttenkunde, namentlich das Capitel "Eisen und Kohlenstoff" I, S. 430 u. f. kennen gelehrt hat, ferner die Schlacke, welche in Bezug auf ihre allgemeinen Eigenschaften als Silicate in dem ersten Bande der Metallurgie Seite 22 u. f., und in Bezug auf die ihr für den Hochofen 70 gebende Zusammensetzung in dem vorausgehenden Capitel über "Die Zuschläge" II, S. 535 behandelt wurde, endlich das Gichtgas, dessen Beschaffenheit, Zusammensetzung und Anwendung in dem Capitel: "Die Gase des Hochofens" II, S. 215 u. f., erschöpfend dargestellt sein durtten. Auch einige Nebenproducte des Hochofens, wie die alkalischen Salze, welche aus der Brust und der Gicht entweichen?), u. s. w. haben bereits Erwähnung gefunden.

Vergl. Weniger, der praktische Schmelzmeister, 1851. S. 117. — 2) Vergl. Abthl. II, S. 357 und 260.

### Die Hochofenschlacke.

ie Beschaffenheit der Hochofenschlacke ist für das geübte Ange chnikers ein nicht zu unterschätzendes Merkmal für den Gang des . Sie soll von richtiger Consistenz sein und in einem ununterien Strom fliessen, zähe Beschaffenheit haben, beim Erstarren eine arbe zeigen und nach dem Erstarren glasig oder steinig sein. af ihre chemische Zusammensetzung hat zwar in erster Linie die

fenheit der Gangarten des Erzes und der Zuschläge Einfluss 2), . ich die Art des Brennmaterials, in sofern dessen Aschenbestandnit in dieselbe übergeführt werden.

e Asche der Steinkohle und der daraus erzeugten Koks besteht, gen von dem Eisengehalte, welcher reducirt wird, im Wesentlichen eselsäure und Thonerde. Es bedarf daher dieser Aschengehalt

uschlages an Kalkerde zur Verschlackung 3).

e Asche des Holzes und der Holzkohle dagegen, welche im Wesentaus Kalkerde und Kali besteht, bedarf der Kieselsäure zur Verung. Während daher in dem am häufigsten vorkommenden Falle rschmelzung von Erzen, welche einen Ueberschuss an Kieselsäure en, bei Anwendung fossiler Brennstoffe der Kalksteinzuschlag verwerden muss, kann er bei Benutzung von Holzkohle verhältnissvermindert werden.

e chemische Zusammensetzung der Hochofenschlacken ist sehr vieltersucht 4). Im Folgenden sollen Wiederholungen von Schlacken ichen Verhältnissen der Bestandtheile möglichst vermieden, wenig en verdienende Analysen ausgelassen und besonders charakteri-Beispiele gewählt werden.

ergl. Ahthl. II, S. 580 n. f. - 2) Vergl. Abthl. II, S. 535. - 3) Vergl. I, S. 542.

<sup>862</sup> veröffentlichte zwar ein gewisser Ch. Mene einen Artikel über Hochcken bei der französischen Academie mit der Einleitung, es seien diese n noch wenig studirt; aber es ist dieser Ausspruch nur ein Beweis ider niss des Verfassers. Freilich finden sich leider gerade in der französischen eine grosse Menge von Aufsätzen, in denen die Verfasser, sei es absichtes aus Unwissenheit das früher über denselben Gegenstand Veröffentlichte ignoriren, während doch das Studium des bereits Vorhandenen von oransgesetzt werden darf, der wissenschaftliche Arbeiten über irgend einen en Gegenstand liefern will. Conf. Comptes Rendus 1862, 54, p. 214.

## Analysen von Hochofenschlacken.

1. Schlacken, deren Zusammensetzung der Formel  $R^2 O^3$ ,  $SiO^3 + 2$  (3 RO,  $SiO^3$ ) =  $2 R_2 O_3$ ,  $3 SiO_2 + 6$  (2 RO,  $SiO_2$ ) =  $R_{12} Si_9 O_{68}$  and spricht:

Schlacken von der angegebenen Zusammensetzung fallen sowohl bei kaltem, wie bei warmem Winde sehr häufig 1). Zuweilen kommen sie prachtvoll krystallisirt in kleinen quadratischen Säulen vor, sind durchsichtig, durchscheinend oder undurchsichtig, haben ein specif. Gewicht, von 2.91, etwa Feldspathhärte (Nr. 6 der gebräuchlichen mineralogischen Scala), gelblichbraune Farbe und sind leicht zerbrechlich. Viele Krystallzeigen die Säulenkanten abstumpfende Flächen, welche gleiche Winkel mit den anliegenden Säulenflächen bilden. In einzelnen Fällen sind verhältnissmässig grosse undurchsichtige Krystalle gefunden worden, bei denen sowohl die Seiten- als die Endkanten durch Flächen ersetzt sind. Die Schlacke wird durch Chlorwasserstoffsäure vollkommen zersetzt unter Ausscheidung von gallertartiger Kieselsäure und der Ausstossung von etwas Schwefelwasserstoff.

R<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ist durch Thonerde und RO durch Kalkerde, Magnesia, Eisenund Manganoxydul repräsentirt. Auch Kali ist im Verhältniss von 1 bis 2 Proc. zugegen. Wird die Kieselsäure nach dem Auswaschen und Trocknen geglüht, so nimmt man meist einen schwachen Geruch nach Schwefel wahr. Wahrscheinlich besteht die Schwefelverbindung, welche bei dem Zusatze einer Säure die Schwefelwasserstoffentwicklung herbeiführt aus Schwefelcalcium. Man sieht diese Schlacken der Regel nach als das Zeichen eines guten Betriebes und einer passenden Beschickung an. Die folgende Reihe von Analysen (siehe Seite 743) wird die Zusammensetzung hinreichend erläutern.

Nr. II, III, IV und VI sind von Percy, Nr. I und V in Percys Laboratorium von David Forbes analysirt worden.

Nr. I. stammte von einem mit kaltem Winde und Koks betriebenen Hochofen von Ph. Williams zu Wednesbury Oak bei Tipton in Sud-Staffordshire. Nr. II und III waren von Hochöfen bei Dudley, welche mit heissem Winde und Koks betrieben wurden, Nr. IV und V von ebensolchen zu Russell's-Hall bei Dudley. Als Nr. IV fiel, befand sich der Ofen in Folge einer Unterbrechung des Gebläses in schlechtem Gange. Nr. VI war eine von S. II. Blackwell aus Belgien von der Hütte La Providence zu Marchienne bei Charleroi mitgebrachte, wahrscheinlich bei Koks und heissem Winde erblasene Schlacke.

<sup>1)</sup> Report on the crystalline Slags, by Professor W. H. Müller of Cambridge and Dr. Percy, to the British Association, 1846. British Association Rep. ph. Vished 1847, p. 351 et seq.

	I.	П.	III.	1V.	v.	VI.
Kieselsäure	39-52	38.05	38.76	37.63	37:91	42.06
Thonerde	15.11	14.11	14.48	12.78	13.01	13.05
Kalk	32.52	35.70	35.68	33.46	31.43	32.53
Magnesia	3.49	7.61	6.84	6.04	7.24	1.06
Manganoxydul	2.89	0.40	0.53	2.64	2.79	2.26
Eisenoxydul	2.02	1.27	1.18	3.91	0.93	4.94
Kali	1.06	1.85	1.11	1.92	2.60	2.69
Schwefelcalcium	2.12	0.82	0.98	0.68	3.65	1.03
Phosphorsäure	-	-	-	-	-	0.19
	98.76	99.81	99.26	99.66	99.56	99'81

In Nr. I, V und VI wurde bei der Analyse der Schwefel durch Schmelzung mit einer Mischung von Kalisalpeter und kohlensaurem Kali-Natron (hergestellt durch Erhitzung der weinsteinsauren Salze) oxydirt, in Nr. II, III und IV dagegen durch sehr starke Salpetersäure. Die erste Methode zeigte überall ein grösseres Verhältniss von Schwefel und dürfte zuverlässigere Resultate geliefert haben als die zweite.

Die Zusammensetzung dieser Schlacken schliesst sich eng an das natürliche Mineral Humboldtilit und die mit demselben als identisch angesehenen Mellit und Somervillit an, da das Verhältniss des Sauerstoffs der  $R^2$ O<sup>3</sup>-(sechswerthigen) und der RO-(zweiwerthigen) Basen zu dem der Kieselsäure nahezu = 1 : 2 : 3, d. h. die Verbindung von Singulosilicat ist, in welchem der Sauerstoff der RO-Basen doppelt so hoch ist als der der  $R_2$ O<sub>3</sub>-Basen <sup>1</sup>).

Die Masse der Schlacken von der angegebenen Zusammensetzung ist häufig in einem Theile, namentlich da, wo die Abkühlung plötzlich stattgefunden hat, wie an der Oberfläche glasig, in einem anderen krystallinisch, die Farben beider Theile können dann wesentlich von einander abweichen. Während z. B. der krystallinische Theil gelblichbraun ist, zeigt der glasige oder amorphe Theil blaue oder braunschwarze Farbe.

Die folgenden Analysen betreffen Schlacken der Hochöfen zu Dowlais, ausgeführt von E. Riley, welcher dort Chemiker war ?). Die Zusammensetzung dieser Schlacken ist im Wesentlichen ähnlich derjenigen der vorhergehenden; aber sie bieten als Durchschnittsproben und wegen ihrer Zusammengehörigkeit ein besonderes Interesse. Es wurde nämlich an sieben aufeinander folgenden Tagen von jedem Hochofen Schlacke in einen Löffel gezapft und von jeder Menge eine Durchschnittsprobe von 200 Grm. genommen. Am Ende der Woche wurden drei verschiedene Proben jedes

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Handbuch der Mineralchemie. Rammelsberg, 1860, S. 731. — <sup>2</sup>) Vergl. auch Proceedings of the Society of Engineers, Jan. 1862.

	1	3	4	5	9	10	11	12
Kieselsäure	39.09	42.52	41.30	44.88	42.08	43.68	12.12	411
Thonerde	17.14	14.96	16.21	15.51	14.19	16.32	14.30	131
Eisenoxydul	2.07	3.62	2.65	6.91	2.35	1.33	2.01	17
Manganoxydul	1.12	1.20	1.10	1.67	1.28	1.12	1.22	1
Kalk	31.95	30.04	30.55	23.81	31.55	28-57	30.89	34
Magnesia	4.31	3.95	4.42	4.38	4.67	4.43	5-32	4
Kali	1.98	2:06	2:26	1.98	1.73	2:21	2.04	1
Calcium	1.64	0.82	1.30	0.28	1.37	1.29	1.04	ľ
Schwefel	1.31	0.68	0.98	0.47	1.10	1.04	0.83	0
Phosphorsaure	0.33	0.41	0.13	0.43	_	0.10	0-10	-
	100.86	100-59	100:78	100.63	100.63	100.04	100-23	*
Metallisches Eisen %	1.61	2.81	2.06	5.37	1.81	1.03	1.28	1
	13	14	15	16	18	Mitte		Durch
				10	10	Matte	•   :	schai
Kieselsäure	45.23	42.57					-   ·	schni —— 40%
Kieselsäure · · · · ·	45·23	42·57 13·12	40.02	40.69	38.48	41.8	5	
Thonerde	11 <sup>.</sup> 55	42·57 13·12 3·48				41.8	5 3	40%
Thonerde Eisenoxydul		13.12	40·02 14·71	40·69 14·82	38·48 15·13	41.8	5 3 3	40% 14%
Thonerde Eisenoxydul	11 <sup>.</sup> 55 3 <sup>.</sup> 08	13·12 3·48	40·02 14·71 2·52	40·69 14·82 2·19	38·48 15·13 0·76	41·8 14·7; 2·6	5 3 4	40% 14% 25
Thonerde Eisenoxydul Manganoxydul	11·55 3·08 1·02	13·12 3·48 1·18	40·02 14·71 2·52 0·91	40·69 14·82 2·19 1·04	38·48 15·13 0·76 1·62	41·8 14·7 2·6 1·2	5 3 3 4 9	400 143 25 15
Thonerde	11·55 3·08 1·02 32·09	13·12 3·48 1·18 31·35	40·02 14·71 2·52 0·91 32·27	40·69 14·82 2·19 1·04 32·60	38·48 15·13 0·76 1·62 32·82	41.8 14.7 2.6 1.2 30.9	5 3 3 4 9 6	40% 14% 25 1% 26%
Thonerde  Eisenoxydul  Manganoxydul  Kalk  Magnesia	11.55 3.08 1.02 32.09 3.78	13·12 3·48 1·18 31·35 4·44	40·02 14·71 2·52 0·91 32·27 5·47	40·69 14·82 2·19 1·04 32·60 4·63	38·48 15·13 0·76 1·62 32·82 7·44	41·8 14·7; 2·6 1·2 30·9 4·7	5 3 4 9 6 0 0	40% 14% 25 14 26% 5
Thonerde  Eisenoxydul  Manganoxydul  Kalk  Magnesia  Kali	11.55 3.08 1.02 32.09 3.78 1.53	13·12 3·48 1·18 31·35 4·44 1·79	40·02 14·71 2·52 0·91 32·27 5·47 1·72	40·69 14·82 2·19 1·04 32·60 4·63 1·71	38·48 15·13 0·76 1·62 32·82 7·44 1·92	41·8 14·7; 2·6 1·2 30·9 4·7	5 3 3 4 9 6 0 5	40% 14% 25 13 26% 5
Thonerde  Eisenoxydul  Manganoxydul  Kalk  Magnesia  Kali	11.55 3.08 1.02 32.09 3.78 1.53 1.04	13·12 3·48 1·18 31·35 4·44 1·79 0·89	40·02 14·71 2·52 0·91 32·27 5·47 1·72 1·31	40·69 14·82 2·19 1·04 32·60 4·63 1·71 1·29	38·48 15·13 0·76 1·62 32·82 7·44 1·92 1·23	41·8. 14·7. 2·6. 1·2 30·9 4·7 1·9	5 3 3 4 9 6 0 5 2	40% 14% 25 14 26% 5 1
Thonerde	11.55 3.08 1.02 32.09 3.78 1.53 1.04	13·12 3·48 1·18 31·35 4·44 1·79 0·89 0·71	40·02 14·71 2·52 0·91 32·27 5·47 1·72 1·31	40·69 14·82 2·19 1·04 32·60 4·63 1·71 1·29	38·48 15·13 0·76 1·62 32·82 7·44 1·92 1·23 0·99	41·8/ 14·7/ 2·6/ 1·2/ 30·9/ 4·7/ 1·9/ 1·1/ 0·9/	5 3 3 4 9 6 0 5 5 2 5	400 141 25 11 261 5 1

Ofens sorgfältig gemischt und aus dieser Mischung die Substanz i Analyse entnommen. Die Nummern in der obersten Columne be sich auf die Bezeichnung der betreffenden Hochöfen, wobei zu bei ist, dass die Oefen 1 bis 16 gewöhnliches weisses Frischereiroheisen ten und nur der Ofen 18 graues Giessereiroheisen erzeugte. I "Mittel" überschriebene Verticalspalte zeigt den Durchschnitt der

sen der 13 Oefen, von denen Schlacken untersucht wurden, während die mit "Durchschnitt" bezeichnete Verticalspalte das Resultat einer Analyse giebt, welche angestellt wurde mit einer Mischung gleicher Gewichtstheile Schlacke, welche an einem Tage von jedem Hochofen entnommen wurde.

Auch die folgenden Schlacken der Hochöfen zu Dowlais sind von E. Riley analysirt.

	I.	II.	III.	IV.
Kieselsäure	43.59	46:34	40.92	45.60
Thonerde	14.78	15.47	14.85	15.70
Eisenoxydul	1.06	3.92	1.57	8.03
Manganoxydul	1.41	1.33	0.97	1.40
Kalk	31.40	24.65	32.29	21.65
Magnesia	4.66	5.22	4.85	4.85
Kali	1.57	2.33	1.83	2.03
Natron	0.34	-	-	-
Schwefelcalcium	1.93	0.79	1.61	0.65
Phosphorsaure	_	Spuren	-	-
	100'74	100.38	98-89	99.91

Nr. 1: Grane Schlacke. Die Erzgicht bestand aus 1 Gewthl. Rotheisenstein, 1 Gewthl. Northamptonshirer (kieseligem) Brauneisenerz und 2 Gewthln. Thoneisenstein der dortigen Steinkohlenformation. — Nr. II: Steinige grane Schlacke. — Nr. III: Schwarzbraune Schlacke vom Hochofen Nr. 13. Bei der Analyse ging etwas Kalk verloren. — Nr. IV: Grüne Schlacke vom Hochofen Nr. 6. Die Erzgicht bestand aus 3 Thln. Thoneisenstein der Steinkohlenformation und 1 Thl. Rotheisenerz.

2. Schlacken, deren Zusammensetzung sich der Formel 
$$R^{2}O^{3}$$
,  $SiO^{3} + 3$  (2 CaO,  $SiO^{3}$ ) = 2 R<sub>2</sub>O<sub>3</sub>,  $3SiO_{2} + 3$  (4 CaO,  $3SiO_{2}$ ) =  $R_{2}O_{21}$ 

nähert:

Die folgende Analyse einer von Russell's-Hall-Hütte bei Dudley stammenden Hochofenschlacke ist in des Verfassers Laboratorium von Dick gemacht worden. Die Schlacke war ausserordentlich zähe, schwer zerbrechlich und contrastirte in dieser Beziehung auffallend mit allen Schlacken der vorhergehenden Art. Sie bestand aus einem Agglomerate kleiner strahliger, krystallinischer Massen und zeigte eine hellgelblich braungraue Farbe. Sie liess sich nur theilweise von Chlorwasserstoffsäure zersetzen.

	Sauerstoff.
Kieselsäure 47.08	24 <b>-92</b>
Thonerde 12.91	6-01
Kalk 29.92)	
Magnesia 4.79	
Eisenoxydul 1.00	11.34
Manganoxydul 2.20	
Kali 0.87	
Schwefelcalcium 1.78	
Phosphorsaure 0.05	
100'60	

Aehnliche Schlacken kommen nicht häufig vor, obgleich sie als Zeichen eines guten Ganges angesehen werden.

Die folgende Analyse ist von Professor C. Ullgren gemacht. Die Schlacke ist zu Edsken in Schweden gefallen, wo bekanntlich ein für den Bessemerprocess vorzüglich geeignetes Roheisen dargestellt wird. Das Sauerstoffverhältniss zwischen Kieselsäure und den Basen, einschliesslich der Thonerde, ist beinahe dasselbe, wie das der vorhergehenden Schlacke, aber das Verhältniss des Sauerstoffs der Thonerde zu dem der übrigen Basen weicht bedeutend ab.

						Sauerstoff.
Kieselsäure .					46.371	24.077
Thonerde					4.301	2:013
Kalk					38.640	
Magnesia					7:400	
Eisenoxydul .					0.950	14:715
Manganoxydul					1.860	11.10
Kali					0.300	
Natron					0.138	
Kupfer					Spuren	
Schwefel					0.030	
Phosphor					Spuren	
			-		100.000	

Lindauer theilt unter einer kurzgefassten und nicht geordneten Reihe von Schlacken aus verschiedenen Gegenden auch eine hierhin gehörige Schlacke von Siegen 1) mit. Sie wird als glasig, flachmuschelig im Bruch und von lauchgrüner Farbe beschrieben und fiel bei der Erzeugung grauen Roheisens.

<sup>1)</sup> Compendium der Hütten-Chemie mit besonderer Anwendung auf die Metallurgie des Eisens. Prag 1861, S. 278.

Ihre Zusammensetzung ist, wie folgt:

Rieselsäure	¥								43.40	
Thonerde					ä				12.20	
Kalk							4		18-13	
Magnesia									4.20	
Eisenoxydul	×								10.99	
Manganoxydul			4						5.80	
Schwefelcaleinm			-	a)					3.97	
						-	_	_	98-99	

Noch eine in Bezug auf Zusammensetzung der letzten etwas ähnliche Schlacke ist von David Forbes in des Verfassers Laboratorium analysirt worden. Sie stammte aus der Hütte Espérance bei Seraing in Belgien, war braun, porös und verworren krystallinisch, nur theilweis durch Chlorwasserstoffsäure zersetzbar.

		Saue	rstoff.
Kieselsaure	55.77		28.97
Thonerde	13.90		6.49
Kalk	22.20	6.24	
Magnesia	2.10	0.81	
Manganoxydul	2.52	0.56	8:39
Eisenoxydul	2.12	0.48	
Kali	1.78	0.30	

3. Schlacken, deren Zusammensetzung sich dem thonerdehaltigen Angite nähert:

$$A1^{2}O^{3}$$
,  $SiO^{3} + 4 CaO$ ,  $3 SiO^{3} = 2 Al_{2}O_{3}$ ,  $3 SiO_{2} + 8 CaO$ ,  $9 SiO_{2} = A1$ 
 $Si_{6}$ 
 $Si_{6}$ 

Vor vielen Jahren übermittelte der inzwischen verstorbene verdienstvolle Mineralienhändler M. Krantz in Bonn dem Verfasser prachtvolle krystallisirte Schlacken von dem Hochofen zu Olsberg bei Bredelar unweit Arnsberg, welcher mit Holzkohlen betrieben wird.

Die eine (A der folgenden Tabelle) enthielt eine drusige mit Krystallen besetzte Höhlung. Die Krystalle sollen nach Miller wahrscheinlich dem klinorhombischen Systeme angehören, zeigten aber nicht hinreichende spiegelnde Oberflächen, um sich mit dem Reflexionsgoniometer messen zu lassen. Sie haben eine einzelne Endfläche, welche nicht rechtwinklig zur Axe der Säule steht. Ihre Härte ist gleich der des Apatits. Die Schlacke ist ausserordentlich zähe und schwer zu zerbrechen. Die

zweite Probe (B) bestand aus einer Masse von strahlig-krystallinier Structur, deren Individuen zu klein für jede Messung waren. Die Hi lag zwischen Feldspath und Apatit. An der einen flachen Seiter beiden Proben zeigten sich sehr kleine Schuppen von Graphit. Schlacken waren nur theilweise durch Chlorwasserstoffsäure zersetzl Awurde vom Verfasser, B von David Forbes in desselben Laboratori analysirt. Ihre Zusammensetzung war folgende:

			B.	
	a.	b.	Mittel	
Kieselsäure	53-27	53.48	53·37	53:76
Thonerde	5.06	5.19	5.12	4.76
Kalk	30.65	30.78	30.71	29.48
Magnesia	9.47	9.54	9.20	9-82
Manganoxydul	1.41	_	1.41	1.30
Eisenoxydul	1.02	0.89	0.95	1-48
	100.88	_	101.06	100:60

A enthielt Kali, aber keine Spur Natron, ferner eine geringe Mea Schwefel, aber das durch Chlorwasserstoffsäure entwickelte Gas hatte et schieden den besonderen Geruch des Wasserstoffs, welcher durch Eine kung derselben Säure auf Eisen entsteht, neben dem des Schwefelwass stoffgases. Der freie Wasserstoff muss wohl von Eisenpartikelchen rühren, die sich möglicherweise von dem zur Pulverisirung benut Stahlmörser abgelöst hatten. Phosphorsäure konnte nicht nachgewie werden. Der Grund für das nicht unbeträchtliche Plus der Analiess sich nicht nachweisen.

Sauerstoff der Bestandtheile.

-	A	В.
Kieselsäure —	27:72 —	27.93
Thonerde —	2.81 —	2.33
Kalk 8 62	8.38	
Magnesia 3.67		
Manganoxydul 0.31	12.81 0.29	12.71
Eisenoxydul 0.21	0.34	

Der Sauerstoff der Kieselsäure ist nahe doppelt so hoch als der Basen und der der RO-Basen ist zwischen vier- und fünfmal so als der der R2 O3-Basen. Die Zusammensetzung nähert sich der Formel:

$$Al^2O^3$$
,  $SiO^3 + 4 (3 CaO, 2 SiO^5) = 2 Al_2O_3$ ,  $3 SiO_2 + 12 (2 CaO, SiO_3) = Al_2 Si_{16} O_{60}$ .

## 4. Schlacke, deren Zusammensetzung sich der des Gehlenits nähert:

Derartige Schlacken sind sehr selten. Das folgende Beispiel stammt vom Hochofen zu Oldbury bei Birmingham, welcher mit heissem Winde betrieben wird. Die Probe war mit Koks, Eisenkügelchen und anderen Substanzen gemischt, auch Schwefeltheilchen waren hier und da auf den Krystallflächen abgesetzt. Die Schlacke bestand aus dünnen, rechteckigen Krystalltafeln, deren Seitenflächen zu einander und zur Endfläche rechtwinklig standen und welche vermuthlich dem tetragonalen Systeme angehörten. Die Tafeln waren weiss, bei grosser Dünnheit durchscheinend; die Härte lag zwischen der des Feldspaths und des Apatits. Die Schlacke war vollständig durch Chlorwasserstoffsäure zu zersetzen. Die Analyse, vom Verfasser ausgeführt, ergab folgende Resultate:

					Saue	rstoff.
Kieselsaure	28.28	28.36	_	28:32	_	14.71
Thonerde	24.24	24.27	-	24.24	-	11.33
Kalk	40.39	_	39.96	40.13	11.27	
Magnesia	2.94	-	2.62	2.79	1.08	
Manganoxydul	-	_	-	0.07	0.01	12.23
Eisenoxydul		-		0.27	0.06	
Kali, mit Spur Natron	-	_	-	0.64	0.11	
Schwefelsaurer Kalk	-	_	-	0.56		
Schwefelcalcium	-	_		3.38		
			_	100.09	_	

Die Zusammensetzung nähert sich der Formel:

$$3 \text{ Al}^2 \text{O}^3$$
,  $\text{Si} \text{O}^3 + 3 (3 \text{ Ca} \text{O}, \text{Si} \text{O}^3) = 2 \text{ Al}_2 \text{O}_3$ ,  $\text{Si} \text{O}_2 + 3 (2 \text{ Ca} \text{O}, \text{Si} \text{O}_2) = \frac{\text{Al}}{\text{Si}_2} \text{O}_{10}$ .

Diese Formel wurde später auch von Rammelsberg für das natürliche Mineral angenommen. Derselbe kam, ganz unabhängig von den Untersuchungen des Professors W. H. Miller und denen des Verfassersüber das entsprechende Hochofenproduct, auf Grund einer besonderen Analyse zu demselben Schlusse<sup>1</sup>).

Natürlicher Gehlenit wird im Fussa-Thal in Tyrol gefunden und krystallisit in undurchsichtigen, grauen quadratischen Säulen.



Nr. I. Nach Klasek. Schlacke von Rothau, aus grauem Roheisen; bläulichweiss und emailähnlich; -Schlacke von Peitz (Neumark), aus Raseneisei und glasig. - Nr. III. Nach Berthier. Schlacke Magneteisenerz; hellgrün, emailähnlich, etwas blasig. Schlacke von Rothau aus Sphärosiderit; v schwärzlich und bimsteinartig. - Nr. V. Nach Ramme von Rübeland, bei halbirtem Roheisen; grün und glasis Karsten. Schlacke von Siegen aus Spath- und Br grauem Roheisen und sehr heissem Ofengange. - Nr. sten. Schlacke von ebendaher, bei Spiegeleisen und VIII. Nach Berthier. Schlacke von Vionville, aus grün, blasig, glasig und durchscheinend. - Nr. IX. Schlacke von Eisenerz in Steyermark, aus Spatheise Nach Klasek. Schlacke von Rothau, aus Sphärosider erz; dunkel graublau.

### Eisengehalt der Hochofenschlack

Da die Hochofenschlacken mit geringen Ausnahi wesen keine weitere Anwendung finden, so ist es von Bedeutung, dieselbe so eisenfrei als möglich herzust ver von den schwereren und nicht so spröden Eisenkörnern durch einen

Aber auch bei Kokshochofenschlacken finden sich nicht selten einnengte Eisenkörner, und wenn deren Gewinnung in der angegebenen ise sich auch kaum jemals bezahlt macht, so ist dieser Umstand in für Analysen beachtenswerth. Zur Anstellung einer sorgfältigen flackenanalyse gehört nämlich vor Allem eine Aussonderung der Eisenner durch den Magneten.

In chemischer Verbindung kommt das Eisen als Oxydul wohl in er Hochofenschlacke vor. Aber bei einem guten Hochofengange sollte Gehalt daran niemals 1 Proc. übersteigen. Ist die Reduction unvolladig, oder tritt erneute Oxydation ein, so steigt der Gehalt sofort, die lacke wird schwarz und hält oft 5 und mehr Procent, ohne dass doch on Gefahr für den Ofen vorhanden zu sein braucht.

In England rechnet man im Allgemeinen 2 Proc. Eisen in der alacke als das Mittel bei gutem Gange; in einzelnen Districten, z. B. I-Wales, wo viel Puddelschlacken verschmolzen werden, lässt man aber it mehr zu und behauptet, eine weitergehende Reduction sei unökonosch. Dr. Noad analysirte viele Schlacken der Blaina-Hütte in Südles und fand als durchschnittlichen Eisengehalt 5 Proc. bei der Ergung weissen Eisens. Die folgenden Untersuchungen des genannten mikers zeigen ein ähnliches Verhältniss auch für andere Gegenden:

	I.	п.
Kieselsäure	39.20	35.60
Thonerde	15.20	15.80
Kalk	35.20	33.10
Magnesia	2.84	4.20
Eisenoxydul	4.32	9.92
Alkalien etc	2.94	1.38
	100.00	100.00

Nr. I. war milchweiss und Nr. II. dunkelgrün. Beide waren leicht id vollständig durch kalte Chlorwasserstoffsäure zersetzbar. Sie kamen m Hochöfen in Süd-Staffordshire, welche mit kaltem Winde betrieben urden und sollen bei der Erzeugung eines sehr guten Roheisens gellen sein.

Wenn die Verhältnisse der Hochöfen in Süd-Staffordshire im Allgeeinen betrachtet werden, so muss man die genannten Beispiele immer a Ausnahmen bezeichnen, während das angegebene Verhältniss für Südales auch im Durchschnitt zutrifft.



vertreten wird, wenn die wissenschaftlich als rienuig auch in der Praxis nach Möglichkeit befolgt wird.

#### Farben der Schlacke.

Es ist schon erwähnt, dass eine gute Hochofensc nen eine helle Farbe zeigen soll. Die Farbentöne sol meist hellgrün und gelbbraun. Das Vorkommen let ist bereits im ersten Theile der Metallurgie (S. 28), e Praxis werthvolles Kennzeichen ist diese blaue Farl gelbgrüne oder lauchgrüne Farben zeigen einen hohe und geben bei der Weisseisenerzeugung einiges Anh des nicht reducirten Mangans. Bei der Production g wenig manganhaltigen Erzen pflegt eine hellgrüne Sehr selten kommt die violettrothe Farbe der Mang schein. In Ebbw-Vale wurde solche Schlacke erzeug sichtig und steinig war und dabei eine zarte rosa Fär an entglasetes Kronglas erinnerte. Sie fiel bei dem von Spatheisenstein.

Am wichtigsten für den Hüttenmann ist die sch Schlacke. Obwohl im Allgemeinen diese Färbung un tion (Rohgang) anzeigt und von einem zu hohen Gel herrührt, so ist doch festgestellt, dass auch Schlacken sammensetzung, mit ebensoviel Eisen und ebensoviel Schwefelealeium enthalten und dennoch nicht schwarz sind.

Uebrigens kann eine Schlacke in der Masse schwarz erscheinen, dagegen in schwachen Splittern bei durchscheinendem Licht eine tief grüne Farbe besitzen, und dann hat man ein sicheres Zeichen dafür, dass die Färbung von vielem Eisenoxydul herrührt.

## Veränderung der Schlacken bei der Abkühlung.

Die Hochofenschlacken sind bei schneller Abkühlung glasig. Werden sie langsam abgekühlt oder nach schneller Abkühlung nochmals erhitzt, so werden sie steinig. Kommen sie flüssig in Berührung mit Wasser, so entstehen bimsteinartige (schaumige) Massen. Krystalle scheiden sich bei langsamer Abkühlung in Hohlräumen ab, finden sich aber auch porphyrartig in glasiger oder steiniger amorpher Grundmasse. Ganz krystallinische Schlacken, wie die oben beschriebenen, sind selten. Zuweilen fallen ziemlich gleichzeitig verschiedenartige Schlacken, die sich dann variolithartig mischen. So finden sich an schwedischen Hochöfen hänfig grüne glasige Schlacken mit schwarzen, meist kugelförmig agglomerirten Ausscheidungen.

Manche Schlacken haben die Eigenschaft, freiwillig zu zerfallen. Eine zu Park-Gate-Hütte in Yorkshire (1859) erzeugte Schlacke zerfällt kurz nach ihrem Erstarren vollständig zu feinem Pulver. Ebenso verhält sich die graue und blasenreiche Schlacke der Workington-Hochöfen in Cumberland, wo harter und milder Rotheisenstein auf graues Roheisen verschmolzen wird. Ebenso verhalten sich ferner die meisten Schlacken des Siegerlandes, wo man Spiegeleisen aus manganhaltigen Spatheisensteinen erbläst. Diese Eigenschaft erinnert an die Experimente Sefström's 1), welcher Gleiches bei sehr basischen Kalksilicaten fand und man darf annehmen, dass der Grund auch bei den Hochofenschlacken in einem Ueberschusse von Kalk zu suchen ist 2).

Uebrigens scheint diese Eigenschaft durch Gegenwart von Schwefelcalcium begünstigt zu werden, denn die meisten derartigen Schlacken zeigen beim Zerfallen einen sehr deutlichen Geruch nach Schwefelwaszerstoff.

Das freiwillige Zerfallen der Hochofenschlacken erleichtert deren Anwendung im zerkleinerten Zustande. Nicht von selbst zerfallende Schlacken zerkleinert man durch Einleiten in kaltes Wasser.

Bei der Betrachtung der chemischen Zusammensetzung der Hochofenschlacken fällt die verhältnissmässig grosse Menge Kali auf, welche

<sup>1)</sup> Metall. Bd. I, S. 48. — 2) Dieselbe Erscheinung findet bei der Erstarrung eies geschmolzenen schwefelsauren Doppelsalzes von Kali und Kupferoxyd = KO SO<sub>3</sub> + CuO, SO<sub>3</sub> statt.

Percy, Metallurgie. II. Abth. 2.



fast alle enthalten. Der Werth des Kalis, dasselbe nur zi der Schlacke angenommen, ist bedeutend 1). Daher entsteh ob es sich nicht wenigstens bei solchen Schlacken, welche fi fallen, lohnen sollte, das Alkali zu extrahiren. Schon Was kalkreichen Schlacken einigermaassen in dieser Richtung zi Die Kostspieligkeit des Abdampfens der sehr verdünnte möchte indessen ein kaum überwindbares Hinderniss für d suche sein.

# Verwendung der Hochofenschlacke.

Der grösste Theil der Hochofenschlacken bleibt unve bildet daher grosse Halden in der Nähe der Hüttenwerke Ausdehnung der letsteren behindern und meist eine sehr u Benutzung des Grund und Bodens bilden. Wenn man beder land allein jährlich etwa 8 bis 12 Millionen Tonnen (à 20 ( erzeugt, so ist wohl der Wunsch, dieselben ökonomisch zu sehr gerechtfertigt.

Schon seit sehr langer Zeit hat man versucht, d schlacken in Steine zum Mauern, Dachdecken, Flurbelege formen.

Ein dahin zielendes Patent von John Payne rührt z. Jahre 1728<sup>5</sup>).

Namentlich eignen sich die beim Holzkohlen hochofenbe den Schlacken zur Ziegelfabrikation. Man bedient sich hier ner Formen, welche aus einer Bodenplatte, zwei Seitentheilen zwei Seiten des Ziegels umfasst) und einer in Charnieren Deckplatte bestehen. Die einzelnen Theile werden durch K sammengehalten. Der Arbeiter nimmt die erforderliche Sch von der Schlackentrift, würgt sie so lange wie einen Teig die bis alle Gas- und Luftblasen entfernt sind, drückt sie mit ein die Form und schliesst diese. Bei 4 bis 6 Formen kar in 12 Stunden 140 bis 150 Stück Ziegeln fertigen 3). Zu beim Durcharbeiten der Schlacke auch noch Koks, Kies, kin Stücken u. dergl. mehr eingeknetet.

Die erstarrten, aber noch heissen Schlackensteine lässt n unter einer Decke von Kohlenlösche langsam erkalten ode noch besser in einen Temperirofen. Dieser hat die Form ein Röststadel<sup>4</sup>). Die Ziegeln werden dicht neben einander

<sup>1)</sup> Etwa 6 bis 7 Thir. in der Tonne (20 Ctr.) Schlacke. — 2) 1 505. Abridgments of Specifications relating to the Manufacture (5) Vergl. Weniger, der prakt. Schmelzmeister, 1851. S. 126. — 4) V

Lage wird mit Kohlenlösche bestreut, bis der Ofen voll ist. Hier temperiren die Ziegeln 24 bis 36 Stunden und kühlen dann langsam aus 1).

Solche Steine sind sehr brauchbar zu Mauern, zum Ausbau von Fachwerk und zur Errichtung von Werkschuppen. Baut man grössere Häuser, so müssen die Kanten und Ecken stets aus festerem Materiale (Lehmziegelsteinen, Sandsteinen u. s. w.) hergestellt werden. Sich freiwillig zersetzende Schlacken sind in dieser Weise gar nicht anwendbar.

Nächstdem verwendet man Schlacken als Chausseebaumaterial. Man lässt sie zu diesem Zwecke möglichst langsam und in grossen Massen erstarren. Die flüssige Schlacke wird meist direct aus dem Hochofen in grosse Sümpfe geleitet, in denen eiserne Haken befestigt sind. Durch Krähne wird der Schlackenklumpen nach dem Erstarren ausgehoben, um dann unter Steinbrechern oder durch Hand zu passenden Stücken zerkleinert zu werden. Eine solche Schlacke, die man basaltirt nennt, ist da, wo man keinen natürlichen Basalt hat, ein sehr gutes Chausseematerial. Bei einer guten Beschüttung ist auch kein Nachtheil für die Hufe der Pferde zu fürchten.

Einen nicht zu unterschätzenden Werth hat namentlich die kalkreiche Schlacke als Material für den Mörtel. Man granulirt die Schlacke zu diesem Zwecke durch Einleiten in ein Wasserbassin, hebt die Granalien von Zeit zu Zeit durch eine Schaufel aus oder hängt in das Bassin einen Siebkasten, auf dem sie sich sammeln und mit dem sie herausgehoben werden. Die Schlackengranalien werden entweder bei der Mörtelbereitung in den gelöschten Kalkbrei gesetzt und vertreten dann einfach den Sand, oder sie werden mit gelöschtem Kalkbrei zusammen vermahlen und in Steine gepresst, welche anfangs sehr weich sind, bald aber zu bedeutender Festigkeit erhärten. Das erstere Verfahren ist im Siegerlande sehr gebräuchlich, das letzte von Lürmann zu Georgs-Marienhütte mit grossem Erfolge eingeführt worden?). Der Mörtel erlangt meist hydraulische Eigenschaften.

Unbedeutend und meist unökonomisch ist die Verwendung der mit Farben versetzten Schlacke zu Bauornamenten oder Schmuckgegenständen. Zur Herstellung der ersteren presst man die möglichst heissdüssige Substanz in entsprechende Formen, nachdem man sie durch Kneten von Blasen befreit hat.

Behufs Anfertigung der Schmuckgegenstände schmilzt man die Schlacke nochmals um und giesst sie unter Druck in Formen. Manche kieselsäurereiche Schlacken lassen sich zu feinen Fäden ausziehen, die man selbst verweben kann.

Als Zusatz zu Flaschenglas und zur Emaillirung gewöhnlicher Thonwaaren werden geringe Schlackenmengen nur dann verwendet, wenn die entsprechende Fabrikation ganz in der Nähe umgeht. So verwerthet

<sup>1)</sup> Vergl. Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hatten- u. Sal.-Wesen. XI, Seite 192. —

Da die Materialien der Hochofenwandungen aus ki Substanzen bestehen, so ist jede basischere Schlacke geeig daraus aufzunehmen und jene zu zerstören (zu zerfresse teren Theilen des Hochofens schützt der dort stets vorh mantel, während der Bodenstein durch das daselbst befin bewahrt bleibt. Es ist daher nur das Gestell bei und nah men dem Zerfressen ausgesetzt und in der That erw Hochofen auch hier schnell, wenn man nicht Gegenm Diese Gegenmittel bestehen theils in hinreichender Kühli der Bildung von künstlichen Ansätzen. Das letztere erre etwas in das Innere des Ofens hervorragende Stellung de Durch vorsichtige und zeitgemässe Anwendung der beide Mittel gelingt es, das Gestell so lange in guter Ordnung die oberen Theile des Ofens selbst Widerstand leisten.

Einen eigenthümlichen Einfluss übt die Hitze auf Salman öfters zur Begränzung des Bodens und des Gestell anwendet. Diese sondern sich säulenartig, wie Basalt, fünf- oder sechsseitigen, übrigens wie der Basalt unregelt ten Säulen stehen mit ihrer Axe stets rechtwinklig zur Fläche. Sie erscheinen in ihrer Masse gänzlich veränder fläche etwas glasirt, im Innern anfangende Verglasung durch und durch mit sehr kleinen glänzenden Eisenpartil nirt, ja, zeigen zuweilen ausgebildete gangartige Eisena dass die Structurveränderung, welche sich durch die Hierklären lässt, alkalischen Dämpfen zuzuschreiben ist.

h längerem Betriebe eines Hochofens fast ohne Ausnahme im Bodenin desselben vorfindet. Sie enthält ansser den Resten des Bodensteins
bet namentlich Eisen in verschieden gekohlten Zuständen, meist aber
a geringerem Kohlenstoffgehalt als Roheisen. Das niedriger gekohlte
sen ist offenbar durch Oxydation aus Roheisen entstanden, wofür ein
weis ist, dass neben diesem auch sogar Eisenoxydoxydul, zuweilen kryillisirt, auftritt. Neben den Eisenverbindungen finden sich je nach der
schaffenheit der Erze verschiedene Schwefelmetalle und andere Metallrbindungen, namentlich die von Blei, Zink und Titan.

Diese Sauen sind in Folge der Zähigkeit des Eisens und ihres oft ossen Umfanges gewöhnlich nur schwer aus dem Ofen zu entfernen. rkleinerung derselben durch Pulver, Dynamit u. s. w. ist oft für den henbleibenden Rauhschacht gefährlich und man hat daher an vielen ten (z. B. zu Phönixhütte bei Ruhrort) zur Zerkleinerung durch Wasseine Zuflucht genommen. Es werden zu diesem Zwecke in dichte zile der Sau Löcher gebohrt, diese mit Wasser gefüllt und durch Eisenzel verschlossen. Der Schlag auf den hervorragenden Eisenstöpsel zuh einen schweren Rammbär genügt meist zu einer Zerberstung. Den lohnt es sich, die Sauen in Feinfeuern, Frischfeuern, Flammschmelzund ähnlichen Apparaten weiter zu verarbeiten. Die Sauen sind zeichsten Fundpunkte für

Stickstoffcyantitan<sup>1</sup>). Diese interessante und merkwürdige Verdung wurde zuerst 1822 von Wollaston untersucht. Wöhler fand

							100:19
Graphit							0.92
Kohlenst	off						3.64
Stickstoff	f.			4	4		18:30
Titan .							77.26

Dies führt auf die Formel TiCy + 3 Ti<sup>3</sup>N = N<sub>3</sub> Ti<sub>5</sub>Cy. Die vorrschende Krystallform ist der Würfel, doch finden sich auch häufig
aëderflächen. Zuweilen finden sich vollständige, aber dann immer
Würfeln zusammengesetzte Octaëder. Die gebrochenen Flächen der
≡teren erreichen oft eine Grösse von mehreren Millimetern. Zuweilen
rchzieht das Stickstoffcyantitan gangartig die Reste des Bodensteins.

Graphit (Gaarschaum, Graphite, Kish) kommt bei der Erzeuggrauen Roheisens oft in grossen Mengen in Form dünner Blättchen
m Abstich aus dem Hochofen, findet sich in der Schlacke und in der
Man kann meist einen Gehalt an Silicium in diesen Blättchen nachisen. Er bildet oft Krystalle von scheinbar beträchtlicher Dicke. Zercht man dieselben, so findet sich im Inneren stets Schlacke. Derartige
kommnisse sind bei der Erzengung von Spiegeleisen im Siegerlande
tt selten.

<sup>1)</sup> Vergl. auch Abthl. I, S. 218.



ten Orten auf bewahrt, wurde sie an einzemen Steffen i der Oxydation des Eisens. Mit kohlensaurem Natron sie Ammoniak, welches gesammelt und als Platinchlor gen, 0.07 Proc. Stickstoff ergab. Das Resultat ist et das Glasrohr während der Analyse zersprang, und n angenommen werden. Ein zweiter Theil wurde n säure behandelt, um das Eisen zu lösen und mit F verdampft, wobei eine sehr kleine Menge Rückstan wurde mit Schwefelsäure angefeuchtet und durch grösseren Theile des Säureüberschusses befreit. wurde der Rückstand bei gewöhnlicher Temperatur Beim Kochen setzte die Lösung 0.004 Grm. T Das Filtrat gab beim Eindampfen keinen Rückstand ungelöst gelassene Theil enthielt Graphit und aus gelbe Würfel der Titanverbindung. Es liess sich 1 das Ammoniak von der Kieselsäure, vom Kieselstic beigemengten Titanverbindung entwickelt worden wa tere wahrscheinlich.

Nach Leonhard kommt haarförmige Kieselsäu in Höhlungen der Gestellwandungen und in den Sauer sie als schneeweisse, seidenartige, strahlige Büschel, ähnlichen Krystallen, welche man durch die geringste blasen kann?). Vauquelin scheint ihre wahre I festgestellt zu haben. Auch Gurlt giebt an, das längst bekannt ist und gewöhnlich in der Nachbarsc Spalten und Höhlungen der Bodensteine, zusammen Titanverbindung gefunden wird?). Unter den versel

en Zustande nennt man diese Kieselsäure Eisenamianth. Eine Obe aus dem Hochofen zu Olsberg zeigte nach Schnabel folgende Zummensetzung:

Eisenoxydul	6	4	ě	٠		Sparen
Magnesia .						
Kalk			12			0.46
Thonerde .			ä,			1.24
Kieselsäure				•		98.13

99.83

Das specifische Gewicht war 2.59. Sie war unlöslich in Säuren und molz vor dem Löthrohr mit kohlensaurem Natron auf Holzkohle unter brausen zu einem durchsichtigen Glase.

Die faserige Kieselsäure in den Hochöfen entsteht wahrscheinlich ich Oxydation von Silicium, welches sich unter ähnlichen Bedingunwie Graphit bildet. Nach Deville soll es sich durch Kohlende bei hoher Temperatur oxydiren. Jeffreys hat über einen merktligen Fall von Flüchtigkeit der Kieselsäure bei hohen Temperaturen er Einwirkung von Wasserdampf berichtet. Er liess eine grosse ge Dampf durch einen Thonwaarenbrennofen streichen, dessen Temperatur mehr als genügend war, um Roheisen zu schmelzen, und bemerkte Inher rund um die Oeffnung des Ofens, aus welcher der Dampf entius fügt dieser Mittheilung, als einen analogen Fall, die wohlbetnte Flüchtigkeit der Borsäure in Wasserdampf und die von Gaudin bachtete Thatsache bei, dass Kieselsäure vor dem Knallgasgebläse htig ist.

Diese Mittheilung rührt von Berzelius her; der Beobachter Jeffsaber hatte einen Aufsatz an die Royal Society mitgetheilt, aus welm ein kurz gefasster Auszug in deren Zeitschrift?) veröffentlicht wurde. zweiter, denselben Gegenstand betreffender, etwas ausführlicherer Aufsindet sich in der Zeitschrift der British Association?). Liest man se letzte Mittheilung, so findet man so wenig wissenschaftliche Präcindes Ausdrucks, dass die unbedingte Beistimmung von Berzelius dadurch begreiflich ist, weil derselbe allein jenen zuerst angegebenen zen Auszug als Quelle benutzt hatte. Jede Analyse der angeblichen selsäure fehlt, kurz jeder Beweis, dass der Beobachter wirklich Kieselter gesehen habe. Die Beobachtungen waren dazu in Furrukabad, 0 englische Meilen nördlich von Calcutta gemacht worden.

Granat. In einem Stück einer Sau von der Monklandhütte in hottland fand der Verfasser kleine, granatähnliche Krystalle, über wele Professor W. H. Miller eine Mittheilung machte <sup>4</sup>). Sie genügten

Berzelius, Jahresber. 1843, S. 90. — <sup>2</sup>) Proceedings of the Royal Society,
 p. 232. — <sup>3</sup>) Brit. Assoc. Report. 1840, p. 125. — <sup>4</sup>) Phil. Mag. Oct. 1858.

leider nicht zu einer chemischen Analyse. Die Krystalle hatten das Ausehen eines dunkelgefärbten Granats. Einer, von gegen 2 Millimeter Durchmesser, hatte sehr breite und wohl ausgebildete Flächen und lies sich mit dem Reflexionsgoniometer messen. Er zeigte die Form des Rhombendodecaëders, die Ecken durch sechsseitige Flächen abgestumpft, was ebenfalls nicht selten beim natürlichen Granate ist. Ausser diesen Falle ist nur noch auf Grund der Autorität Studers von Gurlt angegeben, dass Granat in Hochofenschlacken vorkomme, aber ohne dass Details mitgetheilt werden 1).

Leonhard giebt an, dass Granat entweder niemals oder doch nur höchst selten in Hochofenschlacken gefunden sei<sup>2</sup>).

Ofenbruch, Gichtschwamm. (Furnace Cadmia, Calamine). Bei der Verschmelzung zinkischer Erze geht zwar ein Theil des Zinks ab Zinkoxyd mit den Gichtgasen aus dem Ofen, wie dies S. 357 und 600 erörtert ist, ein anderer Theil setzt sich aber als feste Kruste im Ofen au und kann selbst den ganzen Schachtquerschnitt erfüllen. Dieser Anstrwird Ofenbruch oder Gichtschwamm genannt und besteht im Wesenlichen aus Zinkoxyd, obwohl nicht selten auch metallische Zinktheilchen von Zinkoxyd umhüllt vorkommen. Er hat gewöhnlich eine dunkelgebgrünlich-graue Farbe und zeigt eine deutlich geschichtete Structur. Die Schichten gehen concentrisch zur Ofenwandung. Zuweilen zeigen sich ausgezeichnet schöne Krystalle von hexagonaler Säulenform, glänzen dunkelgrün oder gelbgrün, durchscheinend bis durchsichtig. Sie wurdes anfangs fälschlich für Epidot gehalten. Dieselben Krystalle finden sich auch in der Sau wieder.

Ebelmen hat die folgende Analyse eines Gichtschwammes von Hochofen zu Treveray mitgetheilt, welcher sich in concentrischen Zonet abgesetzt hatte, graue Farbe besass und hin und wieder Körner metallischen Bleis einschloss; sein specifisches Gewicht bei 15"C. war = 4% unter der Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure entwickelte er etwa Schwefelwasserstoffgas und liess eine kleine Menge unlöslicher Substanzurück, welche aus sandigen Partikeln und metallischem Blei bestand.

Eisenoxydul
Eisenoxydul 3.0
Eisenoxydul 3.0 Bleioxyd
•
Zinkoxyd
Zinkoxyd 91.6

<sup>1)</sup> Uebersicht der pyrogeneten künstlichen Mineralien. Freiberg, 1857, S. 6. wo Bezug genommen wird auf Studer's Lehrbuch d. phys. Geographie u. Geokge. S. 121. — 2) Hüttenerzeugnisse, S. 327. — 3) Trav. Scient. I, S. 304.

Der Gichtschwamm muss von Zeit zu Zeit aus dem Ofen, in welchem er sich etwa in der Tiefe von 2 bis 4 Meter unterhalb der Gicht ansetzt und zwar um so mehr, je mehr man die Gase nach der Peripherie leitet, ausgebrochen werden. Zu diesem Zwecke lässt man die Gichten bis zu der Tiefe unterhalb des Ansatzes herabgehen, ohne neu aufzugeben, stellt das Gebläse ab, bedeckt die Oberfläche der Gichten mit feuchtem Erzklein und hängt grosse Blechschaufeln ein, in welche der Gichtschwamm durch Brechstangen gestossen wird. Am besten ist es, Arbeiter zu diesem Zwecke hinabzulassen, doch ist Vorsicht nöthig und jeder Mann muss an einem Seile befestigt sein, um schnell hinaufgezogen zu werden, falls Kohlenoxydentwicklung ihn betäubt. Die Entfernung des Gichtschwammes ist durchaus nöthig, um den Ofengang gut zu erhalten, auch liegt in der Gewinnung des Gichtschwammes ein meist nicht unbedeutender Vortheil für das Hüttenwerk. So werden z. B. auf der Concordiahütte bei Eschweiler jährlich an 100 000 Kil. gewonnen. Sehr schädlich ist es, wenn losgelöster Zinkschwamm in Folge von Unvorsichtigkeit der Arbeiter oder bei zu großer Langsamkeit in der Operation nicht aus dem Ofen geholt werden kann, sondern mit den Gichten in die tieferen Theile gelangt. Die grosse Menge des plötzlich in die Schmelzzone kommenden Zinkoxyds bewirkt die Bildung einer sehr zähen Schlacke, die Verdampfung des reducirten Zinks beansprucht eine grosse Wärmemenge und der Ofen kommt durch Beides meist in einen sehr schlechten Gang, der leicht ein Einfrieren zur Folge hat, wenn man nicht, nachdem der Unfall geschehen, sofort einige leichte oder leere Gichten nachgiebt.

Ofenblei. Das meist silberreiche Ofenblei ist bereits früher (Seite 602) erwähnt. Es findet sich oft in Platten und Adern in den Gestellwandungen und in der Ofensau, bildet aber auch im oxydirten Zustande Glätte und Mennige, oder mit Kohlensäure verbunden eine dem Weissbleierz analoge und ebenso krystallisirte Verbindung. Selten ist das dem Pyromorphit entsprechend zusammengesetzte Bleiphosphat. Die Sammlung der Bergakademie zu Berlin besitzt ein an der Sau eines Hochofens bei Seraing gefundenes Stück. Auch Schwefelblei, in der Form des Bleiglanzes, kommt mitunter in den Wandungen der bleiglanzhaltige Brauneisenerze verschmelzenden Hochöfen vor. So ist es zu Königshütte in Oberschlesien gefunden worden.

## Roheisen.

# A. Spiegeleisen.

Spiegeleisen ') wird zwar vorzüglich aus manganhaltigen Spatheisensteinen erzeugt, aber es fällt auch bei der Verwendung von manganreichen Sphärosideriten, von Brauneisenerzen, welche Kerne von kohlen-

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I., S. 153 und Abthl. II. S. 582.

saurem Eisenmanganoxydul umschliessen, selbst bei Benutzung man haltiger Schlacken. Ein manganfreies Spiegeleisen ist bisher noch a nachgewiesen, da die einzige Analyse, welche ausdrücklich die Abweheit des Mangans constatirt, der Bestätigung bedarf <sup>1</sup>). Die folges Analysen geben ein Bild seiner Zusammensetzung.

I. Spiegeleisen von Müsen: Das aus dem Stahlberger Spiesenstein<sup>3</sup>) producirte Spiegeleisen des Cöln-Müsener Bergwerksver ist von Fresenius untersucht. Derselbe fand:

	I.											
Eisen	82.860											
Mangan	10.707											
Nickel	0.016											
Cobalt	Spur											
Kupfer	0.066											
Aluminium	0.077											
Titan	0-006											
Magnesium	0.042											
Calcium	0-091											
Kalium	0.063											
Natrium	Spur											
Lithium	Spur											
Arsenik	0.007											
Antimon	0.004											
Phosphor	0.059											
Schwefel	0.014											
Stickstoff	0.014											
Silicium	0.997											
Kohlenstoff	4.323											
Kieselsäure, aus der beigemengten Schlacke	0.475											
Sauerstoff, verbunden mit den Basen der Schlacke,												
nämlich Thonerde, Eisen- und Manganoxydul,												
Kalk, Magnesia und Alkalien	0.190											
	99.954											

Es ist bereits <sup>8</sup>) darauf aufmerksam gemacht, dass fast jedes leisenstück eingemengte Schlackenpartikelchen enthält, und dass man her bei der Bestimmung der einzelnen Bestandtheile hierauf Rück nehmen müsse, wie dies auch Fresenius gethan. Da der angegr Sauerstoffgehalt grösser ist, als zur Oxydation der genannten Erdl und Alkalien erforderlich (denn das vorhandene Aluminium, Magnet Calcium und Kalium erfordern nur 0.149 Proc.), so durfte Frese

Vergl. Abthl. I., S. 155. — <sup>2</sup>) Vergl. Abthl. I., S. 276. — <sup>5</sup>) Abtl. S. 266.

allerdings den Schluss ziehen, dass der Rest Sauerstoff an Eisen- und Manganoxydul gebunden war.

Der Spatheisenstein, aus welchem dieses Roheisen erzeugt wird, enthält nach Peters 1) durchschnittlich:

Kieselsäure 162
Thonerde 1 63
Eisenoxyd 2.75
Eisenoxydul
Manganoxydul 0.83
Kalk
Magnesia
Zinkoxyd 0.04
Kohlensäure
Phosphoranire 0.54
Doppeltschwefeleisen 0.22
Wasser
Organische Substanz 0.39
100.55
Eisen-Proc. im rohen Erz 42.59
" " gerösteten Erz 61'80

II. Spiegeleisen von Theresienthal in Böhmen: Nach R. Richter in Leoben?).

						11.
Kohlenst	off				4	2.311
Silicium		٠				2.732
Mangan						22.183

Keine andere Analyse zeigt einen so hohen Gehalt an Mangan, während der Kohlenstoffgehalt auffallend gering, der an Silicium auffallend hoch ist. Da Details fehlen, lässt sich ein Urtheil über die Zuverlässigkeit der Analyse nicht fällen.

III. Spiegeleisen von Jauerburg in Krain. Nach R. Richter in Leoben 1):

						III.
Silicium	•					1.902
Mangan						7.578
Schwefel				-		0.073

Dieses Spiegeleisen wurde aus Frischfeuerschlacken dargestellt.

Wagner's Jahresber. 1857, S. 5. — 2) Berg- und hüttenmännisches Jahresbuch, Wien 1862. 9, S. 294. — 3) Op. cit., S. 295.

IV. Spiegeleisen von New Jersey in den Vereinigten Staat von Nordamerika. Nach T. H. Henry, mitgetheilt von E. F. Si derson zu Sheffield. Das sehr charakteristische Spiegeleisen ist: Franklinit<sup>1</sup>) erschmolzen.

								•				IV.
Kohlenste	off											6.900
Silicium												0.100
Mangan												11.200
Schwefel												0.137
Eisen (au	s d	. I	)if	fer	en	z t	œr	ec	hn	et)		81.363
1310011 (411		•	``				~.	-		_	_	100:000

Henry bemerkt hierzu, dass der Gehalt an Kohlenstoff und Mang ungewöhnlich gross und dass der erstere wohl zu hoch angegeben sei.

V. Ohne Localität. Riley theilt unter dem Namen Spatheis (spathose pig) folgende Analyse ohne Namen der Hütte mit:

						V.
Silicium .						0.090
Mangan .				•		11.591
Schwefel.						Spuren
Phosphor						0.153
Eisen						84.240
						96:374

Kohlenstoff wurde nicht bestimmt. Aus der Differenz berecht müsste er 3.626 Proc. betragen.

VI. Deutsches Spiegeleisen. Eine sehr charakteristische Prochne Angabe der Hütte, von Tookey in Percy's Laboratorium analysi

							VI.
Kohlenst	of	ř.					4.770
Silicium							0.820
Mangan							11/120
Schwefel							Spurer
Phosphor							0.134
Kupfer							0.310

Auf Nickel und Kobalt wurde geprüft, aber keiner dieser Stoffe; funden.

<sup>1)</sup> Siehe Abthl. I., S. 271.

## B. Dem Spiegeleisen ähnliche Roheisensorten.

Strahliges Roheisen von Tow Law in Durham. Es wurde Ofen von Attwood und Co. aus den unter Nr. 3 und 4, S. 294 men Spatheisensteinen erzeugt, war glänzend weiss, deutlich im Bruch, aber doch nicht gleich dem eigentlichen charakteristiegeleisen. Namentlich zeigten die Flächen unter der Loupe ge Structur, welche einigermaassen an die Erscheinung der Bruchines zinkhaltigen Eisens erinnerte. Tookey fand in Percy's rium:

									I.
Kohlenstoff	a	-9	и	a	×	œ	а	ık.	4.100
Silicium									0.530
Mangan									2:370
Schwefel .									0.030
Phosphor .				٠	٠			,	0.073
Knnfer	-								0.014

vurden zwei Siliciumbestimmungen gemacht. Die erste mit 6·56 Eisen ergab 0·54 Proc. Kieselsäure, die zweite mit 6·8 Gramm 56 Proc. Kieselsäure. Drei Manganbestimmungen ergaben 2·264, 2·36 Proc.

is IV. Als Parallele dazu mögen die folgenden drei Analysen elche ebenfalls zu Tow Law erzeugtes Roheisen betreffen:

	II.	111.	IV.
nstoff	2.795	2.390	3.040
m	4'414	5.730	3.800
fel	0.039	0.119	0.028
hor	0.039	0.131	0.102
	Spuren	0.050	_
, mit Spuren von Kobalt	-	0.040	-
von Kupfer und Blei	-	-	_
ın ,	1.837	1.330	3.300
	90.584	90.510	89:380
	99.768	99.970	99.680

II war ein aus zersetztem Spatheisenstein erblasenes graues Nr. 1, welches sich besonders für den Bessemerprocess eignete, Nr. III ein lichteres Roheisen, welches auch noch hierzu verwendet den konnte, während das bei Koks erblasene Roheisen Nr. IV nicht passte. Obwohl Percy weder den Grund angiebt, noch nähere Mitth gen macht, darf man wohl annehmen, dass die beiden ersten, wie es se bei Holzkohlen, erblasenen Roheisensorten wegen ihres hohen Sili und geringen Mangangehaltes mehr für den Bessemerprocess gewaren.

V. Luckiges Roheisen von Eisenerz in Steyermark. folgenden Analysen sind von Wistermann ausgeführt und beziehen auf ein grossluckiges Roheisen, welches zu Krumbach bei Reichens Frischfeuer durch die Schwallarbeit auf Schmiedeeisen zu Gute gen wurde <sup>1</sup>).

Das in 6 bis 8 Cent. dicke Gänze gegossene Roheisen zeigte g zend weisse Farbe und zahlreiche Hohlräume. Mit Ausnahme des! gangehalts ist es dem von Tow Law sehr ähnlich.

						V.
					<u>.</u>	b.
Kohlenstoff				.	3.79	3.83
Silicium .				.	0.34	0.41
Schwefel .					0.05	0.05
Phosphor .				.	0.07	0.04
Mangan .				.	1.06	0.98
Calcium .				.	0.02	0.02
Magnesium				.	0.05	0.01
Eisen				.	94.57	94.68
				ı	99.92	100.04

VI. Spiegeliges und strahliges Roheisen von Gleiwitz Oberschlesien.

			VI.	VII.
Kohlenstoff Graphit Chem. gebunden .			0· <b>4</b> 3 3·06	2·46 0·79
Silicium		.	1.59	2.05
Schwefel		.	0.10	0.12
Phosphor		.	0.95	1.36
Mangan		.	2·99 ²)	3.42

<sup>1)</sup> Jahresber., Lieb. u. K. 1853, S. 722. — 2) Bei einer andern Prob weissstrahligem Roheisen 2'30 Proc.

Die Analysen sind vom Professor Finkener im Laboratorium der königl. Bergakademie zu Berlin ausgeführt worden. Nr. VI ist ein dem Spiegeleisen sehr ähnliches grossblätteriges, weisses Roheisen. Von dem charakteristischen Siegener Spiegeleisen unterscheidet es sich durch die körnige Beschaffenheit der im Uebrigen stark glänzenden Flächen. Nr. VII dagegen ist ein licht graues Roheisen. Beide werden mit Vorliebe von Puddelwerken zur Darstellung von Schmiedeisen gebraucht. Sie sind aus derselben Beschickung erblasen. Eine Koksgicht von 200 Kilogr. wurde beschickt mit

221 Kito. Brauneisenerz

66 " Walzwerkschlacken

4 Abfallelsen

138.5 " Kalkstein

429.5 Kilogr. Erz und Zuschläge.

Die Pressung des Windes betrug 0·125 Kilogr. pro Quadratcentim., die Temperatur 250°C. Die Schlacke war von garerer Beschaffenheit, wenn das spiegelige Eisen fiel, als wenn gewöhnliches weissstrahliges erzeugt wurde. Bei höherem Gargange schied das Roheisen mehr oder weniger Graphit aus und ging in graues über.

#### C. Verschiedene Roheisenarten.

Die folgenden Roheisenarten sind nach den Erzen, aus denen sie erzeugt wurden, angeordnet.

## 1. Roheisen aus Magneteisenstein.

							I.	11,
Kohlenstoff							4.809	4.50
Silicium .					4		0.176	0.08
Schwefel .					٠		Spur	Spur
Phosphor .	 4		+				0.122	0.02
Mangan .							1.987	0.10
Eisen							92.906	95.57
							100'000	100.00

Nr. I ist bei Holzkohle zu Dannemora aus dortigem Magneteiseuerz <sup>1</sup>) erzeugt. Es ist das Material zu dem bekannten Dannemora-Schmiedeisen (*Hoop L*.). Die Analyse ist von Henry gemacht.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 270.

Nr. II ist ein weissstrahliges, bereits etwas blätteriges Robeit der Structur Antimon gleichend), nur an der Oberfläche grau un körnig. Nur der weisse Theil wurde von Tookey in Percy's I torium analysirt. Das Material ist wahrscheinlich Magneteisenste wohl dies nicht ausdrücklich angegeben wurde.

#### 2. Roheisen aus Rotheisenstein.

	I.	II.	m.	i IV.
Kohlenstoff chem. gebunden .	-{	gering, indessen nicht bestimmt	gering, indessen nicht bestimmt	} o-35
graphitisch	3.55	2-24	2.30	1.86
Silicium	3.03	. <b>2</b> *77	2-72	2-63
Schwefel	_	0.01	0-05	0.10
Phosphor	0.06	0.02	0.02	0.03
Mangan	0.11	0.07	Spur	0.02
Arsenik	Spuren	sehr geringe	sehr geringe	sehr ge-
Kupfer	Spuren	} semi germge	Spuren	Spuren

I, II, III und IV sind Giessereiroheisen von Whitehaven in berland (*Haematite Iron Company*), entsprechend den Nr. 1 bis 4 dortiger Scala. II und III stehen sich sowohl in der chemischen Z mensetzung, als auch nach den äusseren Charakteren sehr nahe.

Diese Analysen sind im Arsenal zu Woolwich von Abel ge und im "Blaubuch" unter den Experimenten mit Gusseisen ver licht<sup>1</sup>). Die Erze, aus denen diese Roheisensorten erzeugt worden bestehen aus:

					_	 	99.71
Kieselsäure als							
Manganoxyd . Kalk Phosphorsaure	 						J ·
Kalk	 						Spuren
Manganoxyd .	 						)
Eisenoxyd	 						98.71

Das Brennmaterial bestand aus gleichen Theilen Koks von Nrund auf dem Werke dargestellten Koks. Die ersteren waren ha

<sup>1) 30.</sup> Juli 1858. Im Folgenden wird diese Quelle kurz mit A. W. Woolwich) bezeichnet werden.

ad, enthielten 0.80 Proc. Schwefel und gaben 4.45 Proc. leichter, Asche, die aus kieselsaurer Thonerde mit Kalk, Eisenoxydul, Spundagnesia und Phosphorsäure bestand. Der zu Whitehaven pro-Koks war zerreiblicher als der Newcastler, enthielt 1.38 Proc. el und gab 12.16 Proc. Asche von ähnlicher Zusammensetzung wie leren, aber ohne nachweisbare Menge von Phosphorsäure.

er Zuschlag bestand aus einer Mischung von Whitehavener Kalknd schwarzem Schiefer aus dem Kohlengebirge, der aus Thon und
r Substanz zusammengesetzt war, ohne nachweisbaren Gehalt an
el. Der Kalkstein war feinkörnig, krystallinisch, hell bräunlichr enthielt Versteinerungen von Terebratula. Seine Zusammeng war nach dem Trocknen bei 100°C, folgende:

Kohlensaurer	Kalk							٠	97.63
Kohlensaure	Magnesia .					٠		+	1.03
Kohlensaure	Eisenoxydul								0.24
19	Manganoxyo	lul							0.11
Schwefelsaur	er Kalk								0.07
Phosphorsau	rer Kalk								Spur
Thonerde .								٠	0.10
Kieselsäure,	hauptsächlich	als	Sai	nd	٠				0.76
Kohlige Sub	stanz								0.08

100'00

e wichtigste Eigenthümlichkeit der genannten Roheisensorten ist ie Gehalt an Silicium. Nach den Seite 589 angegebenen Bedinträgt zur Aufnahme von Silicium in Roheisen beim Hochofendie Gegenwart freier Kieselsäure im Erze ohne hinreichende i basischer Substanzen zu ihrer Neutralisation wesentlich bei. Nun war die Analyse der Erze durchans diese Bedingung nicht an. er die Erze genauer kennt, weiss wohl, wieviel Quarz off in groshäufungen in dem dortigen Rotheisenstein vorkommt. Es ist dies veis, wie wenig sich hüttenmännische Verhältnisse nach der Anazelner ausgesuchter Proben beurtheilen lassen und wie nöthig es hem Urtheil stets Durchschnittsproben zu Grunde zu legen.

as Roheisen Nr. V ist von Henry analysirt. Es wurde als ein es Beispiel eines "sehr guten und festen, aber rothbrüchigen Eisens" net, was wohl bedeuten soll, dass sich ein solches Eisen daraus i lässt. Es ist zu Cleator Moor in Cumberland aus dortigem enstein erzeugt.

				VI.	
Graphit				2.83	Proc
Silicium				0.59	n
Schwefel				0.03	77
Phosphor				0.10	

Nr. VI (A. W.) ist eines der wenigen noch in England bei Holen erzeugten Roheisen und stammt von den Newland-Oefen von Hoon, Ainslie u. Co. bei Ulverstone.

#### 3. Robeisen aus Brauneisenstein.

							I.	. п.	m.
Graphit		•		•	•	•	3-24	2-26	2-15
Silicium							1.80	4-25	1.18
Schwefel .							0.04	0.06	0-12
Phosphor .							0.19	0.02	0-19
Mangan .							1.45	1.04	Spur

Nr. I, II und III (A.W.) sind Roheisen Nr. 1, 2 und 3 von West bei Durham, erzeugt aus den Erzen, deren Analysen Seite 294 m theilt sind. In Nr. I wurde eine sehr geringe Spur Blei gefunden.

Als Brennmaterial bei der Erzeugung dieser Roheisen diente harter und glänzender Koks mit 0.60 Proc. Schwefel und 5.16 Proc. r. Asche, welche aus kieselsaurer Thonerde mit Eisenoxyd und etwas bestand.

Als Zuschlag wurde ein schiefergrauer, krystallinischer Kalkmit Abdrücken fossiler Muscheln verwendet, welcher nach der Trockt bei 100° ergab:

Kohlensauren Kalk	•	•	•				95.55
Kohlensaure Magnesia							3.50
Kohlensaures Eisenoxydul	•						Spur
Phosphorsauren Kalk							0.15
Sand und Thon							0.90
Kohlige Substanz	•	•	٠.	•	•	•	0.23
							100:00

Abel lenkt die Aufmerksamkeit auf den hohen Siliciumgebin. II, ohne indessen eine Erklärung zu versuchen.

	_	_	_	_	_	_			
							řv.	v.	VI.
Graphit Silicium Schwefel Phosphor Mangan	•						3·26 2·34 0·04 0·14 0·23	3.08 2.18 0.06 0.14 0.14	3·354 1·802 0·230 0·126
								l	1

IV und V sind graues Roheisen Nr. 1, zur Darstellung von Schmiedstimmt, ersteres zu Park-End-Hütte (Forest of Dean), letzteres zu in Gloucestershire gemacht. Wahrscheinlich sind nur die unter Seite 309, Abthl. I beschriebenen Erze als Material benutzt. Als aterial diente Koks aus der Forest-of-Dean-Steinkohle, mit 0.90 hwefel und 8.2 Proc. Asche, welche aus Kieselsäure, Thonerde, vd. Kalk und Magnesia bestand.

Zuschlag wurde gebrannter Schieferthon von rother Farbe mit ten von Farren verwendet. Derselbe besteht aus kieselsaurer de mit Eisenoxyd und etwas Kalk und Magnesia.

. VI ist von Henry analysirt. Das Roheisen ist zu Cinderford ist of Dean producirt und gab ein gutes, festes, aber rothbrüchimiedeisen.

	VII.	VIII.
Kohlenstoff	2.891	4.406
Silicium	0.830	1.035
Schwefel	0.002	1.060
Phosphor	-	0.005
Kapfer	Spur	0.012
Aluminium		0.041
Calcium	-	0.016
Eisen	96.274	93.425
	100-000	100.000

. VII ist von Svanberg 1) analysirt. Das Roheisen ist zu Juätte, Williamsburg, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika hracit aus einem löchrigen Brauneisenerz, dem Zersetzungsproines Spatheisensteins 2), erzeugt. Die Weite des Hochofens warter im Kohlensacke, die Production circa 60 000 Kil. pr. Woche. VIII ist gleichfalls von Svanberg analysirt. Das Roheisen on den Hochöfen der Lehigh-Gesellschaft, und ist nach Lesley 3) einlich aus Brauneisenstein erzeugt.

erzelius, Jahresber. 1846, S. 198. — 2) Geology of Pennsylvania. State Rogers, 1. p. 358. — 3) The Iron Manufacturer's Guide to the Furnaces, and Rolling Mills of the United States. By J. P. Lesley. New-York 60.

#### 4. Roheisen aus einer Mischung von Roth- und Brauneisenstein.

						I.
Graphit						<b>3</b> ·15
Silicium						1.05
Schwefel						0~05
Phosphor	•					0-29
Mangan						1.14

Das Roheisen Nr. I (A. W.) ist von der Lays-Hütte bei Dud einer Beschickung von 25 Thln. Rotheisenstein von Ulverstone, Erauneisenstein von Forest of Dean, 25 Thln. Brauneisenerz von hall (?) und 15 Ctr. gerösteter Sphärosiderite erblasen. Als Bren rial dienten gleiche Theile roher Steinkohle (*Thick-coal-*Flötz) un von Derbyshire und Durham.

	II.	111.
Kohlenstoff	. 3.50	3-27
Silicium	. 0.84	0.67
Schwefel	. 0.02	0.01
Phosphor	. 0.19	0.58
Mangan	. 0° <b>44</b>	0.37
Eisen	. 94.85	95.70
	99.84	100-30

Nr. II und III sind Roheisensorten der Acadian-Gesellschaft in Scotia, analysirt von Tookey. Die Erze waren schuppiger Roti stein und Brauneisenerz, das Brennmaterial Holzkohle. Im Manga sich ein merklicher Gehalt an Kobalt nachweisen.

## 5. Roheisen aus kieseligem Brauneisenstein.

Die Analysen sind von T. H. Henry gemacht. Nr. I ist be sem Winde zu Bilston erzeugt. Nr. II ist ein sehr schlechtes, be sem Winde und Koks (1/3 aus Nord-Wales-, 2/3 aus Bilstonkohle) ston erzeugtes Roheisen. Nr. III ist stark halbirtes, zu Heyfe Weedon mit heissem Winde und mit gleichen Theilen Koks und Kohle erzeugt. Nr. IV ist zu Wellingborough bei kaltem Windmit roher Kohle von Yorkshire (ohne Koks) erzeugt.

	I.	II.	III.	IV.
stoff (chemisch gebunden	1.440	0.554	0.800	1:400
graphitisch	0.610	1.150	0.754	0.304
	2.980	1.900	3.365	3.449
1	0.197	0.414	0.702	0.440
or	0.936	1.807	1.368	1.300
	1.096	0.395	0.298	Spur
	92.727	93.780	92.713	93.068
	99-986	100.00	100.000	99-961
ches Gewicht	7:022	_	6.973	7:078

n den Analysen von Nr. II und III ward der Eisengehalt durch enz, in Nr. I und IV durch übermangansaures Kali bestimmt. Nr. ihält Spuren von Kupfer und Arsenik.

-					v.	VI.	VII.
Graphit					2.85	2-10	2.64
Silicium					1.92	2.11	4.63
Schwefel					0.10	0.13	0.07
Phosphor				- 1	1.19	1.07	1.31
Mangan					0.24	0.08	Spur

r. V ist graues, Nr. VI halbirtes Roheisen von der East-End-Hütte ellingborough in Northamptonshire, bei kaltem Winde erblasen ). Die Analyse des Erzes ist unter Nr. 5, S. 292, Abthl. I mit-

as Brennmaterial war rohe Kohle mit 0.65 Proc. Schwefel und Gehalt von 4.76 Proc. Asche, welche aus kieselsaurer Thonerde was Eisenoxyd und Spuren Kalk und Magnesia bestand. Bei einer orobe gab es 76.36 Proc. Koks.

s wurden zwei Arten Zuschlag verwendet, ein hellgelber, thoniger ein von oolithischer Structur, und eine geringe Menge Kreide. Der ein war folgendermaassen zusammengesetzt: 774

Kohlensaurer Kalk		. 89-36
Kohlensaure Magnesia		. 0.97
Kohlensaures Eisenoxydul		. 3.38
Eisenschüssiger Thon und Sand		. 600
Organische Substanz		. Spur
Wasser	•	. 0.43
	_	100:14

Die Kreide war von gewöhnlicher Qualität und bestand aus kohl saurem Kalk mit Spuren von Kieselsäure, Thonerde, Eisenoxyd und k lensaurer Magnesia.

Es wurden auf 1 Thl. Roheisen verbraucht:

Rohes Erz	<b>2</b> ·9	Theile
Kohle von Barnsley	2.8	27
Thoniger Kalkstein	0.2	39
Kreide	0.1	

Nr. VII (A. W.) ist ein Roheisen von der Heyford-Hütte bei Wein Northamptonshire. Das zugehörige Erz ist unter Nr. 6, 8. 293 getheilt.

Als Brennmaterial diente Koks aus der Kohle von Barnsley: Kohle enthält 0.65 Proc. Schwefel, der Koks 0.52 Proc.; letzterer § 6.52 Proc. rothe Asche, welche aus kieselsaurer Thonerde mit Eisend und Spuren von Kalk und Magnesia besteht.

Als Zuschlag diente hell gefärbter Kalkstein, besonders aus der von Blisworth, der aus einem Agglomerat fossiler Muscheln besteht der Trocknung bei 100°C. bestand er aus:

					100:00
Unlöslichem, kieseligem Rückstand	•				0.88
Kohlensaurem Eisenoxydul					1.36
Kohlensaurer Magnesia				•	0.90
Kohlensaurem Kalk		•	•		<b>96</b> ·86

Die Gegenwart von reichlichen Mengen Silicium und Phosphleicht aus der Zusammensetzung des Erzes erklärlich.

## 6. Roheisen aus kieseligem Brauneisenstein, Puddel-Schweissofenschlacke.

Die folgenden beiden Roheisensorten werden als typische B einer schlechten Qualität angesehen. Die Analysen sind von T. H. gemacht.

Nr. I. Die Erzgicht bestand aus gleiche Gewichtstheilen hamptonshirer Erz, gerösteter Puddelschlacke (tap-cinder) und S

													1.	11.
Kahlenstoff	{ ·	che	em	isc	h	ge h	bu	nd	len			}	2.325	0°186 2°450
Silicium .												- 1	2.629	2.067
Schwefel .							,	,			•		0.250	0.350
Phosphor .												,	1.872	1.432
Mangan .													1.838	0.720
Eisen													91.086	92.825
Aluminium													Spuren	Spuren
Arsenik .													Spuren	Spuren

chlacke (flue- oder mill-furnace-cinder). Nr. II. Die Erzgicht beaus <sup>14</sup>/<sub>30</sub> Northamptonshirer Erz und <sup>16</sup>/<sub>30</sub> gerösteter Puddeleke <sup>1</sup>).

Das aus beiden Eisensorten dargestellte Stabeisen war sowohl rothaltbrüchig. Beide waren bei heissem Winde erzeugt und Nr. 4 Staffordshirer Scale, d. h. lichtgraues Frischereiroheisen.

#### 7. Roheisen aus See- und Raseneisenerz.

Kohlenstoff								1.04
Silieium .			,					4.77
Schwefel .						,		0.01
Phosphor .		*						0.89
Mangan .								6.08
Alumininm	ь						4	0.97
Calcium .						*		1.37
Magnesium			•					0.43
Eisen					•	,		85.27
								100.83

Dies Roheisen war matt grau und feinkörnig im Bruche und fiel bei Reihe von Experimenten zu Finspong in Schweden (1857). Es n eiserne Formen abgestochen. Die Gicht bestand aus 230 Kilo. Mischung von See- und Raseneisenerz, 12.8 Kilo. Kalkstein, 75 Kilo. enholzkohle und 75 Kilo. englischen Koks (von Newcastle). Es bei kaltem Winde mit einer Pressung von circa 0.075 Kilo. pr. ratcent. erzeugt. Der hohe Gehalt an Aluminium, Calcium und Mag-

nesium macht die Zuverlässigkeit der Analyse, welche auf der Bergschule in Falun ausgeführt ist, ziemlich zweiselhaft.

Die mit dem Eisen fallende Schlacke enthielt:

Kieselsäure .				•	•	•	•	•	48-42
Thonerde						•			7:56
Kalk		•							27.89
Magnesia									6.48
Eisenoxydul .									4.39
Manganoxydu	l								6.37
Phosphorsaure			•				•		0.03
							_		101:19

101.13

#### 8. Roheisen aus manganreichen Brauneisenerzen.

Um zu untersuchen, welcher Gehalt von Mangan aus manganhalten Brauneisenerzen in das Roheisen übergeführt werden könne, wurden is suche mit manganreichen cornischen Brauneisensteinen und ebensolche irischen Raseneisensteinen ausgeführt.

		I.	II.	III.
Kohlenstoff	graphitisch	3·12 0·310	3·010 1·020	2-615 0-074
	cuemisch Rennugen	2.59	2.550	3:325
		0.036	0.026	0.017
Phosphor .		0.147	0.154	0.201
Nickel und	Kobalt	0.060	0.110	-
Kupfer mit	etwas Antimon	0:060	0.045	0.064
Titan		0.790	1.150	1.629
Mangan .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5.850	6.370	8.087
Eisen		87:90	86-880	84.256
		100.853	100:315	100-268

Nr I und II sind graue Roheisensorten, mit einzelnen Partien v sen Eisens von harter Beschaffenheit, erblasen aus <sup>1</sup>/<sub>3</sub> cornischem I <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Rotheisenstein, <sup>1</sup>/<sub>3</sub> irischem Raseneisenstein.

Nr. III ist ein sehr hartes, zum Theil glasglänzendes, nicht h genes, graues Roheisen, ein Gemisch von Roheisen Nr. 1, 3 und 4.

## 3. Roheisen aus Thoneisenstein der Steinkohlenformation.

Yorkshire.

	I.	I. II.		L	IV.			
			8.	b.	a.	ь.	C.	
Phit	2.99	2.90	3.32	2.98	2.80	3.14	2.84	
eium	0.97	1.94	1.08	1.01	1.21	1.71	1.08	
wefel	0.02	0.04	0.06	0.03	0.06	0.07	0.04	
sphor	0.20	0.57	0.26	0.49	0.44	0.67	0.52	

(A. W.) Nr. I ist graues, Nr. II dunkelgraues, Nr. III gemeines ues, Nr. IV lichtgraues Roheisen von Bowling-Hütte in Yorkshire. ses Eisen wird, wie das von Low Moor in Yorkshire, als das für die stellung guten Schmiedeisens geeignetste in England gehalten.

			7.	VI.	VII.	VIII.
L		a.	b.			
aphit		3.15	3.03	2.90	2.83	2.76
cium	.	2.24	2.23	2.57	2.17	1.80
wefel		0.06	0.07	0.02	0.02	0.04
osphor		0.25	0.23	0.64	0.55	0.22
ingan		1.14	0.85	1.12	1.00	0.61

(A. W.) Nr. V bis VIII sind graue, mit kaltem Winde erblasene pheisensorten Nr. 1, 2, 3 und 4 von Beeston-Manor-Eisenhütte bei seds.

Derbyshire.

					I.	II.	ш.	IV.
Graphit					3.35	2.74	2.71	2.60
Silicium				4	1.27	2.36	1.75	1.34
Schwefel	,		ı		0.03	0.03	0.04	0.11
Phosphor			,		1.09	1.21	1.12	0.75
Mangan			٠		1.01	1.06	0.95	0.40

(A. W.) Die Analysen entsprechen den Roheisensorten 1 bis 4 von den Butterley-Eisenwerken bei Alfreton in Derbyshire. Der Wind hatte 260 bis 315°C. Nr. I bis III sind aus Brown-Rake-Eisenstein, dessen Analysen sich Seite 295 unter 7 und 8 finden, erblasen. Der Blue-Rake-Eisenstein, aus welchem Nr. IV erzeugt ist, enthielt nach Abel 1'46 Proc. Phosphorsäure. Alle Erze wurden vor der Verschmelzung geröstet.

Als Brennmaterial diente rohe Kohle mit 0.52 Proc. Schwefel und 2.97 Proc. Asche.

	v.	VI.	VII.	VIII.	IX.
Graphit	2·31	2.40	2.60	2.74	2.57
Silicium	2.23	1.20	1.26	1.41	1.23
Schwefel	0.05	0.06	0.02	0.03	0.02
Phosphor	0.72	0.34	0.72	0.92	0.70
Mangan	0.88	0.60	0.45	0.89	0.94

(A. W.). Nr. V bis VII sind Giessereiroheisen Nr. 1 bis 3, Nr. VIII und Nr. IX graues Frischereiroheisen. Alle diese Sorten sind zu West-Hallam-Eisenhütte bei Ilkeston in Derbyshire bei heissem Winde von 260 bis 315°C. aus gerösteten Thoneisensteinen erzeugt. Als Brennmaterial diente 1/3 rohe, 2/3 verkokte Kohle, als Zuschlag Kohlenkalkstein

	1.	II.	111.	IV.	V.
Graphit	3:07	3.04	3:12	3:03	2.1
Silicium	1.48	1.27	1.16	$\phi(8)$	0.75
Schwefel	0:03	0.04	0.02	0.04	e de'
Phosphor	0.43	0.34	0.44	0:31	6:29
Mangan	0.96	0.80	6:94	0.27	6:13

Süd-Staffordshire.

(A. W.). Nr. I und II sind zur Giesserei, Nr. III bis V zum Puddeln verwendete Roheisensorten aus Netherton-Hütte bei Dudley, bei kötem Winde erblasen. Die Analysen der Erze finden sich S. 297 u. 208 als Nr. 18 a. 18 b. 19 a. 22 a. 23 a. u. b.

Als Brennmaterial diente rohe Kohle (*Thick-coal*) mit 0°3 Proc. Schwefel und 4°18 Proc. röthlicher Asche aus kieselsaurer Thonerde, mit Eisen oxyd, Kalk und "Spuren Magnesia bestehend. Als Zuschlag diente hell-

ärbter krystallinischer silurischer Kalkstein von Dudley, der nach der ocknung bei 100°C. enthielt:

				_			-
Organische Substanz und Wasser		٠	٠			0.50	
Thon und Sand	,					1.27	
Kohlensaures Eisenoxydul						0.65	×
Kohlensaure Magnesia	٠					1.00	
Kohlensauren Kalk					,	97:31	

Die folgenden Analysen VI bis IX, welche wie die vorhergehenden Arsenal zu Woolwich gemacht worden sind, beziehen sich auf mehre bei kaltem Winde unter gleichen Verhältnissen erzeugte Roheisenten grauer Beschaffenheit.

	VI.	VII.	VIII.	IX.
Graphit	2.86	2.97	2.93	2.64
Silicium	1.06	1.57	1.66	1.05
Schwefel	0.08	0.07	0.04	0.08
Phosphor	0.42	0.42	0.34	0.45

Die nun folgenden drei Analysen betreffen ein graues, bei kaltem inde zu Parkhead bei Dudley erblasenes Roheisen, jedoch ist nur Nr. I das ursprüngliche Roheisen, während X und XI ungeschmolzene Pron sind, welche zu Festigkeitsversuchen dienten.

	X.	XI.	XII.
Graphit	2.89	2:90	3.00
Silicium	0.96	1.63	1.21
Schwefel	0.06	0.03	0.10
Phosphor	0.28	0.22	0.48
Mangan	0.22	0.95	0.86

Die Erzgicht bestand aus <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Bottomstone- und Binds-Eisenstein, <sup>1</sup>/<sub>3</sub> ibbin- und Rubble-Eisenstein, aus denen einzelne Bestandtheile von bel bestimmt wurden, nämlich:

	3-man-	Fai.	Galdia.	Baith	
	Pre		Precent		
Manifester State	2.H	54-63	50-57	£33	
Proposition	<b>*</b> 75	*57	0-62	(*12	
Cegilitar mailitar Bickstoni	13·EE	1715	1250	2430	

Als Brennmaterial diente robe Kohle und Koks, erstere nit 04 Pro-Schwedel und 373 Proc. Asche, bestehend aus kieselaurer Thourie ni Einemaysi und sehr wenig Kaik und Magnesia, letztere nit 051 Pro-Schwedel und 455 Proc. Asche ähnlicher Zusammensetzung.

Als Zusching courte sibarischer Kalkstein von Dudley, der bei 100<sup>1</sup>C. gestrucknet beigende Zusammensetung zeigte:

Kindenmeer Kalt	•	-	-	<b>97</b> -10
Katiensuce Magnetia	-	-		û Sã
Kinimaares Esentayda		-		(i <b>-19</b> )
Sand and Thom	•	-	•	1.12
Water and Verbal	-	-	•	<b>6-3</b> 0
•				

Die frigenien edenfalls im Arsenal zu Woolwich gemachten Andysen XIII bis XVIII stellen die Zusammensetzung eines grauen Eisen in Parkhen-Hitte dar.

							ZIIL	XIV.	XV.	ZVL	XVII.	ZVIII
Grașiii							÷3	- <del>2</del> 85	3-33	3-31	311	251
Sistem	-		-	•			1-19	0.96	1.19	1-22	1.33	1.13
Schwefel							erce :	0.08	0.05	0.05	(7)	ĝij <b>ó</b>
Stheium Schwefel Phospher							0-55	0-51	0-48	0.49	0-59	)

Bei heissem Winde erblasen ist Nr. XIX (a. f. S.), zeigt aber ebenst wie Nr. XX. welches bei kaltem Winde erblasen war, nur die Zusammersetzung umgeschmolzener Proben.

Nr. XIX wie Nr. XX (A. W.) sind auf der Level-Hütte bei Briefier. Hill erblasen. Ersteres giebt den Durchschnitt von 4, letzteres von 5 Gänzen. Die Erzgicht bestand aus rohen Erzen (Gubbin- und White stone), welche nach Abel enthielten:

	Gubbin	Whitestone
Metallisches Eisen	41.67	37.93
Phosphorsaure	0.83	1.18
Schwefel	nicht su bestimmen	Spur
Geglühter unlöslicher Rückstand	4.80	9.30

Als Brennmaterial diente Koks mit 0.5 Proc. Schwefel und 2.66 Proc. einer rothen, aus kieselsaurer Thonerde mit Eisenoxyd und Spuren von Kalk und Magnesia bestehenden Asche. Die rohe Kohle soll 0.87 Proc.

						XIX.	XX.
Graphit						2.61	2.56
Silicium			1		.	1.40	1.75
Schwefel						0.04	0.02
Phosphor						0.72	0.63
Mangan						0.49	0.06

Schwefel enthalten und 3.40 Proc. Asche geben, doch ist es unmöglich, dass die Kohle mehr Asche enthalten kann, als der daraus dargestellte Koks. Als Zuschlag diente Kalkstein mit 0.70 Proc. kohlensaurer Magnesia.

	IXX.	XXII.	XXIII.	XXIV.
Wahlangton Schemisch gebunden	_	_	_	0.25
Kohlenstoff (chemisch gebunden	3.06	2.69	2.76	2.55
Silicium	3.48	2.24	1.75	1.36
Schwefel	0.03	0'04	0.07	0.11
Phosphor	0.38	0.63	0.92	0.41
Mangan	0.30	0.34	Spur	0.24

(A. W.) Nr. XXI bis XXIV sind graues Roheisen Nr. 2, 3, 4 und 5 von Old-Hill-Hütte bei Dudley, erblasen aus Thoneisenstein mit einem geringen Zusatz von Ulverstoner Rotheisenstein bei roher Kohle, welche

0.51 Proc. Schwefel enthielt und 4.83 Proc. Asche (kieselsaure Thomerde, mit Eisenoxyd und etwas Kalk) ergab.

Der Zuschlag war hell gefärbter krystallinischer Kalkstein von Springfield, welcher nach dem Trocknen bei 100°C, enthielt:

Kohlensauren Kalk						*	*	4			88-85
Kohlensaure Magnesia .	4		a	6				•			2-03
Kohlensaures Eisenoxydul					v		•			4	1.31
Kohlensaures Manganoxy	da	1			4					•	Spuren
Phosphorsauren Kalk mit	0	12	1	Pho	08]	ahe	ors	åq	re		0.56
Quarz mit etwas Thon .					á			*	*	٠	5'15
Organische Substanz	*	4					١.				Spuren
						7		-			

100:50

	xxv.	XXVI.	xxvn.	XXVIII.	XXIX.	XXX
Graphit	2.72	2.87	3.02	2.85	3.34	3-91
Silicium	1.25	1.16	1.60	1.33	1.18	1:54
Schwefel	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.02
Phosphor	0.36		0.30	0.41	0.55	0.23

(A. W.) Nr. XXV bis XXX sind graue Robeisensorten von Love Hütte bei Dudley, Nr. XXIX ist bei warmem, Nr. XXX bei kaltem Winderzeugt.

#### Nord-Staffordshire.

Graphit								2.54
Silicium								2.71
Schwefel								0.01
Phosphor								1.07
Mangan								0.38

(A. W.) Das Roheisen ist zu Goldendale-Hütte bei Stoke am Treit aus Eisenerzen hergestellt, deren Analyse S. 301. Abthl. I unter Nr. 49 mitgetheilt ist. Es wurde mit Kohle von Nord-Wales und bei einem Zuschlag von Kalkstein von Froghall hergestellt. Der letztere hatte ich gende Zusammensetzung nach der Trocknung bei 100° C.:

Kohlensaurer Kalk		 97:89
Kohlensaure Magnesia		0.87
Kohlensaures Eisenoxydul		0.48
Kohlensaures Manganoxydul		1.
Kohlensaures Manganoxydul		 Spuren
Kieselsand		0.63
	_	99'87

Süd · Wales.

	I.	II.	Ш.	IV.
stoff {chemisch gebunden	0·04 3·10	2.95	2.84	3.08
	2.16	1.96	1.21	2.22
	0.11	0.58	0.46	0.08
or	0.63	0.63	0.64	0.63
	0.20	0.53	0.14	0.33
and Kobalt	0.02	0.04	0.03	0.02
	94.56	95.39	95.10	94.31
	101.12	101-48	100.42	100:77

Die Analysen sind von Riley gemacht. Das Robeisen ist ganz aus beiderit erzeugt. Nr. I ist das beste bei kaltem Winde erblasene en, Nr. II halbirtes Robeisen und Nr. III weisses Robeisen, beide Ils bei kaltem Winde erblasen. Nr. IV wurde theils bei kaltem, bei heissem Winde erzeugt, d. h. eine Form wurde mit ersterem, ormen mit letzterem versorgt.

				V.	VI.	VII.	VIII.
Graphit				2.82	3.40	2.04	2.88
Silicinm				0.81	1.36	1.68	1.09
Schwefel				0.06	0.07	0.08	0.08
Phosphor				0.38	0.29	0.27	0.38
Mangan				0.23	0.58	0.66	0.66

W.) Alle diese Roheiser V bis VIII sind bei kaltem Winde zu von in Monmouthshire erblasen. Die Analysen der Eisensteine, aus denen dieselben erzeugt wurden, sind Abthl. I, S. 302 und 303 u $Nr.\ 59$ mitgetheilt.

Alles Erz war geröstet. Das Brennmaterial bestand in Koks i cher 0.74 Proc. Schwefel enthielt und 5.35 Proc. Asche (kieselsaure II erde, mit Eisenoxyd und etwas Kalk) gab. Es wurden zwei Arten kiestein gebraucht, welche als "rauher" und "glatter" unterschieden werd Ersterer ist hellbraun, grobkrystallinisch, mit zahlreichen Fossilien. It terer hell und oolithischer Structur. Bei 100° getrocknet zeigten di Kalksteine folgende Zusammensetzung:

	Rauber	Glatter		
	Kalkstein			
Kohlensaurer Kalk	98-55	99-26		
Kohlensaure Magnesia	0.24	0.63		
Kohlensaures Eisenoxydul	0.20	0-33		
Phosphorsaurer Kalk	0.03	0-02		
Kieselsand	0-73	0.27		
	100.35	100-51		

Die folgenden Analysen IX bis XI von grauem. zu Blaenaver kaltem Winde erblasenem Roheisen sind ebenfalls im Arsenal zu W wich gemacht worden.

•									Procent					
									IX.	X.	XI.			
Graphit										3.06	3.19			
Silicium									1.20	1.52	1:71			
Schwefel									0.06	0.02	0.04			
Phosphor	•	•	•	•	•	•	•	•	0.33	0-28	0.33			

Von demselben Werke stammen die folgenden Roheisensorten und XIII (s. f. S.):

Beide repräsentiren die beste Qualität weissen Frischereirohe von Süd-Wales. Nr. XII ist in Eisenschale, Nr. XIII in Sand geg und ihre Analyse ward angestellt, um zu untersuchen. ob die Ar Gussbettes einen Unterschied in der chemischen Zusammensetzung vorbrächte. Ausser Sphärosiderit wurde Rotheisenstein und Sch verschmolzen. Das Roheisen giebt gute Schienen und Grobeisen.

	XII.	XIII.
Kohlenstoff	2.25	2:37
Silicium	1.14	1.09
Schwefel	0.77	0.73
Phosphor	0.82	0.76
Mangan	0.17	0.22
Eisen	95'87	95.58
	101.02	100.75

(A. W.). Nr. XIV bis XVI sind Roheisensorten, welche bei kaltem e zu Pontypool in Monmouthshire erblasen wurden. Als Erz diente teter Sphärosiderit mit 56:83 Proc. Eisengehalt, 0:73 Proc. Phosäure und 9:60 Proc. geglühten unlöslichen Rückstandes.

	XIV.	XV.	XVI
Graphit	2.42	2.53	2.68
Silicium	1.46	1.23	1.35
Schwefel	0.15	0.08	0.08
Phosphor	0.32	0.46	0.20
Mangan	0.42	0.42	0.45

Das Brennmaterial bestand in Koks, welcher 0.76 Proc. Schwefel lt und 12.15 Proc. Asche (hauptsächlich in Kalk, aber auch in Sand, und Eisenoxyd in geringen Mengen bestehend) gab.

						1	xvII.	xvIII.	XIX.	XX.	XXI.	XXII.
							3:27	2.92	2.61	3.17	2.55	3.16
n				4	į.		1.87	1.73	1.71	1.28	2.07	1 55
el							0.02	0.06	0.02	0.02	0.09	0.06
or							0.41	0.29	0.38	0.42	0.38	0.27
α							0.52	0.39	0.27	0.32	0.14	0.43

Die Eisensorten Nr. XVII bis XXII wurden bei heissem Winde zu ern bei Swansea erzeugt. Nr. XX, XXI und XXII sind die uray, Metallurgie, II. Abth. 2.

springrichen Reinium Nr. I. 2 und 3. Nr. XVII. XVIII und II um jenen inern Umminnehmen erzeugten Gumeinemsorten. Das Er Springruideris im Steinfahlenformation und Rotheisemstein (Garlopi Uverstune. Letzterer enthielt nur geringe Verunreinigungen vor ganaxyri und Kaneiniume, keinen Schwefel und nur eine Spur Phosinere. Die Springruiderine sind unter 71 und 72, S. 320. Abdil 1 mitreben. An Bremmaterial diente Anthracit, welcher 97 Schwefel enthielt und 914 Proc. einer weimen Asche (kiendaure I erie mit erwas Kalk und eine Spur Einenoxyd) gab.

Als Zuseining fibente heil gefärbter, krystallinischer Kalkstein. iher nach bem Erreimen bei 1999 C. enthieht:

Liberary	Kak .					-				-	. 9	9-49
<u> Liniman</u>	E	مهن	ι.	-	-	-		-			. (	ru
Litimate	Yang	,	ė.	-		-	•	-	-	-		J"i)T
	- Kul			-	-	-		-	-		۔ اے	
<del></del>	. <b></b> -	-		-	-	•	-	•	•		٠١٠	Parent.
Kariani .		-		-	•	-	•		-	-	. •	) <del>'3</del> 6
مخابة خيتمنا	-	. <b>.</b>		-	-	-	-	-	-	-	. Š	per es
								•			1-1	)(r)(c)

Dagagen wuren weber Magnesia noch Sehwebelverbindunger 2 Nabegern enthalben.

1). Intersen aus kirnigem Spatheisenstein

	L	п.
riaput	3.44	3734
Siem	1-13	<b>₹73</b>
Navin	7 <b>.03</b>	0%4
Phospaur	124	1-33
Manyan	743	6:38

Diese beiden Robensensorten A. W.) stellen ein Glessereircheisen inr. erzeugt zu Sourh-Bank-Hitzte bei Middlesboro von-Tees. Nr. I mit einem nach Calvert's Salaprocess hergestellten Koks. Nr. II mit wichnlichem Kriss erzeugt. Die Erzenalyse findet sich S. 305. Ab unter Nr. 2.

Als Brennmaterial fiente inster, glännender Koks. In dems famben sich kleine Knollen von Schwefeleisen, die aus Schwefelkies standen waren. Eine Purchsonnistsprobe gab 105 Proc. Schwefel Proc. hellrothe Asche, die aus kieselsaurer Thonerde und Eisenoxyd, leinen Mengen Kalk und Magnesia bestand, aber keine bestimm-Mengen von Phosphorsäure enthielt. Der hohe Gehalt an Schwericht sicherlich nicht zu Gunsten des Calvert'schen Processes. Als Zuschlag wurde ein dunkelgrauer, krystallinischer Kalkstein andet, dessen Zusammensetzung die folgende Analyse zeigt:

Kohlensaurer Kalk					83.65
Kohlensaure Magnesia				ī	13.43
Kohlensaures Eisenoxydul					1.71
Kohlensaures Manganoxydul . Phosphorsaurer Kalk					10
Phosphorsaurer Kalk					Spuren
Sand und Thon		,			0.64
Kohlige Substanz					0.39
Wasser und Verlust			,		0.18
					100.00

	Procent						
	III.	IV,					
Graphit	3.32	3.31					
Silicium	1.57	1.43					
Schwefel	0.04	0.03					
Phosphor	1.38	1.36					
Mangan	0.07	0.06					

Nr. III ist ein graues Roheisen Nr. 1, Nr. IV ein solches Nr. 3, erzu Stockton-on-Tees aus Cleveland-Eisenstein und etwas Rotheisenbei heissem Winde.

Das Erz (von Belmont-Grube) ist S. 305, Abthl. I, unter Nr. 3 beben.

Als Brennmaterial diente Koks mit 0.91 Proc. Schwefel, der 7.90 Asche gab. Die letztere bestand aus gebranntem Schieferthon und Sand und enthielt daher Kieselsäure, Thonerde, Eisenoxyd und Kalk.

Der Zuschlag bestand in einem dunkelgrauen, krystallinischen Kalkvon Broadwood, der nach der Trocknung bei 100°C. enthielt:

·	8.	b.
Eisen	92-240	<b>92</b> -150
(Graphit	0.850	1.100
Kohlenstoff Graphit	1.723	1.480
Silicium	3.972	3-984
Schwefel	0°355	0-375
Phosphor	0.732	0-731
Mangan	0-216	0-234

Snelus knüpft hieran die Ansicht, dass die Ausscheidung von 6 phit im grauen Roheisen nicht eine directe Folge der höheren Tempt tur bei der Erzeugung, sondern durch die verhältnissmässig grössere vhandene Menge von Silicium bedingt sei. Wenn sich auch diese Ansials richtig beweist, so wird dadurch in Bezug auf das über den Hofenprocess Erläuterte nichts geändert. Denn die Bedingungen zur zeugung eines siliciumreichen Roheisens fallen im Wesentlichen mit de zur Erzeugung eines grauen Roheisens zusammen.

Schwieriger zu erklären ist das entgegengesetzte Verhältniss, welchem das Roheisen eine graue Schale und einen weissen Kern ent Diese Erscheinung findet sich öfters zu Rothehütte am Harze, und Bergakademie zu Berlin besitzt vorzügliche Proben davon. Es liegt m zu glauben, dass durch Oxydation an der Oberfläche dem Roheisen M gan entzogen und es dadurch zum Grauwerden disponirt worden sei. Analysen haben dies nicht bestätigt. Sie zeigten:

	a.		b.
Silicium	2.78		2.80
Phosphor	0.64		0.66
Mangan	0.22		0.51
Graphit	2.26	• • •	0.28

a ist die graue Schlacke, b der weisse Kern. Glüht man das wei Eisen, so wird es grau und zeigt dieselbe Beschaffenheit wie das wei Eisen. Hiernach darf man annehmen, dass zwei in Folge von Tempraturdifferenzen nur physikalisch verschiedene Eisensorten aus dem 0 in die Form geflossen sind, ohne sich zu mischen 1).

<sup>1)</sup> Vergl. Seite 737, wo gezeigt ist, wie oft derselbe Abstich verschiedene Ein liefert.

#### Wanzen.

Auf der Oberfläche des noch flüssigen Roheisens zeigen sich oft heibenartige dunkle Aussonderungen, welche nach dem Erstarren als ättichen oder flache Blasen aus der Oberfläche hervortreten und Wann genannt werden. Die Erscheinung tritt besonders an halbirten sensorten auf.

Die sich auf dem Roheisen zu Concordiahütte bei Sayn ausscheinden Wanzen hat Jordan untersucht 1).

Derselbe beschreibt den Vorgang folgendermaassen: "Die Ausscheing tritt nur bei garem Gange des Hochofens ein und geschieht in r Weise, dass auf den Masseln, so lange sie noch flüssig sind, dunkele ecken entstehen und herumschwimmen; wenn man dann nach dem Erlten die dünne Haut von Glühspan, welche die Masseln überzogen hat, fdeckt, so sieht man auf der Rückseite des Glühspanes, entsprechend m Auftreten jener dunkeln Flecken, eine Menge von Blasen, welche n schwarzer, schlackenartiger Masse gebildet und von lichter gefärbtem ühspane umschlossen werden. Die Quantität und Grösse dieser Blasen schselt sehr. Treten sie vereinzelt auf, so haben sie gewöhnlich einen össeren Durchmesser (bis zu 13 Millim.), als wenn sie massenhaft erheinen; sie gewinnen im letzteren Falle das Aussehen der sogenannten haumstellen bei dem Gusseisen und bestehen aus einer zusammenhänfenden Menge kleiner Löcher."

Die Analyse ergab:

Kieselsäure				i.	30.070
Eisenoxydul					
Eisen (an Schwefel gebunden)					
Thonerde		,			3.316
Manganoxydul					24.565
Kalkerde					1.561
Magnesia		٠			0.174
Schwefel					1.733
			-		100:409

Es scheint hiernach diese Ausscheidung eine Folge der Einwirkung s atmosphärischen Sauerstoffs auf das manganhaltige Roheisen zu sein, durch sich ein Mangan-Eisenoxydul-Silicat bildet.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sal.-Wes, Bd. XIII., S. 92.



nämlich Kohlenstoff (als Graphit und in chemischer Ve Phosphor, Schwefel, Mangan und Kupfer kennen zu 1

Das Roheisen muss für die meisten Analysen ir stande angewendet werden. Die Zerkleinerung geschie Zerschlagen im Mörser. Graues Roheisen ist oft zu z bohrt oder gefeilt werden. Es ist dann nöthig, gu mente anzuwenden und Acht zu geben, dass von de bricht und in die Probesubstanz kommt.

Die Roheisenstücke müssen frei von Schlacke sei nicht durch eine mechanische Trennung unter der I wird die Analyse sehr schwierig. Man muss dann d silberchlorid lösen, den Rückstand auswaschen, das durch überschüssiges Cyankalium zersetzen und das silber möglichst vom Rückstand trennen. Nach dem man die Kohle, löst die Kieselsäure und glüht den I Wasserstoffgas, dann in Chlorgas. Nach dem Ausziel Kochen mit kohlensaurem Natron bleibt dann die S Auch kann man das Eisen in ganz verdünnter Chlordem galvanischen Strome lösen und den Rückstand deln 1).

Eggertz hat für denselben Zweck die Anwendu Bromlösung oder neutrales Kupferchlorid vorgesc

Kohlenstoff.

Die Untersuchung des Roheisens richtet sich in

wünschenswerth, die Menge des Kohlenstoffgehaltes zu bestimmen, welche durch eine Umschmelzarbeit verloren gegangen ist.

Aus diesem Grunde ist man schon seit lange bemüht gewesen, VerLahrungsweisen aufzufinden, welche, wenn auch selbst auf Kosten der GeLahrungsweisen aufzufinden, welche, wenn auch selbst auf Kosten der GeLaigkeit innerhalb gewisser, aber bekannter Grenzen, zur Bestimmung
Schollenstoffs in möglichst geringer Zeit geeignet sind. Diese Art der
Laigkeit bezeichnet man als Proben.

## 1. Proben.

#### Colorimetrische Probe.

Die Colorimetrische Probe stammt vom Professor Eggertz in Fa1). Mit derselben lässt sich nur der chemisch gebundene Kohlenstoff
stimmen. Man kann sie daher nur für weisses Roheisen anwenden,
er muss im granen den Graphitgehalt besonders ermitteln.

Man stellt sich zuvörderst eine in einem kalibrirten Gläschen aufbewahrende Normallösung von bekanntem Kohlenstoffgehalte dar. Der gel nach macht man deren Stärke so, dass 1 Cubikcentimeter 0'0001 ramm Kohlenstoff enthält. Sie wird aus einem 0'5 Proc. Kohlenstoff eltendem Stahle erzeugt. Da sich eine solche Lösung indessen in der arbe nicht constant erhält, ersetzt man sie durch eine empirisch genachte Lösung von gebranntem Zucker. Der schwachgebrannte Zucker ird zu diesem Zwecke in Alkohol gelöst und die Lösung darauf verfünnt. Statt derselben ist auch eine durch Einwirkung des Sonnenlichts ersetzte Lösung von Indig-Schwefelsäure oder eine Mischung von salbetersaurem Kobaltoxydul und zweifach chromsaurem Kali vorgeschlagen vorden. Zweckmässiger ist es aber, abgewogene Mengen eines Eisens on bekanntem Kohlenstoffgehalt (Stahl) vorräthig zu halten und gleichzeitig mit jeder Probe eine entsprechende Menge davon zu lösen.

Das Verfahren ist nun folgendes: 0·1 Gramm Eisenspähne, durch Feilen oder Bohren erzeugt und durch ein enges Sieb (mit 0·4 Millimeter weiten Oeffnungen) von gröberen Stücken befreit, wird in einem kleinen Probirgläschen (von 0·1 bis 0·12 Meter Höhe und 0·01 bis 0·012 Meter Weite) in 1¹/₂ bis 5 Cubikcent, chlorfreier Salpetersäure von 1·2 specif. Gew., welche vor dem Eisen eingefüllt ist, im Wasserbade erwärmt. Die Temperatur muss möglichst constant 80°C, sein und darf niemals bis zum Kochen steigen. Ist die Gasentwicklung vorbei, was in 2 bis 3 Stunden ²) der Fall ist, so wird abgekühlt und die braun gefärbte Flüssigkeit in eine unten geschlossene und vom Boden aus kalibrirte Bürette von dem Kaliber des Probeglases geschüttet und darin bis zu der Fär-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Om Kemisk Profning af Jern, Jernmalmer och Brännmaterialier af V. Eggertz, Professor vid Bergskolan. Falun 1871. — <sup>2)</sup> Es ist nöthig, um gleiche Resultate zu erhalten, stets dieselben Kochzeiten anzuwenden, welche für die Erzeugung der Normallösung benutzt wurden.

bung der Normalflüssigkeit mit Wasser verdünnt. Ist die Färbung gleich, so liest man die Zahl der Cubikcentimeter ab, von denen jeder 01 Proc. Kohlenstoff entspricht.

Das Gelingen der Probe, welche bei einiger Uebung für Eisen mit geringem Kohlenstoffgehalte sehr genaue Resultate giebt, ist wesentlich von der Anwendung stets gleicher Verhältnisse (Säuremenge, Concentration derselben etc.) abhängig. Nach Eggertz sollen für ein Eisen was weniger als 0.5 Proc. Kohlenstoff 1.5 Cubikcent.; für ein Eisen mit beherem Kohlenstoffgehalt 5 Cubikcent. Salpetersäure benutzt werden. Beträgt die Menge des chemisch gebundenen Kohlenstoffs mehr als 0.5 Proc. so ist die Eisenlösung so concentrirt, dass sie einen schwach grünliche Ton besitzt, wodurch ihre Vergleichung mit der Normalfüssigkeit schwirig wird; in diesem Falle bereitet man sich eine Normalfüssigkeit schwirfacher Verdünnung, so dass 1 Cubikcent. nur 0.000033 Gramm Kohlesstoff entspricht. Bei sehr hoch kohlenstoffhaltigem Eisen, z. B. Spiegeleisen, darf man nur 0.05 Gramm anwenden.

Gut geeignet ist die Eggertz'sche Probe immer nur für Schnisseisen und Stahl; für Roheisen hängt ihre Anwendbarkeit zu sehr von der Arbeit mit stets ähnlich beschaffenen Sorten ab.

Sind sehr viele derartige Proben zu machen, so empfiehlt es sich such eine Scala von Normalflüssigkeiten verschiedenen Kohlenstoffgehalts vorzurichten, in welche dann die zu untersuchende Flüssigkeit eingereit werden kann, so dass man nach der Verdünnung auf ein bestimmtes Volumen, z. B. 3 Cubikcent., ohne Weiteres den Gehalt ablesen kann.

Hermann in London 1) hat auf die Verschiedenheit der Farbentöre aufmerksam gemacht, die je nach der Stärke der Verdünnung eintretzt und bald ins Grünliche, bald ins Röthliche spielen. Er schlägt daher wir bekannte Mengen verschiedener Stahlsorten mit bekanntem verschiedener Kohlenstoffgehalt aufzulösen und jede dieser Lösungen auf die Normalstärke zu verdünnen. Die so erhaltenen aber nicht constanten Lösungen werden durch haltbare Lösungen der oben angegebenen Art ersetzt.

# Jodprobe.

Wird weisses Roheisen in Jod gelöst, so bleibt Kohlenstoff. Sürcium etc. zurück. Eggertz fand, dass dieser Rückstand aus vielen Artes weissen Roheisens (sowie gehärteten Stahls) gleichmässig in der Zusanmensetzung sei und 59 Proc. Kohlenstoff im Durchschnitt enthalte.

Ein Theil eines solchen Rückstandes von weissem, graphitfreier Roheisen ist von Ekman analysirt und nach Abzug der Kieselsäure wir folgender Zusammensetzung gefunden worden:

<sup>1)</sup> Vergl. Dingler's polyt. Journ. Bd. 199, S. 218.

										59.69
	a		a				•			16.07
										22.50
										0.13
					4					0.53
			i							1.38
								-		100:00

ie Kohlenstoffmenge von vier Versuchen variirt um 0.5 Proc. Das tniss des Kohlenstoffs im Rückstande kann daher besser zu 60 Proc. mmen werden. Es erfolgt keine Veränderung des Gewichts bei rhitzung von 95 bis 110°C.; bei 150° verliert es 9 Proc., bei 240° 3 Proc. Der Process wird folgendermaassen ausgeführt: 1 Grm. welches durch ein Sieb mit Maschen von 0.4 Millimeter Durchgeht, wird in kleinen Mengen zu 5 Grm. Jod und 5 Cubikcent. gefügt, welches sich in einem mit Uhrglas zugedeckten Becherbefindet und in Eiswasser gekühlt ist. Die Flüssigkeit wird 24 n auf einer Temperatur von 00-C. erhalten; während der ersten 6 n muss sorgfältig mit einem Glasstabe gerührt werden, später selunter dieser Vorsicht ist es möglich, den Process ohne die geringrflüchtigung von Kohlenwasserstoff anszuführen. Der unlösliche and von Kohlenstoff, Kieselsäure etc. wird auf einem gewogenen gesammelt und mit heissem Wasser ausgewaschen, bis er weiss gea oder das Filtrat frei von Eisen ist; auch kann der Rückstand mit Mischung von 2 Thln. Wasser und 1 Thl. Chlorwasserstoffsäure von 80°C. und schliesslich mit reinem Wasser ausgewaschen werden. n und Rückstand werden bei 95 bis 100°C. getrocknet, bis das it constant bleibt. Sie werden dann geglüht und das Gewicht von äure etc. abgezogen. Der Glühverlust stellt den Betrag des kohleon Rückstandes mit 60 Proc. Kohlenstoff dar und aus ihm kann also Rechnung letzterer gefunden werden. Ist auch Graphit zugegen, s dieser auf eine andere Methode bestimmt und sein Gewicht von es kohlehaltigen Rückstandes abgezogen werden. Enthält z. B. ein es Roheisen 1.25 Proc. Graphit, und erhält man bei der Behandnit Jod 5.5 Proc. kohlehaltigen Rückstand, so ist 5.5 - 1.25 der c. Kohlenstoff haltende Rückstand, der Gehalt an chemisch gebun-Kohlenstoff im Roheisen also 2.55 Proc.

# Elektrolytische Probe.

iese von Weyl angegebene Probe wird zur Bestimmung des geen Kohlenstoffs benutzt und beruht auf der Lösung des Eisens vert eines elektrischen Stromes. Der Vortheil liegt wesentlich in öglichkeit, ein grösseres Stück Eisen (ein Bruchstück von 25 bis

energy with the Time Laboratory and a n ar in in Cararia en en en a la la la la The common formation of the common of the co on o Lo<sup>l</sup>uro Tenes especies Esensi especies se securis La composição en la Tolonia se combinações especies especies especies especies especies especies especies espe or included the Destricted States of the Control of the States of the Control of وأبأني وبروره المن البالم الموار المسار الفاشة المختصامين ್ರ ೧ ಆಡ್ಗಳು ಮಾನು ನಿರ್ವಾನಚರು in Andrews with Allenda in the in the first term to be the first than the first term of the first and the contract of the track of the contract oración de Electro de Electronico (de la Vigilia de on a contrat I de camera en qui unen I de angle es contra en en la enia en enien desti diapopa da les data millas formassisses هَ أَوْرُونَ فِي أَوْرِي وَمِنْ مِحْمَدُ مِنْ الْمُعَالِّمُ اللهِ مُعْلَقِينَا لِللهِ مِنْ اللهِ عَ र पर अनुभाग अन्य केन्द्रभागामाम् अन्य नात्र अन्य अन्य अन्य 🖫 💇 🚉 न्यून हो हुस्सीत्राम on land of the language of the Elementer of the original and the second of the second in the control of the was the control of the Figure to the service with the conin the control of the Electric Decision Between the States and the second THE STATE OF STATE OF THE PARTY OF SECURITION OF STATE OF orana in terretorio. Terretoria esperatorio del controlo del controlo del controlo del controlo del controlo d The complete of the following the medicine deplete to the THE TOTAL A LAST ENGINEERING THE TOTAL SECTION SERVICES ing in the contract of the con who were worked to the contract of the property of the propert april 1 to 181 (1812) vital vital vital vital littlig 402 (Europe general centre les labourements et <del>au</del>s la aux Entré-labour le la Breur au Nor num resultant mississett Gewonte Siztezez, Ete Werfgemingrig Arzoinst and the first term in Farmingel gescheher. Thank generally t table stated than him wear it. Verificating in Verificatings of the geschiert und die Konerselle aufgetängen und gewigen wird.

Je relener an Komenstell des Robelsen ist, um so gemaer with Property our graphibals ges Robelsen lasst indessen leicht grossen kinder vor deren Losung fallen und der sich ansetzende Kohlenschlam ihr dert eine schnelle Losung. Eine zuweilen vorkommende Schwitzung. Platinnetzen scheint ihren Grund im Ansatze fremder Metalle zu des

## 2. Analysen.

Der Kohlenstoff kann im Roheisen nicht durch Lösung des Eisens in verdünnter Chlorwasserstoffsäure oder Schwefelsäure als Rückstand bestimmt werden, weil hierbei neben Wasserstoffgas auch Kohlenwasserstoffe entweichen oder sich zu einem ölartigen Körper condensiren <sup>1</sup>).

## Bestimmung des Gesammtkohlenstoffs.

Die sicherste Bestimmung des Kohlenstoffs erhält man durch directes Verbrennen des Eisens, nachdem dasselbe in mässig feine Körner zerschlagen und gesiebt ist. Man benutzt 2 bis 4 Grm., mengt diese mit 3 bis 4 Thln. geglühtem Kupferoxyd, füllt das Gemenge in ein Porzellanschiff, stellt das letztere in ein Porzellanrohr, welches eine Schicht Kupferoxyd mit gröblichem Porzellanpulver gemengt enthält, und glüht im Sauerstoffstrom bei lebhafter Rothgluth. Das entweichende Gas wird zuerst durch eine mit krystallisirter, wenig befeuchteter Chromsäure gefüllte Röhre geleitet, um schweflige Säure zu entfernen, dann durch ein Chlorkaleiumrohr in den Kohlensäureabsorptionsapparat geführt.

Andere Methoden 2), nach welchen das Eisen zuvörderst zum grössten Theil entfernt wird, sind unbequemer und zeitranbender, so z. B. die Methode von Berzelius, bei welcher hierzu Chlor angewendet wird, oder die von Ullgren, welcher zur Lösung schwefelsaures Kupferoxyd benutzt, oder die Boussignault's 3), der Quecksilberchlorid in Anwendung bringt, oder Berthier's, der Jod oder Brom unter Wasser auf das Eisen einwirken lässt. Alle diese Methoden sind in den Lehrbüchern der analytischen Chemie ausführlich beschrieben. Jede derselben hat ihre besonderen Vorzüge, aber keine derselben empfiehlt sich so, wie die directe Verbrennung, zur Untersuchung für Hüttenlaboratorien.

# Bestimmung des Graphits.

Um den Graphit allein zu bestimmen oder durch seine Bestimmung und Subtraction von der auf die vorher angegebene Methode gefundenen Gesammtkohlenstoffmenge auch den chemisch gebundenen Kohlenstoff zu finden, löst man eine gewogene Menge des Roheisens durch Erwärmen in Chlorwasserstoffsäure, verdünnt mit Wasser und lässt mehrere Stunden ruhig stehen, giesst die klare Flüssigkeit ab und kocht den Rück-

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 187, sowie Rose-Finkener, Handbuch d. analytischen Chemie, II, S. 743 n. folg. — 2) Conf. Rose-Finkener, II, S. 747. — 3) Vergl. Dingler's polyt. Journ. Bd. 197, S. 25 und 228.

stand mit starker Chlorwasserstoffsäure. Der noch bleibende Rückstand enthält zwar allen Graphit, aber oft auch noch Theile des chemisch gebundenen Kohlenstoffs (mit Wasserstoff, Sauerstoff, Kieselsäure und wohl auch Metalloxyden). Je concentrirter die Chlorwasserstoffsäure war und je länger gekocht wurde, um so weniger bleibt davon zurück. Um ihr ganz zu entfernen, sammelt man den Rückstand durch Abgiessen oder Filtriren durch Asbest, wäscht ihn aus und kocht ihn mit einer nicht zu concentrirten 1) Auflösung von Kalihydrat in einer Platinschale und filtrirt durch Asbest. War vorher schon durch Asbest filtrirt, so wird dasselbe Filtrum benutzt. Es ist nun der chemisch gebunden gewessen Kohlenstoff und die Kieselsäure gelöst und nach dem Auswaschen des Rückstandes mit Wasser, dann Chlorwasserstoffsäure, Alkohol und zuletz Aether hat man nur noch Graphit, dessen Menge als Kohlensäure durch Verbrennung bestimmt wird.

#### Silicium.

Zur Bestimmung des Siliciums im Roheisen löst man das letztere in Königswasser auf, dampft die Lösung im Wasserbade oder auf freiem Feuer unter 120° ab, erhitzt den trockenen Rückstand mit möglichst wenig concentrirter Chlorwasserstoffsäure, bis alles Eisenoxyd sich wieder gelöst hat, fügt dann reichlich Wasser hinzu und filtrirt. Der ausgewaschene Rückstand enthält neben Kieselsäure noch Graphit und meistens Eisen. Er wird zuvörderst an der Luft geglüht und dann mit kohlensaurem Kali-Natron (der drei- bis vierfachen Menge), unter Zusatz von wenig Salpeter zur Oxydation des rückständigen Graphits, geschmolzen. Der Schmelz wird mit Wasser ausgezogen, worauf sich durch Eindampfen mit Chlorwasserstoffsäure die Kieselsäure rein abscheidet. Zuweilen enthält sie noch Titansäure, auf welche sie daher zu prüfen ist.

# Phosphor.

Analyse. Zur Phosphorbestimmung muss man stets grössere Mengen Roheisen anwenden, nicht unter 5 Grm., und am besten im zerkleinerten Zustande. Das Roheisen wird in einem geräumigen Kolben mit starkem, heissem Königswasser, welches die Entwickelung von Phosphorwasserstoffgas hindert, übergossen. Nach dem Abgiessen wird der Rückstand von Neuem ebenso behandelt, dann Alles in einer Schale auf dem Wasserbade bis fast zur Trockne abgedampft. Aus der eingetrockneten (nicht geglühten) Masse wird durch wenig Chlorwasserstoffsäure alles Eisenoxyd gelöst, die Lösung mit Wasser verdünnt und filtrirt. Zuweilen enthält der Rückstand noch etwas Phosphor und zu genauen Be-

<sup>3)</sup> Bei ganz concentrirter Lösung löst sich auch etwas Graphit.

stimmungen ist es nöthig, ihn in kleinen Mengen in ein bis zum Schmelzen erhitztes Gemenge von Salpeter 1) und kohlensaurem Natron, zu gleichen Theilen, einzutragen. Die geschmolzene Masse wird nach dem Erkalten mit überschüssiger Chlorwasserstoffsäure eingedampft und der Rückstand (der die unlösliche Kieselsäure enthält), mit wenig Chlorwasserstoffsäure erwärmt. Hierauf wird filtrirt und das Filtrat mit der Hauptlösung vereinigt.

In derselben, die nicht zu concentrirt sein darf und nur einen möglichst geringen Ueberschuss an Chlorwasserstoffsäure enthalten soll, fällt man die Phosphorsäure durch molybdänsaures Ammoniak in der bekannten Weise unter der Vorsicht, dem Niederschlag eine möglichst lange Zeit (24 bis 48 Stunden) zum Absetzen zu gönnen 2). Nach Kessler 3) ist es besser, aus der sauren Lösung zuerst das Eisen und die es begleitenden Metalle durch Ferrocyankalium su fällen. 5.6 Grm. Substanz werden mit Salpetersäure behandelt, zur Trockne verdampft, geglüht, in Salzsäure gelöst, mit Schwefelwasserstoff reducirt, mit einer Lösung von 42 Grm. Ferrocyankalium versetzt. Das Gemenge wird auf 518 Cubikcentimeter verdünnt. 250 Cubikcent. des Filtrats werden mit Magnesiumsulfat und Ammoniak versetzt. Der Niederschlag wird durch Lösen in Salpetersäure, Filtriren und Fällen durch Ammoniak gereinigt und durch Glühen in Magnesiumpyrophosphat verwandelt. 1 Decigrm, des letzteren entspricht 1 Proc. Phosphor im Eisen.

Probe. Eggertz 4) hat die directe Anwendbarkeit des molybdänsauren Ammoniaks zur quantitativen Analyse bei einer ganz bestimmten Darstellungsmethode nachgewiesen. Die durch Röstung aus fein gepulvertem Schwefelantimon (Grauspiessglanzerz) bei niedriger Temperatur und bei beständigem Umrühren oder auf andere Weise erhaltene Molybdänsäure wird mit kaustischem Ammoniak behandelt und filtrirt. Das Filtrat wird zur Trockniss gebracht und schwach geglüht, bis das sich Anfangs bildende Molybdänoxyd in gelbe, nach dem Abkühlen beinahe weisse Molybdänsäure umgewandelt ist. Die so erhaltene, meist durch Phosphorsäure verunreinigte Molybdänsäure wird mit Salpetersäure angerührt, 3 bis 4 Tage im Wasserbade warm erhalten und eingetrocknet, hierauf in einer verschlossenen Flasche unter fleissigem Umschütteln in kaustischem Ammoniak von 0.95 specif. Gew. bei + 160 gelöst. 4 Gewthle. Ammoniak nehmen 1 Thl. Molybdänsäure auf. Die Lösung wird schnell filtrirt und mit 15 Thln. Salpetersäure von 1'20 specif. Gew. bei + 160 gemischt 5).

Diese Molybdänlösung enthält auf jeden Cubikcentimeter 0.06 Grm. Molybdänsäure. Obwohl gewisse organische Stoffe, z. B. Weinsäure, die Fällung der Phosphorsäure durch die Molybdänflüssigkeit verhindern, so

<sup>1)</sup> Zur Oxydation des Graphits. - 2) Vergl. z. B. Rose-Finkener, analyt. Chemie, S. 518. - 3) Dingler's polyt. Journ. Bd. 199, S. 220. - 4) Dingler's Polyt. Journ. 1860, S. 283. - 5) Die Molybdanlösung muss zur Salpetersaure gesetzt werden, nicht umgekehrt.

gilt dies doch nicht von den kohlenstoffhaltigen organischen Verbindungen, welche beim Lösen des Robeisens in Salpetersäure entstehen.

Es wird zur Anstellung der Probe 1 Grm. Eisen in Form von Pulver oder Feilspähnen, welche mittelst eines Siebes von <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Millim. weiten Oeffnungen abgesiebt worden sind, in kleinen Portionen in ein Becherglas eingetragen, welches 12 Cubikcent. Salpetersäure von 1·2 specificew. enthält.

Zwischen je zwei Zusätzen von Eisen wird das Becherglas stets bedeckt erhalten. Man stellt es dann in ein Wasserbad, rührt zuweilen un und dampft, sobald das Eisen gelöst ist, zur Trockne ein. wird hierauf mit 2 Cubikcent, Salpetersäure und 2 Cubikcent, Salzsaue befeuchtet, eine Stunde über dem Wasserbade erhalten, dann mit 4 Cabikcent. Wasser versetzt und durch ein Filter von eirea 3 Cent. Durch messer gegossen, und zwar in ein gamairtes Becherglas, in welchem de Filtrat nicht mehr als 15 Cabikcent, einnehmen darf, widrigenfalls auf diese Menge abgedunstet werden muss. Zu dieser Lösung wird die Hälfte, dem Volumen nach, an Molybdänflüssigkeit, und ausserden mir destens 2 Cubikcent. für jedes 0.001 Grm. 1) Phosphor zugesetzt. Die Mischung wird sorgfältig umgerührt, 2 bis 3 Stunden auf 40°C. erhitzt. Die Fällung bringt man auf ein getrocknetes und gewogenes Filter von circa 41/2 Cent. Durchmesser, wäscht aus, trocknet im gewogenen Tiegel im siedenden Wasserbade und wägt mehrmals, bis die Gewichte überein-Das Filtrat wird weiter auf Phosphorsäure geprüft und falle sich bei längerem Erwärmen auf 400 ein weiterer Niederschlag zeigt, wird dieser mit dem ersten vereinigt. Das Auswaschen des Niederschlages geschieht mit kaltem Wasser, dem 1 Vol.-Procent Salpetersäure zugesetzt ist.

Volumetrische Bestimmung. Anstatt den gelben Niederschlag auf gewogenem Filter zu sammeln, auszuwaschen, zu trocknen und zu wägen, schlägt Eggertz auch vor, ihn in eine mit Trichter verschem Glasröhre zu bringen, welche eirea 1 Millim, lichten Durchmesser besitzt. In das untere Ende kommt etwas Baumwolle, die eirea 2 bis 3 Millimeinnehmen darf, darauf etwas Filtrirpapier. Der Niederschlag wird num in der Röhre gesammelt und mit einem passenden Gussstahldrath (einer Stricknadel) zusammengepresst, während das untere Ende des Rohres am einem mehrfach gefalteten Filtrirpapier ruht. Die Höhe des zusammengepressten Niederschlages wird mit einem Elfenbeinmaass gemessen, welches empirisch graduirt ist. Jeder Theilstrich zeigt 0.01, eine feinere Theilung am oberen Ende 0.002 Proc. Phosphor au. Das gelbe Salz enthält:

<sup>1)</sup> Da der Phosphorgehalt im Roheisen mit Ausnahme des aus Rasoneisenetzet erblasenen selten 0°25 Proc. übersteigt, so genügen durchschnittlich 5 Cubikecut-Ueberschuss. Auch kann man den ungefähren Phosphorgehalt durch eine Verprüfung bestimmen.

91.69 Proc. . . . Molybdansaure

3.72 n · · · Phosphorsäure

3'41 , . . . . Ammoniak

1.18 , . . . . Wasser

Diese Methode giebt nur bei sehr grosser Uebung einigermassen gene Resultate, lässt sich aber ganz gut als Vorprobe gebrauchen.

#### Schwefel.

Analyse. Aus der ebenso, wie bei der Phosphorbestimmung erhalmen, von der Kieselsäure befreiten und stark verdünnten Lösung beimmt man die Schwefelsäure mittelst Chlorbarium im grossen Uéberhuss. Nach 24stündigem Stehen ist die Schwefelsäure vollkommen absschieden und der Niederschlag kann gesammelt werden.

Probe. Auch für die Bestimmung des Schwefelgehaltes hat Egertz<sup>1</sup>) eine Probe angegeben, welche sich indessen nur für Roheisenrten mit geringen Schwefelmengen, besser für Stahl- und Schmiedeisen gnet.

Es wird 0.1 Grm. feingesiebtes Eisen in 11/2 Grm. 2) Schwefelsäure n 1.23 specif, Gew. gelöst. Man benutzt hierzu ein mit weitem Hals nd eingeschliffenem Glasstopfen versehenes Cylinderglas 3), in welches ierst die Säure, dann das Eisen geschüttet wird. Sofort, nachdem letzres geschehen ist, wird ein blankes Silberblech (bestehend aus 75 Thln. 1ber und 25 Thln. Kupfer) am Platindrath bis wenig unter den Hals r Flasche eingehängt und der Apparat 15 Minuten in gewöhnlicher mmerwärme stehen gelassen. Die je nach der Menge des entwickelten hwefelwasserstoffgases sich aus Hellgelb, durch Bronzefarben und raun ins Dunkelblau ziehenden Farben des Silberblättchens dienen zum ergleiche mit vorräthig gehaltenen, aus Kupfer und Zink gefertigten egirungen. Bleibt das Blättchen weiss, so ist kein Schwefel vorhanden, mmt es die Färbung einer Legirung von 60 Thln, Kupfer und 40 Thln. ink an, so sind 0.02 Proc. Schwefel, nimmt es die einer Legirung von 5 Thln. Kupfer und 15 Thln. Zink an, so sind 0.04 Proc. Schwefel voranden 1); wird es blau, gleich einer angelaufenen Uhrfeder, so sind nicht nter 0'2 Proc. Schwefel vorhanden. Das Blättchen muss stets so eingeangt werden, dass es mit seinen beiden grösseren Flächen radial steht, onst färben sich dieselben verschiedenartig. Die Probe erfordert länere Uebung, gelingt dann aber bei Gehalten bis zu 0.1 Proc. Schwefel scht gut; bei einem grösseren Gehalte ist sie aber schr unzuverlässig.

<sup>1)</sup> Om Kemisk Profning af Jern etc. und Dingler's polyt. Journ. Bd. 164, S. 93. - 2) = 1.3 Cubikcentimeter. - 5) Von eiren 10 Decim. Höhe und 2.5 Decim. burchmesser. - 4) Da die Farbe dieser Legirung nicht genau stimmt, so schlägtiggertz vor, statt deren ein kleines Silberplättehen anzuwenden, welches durch chwefelwasserstoff so braun wie möglich geworden ist, ohne blaue Färbung zu zeigen.

## Mangan.

Aus einer Eisenlösung, welche nach einer der im Vorangegangenen beschriebenen Methoden gebildet und von Kieselsäure befreit worden ist, wird nach genauer Neutralisation im kalten Zustande mit Ammoniak das Eisenoxyd durch Kochen mit essigsaurem Natron gefällt. Das Filtrat wird mit Ammoniak versetzt, muss aber noch etwas sauer bleiben, und wird dann einige Zeit hindurch mit überschüssigem Schwefelammonium gekocht, wodurch sich Schwefelmangan abscheidet, welches abfiltrirt wird.

Von besonderer Bedeutung ist die Bestimmung des Mangans im Spiegeleisen. Dieses enthält gewöhnlich Kupfer (0.2 bis 0.3, zuweilen 0.5 Proc.) und es ist daher vortheilhaft, die von Parker 1) vorgeschlagene Methode anzuwenden, nach welcher das fein zertheilte Spiegeleisen zuvörderst vollständig in Salzsäure aufgelöst wird. Durch die verdünnte Lösung wird Schwefelwasserstoffgas geleitet. Nach 12stündigem Stehenlassen wird filtrirt, der Niederschlag mit Schwefelwasserstoffwasser ausgewaschen, das Filtrat zum Kochen erhitzt, mit chlorsaurem Kali versetzt, die überschüssige Säure durch Kochen verjagt, verdünnt, zum Sieden erhitzt, mit Ammoniak neutralisirt und dann weiter wie vorher behandelt.

## Kupfer.

Analyse. Das Eisen wird in Königswasser aufgelöst, die verdünnte Lösung mit Ammoniak neutralisirt, durch dieselbe schweflige Säure geleitet, um das Eisenoxyd in Oxydul zu reduciren, die überschüssige schweflige Säure vertrieben, worauf das Kupfer (war Arsen und Antimon zugegen, auch diese) durch Schwefelwasserstoff gefällt wird. — Ist Mangan im Eisen zugegen, und soll dieses bestimmt werden, so verfährt man nach der unter Mangan angegebenen Methode.

**Probe 2).** Auch für die Kupferbestimmung hat Eggertz eine Probe angegeben, welche als modificirte Heine-Jacquelain sche Kupferprobezeichnet werden kann.

1 Grm. Eisen in Pulverform oder als Feilspäne wird in 2 Cubikcent. Schwefelsäure von 183 specif. Gew., welche mit 10 Cubikcent. Wasser verdünnt sind, auf dem Wasserbade gelöst. Die Lösung wird auf 30 Cubikcent. verdünnt und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Der im ersten Fall erhaltene Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt und ausgewaschen. Man kann auch unterschwefligsaures Natron anwenden: es wird die Lösung dann auf 50 Cubikcent. verdünnt, zum Kochen er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dingler's polyt. Journ. Bd. 199, S. 49. — <sup>2</sup>) Berg.- u. hüttenm. Zeitan. 1862. S. 218.

hitzt mit 2 Cubikcent. gesättigter Lösung von unterschwefligsaurem Natron versetzt, noch 1/4 Stunde gekocht und filtrirt. Niederschlag sammt Filter wird in beiden Fällen in einem Porzellantiegel getrocknet und geglüht, bis der Schwefel entfernt ist. Der Rückstand wird mit 1/2 bis 1 Cubikcent. Königswasser digerirt, die Lösung fast zur Trockniss eingedampft und mit Ammoniak aufgenommen. Die nöthigenfalls von einem Niederschlage von Eisenoxydhydrat befreite, blau gefärbte Lösung wird mit einer bereit gehaltenen Normalflüssigkeit verglichen. Diese letztere bereitet man durch Auflösung einer geringen Menge (0.1 Grm.) Kupfer in 1 Cubikcent. Salpetersäure von 1.2 specif. Gew. und 2 Cubikcent. Salzsäure von 1.12 spec. Gew., welche mit 125 Cubikcent. Ammoniak von 0.95 specif. Gew. und 372 Cubikcent. Wasser von 15°C. versetzt ist. In 5 Cubikcent, befinden sich bei Anwendung von 0.1 Grm. Kupfer demnach 0.001 Grm. Kupfer. Die Probelösung wird in einer mit dem Normalglase gleich starken Bürette bis zu übereinstimmender Färbung verdünnt, und zwar mit verdünntem Ammoniak (1 Thl. Ammoniak und 3 Thle. Wasser).

# Beispiele des Hochofunbetriebes in verschiedent Ländern und Gegenden.

#### Grossbritannien.

Das Vorkommen der Erze in Grossbritannien ist in Abthl I. St. 279 bis 287 beschrieben. An die 12 Erzelistricte schliessen sich dereviel Eisenhüttenbezirke an.

#### 1. Schottland i).

Die Kohleneisensteine Schottlands werden bei rohen Kohlen mit Kalksteinzuschlag (20 bis 60 Kil. pr. 100 Kil. Roheisen) in eines 14 be 20 Meter hohen Hochöfen verschmolzen. Heisser Wind von 360 vir angewendet. Die Gichtgase gehen meist unbenutzt ins Freie.

Die Hochöfen haben im Kohlensacke 40 bis 5.5. meist 46 Meter an den Formen 1.3 bis 24 Meter, an der Gicht 2.5 bis 3.5 Meter Purchmesser. Die Production beträgt 100 bis 200 Tonnen à 20 Centuer! Robeisen wöchentlich und im Durchschnitt werden auf 100 Kil. Robeise 170 Kil. gerösteter Black-band. 50 Kil. Kalkstein und 250 Kil. rose Kohle verwendet. Das Robeisen ist fast stets ein dunkelgraues zur Gieserei geeignetes, und wird für diesen Zweck vielfach nach dem Festland versendet. Nur einzelne Hochöfen erzeugen, dann unter Zusatz von Reteisenerz, lichtere Eisensorten zum Verpuddeln.

Die stets roh verwendete Steinkohle ist mager, leicht verbrennick langslammig und fast gar nicht backfähig. Am geeignetsten ist die eb

<sup>1)</sup> Vergl. Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sal.-Wesen XIV, S. 311. fe ner Abthl. I, S. 279 und Kohn, Iron and Steel Manufactur, S. 7. — 9 in Fe genden wird mit Tonne stets die metrische Tonne von 20 Ctr. oder 1000 Kikg gemeint sein, wenn nicht aus Jrücklich etwa das Gegentheil hervorgehoben worden

reine Splintkohle. Der Verbrauch pr. 100 Kil. Roheisen beträgt an letzterer nur 220 Kil., an gewöhnlicher dagegen 250 bis 300, ja 400 Kil. Ihr Gehalt an flüchtigen Bestandtheilen schwankt zwischen 40 und 48 Proc.

Gartsherrie mit 16 Hochöfen, 14 älterer Construction, 2 neuerer Construction. Die älteren haben 13.7 Met., die neueren 19.8 Met. Höhe; letztere an der Gicht 3.05 Met., im Kohlensack 4.57 Met., im Gestell 2.13 Met. Durchmesser. Der 3.05 Met. hohe Kohlensack liegt 7.6 Met. über dem Bodenstein. Tägliche Production der älteren Oefen 15, der neueren 18 bis 19 Tonnen an dunkelgrauem, grobkörnigem Giessereiroheisen.

Jeder Ofen hat 7 Formen von 5.7 Centim. Durchmesser, der Wind hat 380°C. and 0.16 bis 0.17 Kil. Pressung pr. □ Centim.

Zu 100 Kilogr. Giessereiroheisen werden verbraucht:

230 K	il.							Steinkohle
-------	-----	--	--	--	--	--	--	------------

- 139 " . . . . . gerösteter Kohleneisenstein
- 31 , . . . . Rotheisenstein (Cumberland)
- 52 . . . . . Kohlenkalkstein

Ausbringen der Beschiekung 45.5 Proc.

Langloan erzeugt besonders Giessereiroheisen für den Export nach Deutschland. 6 ältere Hochöfen von 12·19 Met. Höhe, 4·26 Met. im Kohlensack, 3·05 Met. an der Gicht, 1·37 Met. im Gestell. Production täglich pr. Ofen 15¹/4 Tonnen; 2 neuere Hochöfen von 15·24 Met. Höhe. 5 Formen, 7 Centim. Düsendurchmesser, Wind von 400° C. und 0·2 Kilogr. Pressung pr. □ Centim.

Zu 100 Kil. Giessereiroheisen werden verbraucht:

- 220 Kil. . . . . Steinkohle
- 145 " · · · · gerösteter Kohleneisenstein
  - 35 " . . . . . Rotheisenstein
- 58 . . . . . . Kalkstein

Ausbringen der Beschickung 41'6 Proc.

Govan-Hütte erzeugt zum Theil Puddelroheisen zum eigenen Bedarf. 4 Hochöfen mit je 9 Formen, 6·3 Centim. Düsendurchmosser. Wind 350°C. und 0·18 Kil. Pressung pr. □Centim.

Zu 100 Kil. feinkörnigem Roheisen werden 205 bis 210 Kil. Steinkohlen verbraucht. Die Beschickung, in der 15 Proc. Schweissofenschlacke enthalten sind, giebt 40 Proc., die Production beträgt 20 Tonnen täglich.

Coltness-Hütte. 12 Hochöfen von 15'85 Met. Höhe, 4'26 Met. Weite im Kohlensack, mit je 12 in vier Gruppen angeordneten Formen und 3'8 Centim. Düsendurchmesser. Der Wind hat 315 bis 370°C. Die wöchentliche Production beträgt 170 bis 213 Tonnen an dunkelgrung Giessereiroheisen Nr. L.

## 2. Gebiet von Northumberland und Durham 1).

Die Hochöfen dieses Gebietes, welche ursprünglich zur Verwertung der Eisensteine des Kohlengebietes errichtet waren, sind jetzt sämmtlich auf die Verhüttung fremder Erze, zu denen namentlich die Eisensteite des fünften Bezirks gehören, angewiesen. Sie arbeiten daher anch unter gleichen Verhältnissen wie jene, haben die Koks billiger und die Erze theurer. Einzelne an dem Tyne gelegene Hochöfen setzen zu ihrer Beschickung <sup>1</sup>, bis <sup>1</sup>, von den durch Extraction von Kupfer und Schwell befreiten Rückständen der Schwefelkiese <sup>2</sup>).

## 3. Gebiet von Alston Moor 3).

Die wenigen Hochöfen dieses Gebietes zeichnen sich durch die Erzeugung von Qualitätsroheisen (Spiegeleisen und Weissstrahl) aus. Ihr Production reicht aber in keiner Weise zur Deckung des Bedarfs wo England an derartigem Roheisen hin. Es wird vielmehr deutsches (Siegerländer) Spiegeleisen in grossen Mengen eingeführt.

Hierhin gehört auch das Seite 765 erwähnte Werk Tow Law, we dessen Roheisen ebendaselbet Analysen mitgetheilt sind.

#### 4. Gebiet von Cumberland und Nord-Lancashire'l.

Der Rotheisenstein dieses Districts ist das vorzüglichste Erz zu Erzeugung eines phosphorarmen, siliciumreichen, für den Bessemerproces geeigneten grauen Roheisens. Der grösste Theil des letzteren wird nach den verschiedenen Bessemerwerken Englands und des Festlandes geschickt. Uebrigens aber werden auch grosse Mengen des dortigen Erzes selbst auf andere englische Hütten gesendet.

Die Werke zu Workington und Cleator erzeugen ihre Koks aus der dortigen Kohlen von Whitehaven und Carlisle, die anderen Hütten benehen die sehr festen und leicht transportablen Koks von Newcastle.

Der Kohlenkalk des Districts liefert den Zuschlag.

Haematite-Iron-Company bei Whitehaven. Einzelne Verhältnisse dieses Werkes finden sich bei den betreffenden Roheisenanalyse Seite 768 und 769, wo auch einiges über Cleator Moor mitgetheilt ist.

<sup>1)</sup> Abthl. I, S. 280. — 2) Vergl. Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sc-Wesen, Bd. XIX, S. 314. — 5) Abthl. I, S. 280. — 4) Abthl. I, S. 281 und Cots-Iron and Steel Manufactur, S. 17.

Workington. 4 Hochöfen von 13.4 Met. Höhe, 4.26 Met. im Kohlensack, 2.13 Met. im Gestell, 2.74 Met. an der Gicht, 2 Hochöfen von 15.24 Met. Höhe und im übrigen gleichen Dimensionen 1).

Barrow. 12<sup>2</sup>) Hochöfen von 14·02 bis 17·06 Met. Höhe. Die höheren Oefen haben im Kohlensack 5·03 Met., an der Gicht 3·5 Met., im Gestell 2·13 Met. Jeder Ofen hat 6 Formen. Die Düsen besitzen 6·3 bis 8·9 Centim. Weite, der Wind bei 315 bis 345°C., bei 0·2 bis 0·23 Kil. Pressung pr. □ Centim. Der Abstich (circa 20 Tons) erfolgt alle sechs Stunden.

Diese Hütte ist von Truran<sup>3</sup>) in ihrer älteren, und von Kohn<sup>4</sup>) in ihrer neueren Gestalt ausführlich beschrieben worden. Sie producirt durchschnittlich 4000 Tonnen Roheisen wöchentlich.

Pr. 100 Kil. Roheisen werden 100 Kil. Koks von Durham (welcher von Darlington dorthin verschifft wird) verbraucht. Das 57 Proc. haltige Erz erfordert einen Kalkzuschlag von 20 Proc. Kalkstein. Jede Gicht wiegt ausschliesslich der Koks eirea 2000 Kil. (nämlich 1727 Kil. Erz, 330 Kil. Kalkstein, und 965 bis 1067 Kil. Koks).

In diesem Gebiete befindet sich auch der einzige Ueberrest vom Holzkohlenhochofenbetrieb, nämlich die:

Newland-Hütte. Sie verschmilzt eine Beschickung von 144 Kil. Rotheisenstein und 9 Kil. Thoneisenstein bei 148 Kil. Holzkohle. Der Ofen empfängt 16 Gichten in 12 Stunden 5).

1864 waren noch drei andere Holzkohlenhochöfen in Grossbritanien im Betriebe, nämlich zu Backbarrow in Lancashire, zu Duddon in Cumberland und zu Lorn in Argyleshire (Schottland). Alle diese Oefen hatten 0.91 Met. Durchmesser an der Gicht, 2.74 Met. im Kohlensack, 0.61 Met. im Gestell und wurden mit kaltem Winde betrieben. Die Production betrug pr. Ofen durchschnittlich 20320 Kilogr, wöchentlich.

# 5. Cleveland (Nord-Yorkshire) District 6).

Die in diesem District auftretenden, Abthl. I beschriebenen Erze werden in geröstetem Zustande bei Koks aus dem Steinkohlengebiete von Newcastle und Sunderland verschmolzen. Die sehr feste Beschaffenheit der Erze, sowie der Koks, gestattet die Benutzung der höchsten Oefen, welche überhaupt bisher angewendet worden sind.

<sup>1)</sup> Vergl. Preuss. Zeitschr. Bd. XIV, S. 303. — 2) 11 waren 1869 vollendet, der 12. im Bau. — 3) Das britische Eisenhüttengewerbe. Deutsch v. Hartmann, S. 284. — 4) Iron and Steel Man. — 5) Percy giebt die Production in dieser Zeit zu 3200 Kilogr. Roheisen an, indessen kann sie nicht viel mehr als 1200 Kilogr. betragen. — 6) Vergl. Abthl. I, S. 282; Kohn, Iron and Steel Manufacture; Lowthian Bell, die Eutwickelung und Verwendung der Wärme in Eisenhochöfen; deutsch von Tunner.

Ing Analyse der Robeisensorten, welche in Folge ihres beier Sinum- und Phosphergelaktes zu den schlechteren Sorten gehören, sind 8. 7-36 und 7-37 mitgetheilt. Das Robeisen wird wegen seines billigen Preist Tratz der schlechten Beschaffenheit selbst nach Deutschland verschift.

Der dortige Hochofenbetrieb ist durch die Aufsätze Bell's ) behatt gewortien, weiten für die gesammte Eisenindustrie von Bedeutung ist

Leber ins Verhältniss zwischen der Ofenhöhe, dem Kokstellund, ier Yemperatur des Gebläsewindes und der Production giebt folgeste Tabelle Bell's Aufschluss:

			Hoe	hofen su		
	Con- nets	Com- sets	Cla- rence	Cla- rence	Perrey- hill	M
Bibe des Odens, Never	167 2664	167 2664	14°6 169°8	24·4 325·4	24 <sup>-4</sup>	*
Production pr. Wiehe, Kilogr Koksterbranch pr. Kil. Robeisen, Kil		l -	- 1:446	 1·116	1:02	
Temperatur des téet distwintes in § C	455	718	485	485	413	1

Die Hechbien stehen fast alle auf schlammigem Grunde und habt läher Pfahliestfundamente, auf denen eine Conkretlage liegt. Darafis denn erst das Mauerwerk gegründet, welches 2.4 bis 3.05 Met. bis zur Bedenstein stark ist. Die Ofenhöhen schwanken zwischen 12.8 bis 3.4 Met., werden aber meist 21.3 bis 22.8 Met. genommen, haben im Köllensack 6.55 bis 8.23 Met., meist 7.31 bis 7.92 Met. Der durch Regentatorwinderhitzungsapparate auf sehr hohe Temperatur gebrachte Windhat eine durchschnittliche Pressung von 0.21 bis 0.23 Kil. pr. 

Cenux

Ormsby-Hütte. Hochöfen von 23.1 Met. Höhe, 7.31 Met. im Kiblensack, das Gestell ist 2.44 Met. weit und 2.44 Met. hoch, mit vertiele Seitenwänden. Das Mauerwerk am Kohlensack ist 1.22 Met. stark.

Teeside-Hütte. Die Hochöfen haben ganz ähnliche Dimensioner wie die der Ormsby-Hütte. Sie besitzen 566 Cubikmet. Fassungsparund werden mit drei Formen geblasen. Die Production beträgt Stronnen wöchentlich.

<sup>1)</sup> Ueber die Entwickelung und Verwendung der Warme in Hochöfen "
verschiedenen Dimensionen. Deutsch v. Tunner. 1870.

Die Hochöfen von Gjers zu Middlesboro' haben 25'61 Met. Höhe, Met. Gicht-, 7'62 Met. Kohlensack-, 2'44 Met. Gestellweite. Production bis 400 Tonnen wöchentlich.

Die Hochöfen zu South Bank bei Eston haben dieselben Dimenen bis auf die Gestellweite, welche 2.59 Met. beträgt. Die Gicht teht aus 325 Kil. Koks, 750 Kil. geröstetem Erze, 150 Kil. Kalkstein. Koksverbrauch beträgt auf 100 Kil. Roheisen 105 Kil. Der Wind ⊆ 0.21 Kil. Pressung pro □ Ctm. und wird durch 5 Düsen von 0.114 Met. ⊇rchmesser eingeführt. Production 350 Tonnen wöchentlich.

## 6. Das Gebiet von Yorkshire und Derbyshire.

Die Oefen dieses Districts sind gegründet auf die Verwendung der Sthl. I, S. 283 beschriebenen Eisensteine der Steinkohlenformation. Die Schöfen erzeugen nur Roheisen zum Puddeln, und einzelne derselben, die zu Low Moor und Bowling-Hütte stehen im Rufe, ein Roheisen zustellen, aus welchem das beste englische Blech dargestellt werden kann. Site 777 sind Analysen des Roheisens mitgetheilt.

Für die besten Eisensorten, welche zur Fabrikation von Kesselblech ienen sollen, werden nur die Thoneisensteine der Gegend verwendet, zu inderen Sorten wird Rotheisenstein von Cumberland zugesetzt.

Bowling-Hütte. Die Hochöfen sind 13.7 Met. hoch, die kleineren aben an der Gicht 1.06 Met., im Kohlensack 3.35 Met. Durchmesser, die rösseren an der Gicht 1.52 Met.), im Kohlensack 3.96 Met., alle im estell, dessen Wendungen senkrecht sind, 0.96 Met. Die Formen liegen in den ersteren 0.66 Met., bei den letzteren 0.76 Met. über dem Bodenein. Es wird mit kaltem Winde und zwei, bezüglich drei Formen von 2 Centim. Durchmesser geblasen. Pressung des Windes 0.1 Kil. pr. Centim. Die Gichtgase entweichen in die Luft.

Die kleinen Oefen produciren wöchentlich 77 Tonnen, die grossen efen wöchentlich 97 Tonnen Roheisen. Abstich dreimal täglich. Auf Kil. Roheisen werden verbraucht

2°3 Kilo. gerőstete Erze (mit 44°5 Proc.)
0°9 Kilo. Kalkstein
2°25 Kilo. Koks.

# 7. Das Gebiet von Lancashire, Nord-Staffordshire und Nord-Wales.

Für die Roheisenerzengung ist der Nord-Wales angehörige Theil m wichtigsten. Roheisenanalysen sind Seite 782 mitgetheilt. Mit den n Steinkohlengebirge vorkommenden Erzen werden nicht unbedeutende lengen fremder Erze, namentlich Rotheisensteine verhüttet.

<sup>1)</sup> Die Gicht ist oblong mit abgerundeten Ecken, nach einer Richtung 1.52, nach er anderen 1.07 Met.

Kirkless Hall-Hütte. In dem Lancashiregebiete nimmt die der Wigan-Gesellschaft gehörige Hütte mit 10 Hochöfen den ersten Platz ein. Der Koks wird aus gewaschener Kleinkohle bereitet und ist sehr hart. Die meisten Hochöfen arbeiten mit Gasentziehung; sie haben 24'38 Met. Höhe, 7'31 Met. Weite im Kohlensack und 2'44 Met. Durchmesser an der Gicht und sind hier mit dem Parry'schen Trichterapparate versehen. Er wird jetzt Rotheisenstein von Ulverstone vornehmlich verhüttet, während die Thoneisensteine des eigenen Gebietes ganz zurücktreten. Auch das bauxitähnliche Erz von Belfast 1) kommt als Zuschlag zur Verwendung. Man verbraucht ausserdem noch einen sehr hohen Kalkzuschlag. Für 100 Kil Roheisen sind 100 Kil. Koks nöthig. Der Wind hat 427 bis 482°C. met eine Spannung von 0'21 bis 0'23 Kilo pr. □ Centim. Der Abstich erfelgt alle acht Stunden und die Production pr. Ofen ist über 400 Tonnea wöchentlich.

## 8. Gebiet von Süd-Staffordshire und Shropshire2).

Die Eisenindustrie dieser Gebiete concentrirt sich besonders auf das Abthl. I, S. 285 genannte "Schwarze Land", wo zwischen Birmingham und Wolverhampton eine fast ununterbrochene Reihe von Eisenwerken liegt. Die Hochöfen sind meist 15·2 bis 18·3 Met. hoch, werden grüstentheils ganz mit rohen Kohlen, aber auch mit Koks und rohen Kohlen oder bloss mit Koks, die man in offenen Meilern darstellt (s. Bd. I, S. 1711 betrieben. Als Zuschlag zu den Erzen, welche theils im Eisenstein der dortigen Gegend, theils aus Northamptonshirer Kiesel-Brauneisenstein und Rotheisenstein von Lancashire und Cumberland bestehen, dient sliciumreicher Kalkstein. Die Eisensteine werden in offenen Haufen gerüste. Der Wind wird stets erhitzt, und zwar meist in Hosenröhren oder Fuskastenapparaten 3). Die Gichtgase benutzt man nicht bei allen Werken Analysen verschiedener Roheisensorten finden sich Seite 778. Zwei Hochöfen dieses Districtes (zu Corngreaves und Russell's Hall) sind bereits Seite 7 und 19 abgebildet und beschrieben.

Park-Lane bei Tipton. Höhe der Hochöfen 18:29 Met. 6khtweite 2:74 Met., Kohlensack 3:35 Met., Gestell 0:91 Met., Düsen 7 bis 10 Centim. Durchmesser, Pressung des Windes 0:16 bis 0:2 Kil. p. Centim. Production in der Woche 121 920 Kil. Die Beschickung besteht pr. Gicht aus:

```
381 Kil. . . . . . Koks
305 , . . . . rohe Kohle
965 , . . . . gerösteter Thoneisenstein
254 , . . . . kieseliger ,
203 , . . . . Rotheisenstein v. Cumberland
228 , . . . . Kalkstein.
```

Siehe Abthl. I, S. 274. — <sup>2</sup>) Vergl. Abthl. I, S. 184. — <sup>3</sup>) Abth. I. S. 106.

Die Gichtgase werden nicht verwendet. Die Erze röstet man in eien Haufen, die Koks erzeugt man in Meilern (von je 20 Tonnen).

Dudley-Port bei Tipton. Die gerösteten Thoneisenerze der einkohlenformation werden mit <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Gewthln. roher und <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Gewthl. verkter Kohle verschmolzen.

Great-Bridge (Bagnall's Hochöfen) bei Wednesbury. Hochöfen n 14·33 Met. Höhe, 3·17 Met. Gicht, 4·72 Met. Kohlensack, 2·54 Met. ere und 2·26 Met. untere Gestellweite. Das Gestell ist 2·23 Met., die ist 6·40 Met. hoch, die Formen liegen 0·86 Met. und 0·91 Met. über m Bodenstein. Sechs Formen haben je 8·9 Centim. Dtr., ausserdem eine rustform von 6·3 Centim. Dtr. Pressung des Windes = 0·23 Kil. pr. Centim. Beschickung pr. Gicht:

914 Kil. Koks und Kohlen (zu gleichen Theilen bei guten, zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Rohkohle bei schlechten Eisensorten). 914 Kil. gerösteter Eisenstein, 1016 Kil. Schlacke, 2286 Kil. Kalkstein.

Production 213 360 Kil. pr. Woche. Die Schlacke wird in 4.57 Met. eiten, 6.7 Met. langen, 3.96 Met. hohen Stadelöfen, welche an jeder ite mit acht 0.91 Met. hohen und 0.43 Met. weiten Heizöffnungen verhen sind, geröstet 1).

Zu einer Ofenfüllung von 121 920 Kil. Puddelschlacke braucht man zehn Tagen Röstzeit 15 240 Kil. Steinkohle.

Dudley-Hütte bei Dudley. Die Hochöfen haben 12.80 Met. 3he, 4.27 Met. Weite an der Gicht, 4.72 Met. im Kohlensack, der 4.88 st. über dem Bodenstein liegt, das Gestell 2.59 Met. Die fünf Formen gen 1.07 Met. über dem Bodenstein. Die mit Kesselblechmänteln verhenen Oefen haben am Kohlensack einen 3.66 Met. starken Kernschacht, f den eine Füllung von 7.62 Centim. und ein Rauhschacht von 11.43 ntim. Stärke folgt. Pressung des 430°C. heissen Windes = 0.20 Kil.

Der Eisenstein (Thoneisenstein und wenig Blackband) aus der Steinhlenformation wird geröstet und mit Kieselerzen aus Northamptonshire, wie Rotheisenstein von Lancashire bei Zuschlag von gebranntem alk verschmolzen. Das Brennmaterial besteht zu 1/4 aus Rohkohle, zu aus Koks. Production 182 900 Kil, wöchentlich.

Russell's Hall bei Dudley. Die Hochöfen sind Seite 19 abgeldet. Die Beschickung besteht aus:

<sup>1)</sup> Vergl. S. 430 und 573.


012				oup.o.								
	Red-mine. ge	eröstet,	Nord-Staffor	dehire			•				2177	Kilo
¥2	Gubbin Whitestone Balls	n	South-Staffo	rdshire		•	•			•	108-9	•
TLE	Whitestone		7		• •	•	•	•	•	•	<b>762</b> 0	•
	Balls		7				•	•	•	•	326-6	,
	Puddel- und	Schwe	eiseofenschlac	ke	•	.•	•	•	•	•	1089	•
			Z	usamme	en .						1524-1	Kilo
	Kalkstein vo											
Brennmet	erial Koks .						•	•	٠.	•		812-8
Didnimee	Rohe K	ohle .	••••			•	•	•	•	•		1143
			· <b>Z</b>	usamme	n .	•		•		•		927-1
Ausbringe	n an grauem	Roheis	en			•	•			•		737
Hei □ Zoll.	sser Wind	von 3	15°C. und	0.26	Ki	l.	pr	•	0	C	entim.	auí

Corngreaves 1). Einer der Hochöfen ist Seite 7 abgebildet. Nr. 5 und Nr. 6 wurden 1862 folgende Productionen erzielt:

					18	62	•							Nr. 5.	Nr. 6.		
		[n	d	er	V	70	che	e I	bis					Kilo	Kilo		
Jan.	4												,	234 200	243 350		
"	11.													221 000	228 610		
77	18.							•				•	•	227 090	206 360		
n	25.						•	•					•	234 200	205 850		
Febr.	1.	•			•	•	•			•		•		144 790	234 200		
77	8.	•	•				•			•	•			210 830	228 610		
n	15.	•	•			•		•		•	•	•		239 790	245 480		
77	22.	•				•	•			•	•	•		244 460	236 740		
März	1.	•				•	•				•			2 <b>6</b> 0 <b>62</b> 0	237 760		
,	8.	•			•	•	•			•	•		٠	258 <b>59</b> 0	244 870		
77	15.	•	•		•	•	•		•	•	•	•		162 570	245 480		
	22.	•	•	•	•		•	•	•		•	•		222 520	227 590		
19	29.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		233 700	216 930		
April	5.	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	240 810	239 790		
"	12.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	$\cdot$	261 130	247 510		
77	19.	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	264 180	265 700		
			Z	us	an	m	en							3 660 380	3 754 830		

<sup>1)</sup> Nach J. K. Blackwell.



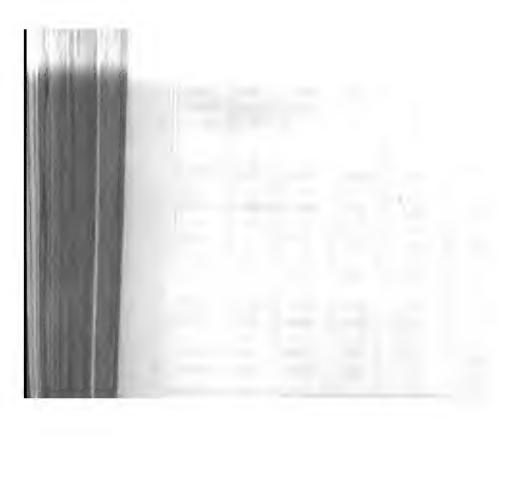



Nŗ.	Namen der Werke.	Art des Roheisens
1	Pontypool	Weiss
2	,	Grau
3	Cwm Celyn	W eiss
4	• • • • • • • • • •	Grau
5	Ebbw. Vale, Nr. 3	Weiss
6	" Nr. 4 · · · · · ·	Grau
7	, Nr. 1	_
8	, Nr. 2	_
9	, Nr. 5	_
10	Dowlais, Nr. 2	Weiss (common
11	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	" (neueste
12	, ,	" (krystall
13	" Nr. 1	_
14	" Nr. 3	Grau
15	" Nr. 4 · · · · · · ·	Weiss
16	Aberdare	Weiss
17	Ystalifera Nr. 2	Grau
18	" Nr. 3	Weiss
19	" Nr. 1	_
20	Mittel aus Nr. 1, 3, 5, 10, 16.	Weiss
21	, Nr. 2, 4 u. 6	Grau
22	Cyfarthfa	_
23	Aberamman	_
24	Nant-y-Glo	_
25	Sirhowy	_
26	Tredegar	_
27	Plymouth	_
28	Pentyrch	-
29	Rhymney	-
30		-
31	Hirwain	-

# E.

er n m	Verbulten von C:A	von C : B	B(=1) ze verbrauch	niss von um Kohlen- n pr. 1000 Eisen.	C(=1) zu lichen P	niss von ar wöchent- roduction 0 Kilo).	
	(C=1.)	(C=1.)	f. weisses	f. graues E.	f. weisses	f. graues E.	
	4.59	6.57	1.30	- 2·34	64.62	20.92	
	1.90	4.54	0.54	1.06	52·40 —	43.19	
	1.44	5'44	0.48	-	64.91	-	
	1.00	6.25	-	0.83	_	49.94	
	2.18	6.90	-	-	_	_	
	2.20	7.11	_	-	_	-	
	1.17	4.90	-	-	_	_	
			1.53	-	39.22	-	
	2.12	5.65	0.88	-	71.35	-	
			1.46	-	36.18	-	
	1'38	5.23	-	_		-	
	1.01	3.59	_	-	-	-	
	141	4.45		-	-	_	
	0.89	4:41	0.24	-	44.61	-	
	2.17	4.90	******	2.85	-	33.17	
	3.40	6.68	2.09	-	33.17	-	
	2.89	7.29	-	-	-	-	
	-	-	_	-	-	1000	
	-	-		-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	1.99	7:45	_	_	_	_	
		4.00	_		_		
	0.75	4.67			_		
	2.26	5.65					
	2·04 2·25	7:76	-				
		· 6'25					
	0.94	3.16	_	_			
	1.59	5.71	_				
	2·47 4·51	8.00 9.76		-			









E NEW YORK

Kilo

Kilo

Elere wochentliche Production

228 836 Das Roheisen war nur grau.

234 677

## 9. Gebiet von Northampton.

Die kieseligen Brauneisenerze von Northampton werden zum gröss-Theil exportirt und mit anderen Erzen in Süd-Staffordshire, Südmles u. s. w. verschmolzen.

#### 10. Sud-Wales und Forest of Dean.

Die sämmtlichen Werke beider Gebiete sind zwar insofern auf gleie Grundlagen des Betriebes angewiesen, als sie hauptsächlich die Thond Kohleneisensteine der Steinkohlenformation verschmelzen, denen erall mehr oder weniger fremde Erze (Rotheisenerze von Laucashire ed Cumberland, kieselige Brauneisenerze von Northamptonshire, sowie weilen Spatheisensteine von Devonshire und afrikanische Eisenglanze) geschlagen werden, aber die Beschaffenheit der Kohle bedingt einen sentlichen Unterschied im Betriebe der einzelnen Hütten, je nach ihrer hr östlichen oder westlichen Lage. Die Hochöfen des Forest of Dean ad des östlichsten Theiles der Kohlenmulde von Süd-Wales (Pontypool) orden nur mit Koks betrieben. In dem mittleren District (Cwm Celyn, bbw Vale, Rhymney) werden rohe Kohlen mit Koks gemischt angewenst. In dem westlicheren District (Dowlais) schmilzt man mit rohen maren Kohlen allein, und im westlichsten Theil endlich (Ystalifera) mit Athracit.

Die Hochöfen sind fast alle mit Gasfängen versehen. Die Erze wera der Regel nach in Oefen von der Seite 438 und 439 beschriebenen und Rebildeten Art geröstet, die Kohlen meist in freien Haufen verkokt. winderhitzung dienen die verschiedenartigsten Röhrenapparate, meist lessen solche mit Hosenröhren 1).

Roheisenanalysen finden sich Seite 783.

Eine Zusammenstellung der Verhältnisse der wichtigsten Hochofenrke von Süd-Wales giebt die nebenstehende Tabelle, welche nach der gabe der dortigen Hüttenbesitzer vor etwa 10 Jahren zusammengestellt Es muss indess bemerkt werden, dass bei Nr. 3 sowohl die Angabe s Ausbringens, als die des Brennmaterialverbrauchs auf einem Irrthum beruhen scheint.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. II, S. 100.

# Der Hochofenprocess.

# Dowlais-Hütte 1). Beispiel der Production.

1863.			Kohlen-		
In der Woche bis	Thoneisen- stein der Steinkohlen- formation	verbrauch pr. 1000 Kilo Roheisen	Gesa Prod		
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	K
23. Mai	168 670	322 250	_	1163	216
30. ,	170 700	297 710	_	1326	182
6. Juni	179 850	322 090	· –	1325	181
13. "	171 720	312 950	_	1161	193
20. ,	183 910	271 290	4 060	1299	163
27. "	307 870	178 750	48 770	1350	189
4. Juli	255 030	148 350	53 850	1162	166
11. "	269 260	123 960	81 290	1327	178
18. "	291 610	112 784	101 610	1282	194

Das Roheisen war grau (Nr. 2 und 3) und sehr gleichmässig in ner Beschaffenheit.

Aberdare und Abernant-Hütte.

	enproducti s zum 27.	Weisses Roheisen. Kilo								
Aberdare,	Hochofen	Nr.	1							253 000
,	n	n	2							<b>276 3</b> 70
,	n	70	3							211 340
Abernant,	77	n	1							301 770
79	•	n	2	•	•	•	•	•		332 250
Zusa	mmen .									1 374 730

<sup>1)</sup> Nach W. Menelaus.

# Beschickung für 1000 Kilo Roheisen.

				Steinkohlen	
	Erze.	Kalk.	Im Ofen	Zur Maschine und Wind- erhitzung	Zusam
	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo	Kilo
are, Nr. 1	2181	391	1802		
, 2	2235	440	1869	67.9	2016
. 3	2424	533	2227		
ant, n 1	2154	378	1735	} 4.8	1813
, 2	2245	415	1904	1 40	1019
dittel	2234	425	1891	39.7	1975

Roheise		odu						Vo	ch	е	l)	Weisses Roheisen. Kilo
Aberdare,	Nr.	1										291 610
29	9	2							,			304 820
2)	17	3										217 440
Abernant,	17)	1										291 610
.99	39	2							a			348 510
Zusa		-	-	-	-	-	-	-	-	-		348 510 1 453 990

# Beschickung für 1000 Kilo Roheisen.

			1	Steinkohlen					
	Erze.	Kalk.	Im Ofen	Ofen Wind- erhitzung					
	Kilo	Kile	Kilo	Kilo	Kilo				
re, Nr. 1	2198	391	1507	1					
, 2	2212	395	1519	73.7	1954				
, 3	2349	495	2068						
int, , 1	2252	388	1533	} 7.6	1005				
, 2	2260	407	1865	1.0	1835				
littel	2171	411	1862	44.6	1901				

# Der Hochofenprocess.

Roheise b	npr is sı	Weisses Robeisen.												
						_		_	_				_	Kilo
Aberdare,	Nr.	1												282 470
,	*	2	•											289 580
,	,	3					•							257 060
Abernant,	n	1												285 520
29	*	2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		334 290
. Zusa	nm	en							•					1 448 920

## Beschickung für 1000 Kilo Roheisen.

				Kohle.	
	Erze. Kilo	Kalk.	Im Ofen Kilo	Zur Maschine und Wind- erhitzung Kilo	Zusa noc'
		1	12.10	1	
Aberdare, Nr. 1	. 2233	400	1848	h	
, , 2	. 2215	437	1834	56.3	195
" · " 3 · · · ·	2322	485	2011		
Abernant, " 1	. 2250	406	18G3	33.5	189
, , 2	. 2247	405	1859	33.5	13.5
Mittel	. 2216	417	1880	46:4	19.

# "Old Blast Furnace" zu Blaenavon (1863).

Die Beschickung war zehn Jahre hindurch durchschnittlich:

Gerösteter	T.	ho	ne	ise	ns	tein				•	<b>50</b> 8	Kilo
Kalkstein									•		178	
Kales											25.0	

36 Gichten gingen in 48 Stunden durch den Ofen bei kaltem W Auf 1000 Kilo Roheisen wurden verbraucht:

Die durchschnittliche Production in der Woche war in 10 Jahren 16 180 Kil. und zwar in folgendem Verhältniss:

Nr. 1	14 310 Kilo
Nr. 2	6 660 "
Nr. 3	17 130 "
Graues Frischereiroheisen	18 910 "
Gewöhnliches Frischereiroheisen	31 380 "
Frischereiroheisen	2 215 "
Strahliges Roheisen	2400 "
Halbirtes Roheisen	1 525 "
Gusswaaren	3 670 .

1 415 900 Cubikmet. kalter Wind wurde wöchentlich gebrancht zur rzeugung der 106 108 Kilo Roheisen. Die Pressung des Windes hwankte zwischen 0 202 Kil. und 0 205 Kil. pr. □ Centim.

# 11. Südwestliches England, Devonshire, Somersetshire und Cornwall 1).

Die Erze dieser Gruppe werden sämmtlich exportirt und namentlich Süd-Wales verschmolzen. Dort verwendet man die Spatheisensteine B. diejenigen von Brendon Hills für die besten Eisensorten.

# 12. Südöstliches England 2).

Wie die Erze dieses Gebietes ohne Bedeutung sind, so ist es auch Eisenindustrie. Die Erze, wo sie technisch ausgebeutet werden, untergen meist dem Export in die vorher genannten bedeutenden Eisenhützdistricte.

# Statistik3).

Es sind in England im Jahre 1870 14 602 458 Tonnen (à 20 Centner) isenerz gefördert. (Siehe Tabelle auf Seite 820).

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 286. — 2) Vergl. Abthl. I, S. 287. — 3) Nach Hunt's neral Statistics.

Percy, Mctallurgie. II. Abth. 2.

Ausser diesen 14 602 458 300 Kilo geförderten Erzes sind 211 657 Kilo importirt.

Grafschaft	District.	Zahl der betriebenen Hüttenwerke.	Zah ruhenden Hoek	•
	Nr.			
Northumberland	<b>2</b> 2 u. 3	2 12	1 <del>2</del> 76	
Yorkshire (Nord-Riding)	5	15	74	
Yorkshire (West-Riding)	6 6 4	8 12 5	38 43 33	
Cumberland	<b>4</b> 8	7 8	38 <del>2</del> 9	
Nord-Staffordshire	7 8	9 56	36 171	
Northamptonshire	9 9 10)	3 3	10 6	1
Wiltshire	9} 11] 7 10	6 3 2	17 8 23	1
Süd-Wales (Kohlendistrict)	10	22	151	1:
Schottland	1	28	156	1:
			!	

Diese Erze sind in 664 Hochöfen verschmolzen und haben ergeben 175 390 Tonnen Roheisen. Diese Production vertheilt sich wie folgt:

risen.	Bemerkungen <sup>1</sup> ).
ilo	
63 300	
40 500	Hier ist das grösste Werk Consett bei Durham mit 17 Hochöfen, es folgen Clarence und Ferry Hill-Hütte mit je 8 Hochöfen, Powlaw hat 7 Hochöfen; alle verhütten Clevelanderze.
702 000	Die Bolkow, Vaughan u. Co. gehörigen Werke zu Eston, Midd- lesboro' und Witton-Park haben 18 Hochöfen, South-Bank 9, New- port 7, Clay-Lane und Linthorpe je 6.
958 000	Low Moor sammt Brierley hat 8, Bowling-Hütte 6 Hochöfen.
561 000	Der Butterley-Compagnie gehören 6 Hochöfen.
520 000	Das Werk zu Barrow hat 11 Hochöfen (die alle im Betriebe waren), Kirkless Hall 7.
278 000	Whitehaven und Workington haben je 6 Hochöfen.
05 000	Die der Lilleshall-Gesellschaft gehörigen Werke Lodge Wood und Prior's Lee haben 9 Hochöfen.
52 500	8 Hochofen hat Biddulph Valley und Shelton-Hütte.
95 500	Zwar hat Boverenx Lower 7 Hochöfen, doch war nur einer davon im Betrieb; 6 Hochöfen besitzt Corngreaves. Die meisten Werke haben nur 2 bis 3 Hochöfen.
59 500	
99 200	
04 800	
80 900	and company and company to the second of the second
58000	Das Verhältniss der betriebenen zu den nicht betriebenen Hochöfen ist ein sehr ungünstiges. Ystalifera mit 11 Hochöfen hatte nur 6 im Gange.
<b>G</b> 7 000	Zu Dowlais sind 18 Hochöfen, davon waren 16 im Betriebe; die fünf Hütten. der Ebbw Vale-Gesellschaft haben sogar 21 Hochöfen, wovon 16 im Betriebe waren, doch stehen nirgend mehr als 6 (Abersychan) zusammen. Cyfarthfa und Ynisfach haben zusammen 11, Plymouth und Duffryn 10, Blaenavon, Rhymey und Tredegar je 9 Hochöfen, 7 besitzen Cwm Avon und Oakwood, Llynoi Vale und Maesteg. Beaufort und Nantyglo.
480 000	Gartsherrie besitzt 16 Hochôfen, von denen 13 im Betriebe waren, Coltness 12, Glengarnock und Monkland je 9, Dalmellington, Calder, Langloan und Summerlee je 8, Carnbroc und Clyde je 6 Hochôfen. Von dem hier erzeugten Roheisen wurden ins Ausland exportirt 234 695 000 Kilo, an Ort und Stelle zu Gusswaaren 302 788 000 Kilo, zu Schmiedeisen 211 341 500 Kilo verbraucht, Rest blieben 675 683 500 Kilo; das Uebrige ging in die anderen Theile Englands, theils zur See, theils auf den Eisenbahnen. Der Export an schottischem Roheisen ist etwa ½ des Gesammtexports aus Grossbritannien.

sind speciell nur die Werke aufgeführt, welche mehr als 5 Hochöfen besitzen.

# Der Hochofenprocess.

Grafschaft.	Erzgruppe. Nr.	Kilo	Bemerkungen
Cornwall Devoushire Somersetshire Gloucestershire	11	11 394 400 10 357 700 20 056 500	Alles exportir (besonders nach Süd-Wales). Desgl. Eine geringe Menge mit Hämatit in Ashton Vale verschmol- sen, das übrige nach Süd-Wales exportir. Hervon and exportire (besonders nach Sid-Wales) 2 dož 180
Wiltshire  Befordshire  Northamptonshire  Lincolnshire  Shropshire  Warwickshire	9 u. 12 (?) 12 9 u. 13 9	108 053 000 39 427 400 773 478 000 252 320 000 343 152 000 17 781 200	Kilo. Idxportirt wurden 404 300 000 Kilo.
Nord-Staffordshire Süd- Derbyshire Lancashire	ooo ⊩∞oo.	925-467-200 467-230-000 391-048-600 886-956-900	49 446 000 Kilo gerüstetes Krs wurden sonsumirt, das Uebrigo grösstenthells nach Süd-Staffordshire expuriirt.
	<b>.</b>		nach Süd-Wales 953 989 000 Kilin
Yorkshire Nord-Kiding West- Northumberland und Durham Nord-Wales Süid- Schottland	22 4 22 4 24 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2	4 138 320 000 312 661 080 228 652 000 60 191 600 669 053 000 3 569 053 000 3 78 440 100	Wird hauptsächlich mach Cumberland assportirt

#### Deutschland.

Auch die Eisenhüttenwerke Deutschlands schliessen sich im Wesentlichen an die Erzdistricte an, welche in der Abthl. I, S. 325 bis 363 be-Schrieben worden sind. In älteren Zeiten wurden die Bedingungen zur Errichtung von Eisenwerken neben dem Vorkommen von Eisenerz im Vorhandensein von hinreichenden Waldungen und von Betriebswasser gesucht. Später, als das fossile Brennmaterial das vegetabilische mehr und mehr verdrängte und an Stelle des Wasserrades die Dampfmaschine trat, verfielen die alten Holzkohlenhüttendistricte und neue Werke entstanden auf den Steinkohlenbecken, selbst wenn die Erze aus grösserer Entferrung hinzugeschafft werden mussten, oder es trat der umgekehrte Fall ein und die früheren Holzkohlenhochöfen wurden in Kokshochöfen umzewandelt und die Kohlen oder Koks wurden dorthin gebracht. clings ward letzteres erst ausführbar, als die hinreichende Ausdehnung cles Eisenbahnnetzes einen billigen und bequemen Transport möglich gemacht hatte. So ist denn die Holzkohlenroheisenerzeugung immer mehr zurückgedrängt worden und gegenwärtig nur noch von untergeordneter Bedeutung in Bezug auf die Gesammtproduction.

Während im Jahre 1795 alles Robeisen in Preussen bei Holzkohlen erblasen wurde, kamen im Jahre 1841 von einer Gesammtproduction von circa 8 750 000 Kilo 90'4 Proc. auf Holzkohlen-, 0'8 Proc. auf gemischten, 8'8 Proc. auf Koksbetrieb; im Jahre 1851 wurden von circa 30 Millionen Kilo Gesammtproduction bei Koks 2'5 Proc., bei gemischtem Brennmaterial 20'3 Proc. und noch 77'2 Proc. bei Holzkohlen erzeugt. 1861 wurden von 450 Millionen Kilo Roheisen nur noch 16'2 Proc. bei Holzkohle, 12'8 Proc. bei gemischtem Brennstoff, 71 Proc. bei Koks dargestellt und im Jahre 1870 wurden von mehr als 1150 Millionen Kilo über 91 Proc. bei Koks, circa 8'/2 Proc. bei gemischtem Brennmaterial und nur 0'3 Proc. bei Holzkohlen erzeugt.

#### 1 und 2. Der Oberschlesische Eisendistrict.

Die Grundlage der oberschlesischen Eisenindustrie bilden die Seite 325 bis 327 beschriebenen Erze. In den ältesten Zeiten, in denen Hochöfen betrieben wurden, sind hauptsächlich die in den Flussniederungen befindlichen Rasenerze und nur zum Theil die mulmigen Brauneisenerze der Trias verschmolzen worden, während die letzteren gegenwärtig das wesentlichste Material bilden und Rasenerze eine kaum nennenswerthe Bedeutung mehr haben.

Das Eisenhüttenwesen ist in Schlesien schon sehr alt 1), aber es wurde bis zum Jahre 1718 allein in Form der Rennarbeit in Luppen-

<sup>1) 1365</sup> lassen sich schon Luppenfeuer nachweisen. Vergl. L. Wachler.

feuern betrieben. Der erste Hochofen ist in dem genannten Jahre in Halemba, ein zweiter 1721 in Kutschan (bei Lublinitz) errichtet worden später folgten die zu Stahlhammer und Sausenberg, 1753 Malapane, 1754 Creuzbergerhütte u. s. w. 1780 bestanden bereits mehr als 30 Hochöfen, ohne dass doch die Rennarbeit bereits gänzlich erloschen wirk, welche vielmehr erst 1798 ganz zum Erliegen kam 1).

Das Jahr 1780 war insofern von grosser Bedeutung, als zu dieser Zeit das königl. Oberbergamt von Schlesien unter Leitung des späteren Ministers und Oberberghauptmanns Freiherrn von Reden die Verwaltung der Werke zu Malapane und Creuzbergerhütte übernahm und demit die Entwickelung des Eisenhüttenwesens in einer rationellen Weis-Reden hatte in England den Betrieb mit Koks kennen gelernt und liess bereits 1789 Versuche mit diesem Brennmateriale im Hotofen zu Malapane anstellen. Damit war der erste Anstoss zu dem Uzschwung des bis dahin nur auf vegetabilisches Brennmaterial basirte Hüttenbetriebes gegeben. Die Versuche hatten günstige Resultate und es wurden nunmehr sofort die Pläne zu einer Kokshochofenanlage n Gleiwitz von dem damaligen Bau-Inspector, nachmaligen Oberbergrati und Hüttenbau-Director von Schlesien Wedding und dem Assessor Begatsch entworfen. Der erstere begann 1794 den Bau und blies 1796 den ersten Kokshochofen des gesammten Festlandes von Europa Ed Bereits zwei Jahre später begann derselbe, unterstützt vor dem schottischen Ingenieur Baildon, den Bau der Königshütte, wo 1803 die ersten zwei Hochöfen mit Koks angeblasen wurden. der erste Privathochofen zu Hohenlohehütte, bald darauf ein anderer z Antonienhütte errichtet.

So war Oberschlesien der Vorkämpfer für die Kokshochofenindustr für ganz Deutschland und blieb lange Zeit auch das Vorbild für alle ar deren Districte. In den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts indeses war man auf einem Standpunkte angelangt, auf dem eine gewisse Stagnation eintrat. Die wöchentliche Production aller Hochöfen war auf etwa 40 000 bis 50 000 Kilo gebracht und man glaubte unter den gegebens Verhältnissen nicht darüber hinauskommen zu können. Stimmen, welche E einer Erweiterung der Gestelle nach englischem Muster einen wesenlichen Fortschritt fanden, verhallten ungehört2) und erst, als wie eins Reden, so jetzt der Oberberghauptmann Krug von Nidda auf Durchführung der von ihm selbst in England gesammelten Erfahrungen at dem fiscalischen Werke Königshütte bestand, begann im Anfang der seitziger Jahre ein neuer Aufschwung des Hochofenbetriebs. der erste Hochofen mit weitem Gestell zu Königshütte (2:354 Met. zw. schen den Formen, 4.708 Met. im Kohlensack, 3.139 Met. an der Gichangeblasen und dadurch der Massenproduction die Bahn gebrochen.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, S. 558. — 2) Vergl. Abthl. I.

Während der erste in Königshütte gebaute Ofen, der Redenofen, in seinen ersten zehn Betriebswochen 120 700 Kilo Roheisen erzeugte, lieferte der letztere, der Krug von Niddaofen in derselben Zeit 1 254 400 Kilo, also über das Zehnfache an Roheisen. Schon im Jahre 1869 war die wöchentliche Durchschnittsproduction der oberschlesischen Kokshochöfen auf 100 000 Kilo gestiegen, während einzelne Werke, z. B. Donnersmarkhütte und Redenhütte bereits über 150 000 Kilo, erstere sogar schon beinahe 175 000 Kilo in einem Hochofen producirten.

Die fiscalischen Werke hatten als Vorbilder und Muster für die Privatindustrie lange Zeit hindurch das Ihrige geleistet. Der Zweck war erreicht. Sie konnten fortan nur noch als Concurrenzwerke für die Privatindustrie gelten. Mit Anfang des Jahres 1870 ging Königshütte in Privatbesitz über 1).

## a) Kokshochöfen.

Die Kokshochöfen Oberschlesiens liegen zumeist auf der Steinkohlenmulde oder nahe den Grenzen derselben.

Das Steinkohlengebirge, welches in dem grossen zusammenhängenden Gebiete zwischen Zabrze, Ruda, Königshütte und Siemanowitz und in kleinen Gebieten bei Czernitz, Birdultan und Niedobschütz, sowie bei Czerwionka und Nicolai zu Tage tritt und sich auf noch unbekannte weite Erstreckungen unter die Muschelkalk- und Tertiär- und Diluvialbedeckungen fortsetzt, bildet im Hauptgebiete vier Hauptrücken oder Flötzberge, von denen der östlichste bei Zabrze backende Kohlen enthält, während in dem folgenden zu Königshütte die Kohlen in Sinterkohlen und weiter östlich bei Laurahütte und Rosdzin in Sandkohlen übergehen.

Man verkokt zwar der Regel nach alle Kohlen, aber kann zu dieser Operation nur Stückkohlen verwerthen, wo die Kohle nicht wie bei Zabrze backende Eigenschaften besitzt.

Die Versuche, Rohkohlen anzuwenden, sind mit Recht vielfach wiederholt worden, haben aber bisher nur auf einigen Werken?) hinreichend günstige Resultate gegeben, ohne dass eine allgemeine Einführung dadurch erzielt worden wäre. Es ist indessen kaum daran zu zweifeln, dass man auf allen Hochöfen, welche entfernter von Zabrze liegen, doch in Zukunft zu einem Betriebe mit Rohkohlen gelangen wird.

<sup>1)</sup> Die Anmerkung Percy's, Original S. 566, zu der ihm von dem Bearbeiter gelieferten Schilderung der preussischen Eisenwerke, dass die preussische Verwaltung ebenso ihr eigenes pecuniäres Interesse zu wahren verstehe, als Private, und sich nicht scheute, mit denselben in lebbaste Concurrenz zu treten, ist gewiss richtig, da ohne diesen Grundsatz auch ein entsprechender Hüttenbetrieb nicht möglich ist, aber die preussische Verwaltung hat nie den wichtigen Zweck, Fortschritte anzubahnen, aus dem Auge verloren und wenigstens immer versucht, die fiscalischen Werke an die Spitze der technischen Eutwickelung zu stellen.

<sup>2)</sup> Antonienhütte, Friedenshütte, Gleiwitz,

Die Hochöfen haben 15.06 bis 15.69 Met. Höhe, nur zu Antonienhütte sind durch locale Verhältnisse bedingt die Dimensionen gerings (durchschnittlich 13.18 Met.).

Als Erze werden vorzugsweise die mulmigen Brauneisenerze des Muschelkalks, nebensächlich nur die Thoneisensteine der Steinkohler, Keuper-, Jura- und Tertiärformation, als wesentlicher eisenhaltiger Zaschlag Schlacke, und zwar theils Puddel- und Schweissofenschlacke, theils alte Rennfeuer- und Frischfeuerschlacke verwendet. Als unhaltiger Zaschlag dient der Muschelkalkstein und wenn eine schwerschmelzige Beschickung erzielt werden soll, der Dolomit derselben Formation.

Neuerdings werden Rotheisensteine von Willmannsdorf, versuchsweise auch schwedische Magneteisenerze und ungarische Spatheisensteine verwendet, welche bei Erzeugung eines guten Roheisens ein Auflockerungmittel für die mulmigen und daher dicht liegenden Brauneisenerze aus Stelle der für mittlere und schlechtere Roheisensorten gebrauchtes Schlacken abgeben.

In Folge des geringen Eisengehalts der Erze und ihres Reichthus an kieselsaurer Thonerde braucht man eine grosse Menge von Kalkstschlag, gewöhnlich 40 Proc. Kalkstein, aber auch darüber. Die simmtlichen Hochöfen arbeiten jetzt mit Gichtgasentziehung und heissem Winde die meisten haben freistehendes Gestell, geschlossene Brust und Lürmann'sche Schlackenform. Zinkische Ofenbrüche, Zinkstaub und Oferblei bilden werthvolle Nebenproducte.

Von den hierhin gehörigen Werken ist nur noch eins, Gleiwitz iz Besitze des Fiscus, der dasselbe hauptsächlich als Hülfswerkstätte für seine Kohlenbergwerke benutzt.

Königl. Eisengiesserei bei Gleiwitz: Es bestanden dort bis her zwei Hochöfen, welche mit allmälig immer mehr erweiterten Dimensionen zugestellt worden sind. Der neueste Hochofen, welcher in der Folge nur noch allein arbeiten soll, ist mit freistehendem Kernschaft in folgenden Dimensionen zugestellt 1):

Hõhe	des	Ofens	· · · · · ·	•	•		•	•	•		•	•	•	•			14:437	Mese"
n	n	Kohlensacks ü	iber dem Bode	ns	tei	n			•			•				•	5.963	•
n	der	Formen über	dem Bodenstei	0	•		•		•	•	•	•				•	0.993	
*	n	Schlackenform	über dem Bo	de	ns	tei	n	•	•			.•	•				0.732	•
Weite	der	Gicht				•	•	•	•	•		•		•		•	3.923	
77	des	Kohlensacks .		•		•	•	•	•	•					•		5.331	
,	n	Gestells vor d	en Formen .		•	•	•		•	•		•					2.263	•
Stärk	e des	freistehenden	Gestells	•		•	•	•		•	•		•				0.941	
"	"	n	Kernschachtes				•	•	•			٧o	n	0.,	784	bis	0.941	

Die Zustellung des jetzt noch im Betriebe befindlichen Ofens ist S. 713 u.f. gegeben.

Der Ofen wird mit acht gleichmässig vertheilten Formen von 68 Millimeter Durchmesser blasen. Der Wind wird eine Pressung von 0.22 Kilo pr. □Zoll und eine Temperatur von 250°C. haben.

Zur Winderhitzung dienen Hängeröhrenapparate 1), welche durch Gichtgase, ebenso wie die Dampfkessel für die Gebläsemaschinen geheizt werden.

Im Jahre 1870 wurde an Roheisen und Gusswaaren erster Schmelzung in zwei Hochöfen 14 268 450 Kilo Roheisen, also wöchentlich pr. Ofen eirea 136 800 Kilo erzeugt. Die wöchentliche Production hat sich jetzt schon über 150 000 Kilo gesteigert und in dem neuesten Hochofen hofft man mindestens 250 000 Kilo zu erreichen. Das Eisen ist grösstentheils ein weissstrahliges Roheisen 2), welches zum Verpuddeln verkauft wird, während man für die Giesserei eine bedeutende Menge grauen Roheisens ankauft.

Privatwerke: Unter den Privatwerken ist das bis Anfang 1870 fiscalische Werk Königshütte das bedeutendste. Es besitzt sieben Hochöfen, welche zum Theil sehr lange Betriebszeiten aufzuweisen haben, daher auch sehr verschiedenartig zugestellt sind. Alle Oefen haben Gichtgasentziehung, werden mit heissem Winde 3) betrieben, besitzen geschlossene Brust und meist Wasserkühlung des freistehenden Gestells. Nur der neueste Hochofen hat einen freistehenden Kernschacht.

Die Dimensionen des neuesten Hochofens sind folgende:

Gesa	mmthöhe	8.831	Meter
Hőh	e des Kohlensacks über dem Bodenstein	6.277	19
Hőh	e der Formen über dem Bodenstein	1.255	
Dtr.	der Gicht	3-766	17
Dtr.	des 3.766 Met. hohen cylind. Kohlensacks	5.649	10
Dtr.	des Gestells vor den Formen	2.668	17
Gest	ellmanerstärke	0.942	
Keri	nschachtmauerstärke 0.811 -	0.942	9)

Der Ofen arbeitet mit acht gleichmässig vertheilten Formen, hat Lürmann'sche Schlackenform und Parry'schen Gichtgasfang.

Im Jahre 1872 producirte die Königshütte auf 6 Hochöfen 57 250 000 Kilo Puddlingsroheisen. Die Erze (einschliesslich Schlacken) werden zu 32 47 Proc. ausgebracht und man verbraucht auf 100 Kilo Roheisen 131 Kilo Zuschläge und 183 55 Kilo Koks.

Laurahütte, 1838-39 nach den Plänen des 1872 verstorbenen Geh. Oberregierungsraths Wedding erbaut<sup>4</sup>), <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Meile von Königshütte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vergl. Seite 114. — <sup>2</sup>) Siehe die Analysen Seite 766. — <sup>8</sup>) Die Winderhitzungsapparate sind theils Hosenröhren, theils Pistolenröhren, theils westphälische, theils Hängeröhrenapparate, vergl. S. 114. — <sup>4</sup>) Verhandlungen des preussischen Gewerbe-Vereins 1872.

und mit derselben durch Locomotiv- und Rossbahn, sowie durch C verbunden, gehört jetzt derselben Actien-Gesellschaft. Sie besit Hochöfen, von denen 1872 zwei in Bau, sechs in Betrieb waren, i nur etwa 35 000 000 Kilo Roheisen erzeugten, da erst drei ders den Dimensionen hinreichend erweitert waren, während die drei noch die früher gebräuchlichen engen Verhältnisse hatten. schickung wird mit 30.9 Proc. ausgebracht und auf 100 Kilo R verbraucht man 126 Kilo Zuschläge und 184 Kilo meist von Zat zogene Koks.

Aus der folgenden Tabelle geht die Production der hierhin gen Privathüttenwerke im Jahre 1870 hervor:

	_			
		Hoch		
Namen der Hütten.		in Betrieb	ausser Betrieb	Production.  Kilo
Königshütte		5	2	47 854 800
Laurahütte	•	4	2	25 530 000
Antonienhütte 1)		14	-	22 372 950
Hubertushütte		3	1	19 311 600
Donnersmarkhütte		, 2	2	19 066 200
Redenhütte		2	_	14 347 300
Tarnowitzerhütte		2	2	12 960 000
Friedenshütte		3	-	12 794 850
Borsigwerk 2)		2		10 551 950
Eintrachtshütte		2		10 093 700
Berthahütte		1	-	4 076 950
Bethlen-Falvahütte		1	-	3 439 500
Kattowitzerhütte		1		1.392.550
			1	

Das durchschnittliche Ausbringen der oberschlesischen Eiser betrug im Jahre 1870<sup>3</sup>) bei den Holzkohlenhochöfen 27 bis 36 Prden Kokshochöfen 28 bis 31 Proc., der Aufwand an Holzkohle 1<sup>1</sup>: Gewthle., an Koks 1<sup>8</sup> bis 2<sup>1</sup>2 Gewthle, auf 1 Gewthl. Roheisen.

#### b) Holzkohlenwerke.

Die Holzkohlenhochöfen Oberschlesiens schliessen sich an die eisensteinvorkommnisse nördlich und südlich des Steinkohlenrevie

<sup>)</sup> Mit rohen Kohlen arbeitend, vergl. preuss. Zeitschr. f. Berg-. Hû Sal.-Wes. 1870, S. 1. — 2) Gegenwärtig mit vier Hochöfen. — 3) Zeitschr. schlesischen Berg- u. Hüttenm. Vereins. 1871, S. 11.

Neben diesen Eisensteinen verhütten dieselben indessen meist auch noch mulmige Brauneisenerze des Muschelkalkes.

Die Holzkohlen werden vorzüglich aus Kiefern, weniger aus Fichten und Birken gewonnen. Die Gichtgase werden der Regel nach nur als Gichtflamme an der Gicht zur Erhitzung des Windes, seltener zur Dampferzeugung benutzt, vielmehr dient Wasserkraft gewöhnlich zum Betrieb der Gebläsemaschinen. Der grösste Theil dieser Hütten vergiesst das erzeugte graue Roheisen direct aus dem Hochofen.

Malapane, bis 1873 fiscalisch. Der schon sehr alte Hochofen ist seit 1868 mit freistehendem Gestell und Wasserkühlung versehen und erzeugt aus mulmigem Brauneisenerz und Thoneisenstein bei Holzkohlen graues zur Giesserei aus einem Schöpfheerd direct verwendbares Rohisen bei heissem Winde erblasen.

Der Hochofen ist durch die Aufsätze Wachler's 1) sehr bekannt eworden. Er hatte einst Weltruf durch die directe Erzeugung von Hartwalzen 2). In dem lange Zeit mit einer Mischung von Holzkohle and Koks, jetzt nur mit Holzkohle betriebenen Hochofen werden Braund Thoneiseuerze (von 22.2 Procent Eisengehalt) verarbeitet und das rzeugte Roheisen bei einer wöchentlichen Production von 12 500 bis 3 000 Kilo, bei einem Aufwande von 80 Kil. Kalk und eirea 1 Cubikneter Holzkohle auf 100 Kil. Roheisen, direct zu Gusswaaren verwendet.

Die Privatwerke liegen meist ganz zerstreut in den Wäldern Dberschlesiens, wie sich aus folgender Zusammenstellung nach Kreisen ≅rgiebt:

						Hoch	Production		
Im Kreis						in Betrieb	ausser Betrieb	1870 Kilo	
Gr. Strelitz						3	2	2 495 600	
Rosenberg .						2	1	2 113 900	
Gleiwitz						3	4	1 987 150	
Lublinitz						3	4	1 808 650	
Beuthen						1	-	1 631 400	
Kreuzburg .						1	-	1 143 050	
Rybnik						1	-	761 000	
Oppeln						1	-	529 800	

J) Wachler, die Eisenerzeugung Oberschlesiens 1847. Geschichte des ersten Jahrhunderts des Hüttenwerkes Malapane 1853 bis 1854. Betrachtungen über die Lage des Hochofenbetriebes 1857.

<sup>2)</sup> Die Walzen gingen bis nach Nordamerika.

#### 3 und 4. Niederschlesien.

Auf der Niederschlesischen Steinkohlenmulde, deren Steinkohvorzüglichen Koks liefert, dass dieselben sogar nach Oberschlesien wich werden, liegt doch nur ein einziges Hochofenwerk, die Vorwärt bei Waldenburg, welche eirea 7750000 bis 8250000 Kilo jährl Roheisen in einem Hochofen erzeugt und dazu theils die Magne steine von Schmiedeberg, theils die Rotheisensteine von Willman theils die nicht reichlichen Vorkommnisse von Sphärosideriten unleneisenstein des Steinkohlengebietes verwendet. Das Werk ist 181857 erbaut, besitzt zwei Hochöfen, von denen indessen der Regenur einer im Betriebe steht.

#### 5a. Das sächsische Erzgebirge.

Die Abthl. I, S. 352 beschriebenen Eisenerzlagerstätten des birges liefern nur wenigen Eisenhütten hinreichendes Material diesen ist die zu Erla bei Schwarzenberg, ein auf Holzkohlen wedere Hochofenbetrieb besonders hervorzuheben, welchem als Materivorzüglichen Rotheisensteine dienen, die im Rothenberge auf der zwischen Granit und Gneiss auftreten. Die Magneteisenerze von giesshübel werden neuerdings ebendaselbst verschmolzen.

Bereits am Fusse des Erzgebirges auf der Zwickauer Steink mulde liegt die Königin-Marienhütte, ein sehr bedeutendes Eise mit zwei Hochöfen, welches sich indessen weit geringer aus den steinvorkommnissen des Erzgebirges, als vielmehr aus Bayern mit steinen, namentlich den Vorkommnissen von Hof etc., welche Al S. 355 geschildert sind, sowie mit Erzen aus dem Thüringer Wahd sorgt.

Zur Darstellung von grauem Bessemerroheisen gattirt man 1):

- 30 Proc. Spatheisenstein aus dem Voigtlande, zum Theil stark verw 30 " von Thüringen (Kamsdorf, Cönitz und 1 stein).
- 20 " Rotheisenstein von Stenn bei Zwickau.
- 20 , von Eibenstock im Erzgebirge.

Die Beschickung mit 30 Proc. Kalkzuschlag hat 35 Proc. gehalt.

Dagegen zur Erzeugung von gewöhnlichem weissstrahligem Freiroheisen:

Vergl. Dürre, Notizen. Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. S. 1867, S. 256.

30 Proc. Sphärosiderit der Steinkohlenformation (geröstet),

40 Brauneisenstein (geröstet) aus dem Voigtlande,

15 Rotheisenstein von Stenn

15 " Schweissofenschlacken.

Die Beschickung mit 45 bis 50 Proc. Kalkstein von Krimmitschau at 40 bis 42 Proc. Eisengehalt. Die Hochöfen sind

16.818 Meter hoch,

2.825 ", weit an der Gicht, 3.280 ", " im Schacht, 2.034 ", " im Obergestell,

1.569 " am Boden.

Sie werden mit sechs Formen betrieben, welche bei der Bessemercheisenfabrikation 0.0915 Met., sonst 0.1176 bis 0.1308 Met. Weite
ben. Die Windpressung beträgt 0.0785 bis 0.1046 Met. für ersteres,
1308 bis 0.1569 Met. für letzteres, die Temperatur 300 bis 350° und
60 bis 300°C. Die Gichtgase werden durch Glockenapparate entzogen.

## 5. Die Hütten des Thüringer Waldes und des Harzes.

Die als Gruppe preussischer Vorkommnisse, Abthl. I, Seite 328 und isserdem S. 351 geschilderten Eisensteinlagerstätten haben seit sehr ten Zeiten die Grundlage für Holzkohlenhochofenbetrieb gebildet. Mit ir Abnahme der Wälder und bei Zunahme der Concurrenz der günstier gelegenen Hochöfen in den Steinkohlendistricten ist dieser Betrieb Imälig zurückgegangen, hat sich nur an wenigen Stellen lebensfähig halten und nur an einzelnen Punkten hat eine auf Zufuhr von fossilem rennmaterial gegründete neue Hüttenindustrie entstehen können.

## a. Thüringer Wald.

Der sehr unbedeutende Hochofenbetrieb lieferte hier auf drei Werin im Jahre 1870, zwei in Sachsen-Coburg-Gotha, eins in Schwarzburgindershausen, kaum 1 200 000 Kilo Roheisen. Neue Eisenbahnverbiningen eröffnen jetzt eine bessere Zukunft, sei es für Verhüttung der ze an Ort und Stelle, sei es für deren Ausfuhr.

## b. Harzgebirge.

Günstiger gestaltete sich noch der Betrieb der Hüttenwerke, welche Eisenerzlagerstätten des Harzes verarbeiten.

Hier existirten 1870 vier fiscalische (vormals hannoversche) Hütn, nämlich Königshütte bei Lauterberg, Rothehütte bei Elbingerode, Altenauer und Lerbacher Eisenhütte, von denen indessen gegenvirg nur noch Rothehütte und Lerbacher Eisenhütte vom Fiscus fortbetriebe werden und nur Rothehütte Hochofenbetrieb besitzt. Die sämmtliche Hütten sind im 17. und 18. Jahrhundert zur Verwerthung der sonst nicht nutzbaren Holzbestände angelegt worden.

Rothehütte besitzt zwei Hochöfen. Eine genaue Beschreibung davon findet sich in der preussischen Zeitschrift für Berg-, Hütter- mit Salinen-Wes. 1871, Seite 68 von Jüngst. Einer der Hochöfen war sie Koksbetrieb eingerichtet worden. Als man indessen erkannte, dass die Brennmaterial hier nicht mit ökonomischem Vortheil zu verwerthen sie ging man ohne Aenderung der Ofenform wieder auf den Holzkohlebetrieb zurück, und hatte so günstige Resultate, dass man bei der Neuzustellung desselben Ofens nur geringe Abweichungen vornahm.

Er hat nur 12:85 Met. Höhe, der 2:34 Met. weite Kohlensack is 3:35 Met. hoch, cylindrisch, und liegt 3:36 Met. vom Bodenstein. Die Gicht hat 1:75 Met., das Gestell vor den Formen 0:75 Met. Dtr. Zwi Formen von 4:9 Cent. Dtr. blasen einen auf 2 Cent. Quecksilbersist gepressten, 300°C. heissen Wind ein. Auf 125 Kilogr. fichtene Hebenhelm kohlen kommen 488 Kilo Beschickung von 30·3 Proc. Eisengehalt. Die Beschickung besteht aus Eisensteinen der Elbingeröder Lager. Dies sist theils kalkige Rotheisensteine von 20 bis 30 Proc., welche zum Theil geröstet, zum Theil ungeröstet verwendet werden, ferner kieselige wie kieselkalkige Rotheisensteine mit 30 bis 50 Proc. Eisen, geröstet, auf endlich thonige, kalkige und kieselige Brauneisensteine mit 36 bis 4 Proc. Eisen, ungeröstet. Als Zuschlag dient Iberger Kalk. Diese Beschickung enthält nach Hampe:

Kieselsäure	•	•	•	•	•	•	•	•	20:324
$\mathbf{Kalkerde}$ .							•	•	10.184
Thonerde			•					•	9.890
Wasser .									1.460

In 24 Stunden werden 4350 Kil. tiefgraues Giessereiroheisen producirt.

### Das Roheisen enthält nach Hampe:

Graphit.					•		•		•			•	•	•			2.279
Chemisch	g	eb	un	de	ne	n	K	hl	en	sto	ff	•		•	•	•	0.881
Silicium																•	1.409
Schwefel														•		•	0.013
Phosphor													•			•	0.553
Mangan																	0.010

Die sehr dünnflüssige Schlacke ist nach dem Erkalten glasig. 7.4 dunkelgrauer Farbe und an den Kanten violett durchscheinend. Sie en hält nach Hampe:

Im Jahre 1870 war ein Hochofen das ganze Jahr hindurch, der andere 20 Wochen im Betriebe und beide zusammen producirten 1561 250 Kilo Roheisen, durchschnittlich pr. Woche 50 600 Kilo.

Privatwerke. Während früher das fiscalische Werk Königshütte unter ganz ähnlichen Verhältnissen, aber in Folge der weiteren Entfernung der Hütte von den Erzlagerstätten unter weit ungünstigeren Bedingungen arbeitete, gründet sich noch jetzt der Betrieb des Hochofenwerkes zu Rübeland und der gräflich Stolberg'schen Hütte zu Ilsenburg auf die bei Elbingerode und am Büchenberge auftretenden Rothund Brauneisenerze.

Der Hochofen zu Ilsenburg producirte im Jahre 1870 1700 000 Kilo Roheisen, von dem über die Hälfte zu Gusswaaren verbraucht wurde. Zu den Kunstgusswaaren, welche seit lange dem Werke einen Weltruf verschafft hatten, ist neuerdings auch eine ausgedehnte Production von Massenguss getreten 1).

Einzelne Verhältnisse dieses Werkes, dessen Hochofen neuerdings in veränderter Form mit freistehendem Gestell zugestellt worden ist, sind im Vorhergehenden ausführlich behandelt <sup>2</sup>). Sowohl diese Hütte, als die zu Rübeland arbeiten mit Holzkohlen, wenden erhitzten Wind und Gichtgasentziehung an.

# c. Werke des Harzrandes.

An die Werke, welche die Erze ans dem Inneren des Harzgebirges verarbeiten, schliessen sich diejenigen an, welche die der Kreide und dem Jura angehörigen Bohnerze des Harzrandes verwenden.

Unter diesen ist die Mathildenhütte bei Harzburg das älteste; vor wenigen Jahren sind die Hütten zu Salzgitter mit gegenwärtig zwei und Othfresen am Ostabhange des Gebirges mit vier Hochöfen, welches letztere Werk erst um Mitte des Jahres 1872 angeblasen worden ist, entstanden. Hierzu ist auch die Ilseder Hütte bei Peine mit ihren im Senon auftretenden Bohnerzen zu rechnen.

Alle diese Werke arbeiten mit Koks. Sie haben eine grosse Schwierigkeit beim Hochofenbetriebe zu überwinden, welche aus der Beschaffenheit der Bohnerze entsteht. Die kleinen glatten Körperchen derselben rollen leicht der übrigen Beschickung voran und erzeugen dadurch Rohgang.

<sup>1)</sup> Vergl. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Sal.-Wes. Bd. 19, S. 1.

<sup>2)</sup> Conf. z. B. unter Anslaugung und Rostung der Erze.

No laster Hitte protoctte in James 12574 in 1992 Ex 11 199 (10) Talo Romann. In James 12571 we are industries in Accepted I Montage in Interest was produced in incombs \$ 25540. Laborator.

Arathématice. In their minutes, innis ince néir Les moss bagade Lamanauremq<sup>2</sup>:

Zomazyt	<b>-</b>	# Proc. = 6 Proc
Lineman: Nagrama		<b>≅1.</b>
Linemann: Lak		24 .
Prognomina:		£4 .
Lemman Timerte .		쓰다 .
Water		LEY .

Das ien Bereitung im unteren Line verkeummernde Erzieger is Men Männtigkent. Am Zusching ment Kalk sons der Juraformstie 1673 Pene, innuensangem Kalk. Als Brennmaterial Genen Koks. 1 2018 vertpnälischen Kohlen auf der Hütte dargesteilt werden. Si halten ? Proc. Asche.

Der neue Kokshochofen ist 17:262 Met. hoch, 5:336 Met. in lensack, 3:505 Met. an der Gicht, 1:524 Met. im Gestell weit. Die Formen liegen 1:020 Met. über dem Boden des Ofens, der mit mann seher Schlackenform versehen ist.

Auf eine Gicht setzt man 1250 Kilo Koks und 1900 Kilo Eri Zaschlag (letzterer eines 36 Proc. des Erzquantums). Das Ausbraum ier Beschickung beträgt 29 Proc. die tägliche Production 2 Kilo dunkelgraues Robeisen. Auf 100 Kilo Robeisen verbraucht 170 Kilo Koks. Die Schlacke ist hellgrau, das Robeisen enthält.

Phosphor							-						1-289	Proc
Schwefel													0.047	-
Siliciam												-	2.013	-
Graphit .													3.479	-
Chemisch	u e	ebi	ın	dei	nei	n I	Κo	ьl	en	sto	ff		0.543	_

### 6. Die Raseneisenerzwerke des Flachlands.

Die Raseneisenerze der norddeutschen Tiefebene, deren Vorkot Abthl. 1, S. 329, 330 und 350 geschildert ist, werden nur da verwe wo ein reichliches Vorkommen und ein billiger Brennmaterialbezug Hochofenbetrieb rentabeler macht als den Bezug fremden Roheisen dessen Umschmelzung im Cupolofen. Die Werke sind daher sehrstreut. Nur einige der wichtigsten werden hier Erwähnung finden

<sup>4)</sup> Kerpely, Fortschritte 1869, S. 139.

Ganz an der Ostgrenze des deutschen Reiches befindet sich zu Wondollek ein kleines fiscalisches Hüttenwerk, welches Raseneisenerze verschmilzt und daraus Gusswaaren erzeugt.

Im Schlesischen District ist Neusalz a. d. Oder hervorzuheben, welches wie die meisten der gleichartigen Werke seinen Schwerpunkt in der Erzeugung von Geschirr- und Ofenguss findet, zu welchem sich die phosphorhaltigen Erze besonders eignen. Uebrigens producirten im Regierungsbezirk Liegnitz 1870 zehn Holzkohlenhochöfen beinahe 9 000 000 Kilo Roheisen und Gusswaaren. Die früher recht zahlreichen Hochöfen der Mark Brandenburg sind gegenwärtig gänzlich zum Erliegen gekommen. Im Regierungsbezirk Merseburg ist das durch seine vorzüglichen Gusswerke, nicht nur in Eisen, sondern auch in Bronze berühmte Werk zu Lauchhammer hervorzuheben. Von den zwei Hochöfen desselben war 1870 nur einer in Betrieb und producirte bei Holzkohlen etwas über 1 200 000 Kilo Roheisen und Gusswaaren.

Weiter nach Westen zu haben dann die Werke in der Landdrostei Osnabrück eine besondere Bedeutung. Zu erwähnen ist bei denselben namentlich der früher mit Erfolg durchgeführte Betrieb mit verkohltem Torf, an dessen Stelle aus ökonomischen Rücksichten später Koksbetrieb getreten ist. Die Eisenhütte zu Meppen erzeugte 1870 in einem Hochofen 6 175 000 Kilo, die zu Wietmarschen 5 200 000 Kilo.

Während die östlicher gelegenen Raseneisenerzhütten noch gegenwärtig meist Holzkohle als Brennmateriel verwerthen, gebrauchen die zuletzt genannten Koks.

In der Emscher-Niederung liegt endlich noch der zu den Oberhausener Werken gehörige Hochofen zu Sterkrade, welcher ebenfalls Raseneisenerze verschmilzt und daraus Gusswaaren erzeugt.

# 7. Eisenhütten-Gruppe der Wesergebirge, des Teutoburger Waldes und der mitteldeutschen Triaszone.

So verschiedenartig die Abthl. I, S. 329, 330, 350 u. 351 beschriebenen Vorkommnisse dieses Gebietes 1) sind, so sehr weichen auch die Grundlagen der Hüttenwerke, welche dieselben verarbeiten, von einander ab.

Das breite Gebiet der westlich vom Harz und Thüringer Walde gelegenen Triasgesteine mit den sie durchbrechenden Basalten und den inselartig sich hervorhebenden Zechsteingebieten führt an mehreren Stellen nicht unbedeutende Eisenerzlagerstätten, welche durch die Hüttenwerke zu Veckerhagen, Holzhausen und Biber, die bis vor kurzer Zeit sämmtlich fiscalisch waren, von denen aber jetzt nur noch Biber

Vergl. auch des Verfassers Catalog für die Sammlung der Bergwerks- und Steinbruchsproducte Preussens auf der Ausstellung zu Paris 1867.

im Besitz des preussischen Fiscus geblieben ist, sowie von einigwerken ausgenutzt werden.

Das Hüttenwerk zu Veckerhagen verschmolz früher bei E die Eisensteine der Gegend von Hofgeismar, welche theils at schem Rotheisenstein, theils aus thonigem Sphärosiderit und B stein bestehen und sowohl der Trias-, als der mit Basalten in Zusammenhange stehenden Tertiärformation angehören. Das Versuche Bunsen's und die Einrichtungen Pfort's 1) seit lange Werk hat endlich wie viele ähnliche den Hochofenbetrieb wege an Holzkohlen aufgeben müssen. Vorzüglich sind die mit Basalfächlich auf Muschelkalk, vorkommenden, als tertiär zu beze Bohnerze zu Holzhausen entwickelt. Die Wäsche, welche aufbereitet, ist S. 516 beschrieben. Der Holzkohlenhochofen Jahre 1870 1020550 Kilo Roheisen und Gusswaaren. Man ve für 100 Kilo:

- 52 Kilo Eisenstein,
- 37 , Bruch- und Wascheisen,
- 7 Frischschlacken,
- 24 , Zuschlags- (Muschel-) Kalkstein,
- 13 , oder 0 0263 Cubikmet. lufttrocknes Holz u
- 77 oder 0.2359 Cubikmet, Holzkohlen.

### Das Roheisen enthielt:

- 2.08 Proc. Silicium.
- 3.36 , Graphit,
- 0.42 . chem. geb. Kohlenstoff,
- 0.13 " Schwefel,
- 0.18 " Phosphor,
- 0.46 " Mangan.

Biber. Die am Fusse des Spesshardt im Kreise Gelnhausen bindung mit Zechstein vorkommenden Spatheisensteine sind sehr licher Beschaffenheit und geben leicht Spiegeleisen.

Die Erze werden zum grössten Theile exportirt und an die Westphalens verkauft und nur zum kleinen Theil in einem Hoche Ort und Stelle bei Holzkohle verschmolzen. Dort erzeugtes Rohsts ergab nach einer Analyse von Bagt<sup>2</sup>):

Kohlenstoff 3.758	Calcium
Eisen 87.997	Kupfer
Mangan 6.555	Arsen
Phosphor 0.578	Magnesium
Silicium 0.497	Antimon
Schwefel 0.171	Silber, Blei, Wismuth

<sup>1)</sup> Siehe S. 217 u. 334. — 2) Berg- und Hüttenm. Zeit. 1867, S. 72.

Die am Wesergebirge bei der Porta Westphalica auftretenden Sphärosiderite bilden dort das Material für einen Kokshochofenbetrieb.

Ebenso werden die Abthl. I, S. 330 beschriebenen Eisenerze des Tentoburger Waldes bei Willebadessen verschmolzen.

Von bedeutender Wichtigkeit sind indessen nur die zwischen den nördlichen Ausläufern beider Gebirgszüge bei Ibbenbüren im Zechstein auftretenden Lagerstätten, welche die Grundlage der Georgs-Marienhütte bilden.

Dieses seit 1858 in Betrieb stehende Werk 1) besitzt sechs Hochöfen, von denen der Regel nach fünf in Betrieb sind.

Die Erzmöllerung hat nur 23 bis 25 Proc. Eisengehalt, und besteht aus mulmigen Brauneisenerzen und aus festem Eisenspath. Die Kohlen werden auf den Hütten verwaschen und verkokt. Durch die Aufbereitung wird der Aschengehalt der Kohlen von 10 bis 12 auf 4½ bis 5 Proc. gebracht. Auch hier haben die ursprünglich angelegten Hochöfen vielfache Umänderungen erfahren. Aus einem eingemauerten Gestell mit drei Formen ist man in ein freistehendes mit sieben Formen übergegangen. Bei den meisten Oefen ist an Stelle des Rauhgemäuers aus Quadersteinen ein eiserner Mantel getreten. Statt des oben zusammengezogenen Schachtes hat man einen cylindrischen gewählt. Die wassergekühlte Schlackenform ist hier von Lürmann erfunden worden. Die im Jahre 1870 in Betrieb gesetzten Hochöfen haben folgende Dimensionen:

Der fünf Meter weite cylindrische Schacht ist 9.285 Meter hoch. Das 1.700 Met, weite Gestell steigt bis zur Schlackenform 0.850 Met. cylindrisch auf. Die acht Formen liegen 1.249 Met. über dem Bodenstein und der Ofen erweitert sich gleichmässig bis zu dem 6.548 Met. über dem Formenniveau beginnenden Schachte, so dass die Gesammthöhe des Ofens 16.982 Met. ist.

Die Gase werden durch ein eingehängtes centrales Rohr entzogen, welches etwa 2'825 Met. tief in den Ofen reicht. Der Wind wird in fünf liegenden Gebläsemaschinen mit Windeylindern von 2'040 bis 2'825 Cubikmet. Dtr. erzeugt. Zur Winderwärmung dienen Hängeröhrenapparate, welche denen zu Königshütte (vergl. S. 114) ähnlich, aber in Bezug auf die Verbindungsstücke der einzelnen Stränge dadurch verbessert sind, dass das Herausnehmen des einzelnen Rohres noch mehr erleichtert wird.

Die Hochofenschlacke wird granulirt und zur Anfertigung von Bausteinen auf einem nahe gelegenen Werke verbraucht.

Die höchste Durchschnittsproduction ist pr. Ofen täglich 55 000 Kilo. Im Jahre 1870 wurden auf vier Hochöfen 43 699 000 Kilo Roheisen erzeugt, dessen wichtigste Verwendung die zum Bessemerbetriebe ist.

Vergl. Georgs-Marienhütte bei Osnabräck, v. Funk und Wintzer, Hannover 1872.



gründet 1).

1849 bis 1851 wurde das allerdings mehr zum gehörige Werk Hochdahl erbaut und 1851 in Betrieb 1854 Hörde, dessen beide ersten Hochöfen 1855 in Bet

Schnell vermehrte sich die Zahl der dortigen Hesten entstanden in den Jahren 1857 bis 1859. Dis auch der von dem Steinkohlengebiete gelieferte Eisenssaus und es begann mit dem Transport der Rotheisener die Verwerthung auswärtiger Eisensteine, denen bald nöthigen Eisenbahnen die Spatheisensteine des Siegerla Gegenwärtig genügen aber selbst alle diese reichen Sefriedigung des Bedürfnisses und der Import noch selbst spanischer, afrikanischer und schwedischer Erze nen, nachdem durch den Bau weiter Oefen seit etwa Massenproduction eingeführt worden ist.

Das stets im verkokten Zustande angewendete Bre das westphälische Steinkohlengebirge, welches flötze Hamm und dem Rhein an die Oberfläche tritt; auf d westseite von älteren Schichten begrenzt, nach Norden unter jüngeren Kreide-, Tertiär- und Diluvialschichte ist es unter den letzteren weithin nicht nur erbohrt, sechon im Abbau. Das in vielen Falten abgelagerte Sbildet drei grössere Hauptmulden. In der nördliche Hauptmulde finden sich in den oberen Flötzen Backkohren Sinter- und Sandkohlen. In der südlichen Mulde vor. Die Backkohlen liefern hinreichendes Material

	13		ausser		Hoche	enprod	netion	Davon sind erblasen mit				
e ungs-	Betriebene Werke	Hochőfen in Betrieb	Hochöfen aus Betrieb	Arbeiter	Masseln und Brneh- stücke Kilo	Guss- waaren Kilo	überhaupt Kilo	Koks Kilo	Holz- kohle	Holz- kohle und Koks		
	1	1	3	_	479 300	_	479 300	E E I I		479 30		
Eg	11	18	2	1891	127 091 500	230 550	127 322 050	127 322 050	_	_		
Borf .	14	32	_	2148	180 333 100	5 946 250	186 279 350	185 307 350	971 500	_		

Die folgende Tabelle giebt eine Uebersicht über die Production der bedeutendsten der dortigen Werke im Jahre 1870. Es ist hierbei nicht ausser Acht zu lassen, dass der Betrieb in diesem Jahre durch den Ausbruch des französischen Krieges wesentlich gestört und durch andauernde Transportbehinderungen, Kohlenmangel und Reduction der Arbeiterzahl gelähmt worden war (s. Tabelle a. f. S.).

Im Jahre 1869 waren auf 58 betriebenen Hochöfen im Oberbergamtsbezirk Dortmund mit 5098 Arbeitern

> 414 844 500 Kilo Roheisen in Gänzen 12 421 050 Gusswaaren aus dem Hochofen

zusammen 427 265 550 Kilo erzeugt worden.

Hiervon gehören mehrere der vorigen Gruppe an, daher denn auch von dieser Summe nur 422 417 700 Kilo bei Koks, 4 189 200 Kilo bei Holzkohlen und 658 650 Kilo bei Holzkohlen und Koks erblasen wurden.

Einige der hierhin gehörigen Werke sind ausführlich beschrieben.

Das dem Hörder Bergwerks- und Hüttenverein gehörige Werk zu Hörde findet sich im Jahre 1861 von Schönfelder als Beilage zur Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Sal.-Wesen dargestellt. Die damals bestehenden fünf Hochöfen sind seitdem um drei vermehrt worden.

Die Hochöfen haben 16'451 Met. Höhe, die älteren besitzen ein 1'700 Met. hohes cylindrisches Gestell von 1'308 Met. Weite, welches sich in der 3'243 Met. hohen Rast auf 4'237 Met. und in dem 2'513 Met. hohen Kohlensack auf 4'499 Met. erweitert, während der 6'614 Met. hohe Schacht an der Gicht auf 2'825 Met. zusammengezogen ist.

An demselben Orte ist Johannishütte zu Duisburg beschrieben, welche jetzt drei Hochöfen besitzt. Die beiden älteren Hochöfen haben 15.693 Met. Höhe, sind im Gestell 0.942 Met., im Kohlensack 4.865 und 5.022 Met., an der Gicht 2.982 und 3.139 Met. weit.

	Hochöfen	ıõfen	År		338
	in Betrieb	ausser Betrieb	beiter- zahl	Hochoien- production Kilo	•
A. Regierungsbezirk Arnsberg.					
Hörder Eisenwerk des Hörder Bergwerks- und Hüttenvereins		١	630	53 337 750	
Aplerbecker Hütte der Aplerbecker Commandit-Gesellschaft	93	I	270	28 777 900	
Eisenwerk zu Preisenbruch des Actienvereins Neu-Schottland	8	ł	267	27 353 000	D
Henrichshütte bei Hattingen der Discontogesellschaft in Berlin	89	7	310	24 408 500	er
Eisenwerk zu Dortmund von C. von Born	81	1	230	19 744 500	Ho
Hasslinghauser Hutte des Actienvereins Neu-Schottland	-		127	5 266 300	cho
Hochosensniage Markana zu Haspe von Lange u. Comp	-	ı	61	2 700 000	ofei
B. Regierungsbezirk Düsseldorf.					aproc
Phonix II zu Laar der Actiengesellschast für Bergbau und Hüttenbetrieb	*	1	ı	42 495 600	ess.
Rochosenanlage zu Oberhausen von Jacobi, Haniel und Huyssen	8	ı	120	41 076 000	•
Johanneshutte bei Duisburg des deutsch-hollandischen Actienvereins	က	ı	306	28 585 000	
Hochosenanlage Vulcan bei Duisburg der Preuss. Bergwerks- und Hüttenwesens-Actiengesellschaft .	*	ı	331	23 391 350	
Niederrheinische Hutte bei Duisburg der Rheinischen Borgbau- und Hutten-Actiongesollschaft	•	ı	308	23 391 400	
Hochosenaniage Phonix I bei Borbeck der Actiongesellschastt Phonix	*	i	818	16 519 100	
Hochofonanlage Phonix III bei Hinabeck der Actiongesellschaft Phonix	a	I	176	11 841 850	
Friedrich-Wilhelmslitte bei Müllieim n. d. Ruhr der Autengesollschuft gleichen Namens		1	١	4 338 750	

Die angeführten Quelle enthält sehr detaillirte Angaben über die Hochöfen und deren Zubehör.

Neuschottland bei Steele<sup>1</sup>). Hier sind zuerst die mit Blechmantel versehenen Hochöfen nach englischem Muster eingeführt worden. Die Oefen sind 15.065 Met. hoch, 5.022 Met. im Kohlensack, 3.452 Met. an der Gicht, 1.883 Met. im Gestell weit.

Die Production pr. Ofen beträgt 3500 Kilo Roheisen. Die Beschickung besteht für Stahleisen aus:

20 Proc. Blackband,

15 . Schweissofenschlacke,

10 , Rotheisenstein (von der Lahn),

5 " Branneisenstein (ans dem Siegerlande),

40 " geröstetem Spatheisenstein (aus dem Siegerlande),

10 " Eisenglanz (aus dem Siegerlande),

für Roheisen zu Schieneneisen und Feinkorn aus:

40 Proc. Blackband,

10 " Rotheisenstein (von der Lahn),

10 " Brauneisenstein (aus dem Siegerlande),

35 , geröstetem Spatheisenstein (aus dem Siegerlande),

5 . Eisenglanz (aus dem Siegerlande).

Born'sche Hütte bei Dortmund: Der Hochofen ist 16:321 Met, hoch, 5:022 Met. im Kohlensack, 1:883 Met. im Gestell, 3:452 Met. an der Gicht weit. Die Beschickung besteht aus Blackband des Kohlendistrictes, Rotheisenstein von der Lahn, Spatheisenstein des Siegerlandes (20 Proc.) und Schweissofenschlacken (25 Proc.).

Die bedentendste Hochofenanlage ist gegenwärtig die des Actienvereins für Bergbau- und Hüttenbetrieb Gutehoffnungshütte zu Sterkrade (früher Jacobi, Hansel und Huyssen), welche allein zu Oberhausen zehn Hochöfen betreibt.

# 10 und 11. Einzelne Hütten am Südrande des Steinkohlengebietes.

Die unter Nr. 10 und 11 Abthl. I, S. 331 beschriebenen Eisenerze werden theils auf die unter 9 geschilderten Werke importirt (so die Rotheisensteine des Oberdevons nach Aplerbeck), theils werden sie auf einigen hinsichtlich der Production immerhin sehr untergeordneten Werken an Ort und Stelle verhüttet, so zu Bredelar, Warstein, und dort mit Holzkohlen verschmolzen.

Von grösserer Bedeutung ist nur das Werk zu Hochdahl, für welches indessen die (S. 332 geschilderten) Brauneisenerze, auf deren Verwendung es gegründet ist, bei Weitem nicht ausreichen, und welches sich

<sup>1)</sup> Kerpely, Fortschritte 1869, S. 140.

daher in seinem Betriebe wesentlich an die folgende Gruppe anschliest. Dieses Werk producirte im Jahre 1870 auf vier Hochöfen 39 399 200 Kills Roheisen.

### 12. Das Siegerland.

Der Hochofenbetrieb scheint im Siegerlande seine Entstehung n haben. Obwohl bei allen alten Blauöfen hin und wieder Roheisen als werwünschtes Nebenproduct erzeugt wurde<sup>1</sup>), so ist doch zuerst im Siegerlande im 15. Jahrhundert Roheisen absichtlich dargestellt worden.

Die in Abthl. I, S. 332 beschriebenen vorzüglichen Erze haben set Alters dem dort erzeugten Roheisen einen hohen Werth und weit verbreteten Ruf verschafft. Zwar war die Betriebsweise der Hochöfen lang Zeit hindurch eine so eigenthümliche, dass sich eine Massenproducten nicht entwickeln konnte, — es wurde nämlich jeder Hochofen von eine grossen Zahl Grubeneigenthümer mit eigenen Materialien der Reihe sie einen oder zwei Tage betrieben, — aber sobald Eisenbahnverbindungs die Möglichkeit des Koksbezuges gewährten, ging die dortige intelligene Bevölkerung sehr schnell zu richtigen, den Anforderungen der Neuert entsprechenden Betriebsweisen über. 1855 wurde der erste Versuch den Hochofen mit Koks zu betreiben zu Loherhütte gemacht, aber erst sie dem Jahre 1862 begann, nachdem es Dresler zu Heinrichshütte 1862 gelungen war, Spiegeleisen mit Koks zu erzeugen, eine allgemeine Enführung dieser Betriebsart, so dass gegenwärtig der Holzkohlenbetner fast ganz in den Hintergrund tritt.

Das Siegerland zeigt nunmehr die Erscheinung, dass ebensweb Koks zur Verhüttung der Eisensteine an Ort und Stelle aus Westphalt ein-, als Eisensteine zur Verhüttung bei Koks nach Westphalen ausgeführt werden.

Es ist nicht ohne Bedeutung, die Dimensionen der vor der Einfürung des Koksbetriebes bestehenden Hochöfen kennen zu lernen mit einige der wichtigsten sind daher in der folgenden Tabelle zusammetgestellt. Man findet bei denselben meist Gestelle von oblongem Qurschnitt und es muss bemerkt werden, dass bis zum Jahre 1840 die Hochöfen in allen Theilen quadratische oder achteckige Querschnitte hatter (Siehe nebenstehende Tabelle.)

Bei dem Holzkohlenbetrieb wendet man <sup>2</sup>/<sub>3</sub> dem Maasse nach an rröstetem Spatheisenstein, <sup>1</sup>/<sub>3</sub> an Brauneisenerz mit geringen Menger Rotheisenerz, selten auch rohe Spatheisensteine an. Erzeugt man graus oder weisses Frischereiroheisen, so setzt man Kalkstein, selten gebrauten Kalk, bei der Darstellung von Spiegeleisen Thonschiefer als Zuschist

Der Kalkstein enthält etwa 95 Proc. kohlensauren Kalk, der That schiefer 65 bis 75 Proc. Kieselsäure und 15 bis 35 Proc. Thonerde.

<sup>1)</sup> Vergl. Abthl. I, Rennarbeit im Stückofen.

-			10 m	ite			G	estel	lweit	e	
≥ kohlen-	Gesammthölie	hõhe	reîte	Kohlensackweite	inkel	Unt	en	Ot	en en	Unten	Oben
zu	Gesam	Gestellhöhe	Gichtweite	Kohler	Rastwinkel	Breite	Länge	Breite	Länge	Dir.	Dtr.
	Met.	Met.	Met.	Met.	Grad	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.
ldinghausen.	10.671	1.269	1.098	3.139	48	0.6539	0.7062	0.7846	0.8369	_	_
	8.474	1.465	0.912	2.289	50	0.6800	0.6800	0.7062	0.7062	-	-
	12:554	1.098	1.517	3.452	65	0.7323	0.7846	0.9416	0.9939	-	-
a tte	8.474	1.269	0.863	2.668	50	0.7846	0.8369	0.9416	0.8838	-	_
bach	10.043	1.569	1.255	3.452	50	-		-	-	0.8893	1.098

Menge des Kalksteinzuschlages beträgt 1 bis 10 Proc., die des Schieferzuschlages ½ bis 2 Proc. der Erzgicht.

Die Production ist der Regel nach 9000 bis 12 500 Kilo täglich, selten bis zu 14 000 Kilo, ausnahmsweise bis 19 000 Kilo steigend. Macht man hauptsächlich Spiegeleisen, so fällt davon doch der Regel nach nur 70 bis 90 Proc., der Rest ist strahliges Roheisen. Zu 10 000 Kilo Spiegeleisen werden 20 bis 24 Tonnen (à 0.2196 Cubikmet.) Holzkohle, für gewöhnliches Roheisen nur 16 bis 18. Tonnen gebraucht, d. h. dem Gewichte nach auf 100 Spiegeleisen 102 bis 120 Gewthle.; für gewöhnliches Roheisen nur 80 bis 90 Gewthle. Holzkohle.

Sehon mit Anfang der sechziger Jahre begann in Folge der Eröffnung der Bahn zwischen Deutz und Betzdorf vielfach ein regelmässiger Zusatz von Koks sich Bahn zu brechen und damit stieg die Production bis gegen 15 000 Kilo, sobald nur hinreichende Gebläsekraft vorhanden war, welche allerdings meistens fehlte.

Ein gänzlich veränderter Betrieb trat nun aber mit Erbauung eigentlicher Koksöfen ein, mit denen zu Niederschelden der Anfang gemacht wurde. Die Dimensionen der grossen Kokshochöfen schwanken etwa zwischen folgenden Dimensionen: Gesammthöhe 13'8 bis 16'0 Met., Höhe des Gestells 2'5 bis 2'8 Met., Höhe der Rost 2'5 bis 3'8 Met., die Durchmesser betragen an der Gicht 3'1 Met., im Kohlensack 4'4 bis 5'3 Met., im Gestell unten 1'3 bis 2'2 Met., oben 1'6 bis 2'5 Met., die Zahl der Formen 4 bis 7. Zu den Siegener Erzen wird vielfach Rotheisenstein der Lahn zugeschlagen. Man verbraucht an Koks auf 100 Kilo Spiegeleisen 125 Kilo, auf 100 Kilo weisses Eisen 115 Kilo, auf 100 Kilo graues (Bessemer-) Roheisen 150 Kilo. Die Production pr. Tag beträgt durchschnittlich 50 000 Kilo, steigt aber auch bis 75 000 Kilo. Das Spiegeleisen, welches bei Holzkohlenbetrieb nur 5 Proc. Mangan hält, hat bei Koksbetrieb 8 bis 12 Proc.

Enge an diesen District schliessen sich die am Rhein bei Cobless gelegenen Werke an, obwohl dieselben sich als Material des Rothensteins von der Lahn reichlicher bedienen und insofern auch der Grappe längehören. Es sind dies die früher fiscalischen, jetzt Fr. Krupp is Essen gehörigen Werke zu Sayn und Mühlhofen, die Concordishätte von Lossen u. s. w.

Die Sayner- und Mühlhofer Hütte wenden namentlich die vorziglichen Spath- und Brauneisensteinerze an, welche bei Horhausen gewonen werden und in ihrem Vorkommen und ihrer Beschaffenheit zu des Gangnetze des Siegerlandes gehören.

Die Hütten erzeugen beinahe ausschliesslich Qualitätsroheisen, thes zur Drahtfabrikation, theils zum Kanonengusse, theils zur Bessemerstaldarstellung, für letztere namentlich Spiegeleisen.

Ueber die früheren Verhältnisse eines Theils der Werke, so har sie in fiscalischem Besitze waren, finden sich ausführliche Mittheilungs in der Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Sal.-Wesen.

Im Jahre 1865  $^{\rm l})$  wurde zur Darstellung von grauem Roheises z<br/> Saynerhütte verwendet

Brauneisenstein mit	46	Proc.	Eiser	gehalt	im Ve	rhältnis	8 VOI	72 T户	
'n'n'n	40	n		n	n	77		4.	
Thoniger Eisenstein "	34	"		n	n	77		24 .	
Kalkstein								46 .	
zur Darstellung von lich	_								
Brauncisenstein	. n	ait 46	Proc.	Eiseng	eh. im	Verhält	n. voi	20 Tha	ſ
Spatheisenstein				,,	27	n		36 .	
Thon. Brauneisenstein.				"	n	 77		14 .	
Rotheisenstein v. Dietz .		<b>, 33</b>	77	n	,	7		10 .	
" " Wetzlai	r	<sub>n</sub> 52	n	n	n			20 .	
Kalkstein	•		•			• .		44 .	

und letztere Beschickung in einem Hochofen von 15·222 Met. Höber 1·255 Met. obere und 1·098 Met. untere Gestellweite, 4·708 Met. Kohlersackweite mit drei Formen verschmolzen, wobei auf 1750 bis 2000 Kib Beschickung 1000 Kilo Koks verbraucht und täglich 20 000 bis 25·1981 Kilo producirt wurden.

Die Productionen der wichtigsten der ganzen Gruppe angehöriger Werke im Jahre 1869 und 1870 sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt. (Siehe Tabelle auf Seite 844 und 845.)

Die Production an Rohstahleisen ist in dieser Uebersicht bei denjenigen Werken, welche solches ausschliesslich darstellten, durch fette Ziffern bezeichnet. Ausserdem sind noch von solchen Werken, welche gewöhnliches Roheisen und Spiegeleisen produciren, folgende Mengen des

<sup>1)</sup> Kerpely, Fortschritte der Eisenhüttentechnik im Jahre 1865, S. 133.

letzteren, welche in den aufgeführten Productionen schon enthalten sind, erzeugt werden: Von der Charlottenhütte 17 770 000 Kilo, von dem Eisenwerk Neuebrücke 1 000 000 Kilo, von der Rolandshütte 928 700 Kilo, von der Saynerhütte 6 158 000 Kilo, von der Heinrichshütte 5 782 450 Kilo, von der Hermannshütte 3 900 000 Kilo und von der Eintrachtshütte 25 750 000 Kilo.

### 13. Eisenwerke von Ründeroth.

Die sehr gutartigen Eisenerze in der Nähe von Ründeroth waren in älteren Zeiten Gegenstand einer lebhaften Verhüttung von Holzkohlenhochöfen. Am Schlusse der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts erlag der dortige Hüttenbetrieb, obwohl man Koks zu Hülfe nahm, in Folge mangelnder Eisenbahnverbindung beinahe gänzlich, und ist erst neuerdings wieder nach der Erwerbung durch das Bochumer Gussstahlwerk aufgenommen worden.

### 14. Eisenhütten des Rheinthales.

Diese Eisenwerke, zu denen auch die in Gruppe 12 erwähnten bei Coblenz gehören, benutzen nur in ganz untergeordneten Mengen die Eisenerze des Rheinthales, welche in Abthl. I, S. 333 geschildert sind, sondern gründen ihren Betrieb auf die Verschmelzung von Eisensteinen des Siegerlandes, der Lahn und selbst auch den von Minette aus Luxemburg und Lothringen.

Zu diesen Werken gehören die Friedrich-Wilhelmshütte bei Troisdorf mit zwei Hochöfen, bekannt durch die mannigfachen von ihrem früheren Director Langen gemachten hüttentechnischen Erfindungen und
Einrichtungen; ferner die Mühlheimer Hütte von Heinrich Gerike und
die Neusser Eisenhütte zu Heerdt, auf welcher zuerst von den Gebrüdern
Büttgenbach ein Hochofen mit freistehendem Kernschacht ausgeführt
wurde. Alle diese Werke schmelzen bei Koks.

Die Friedrich-Wilhelmshütte bei Troisdorf producirte in zwei Hochöfen 1870 14 908 950 Kilo, 1869 17 218 350 Kilo.

Die Mühlheimer Hütte am Rhein mit einem Hochofen 1870 10 500 000 Kilo, 1869 5 000 000 Kilo. Die Neusser Eisenhütte zu Heerdt in zwei Hochöfen 16 975 900 Kilo.

### 15. Die Eisenwerke an der Lahn,

Die reichen Rotheisensteinlager an der Lahn, welche Abthl. I, Seite 334 und 354 beschrieben worden sind, haben gegenwärtig eine grössere Bedeutung für den Export nach Westphalen, Saarbrücken u. s. w., als für die dortigen Hüttenwerke, welche sich beinahe allein auf Holzkohlenbetrieb beschränken. Die wichtigste der dortigen Hütten, an welche

	1	Hoel	Hochöfen	Prod	Production	7
Bezeichnung der Werke	Brenn- stoff	in Betrieb	ausser Betrieb	1870 Kilo	1869 Kilo	Der E
1. Regierungsbezirk Arnsberg.						loch
Charlottenhutte bei Niederschelden	K	99	1	27 755 000	25 737 900	ofe
Eisenwerk Neuebrücke bei Finnentrop (Neu-Oeger Bergw u. Hüttenaciienverein)	H. o. K.	60	1	15 000 000	13 975 000	np
Creuzthaler Hütte (Cöln-Müsener Actienverein)	N.	91	Ť	14 792 000	15 180 000	roc
Rolandshütte bei Haardt	K.	-	1	14 494 350	10 220 200	ess
Carolinenhütte bei Altenhundem der Börner'schen Gruben- u. Hütteuverwaltung	K.	-	1	8 200 000	5 950 000	
Hainer Butte	K.	=	1	8 075 000	8 070 450	
Germaniabütte bei Grevenbrück (Gerlach, Gabriel u. Bergenthal)	K.	~	1	8 052 900	6 732 000	Ŗ
Manfaldar Hitte, Kr. Signen	K.	-	١	7 441 000	3 700 000	
	×	-	İ	6 642 000	5 550 450	
Cosenbacher Huke, Mr. Diegen	Z.	wi	1	009 290 9	\$ 250 000	
Birlanbacher Hütte, Kr. Slegen	F.		1	4 000 000	4 950 000	r

1	1 497 400	16 310 000	10 189 850	4 302 550	6 898 800	000 000 9	3 236 600	2 367 800	1 679 150	2 260 000	1	1 995 400
1481 100	1 070 000	16 560 000 16 310 000 13 650 300 15 697 750	12 985 000	6 494 000	5 905 700	3900 000	3 224 400	1 977 150	1 904 200	1 570 000	1 211 500	1 170 000
_	1	1 1	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-		O1 03	Ç9	1	œ	-	-	-	-	-	-	-
III H	H.	K.	K.	K.	K.	K.	K.	Н. п. К.	H. u. K.	К.	H.	K.
Amalienkutte bei Niederlaaspile.	Müsener Hütte (Coln-Müsener Actienverein)	Alte Wissener Hütte, Kr. Altenkirchen (Meurer'sche Gewerkschaft) Saynerhütte (Geh. Commerzienrath Krupp)	Heinrichshütte bei Hamm, Kr. Altenkirchen (J. H. Dressler sen.)	Niederscheldener Hütte, Kr. Altenkirchen	Concordishutte bei Mühlhofen (Gebr. Lossen)	Hermannshutte bei Neuwied (H. W. Fromberg u. Dr. de Wildt)	Seelberger Hütte, Kr. Altenkirchen	Herdorser Hütte, Kr. Altenkirchen	Grünebacher Hütte, Kr. Altenkirchen	Eisenwerk Rasselstein, Kr. Neuwied (H. W. Remy u. Comp.)	Fischbacherhütte, Kr. Altenkirchen	Bendorfer Hütte, Kr. Coblenz (Remy, Hoffmann u. Comp.)

K. bedeutet den Betrieb bei Koks, H. den bei Holzkohlen.

sich noch die beiden im Rheingau gelegenen Werke: Nieverner- und Hohenrheiner Hütte anschliessen, sind in der nebenstehenden Tabelle mit der Production des Jahres 1870 zusammengestellt.

### 16. Die Gegend von Stolberg.

Die Abthl. I, S. 334 beschriebenen Eisenerze geben nur für ein einziges Hüttenwerk, die Concordiahütte bei Eschweiler, das Material. Dieses 1853 gegründete, mit drei Hochöfen versehene Werk, dessen Erzufbereitung bereits S. 534 geschildert ist, arbeitet in Folge der mulmigen Beschaffenheit seiner Erze, sowie dem Zink- und Bleigehalt unter sehr ähnlichen Verhältnissen wie die oberschlesischen Werke; da aber die Erze nicht für den Betrieb ausreichen, so werden auch grosse Mengen fremder Erze (Rotheisenstein von der Lahn, Spatheisenstein aus Siegen etc.) verschmolzen.

Das Werk producirte 1870 12714650 Kilo Roheisen bei Koks.

### 17. Eifeler Hütten.

Im vorigen Jahrhundert war der Eisenhüttenbetrieb in der Eisenhüttenbetrieb in der Eisenhüttenbetrieb in der Eisenhütten sich auf, wenn auch beschränkte, so doch theilweis vorzüglicherzvorkommnisse gründete und mit Holzkohle geführt wurde, sehr bedeutend. In Folge der Verwüstung der Wälder und bei der wachsender Concurrenz der Steinkohlenhütten ist er indessen gegenwärtig gänzlich zum Erliegen gekommen und die Eisenerze haben nur für den Expereine Bedeutung.

### 18. Soonwalder Hütten.

Der Soonwald, dessen Erze Abthl. I, Seite 335 beschrieben sind besitzt drei Hütten, deren Hauptproduction in Gusswaaren besteht, welchteils direct aus dem Hochofen, theils durch Umschmelzung erzeugt werden.

Die Rheinböller Hütte hat zwei Hochöfen, sie erzeugte im Jahre 1870 in einem derselben 1 266 600 Kilo Roheisen und Gusswaaren und ausschdem 1 959 400 Kilo Gusswaaren zweiter Schmelzung.

Die Gräfenbacher Hütte mit ebenfalls zwei Hochöfen erzeugte nebt nur 466 700 Kilo Roheisen 1014 650 Kilo Gusswaaren zweiter Schurzung und

Die Stromberger Hütte erblies in einem Hochofen 233 050 Kilo und erschmolz ausserdem 839 000 Kilo Gusswaaren.

### 19. Saarbrücker Hütten,

Die Hütten des Saarbrücker Bezirks schliessen sich eng an das der tige Kohlenbassin an, dessen sich über mehr als 50 Quadratmeilen er

		Hochôfen	Hoch	Hochofenproduction	ction
Bezeichnung der Werke	Stoff	in Betrieb	Masseln und Bruchstücke Kilo	Gusswaaren	Zusammen КЛо
Nieverner Hütte, Rheingan (Actiengesellschaft)	K.	23	4 741 850	1	4 741 850
Hohenrheiner Hütte, Rheingau (Actiengesellschaft)	K.	G)	4 543 350	1	4 543 350
Burger Hutte, Dillkreis (Burger Eisenwerksgesellschaft)	H.	-	1 506 250	942 450	2 448 700
Neuhoffnungshütte, Dillkreis (W. E. Haas n. Sohn)	H.	-	1 514 000	675 000	2 189 000
Eibelshäuser Hütte, Dillkreis (J. J. Jung's Erben)	H.	1	1 146 300	870 800	2 017 100
Adolphshutte, Dillkreis (Frank u. Giebeler)	H.	1	1 400 000	350 000	1 750 000
Schelder Eisenwerk, Dillkreis (Actiengesellschaft)	Н.	1	924 450	793 100	1 717 550
Carlshutte, Kr. Biedenkopf (J. G. Klein)	H.		1 081 500	620 150	1 701 650
Neuhutte, Dillkreis (B. Hemmer u. Comp.)	H.	1	1 687 000	1	1 687 000
Justushütte, Kr. Biedenkopf (Schulz)	H.	-	630 400	717 800	1 348 200

streckenden Steinkohlenlager in der tiefsten ihrer drei Flötzgruppen vorzugsweise zur Verkokung wohl geeignete Backkohlen führen, wihred die mittlere Flötzpartie allerdings minder backende, die oberste zur Süterkohlen enthält.

Das Alter des dortigen Eisenhüttenwesens ist nicht festrustelle. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts nahm es einen grosse Außehwung und zahlreiche Werke wurden angelegt: man versuchte selbs damals schon Steinkohle für den Hochofen zu benutzen. Die Productis war nicht hoch, so lange sich die Hütten nur der in dem Steinkohle gebirge auftretenden Eisensteine bedienten. Als seit 1848 die Hochök regelmässig Koks anzuwenden begannen, reichten bald diese Erze nich aus. Man fing an fremde Eisensteine einzuführen. Mit dem Import is in Luxemburg und Lothringen in unerschöpflichen Lagerstätten auftrenden Minetten 1) ist das Verhältniss ein demjenigen zwischen Siegelande und Westphalen ähnliches geworden, d. h. es werden Erze dort zur Verschmelzung eingeführt und Koks zur Verschmelzung is genannten Erze an ihren Gewinnungspunkten ausgeführt. Unter is Saarbrücker Hütten sind zu nennen auf preussischem Gebiete:

Die Burbacher Hütte mit vier Hochöfen, wovon drei im Jahre 15% 38 529 350 Kilo Roheisen erzeugten.

Die Neunkirchener Hütte (Gebrüder Stumm) mit fünf Hochöfen iste 21 081 600 Kilo Roheisen.

Die Geislanterner Hütte (Dillinger Eisenwerk) mit zwei Hodolewovon einer 1870 4689 550 Roheisen.

Die Dillinger Hütte (Dillinger Eisenwerk) mit einem Hochofen. 15 8 862 350 Kilo Roheisen, und endlich

Die Halberger Hütte mit einem Hochofen und einer Production til 684 650 Kilo Roheisen.

Im Jahre 1869 producirten diese Hütten zusammen 84 715 050 E. Roheisen.

Auf bayerischem Gebiete liegt das Eisenwerk zu St. Ingbert zu brüder Krämer) mit fünf Hochöfen und einer Gusswaarenproduction: über 11/2 Millionen Kilo.

### 20. Rechtsrheinische Hütten der Jurazone.

Die Süddeutschland durchziehende Zone von jurasischen Gesteisst besitzt verschiedenartige, theils eingelagerte, theils oberflächlich ist lagerte Eisenerze, welche mehrfach. Abthl. I, Seite 335. 355 und beschrieben worden sind. Die nördlichsten dieser Eisenerze in Ostfranken werden noch wenig verarbeitet. Nur eine Hütte erzeugte Jahre 1870 in diesem Bezirke 518 000 Kilo Roheisen. Die dem weise Jura oberflächlich als Bohnerze aufgelagerten Brauneisenerze liefer

<sup>1</sup> Vergl. Seite 380. Zuerst 1857 zu Burbacher Hütte benutzt.

Material zur Verhüttung in Hohenzollern, während ausser diesen auch die dem braunen Jura eingelagerten Erze auf den würtembergischen Hütten verschmolzen werden.

In Hohenzollern ist das Hüttenwerk zu Laucherthal und das zu Thiergarten zu erwähnen. Ersteres mit einem 10'462 Met. hohen Hochofen, welcher in dem Kohlensacke 2'406 Met., an der Gicht 0'942 Met., im Gestell oben 0'6585 Met., unten 0'5021 Met. Weite hat, durch zwei Formen mit Wind versorgt und mit Holzkohlen betrieben wird. Dieselben producirten 1870 circa 500 000 Kilo Roheisen.

In Würtemberg sind die sechs Hochofenwerke, welche unter ähnlichen Verhältnissen arbeiten, und unter denen Wasseralfingen besonders hervorragt, fiscalisch. Sie producirten 1870 6 242 200 Kilo Roheisen.

Oberpfalz. Im Anschluss an diese Gruppe muss der Hüttenbezirk der bayerischen Oberpfalz erwähnt werden. Derselbe hat seine bedeutendste Entwickelung um Amberg, weist aber vereinzelte Werke von Passau bis zum Fuss des Fichtelgebirges auf. Die Eisenindustrie, welche früher in hoher Blüthe stand, ist in Folge der Abnahme der Holzvorräthe und in Folge der weiten Entfernung Koks liefernder Steinkohlenablagerungen sehr zurückgegangen. Der Betrieb ist jetzt hauptsächlich auf Maximilianhütte im Sauforst bei Burglengenfeld concentrirt. 1870 producirten die Werke der Oberpfalz gegen 29 000 000 Kilo Roheisen 1).

### 21. Lothringen und Luxemburg.

Weit reicher an Eisenerzen als die rechtsrheinische Jurazone ist die Linksrheinische, welche sich durch Luxemburg und Lothringen nach Frankseich hineinzieht und sich hier gabelförmig theilt. Diese Erze, welche in bthl. I. auf S. 389 u. 412 beschrieben sind, und Minette genannt werden, bilden die Grundlage eines ausgedehnten Hochofenbetriebes, an Ort und Stelle, werden aber auch in grossen Mengen theils nach anderen Hüttenistricten Deutschlands, namentlich nach Saarbrücken, theils nach Belgien und Frankreich ausgeführt.

#### a) Lothringen.

Die Moselhüttenwerke verschmelzen die Seite 335 in der ersten Abheilung beschriebenen jurassischen Erze, deren Lagerstätte oft bis 10 Met.

nächtig auftritt, bei Koks aus dem Saarbezirke. Der Erzbezirk setzt

ich über die deutsche Grenze hinaus nach Frankreich fort 2). Die Rohisenproduction vertheilte sich 1867 folgendermaassen 3):

Vergl. den Deutschen Katalog zu Gruppe I. der Wiener Weltausstellung 1873,
 Bearbeiter verfasst.

<sup>2)</sup> Die Erzzone (der Kalkminette) länft an der Mosel und Meurthe von Longwy m Norden bis Pont St. Vincent im Süden. Die Erze sind meist in mehreren Lagern über einander vorhanden, deren Müchtigkeit zwischen 2 und 35 Met. schwankt, m Durchschnitt aber 4 Met. beträgt. Die kalkigen Erze liefern durchschnittlich 33 Proc., allerdings phosphorhaltigen Roheisens.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Zeitschr. d. oberschies. Berg- u. Hüttenm. Vereins 1871, S. 123.
Percy, Metallurgie. II. Abth. 2.

Names.	Zahl der Hochöfen	Production in Tonnen à 1000 Kilo
Na notace t	1	2 445
No market	. 3	45 943
1.00	3	13 928
4 febrsin	1	1 100
Notice	2	2 233
Single region of the state of the	4	50 563
	ı	9 070
No tre leave to	1	2 389
N. 41	l ı	12 324

he de signe in hem Bezurke zwolf Hochofenwerke mit zusanzele See Seed zum noch 27 auf der linken Moselseite unmittelbar bei de sied sie der Seed Rochofen (zu Hayingen und Mutterhausele der Seed Kochofe die abrigen mit Saarkoks, 1872 wurden 2147 lande in 200 K. er Kohessen und über 3000 Tonnen an Gusswant weite Seed kieg erwage. Es hat Hayingen acht, Oettingen im Kochofen von Seed gewinnen. St. Paul und St. Benoit je drei, Ar und den gegen von die abrigen Werke ze einen Hochofen 1).

### a lixematry

(8) The growth of STI ser IT Gruben einen 925 Miller in Research of the service of the STI Representation 128 299 760 Ki. Research of the service of the STI Representation and Errorn, until in the service of the analysis of the service of the

(2) A second in two some water steben grosse, dref morel en union second in Second Conservation grosse in Data long tribute.

(8) the grade of grosser Verrand, dass for de Steink Mondon with the second of the Roman becker in the grade described with the second of t

1. January and a Deasening Land 1871. 42, 218 Edit 288. King on the Computation and 1818 After the 1,178 pp. 704.

A CONTROL OF WAR WAS ARREST OF THE STATE OF

Werthe von 89 084 985 Mark Robeisen erzengt; im Jahre 1871 auf 211 Hütten mit 19 568 Arbeitern 1 193 713 Tonnen im Werthe von 106 722 090 Mark.

Auf Deutschland vertheilte sich die Roheisenerzeugung 1) im Jahre 1870 wie folgt:

Preussen (sam	mt	1	in	halt)					. !	1 156	005	950	Kilo
Luxemburg .												700	92
Bayern											957	550	17
Sachsen	,						•			12	753	000	
Würtemberg										10	084	550	97
Hessen					4				,	12	244	300	и
Thüringen .										1	196	650	77
Braunschweig								,		21	066	650	77
	Z	158	ım	men					. :	1 385	749	350	Kilo

Nachdem in verschiedener Weise Beispiele des Hochofenbetriebes aus zwei der bedeutendsten eisenerzeugenden Ländern angeführt worden sind, soll hinsichtlich der übrigen Staaten nur ein kurzer Ueberblick über die Art und den Stand der Roheisendarstellung gegeben werden. Es wird dieselbe Reihenfolge innegehalten werden, welche bei der Beschreibung der Eisenerze in der Abthl. I. befolgt wurde. Zum weiteren Studium werden die wichtigsten Schriften, welche grössere Districte umfassen, citirt werden.

Ueber die verhältnissmässige Bedeutung der Eisenerzeugung der einzelnen Länder giebt die nachfolgende Tabelle (a. f. S.) von Frantz<sup>2</sup>) für das Jahr 1869 einen Anhalt.

# Oesterreich - Ungarn.

# Steyermark und Kärnthen.

Der wichtigste und bedeutendste Roheisenhüttendistrict der österreich-ungarischen Monarchie knüpft sich an die Abthl. I, S. 365 u. 366 beschriebenen Spatheisensteinlagerstätten von Steyermark und Kärnthen.

Eisen ist hier seit den ältesten historischen Zeiten durch Rennarbeit erzeugt worden, später wurde die letztere durch Hochofenbetrieb mit Holzkohlen und Verarbeitung in Frischfeuern verdrängt. Der Mangel an naheliegenden geeigneten mineralischen Brennstoffen erschwert mehr und mehr die Concurrenz des so erzeugten Eisens gegen das vom Auslande andringende bei Koks erzeugte und bei Steinkohlen verpuddelte Roheisen. Erst nach langer vergeblicher Anregung zum Uebergang zu mineralischen Brennstoffen Seitens hervorragender Eisenhüttenleute, unter denen Peter Tunner, der verdienstvolle Förderer der österreichischen Eisenindustrie, stets die leitende Rolle übernommen hatte, ist mit der

<sup>1)</sup> Einschliesslich der aus dem Hochofen direct erzengten Gusswaaren.

<sup>2)</sup> Zeitschr. d. oberschles. Berg. n. Hüttenm. Vereins 1871, S. 78.

# Der Hochofenprocess.

	Production	ction	Eisenerze	0 1 2 0	Robeisen	isen
Lander	Eisenerz Kilo	Roheisen Kilo	Einfuhr Eile	Austuhr Eilo	Einfuhr Eib	Ausfahr Ello
Grossbritannien	11 681 152 900	5 527 443 350	133 289 800	1	-	843 966 950
Verein. Staaten von Nordamerika .	4 000 000 000	1 916 641 000	١	ı	325 253 400	310 300
Belgien	1 000 000 000	439 500 000	550 448 100	159 363 250	63 215 250	19 082 250
Niederlande	8 500 000	3 500 000	1	1	1	ı
Schweden	627 450 000	319 350 000	1	11 868 150	l	34 436 450
Norwegen	~	12 000 000	ı	ı	ı	1
Dänemark	1	ı	ı	ı	9 880 500	2 430 000
Russland	76 750 000	403 950 000	ı	۰.	70 000 000	ı
Oesterreich	750 000 000	350 000 000	6 340 550	680 900	165 484 850	3 471 500
Schweiz	25 000 000	2 000 000	261 750	195 100	9 152 600	9 393 450
Italien	143 499 300	35 000 000	1 250 000	6 250 000	26 000 000	3 400 000
Spanien	385 553 200	46 119 200	i	۰.	~	i
Frankreich	3 250 000 000	1 046 300 000	150,000,000	000 000 000	190 119 000	16 000 000
Deutsch Elsass-Lothringen	250 000 000	310 000 000		200 000	MA 011 801	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00
Deutschland, einschl. Luxemburg	4 083 806 800	1 413 029 400	242 938 800	431 859 950	204 583 250	119 555 800

Eröffnung neuer Eisenbahnen der ersehnte Uebergang eingetreten, aber noch gegenwärtig ist das natürliche Uebergangsstadium nicht überwunden. Noch schreitet die Vergrösserung der Production langsam voran, noch fehlt es an Zutrauen und das Capital hält sich zurück, aber der unerschöpfliche Reichthum an vorzüglichen Erzen wird dem Fortschritte immer eine sichere Grundlage bleiben. Ausführlich sind diese Verhältnisse in der Schrift: Die Zukunft des österreichischen Eisenwesens, insbesondere der Roheisenerzeugung, beleuchtet von P. Tunner, erörtert.

Namentlich durch die unablässige Anregung des genannten Nestors der Eisenhüttenleute ist man in diesen Gegenden in Bezug auf Details der Anlagen fast überall mit dem Auslande fortgeschritten, ja demselben oft vorausgegangen, hat wenigstens versuchsweise alle Apparate und Einrichtungen eingeführt, die sich anderwärts bewährten und nicht selten wesentliche Verbesserungen eingeführt oder ganz neue Constructionen erdacht, worüber namentlich das österreichische Jahrbuch der Montanlehranstalten eingehenden Aufschluss giebt.

Während die neuen Kokshochöfen, mit deren Errichtung man zuerst zu Lölling und Prävali in Kärnthen vorgegangen ist 1), ganz nach den vielfältig mitgetheilten Dimensionen englischer und deutscher Oefen ausgeführt werden, haben die Holzkohlenhochöfen meist sehr verschiedene Dimensionen, wie die folgende, von Brühl entworfene Tabelle?) zeigt. Die meisten dieser Oefen sind als Blauöfen zugestellt.

-	1	Vard	rnha	rger Bla	nåfan				
	Fridau	Lilien-	Fischer	Stadt Leoben	Reben-	Steyrer	Eisenerz von Wrbna	Neuberg Nr. 1	Edlach bei
	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.	Met.	Me
Höhe	13-276	8.851	8-851	12.644	8.851	8:377	11.380	13:355	141
d. Kohlensacks über i Bodenstein d. cylindrischen Koh-	3.793	1.897	2.213	2.213	2.055	1.897	3.319	4.283	-
acks	1.581	-	_	-	-	0.316	_	1.739	0.1
am Bodenstein	1.281	1.182	1.159	1.370	1.159	1.515	1.739	1.422	0:
Mohlensack	2.371	2.055	1.897	2:371	2.055	1.897	2.529	2.687	2
an der Gicht	0.790	0.223	0.553	0.490	0.553	0.659	0.738	1.281	19
d der Formen	1.281	0.635	0.635	0.633	0.635	0.632	-	0.948	-
durchmesser	-	-	-	0.0527	0.0593	0.0527	-	0.0527 0.0659	1
der Formen über d.	0.527	-	-	-	_	0.395	0.527	-	-

<sup>1)</sup> In Schwechat bei Wien wird jetzt das steyerische geröstete Erz in zwei Hochöfen bei Koks verschmolzen; in Zeltweg baut man einen Kokshochofen. Der Austausch von geröstetem Spatheisenstein und Koks wird immer lebhalter. Fünfkirchen in Ungarn, Ostran in Mahren liefern namentlich Koks. Für Schlesien ist

ein eben solcher Austausch von grösster Wichtigkeit.

2) Kerpely, Fortschritte 1864, S. 125. — In Fridau wird neuerdings ein fast

20 Meter hoher Holzkohlenhochofen errichtet.

### Böhmen.

Auch die böhmische Eisenindustrie ist schon sehr alt. Allein auch hier beschränkte man sich nach Verdrängung der Rennarbeit lange nur auf Holzkohlenbetrieb 1). Erst im Jahre 1854 ging man zu Kladno is der Nähe von Prag mit der Errichtung von zwei, jetzt auf fünf vermehrten Kokshochöfen vor.

Das Jahr 1869 hat indessen hier wie in Steyermark den Anfang eines Umschwungs zur erweiterten Einführung des Hochofenbetriebes mit mineralischen Brennstoffen gegeben. Die Hauptmasse der in Böhme verhütteten Erze sind die dichten und oolithischen Rotheisensteine des Silurs<sup>2</sup>).

Die böhmische Eisenindustrie, deren Erzgrundlagen Abthl. I. S. 36 geschildert sind, ist von Balling im österreich. Jahrbuch Bd. 17, S. 212 u. f. ausführlich behandelt, und von Strippelmann, namentlich in Beziehung auf die Werke von Hořowitz in der Berg- und Hüttenm. Zeit Jahrg. 1871 besprochen.

### Mähren und Schlesien.

Die mährischen und schlesischen Eisenerze, welche Abthl. I. S. 36-beschrieben worden sind, werden theils auf Holzkohlenhochöfen, die indessen mehr und mehr an Zahl abnehmen, theils mit Koks verschmelzer. Bei Witkowitz wurde bereits 1828 ein Puddelwerk und bald darauf eine Kokshochofenanlage gegründet, welche ihr Brennmaterial von dem Ostrauer Kohlenbecken entnimmt. Die dortigen Verhältnisse finden sich in Dürre handbuch des Eisengiessereibetriebes Bd. I, S. 33 u. f. beschrieben. Ihr Erzvorkommnisse reichen schon gegenwärtig bei Weitem nicht mehr aus und seit Eröffnung der Oderberg-Kaschauer Bahn ist eine reiche Quebzum Bezug guter Spatheisensteine aus Ungarn erschlossen, auf deren Ergiebigkeit hin sogar besondere neue Anlagen, wie Trzinietz, gegründet werden. Zwischen Ungarn und dem Ostrauer Kohlenbecken wird sich leicht ein ähnliches Verhältniss wie zwischen dem Siegerlande und den Ruhrbecken herstellen lassen, so dass Brennmaterialien und Erze gegenseitig ausgetauscht werden.

# Ungarn, Siebenbürgen und Banat.

Der grosse Reichthum Ungarns an Eisenerzen wird zur Zeit noch bei Weitem nicht ausreichend benutzt.

Die Verhältnisse der dortigen Eisenhütten sind von Kerpely

2) Vergl. Abthl. I, S. 367,

<sup>1)</sup> Auf einigen Werken (Ransko und Josefsthal) verwendet man Torfkohle.

einem auf Veranlassung der Landesregierung veröffentlichten Werke: "Das Eisenhüttenwesen in Ungarn, Schemnitz 1872," veröffentlicht.

Auch hier liegt das Eisenhüttenwesen im Stadium des Ueberganges in eine neue Zeit, und die unter gewaltigen finanziellen Anstrengungen erstrebte Durchführung zahlreicher Eisenbahnlinien wird wesentlich zur schnelleren Ueberwindung dieses Stadiums beitragen, obwohl Mangel an geeignetem fossilen Brennmaterial mit Ausnahme des Fünfkirchener Bezirks, Mangel an geschulten Arbeitern und Schwerfälligkeit der grossen, mehr am Ackerbau hängenden Grundbesitzer vielfach hemmend wirken müssen.

Unter den sieben Hüttendistricten, welche Kerpely unterscheidet, zeichnet sich der erste, der von Siebenbürgen, namentlich dadurch aus, dass in ihm noch Rennarbeit im Stückofen betrieben wird.

Der zweite District, das Gebiet der Körös-Flüsse, ist zwar eisensteinreich, aber von geringer Bedeutung für den Hüttenbetrieb.

Noch unbedeutender ist der Theiss-District. Anders verhält es sich mit dem vierten oder Hernád- und dem fünften oder Sajó-District, welche zahlreiche Holzkohlenhochöfen aufzuweisen haben, in denen die oft vorzüglichen, vielfach allerdings durch Fahlerze, Kupferkies und Schwerspath verunreinigten Spatheisensteine aufsetzen. Beide Districte schließen sich nördlich und südlich an den Gebirgszug des sogenannten ungarischen Erzgebirges an und bergen so bedeutende Reichthümer an Eisenstein, dass selbst, wenn an Stelle des gegenwärtigen Holzkohlenbetriebes die Anwendung von Koks eingeführt sein wird, noch ein umfangreicher Export von Eisenerz stattfinden kann. Gegenwärtig hat der letztero bereits nach Mähren und Oberschlesien begonnen.

Der sechste oder Gran-District schliesst sich eng als westliche Fortsetzung an die vorigen an und umfasst wesentlich fiscalische Hütten, unter denen besonders die zu Rhonitz von Bedeutung ist.

In dem siebenten, dem Temes-District, liegen die gegenwärtig bedeutendsten Eisenhütten Ungarns. Neben vielen Holzkohlenwerken finden sieh hier auch Kokshochöfen, welche zu Anina stehen und der Staatseisenbahngesellschaft gehören. Die Erze sind theils Magnet-, Roth- und Brauneisensteine der krystallinischen Schiefer, theils Thonund Kohleneisensteine des Steinkohlengebirges des Steyerdorfer Beckens.

### Frankreich.

Die Eisenindustrie Frankreichs ist so zersplittert, wie die Eisenerzablagerungen, welche Abthl. I, S. 389 u. f. beschrieben sind. Bis zur Abgabe Lothringens an Deutschland war hier ein zusammenhängender Hüttendistrict zu finden. Diese Abtretung hat Frankreich um eirca <sup>1</sup>/<sub>4</sub> seiner Roheisenproduction gebracht.

1855 producirte Frankreich 880 286 1/2 Tonne, 1869 1 356 300 Tonne à 1000 Kilo Roheisen 1); 1/6 der Gesammtproduction ist Holzkohlearoheisen.

In dem jetzigen Gebiete Frankreichs reichen die Erzvorkommisse beinahe an keinem Orte zur Versorgung großer Hüttenwerke aus, und wo solche bestehen, müssen sie meist zu fremden Erzen, die selbst is großer Menge aus Afrika kommen<sup>2</sup>), Zuflucht nehmen. Wie schädlich muss unter solchen Verhältnissen für Frankreich ein Schutzzoll auf Robeisen wirken!

# Belgien und Niederlande.

Die Eisenindustrie Belgiens nahm bei Entwickelung des Koksofebetriebes in der Mitte dieses Jahrhunderts<sup>3</sup>) die erste Stelle in Bezug zu Fortschritte in dem Betriebe der Hochöfen und der Anwendung von Apparaten und Vorrichtungen ein, wurde aber dann wieder durch Deutschland und England überflügelt.

Belgien, reich an guten Erzen und Kohlen, hat trotzdem den Nachtheil hoher Selbstkosten zu überwinden, weil die Förderung der Kohlen in Folge grosser Tiefe der meist steil gelagerten Flötze sehr kostspiels ist 4). Belgiens Eisenindustrie ist vielfach, namentlich in dem Glanzpunkt ihrer Entwickelung von Valerius in seinem Handbuche der Eisenhütterkunde ausführlich beschrieben worden.

1870 producirte Belgien 565 324 Tonnen à 1000 Kilo Roheisen.

Die Hauptbezirke für die Roheisenfabrikation gruppiren sich un Charleroi und Lüttig. Die Rotheisenerzlager Namurs, welche Abthl. l. S. 410 geschildert sind, liefern für beide Bezirke das wichtigste Material, welches gemischt mit den mulmigen Brauneisenerzen, Minette und Schweissofenschlacken die Beschickung abgiebt, für die der Kohlenkallstein einen brauchbaren Zuschlag liefert.

Als Brennmaterial dienen beinahe ausschliesslich Koks, zu denen die Steinkohlenformation reichlich geeignetes Material gewährt.

Bei Charleroi sind besonders die Werke zu Couillet, Monceau, Muttigny, Providence, Chatelineau, bei Lüttig die zu Seraing <sup>5</sup>), Espérance. Ougrée und Sclessin hervorzuheben.

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. oberschles. Vereins 1871, S. 35.

<sup>2)</sup> Creusot, das bedeutendste Werk Frankreichs, besitzt 15 Hochöfen von 15 %. Met. Höhe; ausser den im Steinkohlengebirge und dessen Umgebung vorkommeden Eisenerzen werden spanische, albanische und afrikanische (namentlich tunessche und algierische) benutzt. Die Oefen haben im Kohlensack 5 197 Met., an der Gicht 3 573 Met., die Production pr. Ofen ist wöchentlich circa 100 000 Kilo. der Gehalt der Beschickung 28 Proc., der Koksverbrauch zu 100 Kilo Roheisen 121 Kilo.

Bie Kokshochofenindustrie wurde hier in den dreissiger Jahren eingeführ.
 Die Luxemburger Eisenindustrie ist ein wichtiger und nicht zu unterschäuer.

der Concurrent der belgischen.

5) Vergl. Dürre in der preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- und Sal.-Wes. 1877.
S. 262. Sersing wurde 1817 von John Cockerill gegründet.

Im Anschlusse an Belgien sind noch die Niederlande zu erwähnen, welche eine sehr geringe eigene Production von Roheisen aus den bei Kerkrade gewonnenen Kohleneisensteinen und den bei Raalte, Dieperven etc. vorkommenden Raseneisenerzen, im Uebrigen eine sich fast balancirende Ein- und Ausfuhr von Roheisen aufzuweisen haben.

# Schweden und Norwegen.

Die Eisenindustrie Schwedens und Norwegens ist noch heutigen Tages im Wesentlichen auf den Verbrauch von Holzkohlen beschränkt. Die skandinavische Halbinsel besitzt ausser den für den Hochofenbetrieb ungeeigneten Liaskohlen von Schonen keine Steinkohle und muss daher das fossile Brennmaterial für das Eisenhüttenwesen aus dem Auslande (namentlich England) einführen. Man findet daher den Kokshochofenbetrieb auch nur ganz vereinzelt (z. B. Högbo bei Geste).

Von den in Abthl. I, S. 416 u.f. beschriebenen Erzen werden die See- und Morasterze nur ganz untergeordnet zur Gusswaarenerzengung benutzt. Von den 1868 geförderten 420000 Tonnen Eisenerzen waren

nur 12 7083/4 Tonnen von der genannten Gattung.

207 Holzkohlenhochöfen mit eirea 30 000 Kilo wöchentlicher Production erzeugten 1868 309 461½ Tonne Roheisen. Die Magneteisenerze, welche das wesentlichste Material bilden, werden meist mit Hochofengasen stark geröstet, dann zerkleinert und in 8 91 bis 9 39 Meter hohen Oefen zuweilen ohne, gewöhnlich mit einem sehr geringen Zuschlag von Kalkstein verschmolzen. Die Hochöfen liegen ganz vereinzelt und zerstreut, oft sehr weit von den Erzfeldern entfernt. Ihre Lage ist meist durch den bequemsten Bezug für die Holzkohle oder durch ein zur Betriebskraft ausreichendes Wassergefälle oder durch eine Wasserstrasse zur Abfuhr der Producte bedingt. Der Betrieb der Hochöfen wird gewöhnlich mit grosser Sorgfalt geführt und die neueren Anlagen zeichnen sich durch zweckmässige Anordnung und rationelle Benutzung der gegebenen Verhältnisse aus.

Das aus den Bergerzen erblasene Roheisen wird zum grössten Theil zu Stabeisen und Stahl verarbeitet.

Eingehende Mittheilungen über den Betrieb der schwedischen Hochöfen finden sich in der Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sal.-Wesen 1866, S. 123 von Mosler, ebendas. 1867, S. 8 u. f. vom Verfasser, und in der Berg- und Hüttenm. Zeitung 1871, S. 43 von E. Westman.

Von ganz geringer Bedeutung ist der Eisenhüttenbetrieb in Norwegen, wo der Erzreichthum zwar nicht mangelt, aber wo es viel schwieriger als in Schweden ist, geeignete Arbeitskräfte zu erhalten.

Auch über den dortigen Betrieb giebt ein Aufsatz von Mosler in der Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sal.-Wesen 1866, S. 84 nähere Mittheilungen.

# Italien, Spanien und Portugal

haben für die europäische Eisenindustrie nur insofern eine w gehende Bedeutung, als sie ihre Erze theilweise als Material für Hochofenbetrieb anderer Länder, namentlich Frankreichs und Eng versenden.

### Russland.

Die Eisenindustrie Russlands concentrirt sich gegenwärtig au nige Bezirke, nämlich den Ural, den District von Moskau, Finnlan-Polen. Eine neue Entwickelung beginnt ferner in den Districte Donezgebietes und des Kaukasus.

Die Production im Jahre 1868 vertheilte sich wie folgt:

		An Ei	enerzen	An Robeis	e D
Bezeichnung	der Werke	gewonnen Kilo	ver- schmolzen <sup>1</sup> ) Kilo	in Gänzen Kilo	
Hochöfen der Krone i	n Russland	71 430 200	70 333 100	<b>27</b> 379 150	
" des kaiserlic	hen Cabinets	3 351 450	2 919 050	1 100 200	
" von Privater	am Ural	378 603 <b>3</b> 50	392 410 400	169 561 050	2
" in der Nähe	von Moskau	116 702 450	135 175 000	42 165 150	i
, der westlich	en Provinzen	492 950	20 235 450	4 052 050	
, von Private	n in Sibirien	3 176 300	<b>C 256 6</b> 00	3 284 050	
, der Krone i	n Polen	32 328 050	26 537 300	7 500 750	
" von Private	in Polen	6 529 400	3 713 850	1 720 200	
~ n n	" Finnland	41 832 750	41 833 250	15 079 600	
		654 446 900	699 414 000	271 842 200	:
				323 9	26

Alle diese Hochöfen werden mit Ausnahme einiger in Polen mit und des zu Lissitschansk im Donezgebiete versuchsweise mit Kokroher Steinkohle betriebenen Ofens nur mit Holzkohle gespeist. allen Districten ist der Ural der bedeutendste. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der gesammter eisenproduction gehören ihm an.

<sup>1)</sup> Einschliesslich eisenhaltiger Schlacken.

Die reichen Magneteisensteinlager geben das Erzmaterial, welches in sehr hohen Oefen 1) mit kräftigen Gebläsen bei Holzkohlen verschmolzen wird. Wasserkraft dient der Regel nach allein zum Betriebe. Die Hochöfen haben meist sehr weite Gichten (1.829 bis 2.743 Met.), verhältnissmässig enge Gestelle (0.610 bis 0.762 Met.) und eine geringe Anzahl von Formen, oft nur eine von grosser (0.127 Met.) Weite. Die Raschette-Form, d. h. der oblonge Querschnitt des Schachtes mit 6 bis 12 Gebläse-Formen ist nicht selten.

Offene Brust, unerhitzter Wind und fehlende Benutzung der Gichtgase sind die grössten Mängel der sonst sehr gut eingerichteten Hochöfen.

Die Erze werden in Haufen geröstet und oft ohne jeden Zuschlag auf meist graues Roheisen verschmolzen.

Der Mangel an Holzkohlen hat auf Versuche geführt, die am Abhange des Urals auftretenden Steinkohlen zu benutzen, doch ist es wahrscheinlich, dass deren Anwendung weniger für den Hochofenprocess als für die Weiterverarbeitung des Roheisens stattfinden könne.

Die Verhältnisse des uralischen Districts sind ausführlich von Tunner in der Schrift: Russlands Montan-Industrie im Jahre 1870, beleuchtet.

Der Moskauer Bezirk ist kein zusammenhängender Hüttendistrict. Die Hochöfen, sämmtlich mit Holzkohlen betrieben, liegen vereinzelt und verschmelzen theils Sphärosiderit und thonige Brauneisensteine des unteren Steinkohlengebirges, theils oberflächtig abgelagerte Rasenerze.

Das Donez-Gebiet mit seinem nicht unbedeutenden Steinkohlenreichthum und jedenfalls vielfachen, wenn auch noch wenig aufgeschlossenen Eisensteinlagern ist als dasjenige zu bezeichnen, auf welches sich die zukünftige Entwickelung der russischen Eisenindustrie hauptsächlich gründen wird.

Ueber die dortigen Verhältnisse geben theils die Arbeiten des russischen Geognosten Helmersen, theils die Aufsätze von Erbreich<sup>2</sup>) und Seebold<sup>3</sup>) Aufschluss.

Die Werke Polens entsprechen in ihren Erzverhältnissen ganz denen Oberschlesiens. Hinsichtlich der Kohlen theilen sie den Mangel backfähiger Arten mit dem östlichsten Theile Schlesiens, und werden daher wie jene in Zukunft besonders auf den Betrieb mit rohen Steinkohlen angewiesen sein.

Finnland hat zwar Magneteisensteine, aber diese reichen nicht zum Betriebe der dortigen Hochöfen aus und es werden daher solche aus Schweden noch eingeführt. Ausserdem dient als wichtiges Material zur Eisenerzeugung das reichlich vorkommende Seeerz. Als Brennmaterial bedient man sich auffallender Weise einer Mischung von Holz, Holzkohle

<sup>1)</sup> Oft über 15 Met. — 2) Berggeist 1871, Nr. 54. — 3) Preuss. Zeitschr. f. Berg-, Hütten- u. Sal.-Wes.

und englischem Koks. Die Form der Hochöfen ist theilweise!) di Raschette'sche.

Der Kaukasus ist zwar reich an Eisenerzen, aber es besteht dort tie her nur ein einziger Hochofen zu Tschatakskeg, der meist ausser be trieb ist.

Russlands Eisenindustrie ist lange auf gleichem Productionsnive stehen geblieben, ja verdankt ihr Bestehen zum Theil nur einem him Schutzzoll. Mangel an Communicationswegen, an Brennstoff und brauchbaren Arbeiterr und Beamten haben diesen Stillstand hervorger fen, gegen den namentlich die Regierung mit allen möglichen Mitte anzukämpfen bestrebt ist. Aber erst wenn reichliche Eisenbahnlinien d Verkehr auf so grossen Gebieten erleichtern, wenn das falsche Mittel d Schutzzolls gefallen sein wird, wenn bessere Bildung der arbeitend Classen diese zu arbeitstüchtigen Menschen und eine zweckmässige Wader Beamten eine weniger selbstsüchtige und mehr für das Gedeihen d Werke besorgte Leitung geschaffen haben wird, kann ein erneuter Auschwung erwartet werden.

### Asien und Afrika.

Was von der asiatischen und afrikanischen Eisenindustrie zu sag ist, das findet sich unter den in der ersten Abtheilung Seite 486 u.s. behandelten Rennarbeiten.

### Amerika.

#### Nordamerika.

Percy theilt Folgendes über die Entwickelung des Eisenhütte wesens bis zum Kriege mit: "Es liegt hier oberhalb der Thomashüt mit zwei Oefen der Lehigh-Valley-Hochofen, unterhalb die fünf Oefen der Crane-Company, die vier der Allentown-Iron-Company, das Walzwerk v. Haywood u. Comp., dann, nachdem der Fluss nordöstliche Richtung ei geschlagen hat, die Zinkhütte von Bethlehem, die drei Oefen und d. Walzwerk Glendon, die South-Easton-Oefen, die drei Philippsburg-Oefen und schliesslich schon am Delaware die Durham-Hochöfen. Fast al diese Hochöfen haben bedeutende Dimensionen, 4:267 bis 6:706 Met. i. Kohlensack, 13:716 bis 18:288 Met. Höhe, eine jährliche Production von 8000 bis 12:000 Tonnen Roheisen. Die Erze sind Brauneisenstein al dem Untersilur des Great-Valley und Magneteisenstein von dem Sout Mountain. In Maunch-Chunk, wo der Lehigh aus der Kohlenregion komm wurden die ersten Versuche angestellt, mit Anthracit zu schmelzen.

<sup>1)</sup> Z. B. zu Raiwola.

verflossen zehn Jahre, bevor Thomas von Wales kam, um seinen Pioneer-Ofen zu Pottsville am Schuylkill im Jahre 1837 anzublasen. Als hier Erfolg sichtbar war, und während Thomas die Crane-Oefen baute, kamen bereits am unteren Schuylkill, wenige Meilen oberhalb Philadelphias, Anthracitwerke in Gang, und seitdem haben die beiden Ströme im Eisenhüttenwesen stets rivalisirt. Der Lehigh führt seinen Oefen den harten aber reinen Anthracit zu, der Schuylkill liefert weichere Kohlen aus der Potsville-Mulde. Später wurden auch am Susquehanna Oefen erbaut, welche die noch weicheren Anthracite von dem westlichsten Theil der Kohlenablagerung verbrauchten. Von grossem Werth wurden bald die grauen Magneteisensteine des South-Mountain zwischen Schuylkill und Susquehanna, wo die Ablagerungen zu Cornwall bei Lebanon das Hauptmaterial für wenigstens zwanzig Oefen lieferten, ein Material, welches mit den Brauneisenerzen des Untersilurs der Landschaft Lancaster und dem Rotheisenstein des Obersilurs von Danville und Bloomsburg gattirt wird. Schon 1854 betrug die Production von Anthracitroheisen in dieser ganzen Gegend circa 200 000 Tonnen und circa 100 000 Tonnen in New-York, New-Jersey und Maryland, 1856 in Pennsylvanien 307 000 Tonnen und 87 000 Tonnen in den drei anderen Staaten. Die Geldkrisis des Jahres 1857 brachte die Production wieder herab, doch stieg sie bald wieder, und der 1860 ausbrechende Krieg führte sie anfangs zu einer ungeheuren Höhe. Das Herabgehen der Production hatte indessen einen sehr wohlthätigen Einfluss durch Herbeiführung einer besseren Oekonomie, namentlich mit Rücksicht auf das Verwaltungspersonal aller dieser Werke.

In dem Districte von Pittsburg, wo sich die Stahlfabrikation besonders festgesetzt hat, ist in Folge der Entdeckung von guter, roh zu verwendender Kohle im Liegenden der Kohlenformation am Alleghany gleichfalls ein Eisenindustriebezirk entstanden, ein Ersatz für die früher dort befindlichen, aus Mangel an Brennmaterial kalt gelassenen vierzig bis fünfzig Holzkohlenhochöfen. Brauneisenerz giebt auch hier das vorzügliche Material der Eisenerzeugung.

Bei Youngstown und Zanesville in Ohio sind dieselben Erze in Gattirung mit gewöhnlichem Thoneisenstein und Magneteisenstein vom Obernsee mit rohen Kohlen seit mehreren Jahren verschmolzen worden, aber

das Eisen war immer von geringer Güte.

In West-Kentucky und West-Tennessee, der Gegend von Eddyville und Clarkesville, gab es 45 Holzkohlenhochöfen mit einer jährlichen Production von 50 Millionen Kilo. Der Krieg hat diesen Eisenhüttenbezirk zum Erliegen gebracht.

Aus demselben Grunde sind die Werke von Ost-Tennessee zu Grunde gegangen, während die von Nord-Carolina und inshesondere diejenigen der Gegenden von Dahlonega in Nord-Georgia und Ost-Alabama zu erneueter Thätigkeit angespornt wurden, um die Südstaaten mit Schienen, Maschinen, Locomotiven, Kanonen und anderen Waffen zu versehen. Uebrigens ist in Nord-Carolina gutes Erz in Menge, und obgleich sei nur eine Steinkohlenmulde daselbst vorfindet, sind andere Kohlenbasius. B. das von Ost-Tennessee, durch Eisenbahnen so eng damit verbunds dass auf eine gute Entwickelung daselbst für die Zukunft zu rechnen is

Im Norden kann sich die Anthraciteisen-Industrie ebenso sich ausdehnen; Eisenerz und Kohlen begünstigen dies. New-Jersey begin erst seinen Ersreichthum zu erschliessen, Morristown wird sich zu eine Eisendistrict umwandeln, sobald Brennmaterial und Erz durch Eisenbeinen zusammengeführt werden können. Schon sind die Kohlenbecken warden der Wyoming und von Mohanoy dem Markte des Hudso stromes erschlossen und am Champlainsee erheben sich bereits viele Hutöfen, gegründet auf die reichen Magneteisenerzlager daselbst."

Die Roheisenproduction Nordamerikas hat in erstaunlichem Grazugenommen <sup>1</sup>). Sie betrug an Anthracitroheisen im Jahre 1865 487 262 150 Kilo,

1869 schon 986 751 600 Kilo. Von letzterer kommen auf

			Kilo
Massaschussets			. 4 267 470
New-York			. 213 734 370
New-Jersey			. 55 070 730
Pennsylvania			. 703 867 980

Maryland . . . . . . . . . 9 302 080

Ebenso hat das Verhältniss der Koksroheisenproduction zugenomen. Sie stieg von 1854 mit 55 360 300 Kilo bis 1869 auf 562 230 500 Kilo

und ist durchschnittlich um 541/2 Proc. jährlich gewachsen.

Die Holzkohlenroheisenproduction rückt immer weiter nach West vor. 1869 lieferten, abgesehen von 38610500 Kilo, die in Neu-Engla producirt wurden, New-York, New-Jersey, Pennsylvania und Maryla 136152700 Kilo, die westlichen Staaten 209817400 Kilo, die süd chen 13869300 Kilo. Dieser Production von zusammen 3984499 Kilo stehen 1865 266656600 Kilo gegenüber.

Die Gesammtproduction von Roheisen in den Vereinigten Staal hat sich demnach von 1865 mit 945 956 600 Kilo bis 1869 auf 1947 432 000 Kilo.

also um mehr als das Doppelte vermehrt.

Nordamerika vereinigt in seinen grossen Schätzen an theils ver kungsfähigen, theils im rohen Zustande brauchbaren Kohlen, an sein reichen Erzlagern, den guten Wasserstrassen u. s. w. alle Grundlag welche ihm den wichtigsten Rang in den eisenerzeugenden Staaten sicht

Weit ungerechtsertigter als in Russland, aber daher auch weit nachtheiliger wirkend ist hier der Schutzzoll.

Der wichtigste Eisenhüttendistrict der Vereinigten Staaten ist Pennsylvanien, wo am Ostabhange des Alleghany-Gebirges anthracitische, am Westabhange backende Kohlen die Brennmaterialgrundlage abgeben. Die eigenen Erze dieser Gebiete reichen bei Weitem nicht aus und die Anthracithütten beziehen aus den Staaten New-Jersey. New-York und Connecticut die S. 432 und 433, Abthl. 1, geschilderten Erze, während der Backkohlendistrict diejenigen von Missouri, Wisconsin und Michigan, sogar solche aus Canada (vergl. Abthl. I, S. 435) zu Hülfe nehmen muss.

Nachdem im Jahre 1837, wie bereits erwähnt, die ersten Versuche, den Anthracit im Hochofen zu verwenden, im Lehigh-Thale gemacht waren, begann seit 1840 der regelmässige Gebrauch.

Der Anthracit hat durchsehnittlich 5 Proc., selten bis 10 Proc. Asche, giebt 5 Proc. gasförmige Bestandtheile bei der Erhitzung ab und besitzt selten über 0.25 Proc. Schwefel.

Die Eisensteine des Districtes selbst sind Brauneisenerze, die eingeführten meist Magneteisenerze.

Es lassen sich hier die vier Gruppen des Schuylkill-Thales bei Philadelphia, des Susquehanna- und Lebanon-Thales, des Lehigh-Thales und des Hudson-Thales (zwischen New-York, Troy und Lake Champlain) unterscheiden.

Die Werke sind zum grossen Theil in ihren Anlagen den südwalesischen, deren eine in Abthl. II, S. 31 abgebildet ist, nachgebaut, d. h. die Dampfkessel für die Gebläsemaschinen liegen über der Hüttensohle. Die Windpressung ist hoch (0.44 bis 0.51 Kilo pr. Quadratcent.); der Windwird in Hosenröhrenapparaten erhitzt. Die Gase werden durch Oeffnungen im Schachte entzogen, die Gicht ist häufig durch den Parry'schen Trichterapparat geschlossen. Das Gestell der Hochöfen ist zum Theil sehr weit (auf der Thomashütte 3.353 Met.).

Der westliche District, der in der Umgegend von Pittsburg concentrirt ist, hat reiche und leicht zu gewinnende Flötze backender Kohle, ist aber arm an Eisenerzen, so dass der grösste Theil Roth- und Magneteisenerz importirt werden muss. Die mit Koks betriebenen, nach schottischem Muster gebauten Oefen haben eirea 13.716 Met. Höhe, 1.829 Met. im Gestell, arbeiten mit sechs Formen, erhitztem Winde und Gasentziehung.

Westlich von dem Pittsburger District liegt das Hüttenrevier von Ohio, wo die magere Steinkohle roh im Hochofen benutzt wird. Als Erze dienen theils die Thon- und Brauneisensteine der Steinkohlenformation, theils die eingeführten Rotheisensteine vom Lake superior. Die südlichen Werke verschmelzen die ersteren Erze allein, die nördlichen hauptsächlich die letzteren. Bei Cincinnati werden auch Hochöfen mit einem Gemisch von Koks und roher Steinkohle betrieben, man muss aber dort die Erze von Missouri und Tennessee beziehen.

Die weiter westlich gelegenen Eisenhüttendistricte sind auf die rechen Eisenerslagerstätten in Missouri (Iron mountain und Pilot Knob) und am Lake Superior gegründet.

In Missouri wird schon seit 1826 Hochofenbetrieb geführt. Das Erz des Eisenlagers ist ein sehr reiner Rotheisenstein, der im Porphyr auftritt und befreit von letzterem nur 1 bis 2 Proc. fremder Bestandtheile enthält. Etwas weniger reich (55 Proc. Eisen) ist das des Pilot Knob. Diese Erze werden meist exportirt und nur zu kleinem Theile an Ort und Stelle bei Holzkohlen verschmolzen. Die nächsten auf mineralischen Brennstoff gegründeten Hochöfen sind die von St. Louis, wo dieselben Erze in 17 069 Met. hohen, im Gestell 1829 Met. weiten Oefen bei Kokund roher Kohle verarbeitet werden. Man verwendet indessen nicht die naheliegende Kohle von Illinois, sondern bezieht Kohle aus Indiana und sogar Koks aus Pittsburg. Jedenfalls ist hier ein wichtiger Ort für eine grossartige Entwickelung des Hochofenbetriebes. 1870 bestanden daselbst schon vier Werke mit sieben Hochöfen.

Von allen Districten der wichtigste ist der des Lake superior oder von Marquette, welcher sich auf der nördlichen Halbinsel des Staste Michigan concentrirt. Das kolossale Vorkommen von circa 62 Proc. Eise haltendem Rotheisenstein ist die Grundlage der Eisenindustrie; untergeordneter tritt Magneteisenerz auf.

Auch dieses Erz wird zum grössten Theil exportirt und zwar in dem Maasse, dass bereits 1870 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> der gesammten Roheisenproduction Nordamerikas aus demselben erfolgte. Es wurden circa 813 000 Tonnes à 1000 Kilo verwendet.

An Ort und Stelle wird nur ein kleiner Theil bei Holzkohlen in 12·192 Met. hohen, im Gestell 0·914 Met. weiten Hochöfen verhättet. Jeder Ofen producirt circa 15 000 bis 19 000 Kilo pr. Tag. Der Kollenverbrauch pr. 100 Kilo Roheisen beträgt 110 bis 150 Kilo. Das Ausbringen 60 bis 65 Proc.

Man hat indessen auch in Marquette selbst damit begonnen. Steinkohlen zum Hochofenbetrieb als Rückfracht aus Indiana und Ohio zum Hochofenbetrieb zu beziehen.


Dieselben Erze werden in Chicago mit roher Kohle aus Indiana und Koks aus Pennsylvanien und in Milwaukee, wo übrigens noch ein mächtiges Lager oolithischen Eisenstein liefert, verarbeitet.

Unbedeutende Anfänge einer Eisenhüttenindustrie bieten die südlichen Staaten, in denen man in Georgia und Alabama Eisenerzlager von Brauneisenstein und oolithischen Erzen entdeckt hat.

Die Verhältnisse der Eisenhütten der Vereinigten Staaten von Nordamerika sind früher von Lesley, Iron manufacturers Guide, neuerdings von Dr. Gustav Klüpfel in der Berg- und Hüttenmännischen Zeitung Jahrgang 1871, und von Hugo Hartmann, ebendaselbst 1872, beschriben worden.

U.E.S. Duplicate



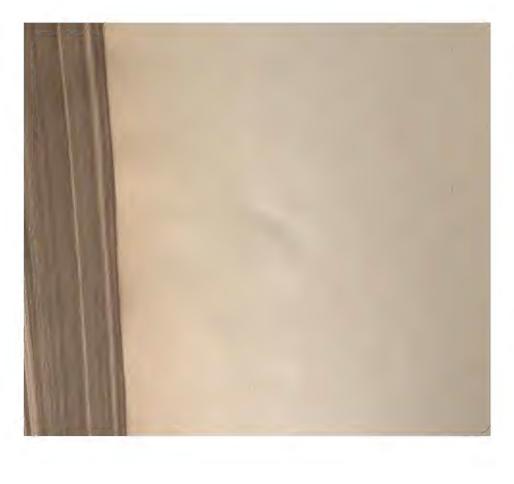



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building



